



# Waarschuwingen

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen omdat het alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## 1 Waarschuwingen

### Waar vind ik de volledige handleiding?

- Deze handleiding bevat alleen de basisinformatie die nodig is om het apparaat te gebruiken.
- Ga naar het volgende webadres voor de volledige handleiding met beschrijvingen van alle functies. Door middel van de QR-code heeft u snel toegang tot het webadres, gebruik hiervoor een apparaat dat is uitgerust met een leesprogramma.

<http://www.smeg.com/download-manuals/?code=914779600>



### 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Gevaar voor persoonlijk letsel

- Raak geen verwarmende delen aan tijdens gebruik van het apparaat.
- Houd kinderen jonger dan acht jaar op een veilige afstand, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Volgens de huidige wetgeving

mogen kinderen tussen 3 en 8 jaar voedsel uit het apparaat nemen of erin plaatsen, maar wij raden ten zeerste af om kinderen jonger dan 8 jaar toe te staan deze handelingen uit te voeren, en in het algemeen om toe te staan dat zij het apparaat gebruiken.

- Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en doof de vlam met een brandwerende deken.
- De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende normen.
- Voer geen wijzigingen uit op het apparaat.
- Plaats geen metalen en puntige voorwerpen (bestek of gereedschappen) in de spleten van het apparaat.
- Probeer nooit om zelf het apparaat te repareren, zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus.
- Raak bevroren producten niet aan (vooral niet met natte handen), en



stop ze niet direct in uw mond.

- Bewaar geen ontvlambare, explosieve of verdampende stoffen.
- Geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen in het apparaat bewaren.
- Flessen die een hoog percentage alcohol bevatten, moeten goed gesloten zijn en in verticale positie opgeborgen worden.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet u onmiddellijk contact opnemen met de technische dienst die voor de vervanging van de kabel zal zorgen om elk risico te voorkomen.
- Het langdurig openen van de deur kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk doen stijgen.
- Reinig regelmatig de oppervlakken die in contact kunnen komen met het voedsel en de toegankelijke watergoten.
- Bewaar rauw vlees en vis in speciale bakjes in de koelkast, zodat ze niet in contact kunnen komen met ander voedsel en er niet over kunnen druppelen.
- Als het koelapparaat voor langere tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi het, reinig het, laat het drogen en laat het open staan om schimmelvorming te voorkomen.

## **Beschadiging van het apparaat**

- **WAARSCHUWINGEN:** Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de stroomka-

bel niet klem komt te zitten of beschadigd raakt.

- **WAARSCHUWINGEN:** Plaats geen verlengsnoeren, stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Gebruik geen stekkeradapters.
- Leg tijdens het gebruik geen scherpe metalen voorwerpen op het apparaat, zoals messen, vorken, lepels en deksels.
- Gebruik geen schurende of bijtende middelen op de glazen onderdelen (bijv. poeders, ontvlekkers of metaalsponsjes).
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Pak de deur of het handvat niet vast om het apparaat te verplaatsen.
- Gebruik geen stoomstraal om het apparaat te reinigen.
- Gebruik het apparaat in geen enkel geval om de ruimte af te koelen.
- Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet in geval van defecten, onderhoud of tijdens de reiniging.
- Bewaar geen vloeistoffen in blikjes of glazen bakjes in de diepvries.
- Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om overtollig ijs uit het vriesvak te verwijderen.
- Installeer en bevestig het apparaat op een correcte manier,



## Waarschuwingen

zoals aangegeven in de instructies in deze handleiding, om ervoor te zorgen dat het niet onstabiel is.

- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Als het apparaat in de buurt van een andere koelkast of diepvries geïnstalleerd moet worden, dient deze op een minimale afstand van 2 cm geplaatst worden.
- Plaats/gebruik het apparaat niet in de open lucht.

### Voor dit apparaat

- **WAARSCHUWING:** brandgevaar / ontvlambare materialen.



- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan mits geïnstreerd door volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid met betrekking tot het veilige gebruik en de risico's van het apparaat zelf.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Ga niet steunen of zitten op de geopende deur van het apparaat.
- Controleer of er geen voorwerpen in de deur vastzitten.
- Het apparaat bevat een kleine hoeveelheid isobutaan (R600a); zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt tijdens transport, installatie en reiniging.
- Houd de ventilatie-openingen rondom het apparaat of in de omgeving vrij van obstakels.
- Geen mechanische, elektrische of andere chemische middelen dan degene die door de fabrikant zijn aanbevolen gebruiken om het ontdooiproces te versnellen.
- Beschadig het koelcircuit niet (indien toegankelijk).
- Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten voor het bewaren van voedsel als deze niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
- In geval van beschadiging van het koelcircuit, vermijd open vuur en ventileer de ruimte voldoende.
- Gebruik het apparaat of onderdelen ervan niet op andere manieren dan die in deze handleiding worden beschreven.



## 1.2 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en materiële schade tengevolge:

- ander gebruik van het apparaat dan hetgeen dat wordt voorzien;
- het niet naleven van de instructies in deze gebruiksaanwijzing;
- het forceren, ook van slechts één deel van het apparaat;
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

## 1.3 Toepassingsgebied van het apparaat

Het apparaat is bestemd voor gebruik in huis of in een soortgelijke omgeving:

- de kantine van het personeel van winkels, kantoren en andere werkplekken;
- vakantieboerderijen en door gasten van hotels, motels en andere verblijven;
- in bed en breakfasts;
- catering en soortgelijke applicaties die niet voor de detailhandel bestemd zijn.
- Het apparaat is niet ontworpen voor professioneel en commercieel gebruik.
- Dit apparaat is bestemd voor de koeling en bewaring van vers en diepgevroren voedsel, in een huishoudelijke omgeving. Elk ander gebruik wordt

als oneigenlijk beschouwd.

- Het apparaat is niet ontworpen om te functioneren met externe timers of systemen voor afstandsbediening.

## 1.4 Verwerking



Het apparaat moet aan het einde van zijn gebruiksduur gescheiden van ander vuil ingezameld worden

(Richtlijnen EG/2002/95, EG/2002/96, EG/2003/108).

Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. Verwerking van het apparaat:

- Verwijder de elektrische kabel en de stekker.



Elektrische spanning

**Gevaar voor elektrische schok**

- De stroomtoevoer uitschakelen.
- Het apparaat loskoppelen.
- De gebruiker moet de apparatuur aan het einde van de gebruiksduur overdragen aan geschikte centra voor gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigen aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkaardig apparaat wordt gekocht.



## Waarschuwingen

- In geval van vervanging van het apparaat, verwijder de deur en laat de plateaus op hun plek staan om te voorkomen dat kinderen erin vast kunnen komen te zitten.

Het apparaat zit verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



Plastic verpakking

### **Gevaar voor verstikking**

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken.

## 1.5 Technische ondersteuning

- Neem in geval van storing van het apparaat contact op met de technische dienst en laat de reparatie alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Zorg ervoor dat u het model en het serienummer, te vinden op het identificatieplaatje, bij de hand heeft.
- Gebruik alleen originele onderdelen.
- Probeer nooit het apparaat

alleen of zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus te repareren: dit heeft niet alleen gevolgen voor de veiligheid, maar kan er ook voor zorgen dat de garantie komt te vervallen.

- Originele onderdelen blijven tot 10 jaar na de laatste productie van het model beschikbaar.
- De volgende onderdelen zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde reparateurs: printplaten, thermostaten, temperatuursensoren, scharnieren, lampen, handgrepen.

## 1.6 Typeplaatje

Het typeplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de markering. Het plaatje mag in geen geval worden verwijderd.

## 1.7 Energielabel

Voor informatie over de prestaties van uw apparaat via de EPREL-database van de EU gaat u naar het volgende webadres en voert u de modelnaam in (te vinden op het identificatieplaatje):

*<https://eprel.ec.europa.eu>*

Op het energielabel staat een QR-code waarmee u snel toegang heeft tot het webadres. Gebruik hiervoor een apparaat dat is uitgerust met een leesprogramma.



Het energielabel moet samen met alle bij het apparaat geleverde documenten worden bewaard.

## 1.8 Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is een integrerend deel van het apparaat en moet gedurende de volledige bedrijfsduur intact en op een makkelijk bereikbare plaats worden bewaard.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.

## 1.9 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:



### Aandacht

Ernstig letsel of levensgevaar



### Gevaar voor elektrische schok

Gevaar voor hoge spanning



### Brand

Waarschuwing; brandgevaar / ontvlambaar materiaal



### Aandacht

Gevaar voor letsel of schade aan eigendommen



### Belangrijk

Correcte werking van het systeem



### Beschrijving

Beschrijving van het apparaat en de accessoires.



### Gebruik

Informatie over het gebruik van het apparaat en de accessoires, advies voor het bewaren van voedsel.



### Reiniging en onderhoud

Informatie over correcte schoonmaak en onderhoud van het apparaat



### Installatie

Informatie voor gekwalificeerde technici: Installatie, werking en inspectie.



## 2 Beschrijving van het apparaat

### 2.1 Algemene beschrijving (Fig. 1)



Deze presentatie dient alleen als informatie over de onderdelen van het apparaat. De onderdelen kunnen variëren, afhankelijk van het model van het apparaat.

- A) Koelcel
- B) Vriescel
- 1) Display en bedieningspaneel
- 2) Koelventilator
- 3) Plateaus koelkast
- 4) Chiller compartiment (vlees en vis)
- 5) Deksel groenten- en fruitlade
- 6) Groenten- en fruitlade met vochtregelaar
- 7) Ijsblokjesvorm
- 8) Deur bovenste compartiment
- 9) Diepvriesladen
- 10) Stelvoeten
- 11) Flessenrek
- 12) Plateaus in de deur
- 13) Eierbakje

## 3 Gebruik van het apparaat

### 3.1 Display en bedieningspaneel Gebruik van het bedieningspaneel (Fig. 2)

1. Hiermee kunt u de diepvries instellen.
2. Hiermee kunt u de koelkast instellen.
3. Indicator ingestelde waarde van de diepvries.
4. Indicator ingestelde waarde van de koelkast.
5. Symbool energiebesparing.
6. Symbool superkoud.
7. Symbool alarm.

### 3.2 Werking van de koelkast met diepvries

Zodra het apparaat op het stroom wordt aangesloten, worden alle symbolen gedurende 2 seconden weergegeven en de beginwaarden zullen worden aangegeven als  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  op de indicator van de diepvries en  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$  op de indicator van de koelkast.

#### 3.2.1 Instellingen diepvriestemperatuur

- De beginwaarde van de temperatuur van de diepvries is  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Druk eenmaal op de toets voor de regeling van de vriezer.

Wanneer de toets voor de eerste keer wordt ingedrukt, knippert de vorige waarde op de indicator.

- Elke keer dat op dezelfde toets wordt gedrukt, wordt een lagere temperatuur ingesteld ( $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$  of  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Als de knop opnieuw wordt ingedrukt, start deze opnieuw vanaf  $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



**N.B.** De energiebesparing wordt automatisch geactiveerd wanneer de temperatuur van de vriescel is ingesteld op  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



### 3.2.2 Instellingen koelkasttemperatuur

- De beginwaarde van de temperatuur op de indicator van de koelkast is  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Druk eenmaal op de toets van de koelkast.
- Elke keer dat op dezelfde toets wordt gedrukt, wordt een lagere temperatuur ingesteld ( $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$  of  $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Als de knop opnieuw wordt ingedrukt, start deze opnieuw vanaf  $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### 3.2.3 Superkoude stand

#### Doel

- Een grote hoeveelheid voedsel invriezen dat niet op de snelvriesruimte kan worden geplaatst.
- Bereid voedsel invriezen.
- Snel vers voedsel invriezen om de versheid te behouden.

#### Gebruiksaanwijzing

Houd, om de superkoude stand in te schakelen, de toets voor de regeling van de temperatuur 3 seconden ingedrukt. Na het instellen van de superkoude stand licht het bijbehorende symbool op de indicator op en geeft het apparaat een geluidssignaal om te bevestigen dat de gekozen stand actief is.

#### Tijdens de superkoude stand:

- Is het mogelijk om de temperatuur van de koelkast te regelen. In dit geval blijft de superkoude stand actief.
- Het is niet mogelijk om de energiebesparende stand te selecteren.
- De superkoude stand kan op dezelfde manier worden uitgeschakeld als waarop hij geselecteerd is.

#### Opmerking:

- De maximale hoeveelheid vers voedsel (in kilogram) dat binnen 24 uur kan worden ingevroren, wordt aangegeven op het etiket van het apparaat.
- Activeer de superkoude stand 3 uur voordat u vers voedsel in de diepvries plaatst om optimale prestaties van het apparaat met de diepvries op maximale capaciteit te bereiken.

De superkoude stand wordt automatisch uitgeschakeld na 24 uur of wanneer de sensor van de diepvries onder de  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$  daalt.



## Aanbevolen instellingen voor de temperatuur van de vriescel en de koelcel

| Diepvries Cel                             | Koelkast Cel | Opmerking                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18 °C                                    | 4 °C         | Voor regelmatig gebruik en betere prestaties.                                                                                                                                        |
| -20 °C,<br>-22 °C of<br>-24 °C            | 4 °C         | Aanbevolen wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C.                                                                                                                       |
| Superkoude stand                          | 4 °C         | Te gebruiken wanneer u voedsel in korte tijd in wilt vriezen.                                                                                                                        |
| -18 °C,<br>-20 °C,<br>-22 °C of<br>-24 °C | 2 °C         | Deze temperatuurwaarden moeten worden ingesteld wanneer de omgevingstemperatuur hoog is of als wordt aangenomen dat de koelcel niet koud genoeg is omdat de deur vaak wordt geopend. |

## 3.3 Waarschuwingen voor de regeling van de temperatuur

- Het wordt afgeraden om het apparaat te gebruiken in omgevingen waar de temperatuur lager is dan 10 °C om de efficiëntie ervan niet in het gedrang te brengen.
- Start geen nieuwe regeling als er al een andere regeling wordt uitgevoerd.
- De regeling van de temperatuur moet worden uitgevoerd op basis van de frequentie waarmee de deur geopend wordt, de hoeveelheid voedsel dat in het apparaat wordt bewaard en de omgevingstemperatuur op de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd.
- Om het apparaat de werkingstemperatuur te laten bereiken nadat het op de stroomtoevoer is aangesloten, moet voorkomen worden dat de deuren vaak geopend worden en er grote hoeveelheden voedsel in wordt geplaatst.



## 3.4 Accessoires

### 3.4.1 Handbediende ijsblokjesmachine (bepaalde modellen)(Fig.3)

- Trek de hendel naar u toe en verwijder de ijsblokjesvorm
- Vul het met water tot het aangegeven niveau
- Pak het linker uiteinde van de hendel vast en plaats de ijsblokjesvorm in het ijsbakje
- Zodra de ijsblokjes zijn gevormd, draait u aan de hendel om de ijsblokjes in het ijsbakje te laten vallen.



**Doe geen water in het ijsbakje om ijs te maken. Het ijsbakje zal breken.**

### 3.4.2 Houder met laden (Fig. 4)

De diepvriesladen bieden gemakkelijker toegang tot het voedsel.

### 3.4.3 Superkoude lade (bepaalde modellen)

Het voedsel dat in de superkoude lade wordt bewaard, in plaats van in het diepvriescompartiment of in de koelkast, blijft langer vers en behoudt langer de smaak en het aanzicht.



**Plaats geen voedsel dat ingevroren moet worden of ijsbakjes (om ijs te maken) in de superkoude lade.**

### 3.4.4 Vochtregeling in de groenten- en fruitlade (bepaalde modellen) (Fig.6)

Als de groenten- en fruitlade vol is, opent u de frisse luchtinlaat aan de voorkant van het compartiment. Hiermee kan de lucht en de luchtvochtigheid in de groenten- en fruitlade geregeld worden, waardoor de levensduur van het voedsel erin wordt verlengd.


De luchtinlaat achter het plateau moet open zijn indien er condens op het glazen plateau aanwezig is.

U



## 3.4.5 Maxi-versheid mechanisme (indien aanwezig) (Fig. 7)

De technologie van het maxi-versheid mechanisme helpt onaangename geuren uit de groenten- en fruitlade te bestrijden. Op deze manier blijft het voedsel langer vers.

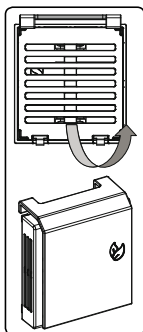

- Het Maxi-versheid mechanisme moet eenmaal per jaar worden gereinigd. Het filter moet 2 uur in een oven op 65 °C worden geplaatst.
- Verwijder het achterste filterdeksel van de filterbehuizing in de richting van de pijl om het filter te reinigen.
- Gebruik geen water of reinigingsmiddelen om het filter te reinigen.

**De visuele en tekstuele beschrijvingen van het gedeelte accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het aangeschafte apparaat.**

## 4 Het bewaren van voedsel

### 4.1 Koelcel

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.



**Opmerking:** Bewaar aardappelen, uien en knoflook niet in de koelkast.

De onderstaande tabel biedt een snelle handleiding voor het bewaren van de belangrijkste voedselgroepen in de koelcel.

| Product                                    | Maximale bewaartijd                             | Bewaarmethode en positie                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groente en fruit                           | 1 week                                          | Groentelade                                                                                    |
| Vlees en vis                               | 2 - 3 dagen                                     | In plastic wikkelen of in zakjes of in een vleesbakje leggen en op het glazen plateau plaatsen |
| Verse kaas                                 | 3 - 4 dagen                                     | Op het speciale plateau in de deur                                                             |
| Boter en margarine                         | 1 week                                          | Op het speciale plateau in de deur                                                             |
| Producten in flessen zoals melk of yoghurt | Tot de door de fabrikant aanbevolen vervaldatum | Op het speciale plateau in de deur                                                             |
| Eieren                                     | 1 maand                                         | Op het speciale plateau in de deur                                                             |
| Gekookt voedsel                            |                                                 | Alle plateaus                                                                                  |



## 4.2 Vriescel

Stel bij normale gebruikscondities de temperatuur van de koelcel in op -18 of -20 °C. Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

De onderstaande tabel biedt een snelle handleiding voor het bewaren van de belangrijkste voedselgroepen in de vriescel.

| Vlees en vis               | Bereiding                                  | Maximale bewaartijd (maanden) |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Biefstuk                   | In aluminiumfolie wikkelen                 | 6 - 8                         |
| Lamsvlees                  | In aluminiumfolie wikkelen                 | 6 - 8                         |
| Geroosterd kalfsvlees      | In aluminiumfolie wikkelen                 | 6 - 8                         |
| Gesneden kalfsvlees        | In kleine stukjes                          | 6 - 8                         |
| Gesneden lamsvlees         | In stukken                                 | 4 - 8                         |
| Gehakt                     | In verpakkingen zonder toegevoegde kruiden | 1 - 3                         |
| Orgaanvlees (stukken)      | In stukken                                 | 1 - 3                         |
| Salami                     | Bewaar in verpakking, ook de darmen        |                               |
| Kip en kalkoen             | In aluminiumfolie wikkelen                 | 4 - 6                         |
| Gans en eend               | In aluminiumfolie wikkelen                 | 4 - 6                         |
| Hert, konijn en wild zwijn | In porties van 2,5 kg of in filets         | 6 - 8                         |

| Vlees en vis                                   | Bereiding                                                                                                | Maximale bewaartijd (maanden) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Zoetwater-vis (Zalm, Karper, Meerval)          | Van de ingewanden ontdoen, ontschubben, afspoelen en drogen. Verwijder indien nodig de kop en de staart. | 2                             |
| Magere vis (zeebaars, tarbot, schol)           |                                                                                                          | 4                             |
| Vette vis (tonijn, makreel blauwvis, ansjovis) |                                                                                                          | 2 - 4                         |
| Schaaldieren                                   | Schoonmaken en in zakjes doen                                                                            | 4 - 6                         |
| Kaviaar                                        | In de verpakking of in een aluminium of plastic bakje                                                    | 2 - 3                         |
| Slakken                                        | In zout water of in een aluminium of plastic bakje                                                       | 3                             |

**Opmerking:** Ontdooide diepgevroren vlees moet worden bereid als vers vlees. Als het vlees niet wordt bereid, mag het niet opnieuw worden ingevroren na het ontdooien.



# Gebruik

| Groente en fruit      | Bereiding                                                                                                      | Maximale bewaartijd (maanden) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bonen en sperziebonen | Wassen, in kleine stukjes snijden en in water koken                                                            | 10 - 13                       |
| Bonen                 | Schillen, wassen en in water koken                                                                             | 12                            |
| Kool                  | Schoonmaken en in water koken                                                                                  | 6 - 8                         |
| Wortels               | Schoonmaken, snijden en in water koken                                                                         | 12                            |
| Paprika's             | De steel verwijderen, doormidden snijden, de draden en zaadjes uit de binnenkant verwijderen en in water koken | 8 - 10                        |
| Spinazie              | Wassen en in water koken                                                                                       | 6 - 9                         |
| Bloemkool             | De bladeren verwijderen, het hart in stukken snijden en korte tijd in water en citroensap leggen               | 10 - 12                       |
| Aubergines            | Na het wassen in stukken van 2 cm snijden                                                                      | 10 - 12                       |
| Mais                  | Schoonmaken en met steel verpakken zoals zoete maïs                                                            | 12                            |
| Appels en peren       | Schillen en in plakjes snijden                                                                                 | 8 - 10                        |

| Groente en fruit        | Bereiding                                | Maximale bewaartijd (maanden) |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Abrikoos en perzik      | Doormidden snijden en de pit verwijderen | 4 - 6                         |
| Aardbeien en bramen     | Wassen en de pit verwijderen             | 8 - 12                        |
| Gekookt fruit           | Voeg 10% suiker aan het bakje toe        | 12                            |
| Pruimen, kersen, bessen | Wassen en de pit verwijderen             | 8 - 12                        |

| Product  | Maximale bewaartijd (maanden) | Ontdooitijd bij kamertemperatuur (uren) | Ontdooitijd in de oven (minuten) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Brood    | 4 - 6                         | 2 - 3                                   | 4-5 (220-225 °C)                 |
| Koekjes  | 3 - 6                         | 1 - 1,5                                 | 5-8 (190-200 °C)                 |
| Gebak    | 1 - 3                         | 2 - 3                                   | 5-10 (200-225 °C)                |
| Taarten  | 1 - 1,5                       | 3 - 4                                   | 5-8 (190-200 °C)                 |
| Filodeeg | 2 - 3                         | 1 - 1,5                                 | 5-8 (190-200 °C)                 |
| Pizza    | 2 - 3                         | 2 - 4                                   | 15-20 (200 °C)                   |

| Zuivelproducten                 | Bereiding                  | Maximale bewaar-tijd (maanden) | Bewaar-condities                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakte melk (gehomogeniseerd) | In de originele verpakking | 2 - 3                          | Pure melk – in de originele verpakking                                                                                   |
| Kaas - exclusief witte kazen    | In plakken                 | 6 - 8                          | De originele verpakking kan worden gebruikt voor korte bewaarperiodes. In aluminiumfolie wikkelen voor langere periodes. |
| Boter, margarine                | In de originele verpakking | 6                              |                                                                                                                          |

## 5 Reiniging en onderhoud

### 5.1 Ontdooiing



De regelmatige aanwezigheid van rijp in de vriescel is normaal.



Gebruik voor de ontdooiing geen elektrische apparaten (bijv. haardroger...) of een spray, omdat anders de plastic delen zouden kunnen vervormen.

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

### 5.2 Aanwijzingen



**Incorrect gebruik**  
**Beschadiging van de oppervlakken**

- Gebruik geen stoomstraal om het apparaat te reinigen.
- Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidaties, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten.
- Gebruik geen schurende of bijtende middelen op de glazen onderdelen (bijv. poeders, ontvlekkers of metaalsponsjes).
- Gebruik geen ruw, schurend of scherp materiaal.



# Reiniging en onderhoud



Elektrische spanning  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Voordat de reiniging wordt uitgevoerd, moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Spoel na het reinigen met schoon water af en droog grondig af. Sluit na het reinigen de stekker met droge handen weer op het stopcontact aan.

## 5.3 Reiniging van het apparaat



Was het apparaat niet door er water overheen te gieten.

### Reiniging van de buitenkant

- Het apparaat moet gereinigd worden met water of met een vloeibaar reinigingsmiddel op alcoholbasis (bijv. reinigingsmiddel voor ruiten...).
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes zodat de oppervlakken niet worden beschadigd.
- Verwijder stof en rookafzettingen van de condensator achteraan het apparaat met behulp van een zachte borstel.
- Reinig de condensor minimaal twee keer per jaar met een borstel. Dit zal bijdragen tot energiebesparing en een betere efficiëntie.



**Ontkoppel het apparaat altijd van de stroomtoevoer tijdens het reinigen.**

### Reiniging van de binnenkant

- Reinig de binnenkant van het apparaat met verdund vloeibaar reinigingsmiddel en met lauw water en een beetje azijn.
- Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing van de lampjes komt en dat het geen andere elektrische componenten bereikt.
- De vakken in de deur en de plateaus kunnen worden verwijderd.
- Was de accessoires apart met de hand met water en zeep. Was de accessoires niet in de vaatwasser.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of spray oplossingen.

## De LED-verlichting vervangen (Fig. 8)

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum om de LED's te vervangen.

**Opmerking:** Het aantal en de positie van de LED-strips kan variëren, afhankelijk van het model.

## 5.4 Oplossingen voor problemen...

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

### Het apparaat functioneert niet:

- Controleer of het apparaat is aangesloten en of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.



## **De compressor wordt te frequent in werking gesteld, of is ononderbroken in werking:**

- De buitentemperatuur is te hoog.
- De deur wordt te vaak of te lang geopend.
- De deur sluit niet hermetisch.
- Er is teveel vers voedsel aanwezig.
- Controleer dat voldoende lucht circuleert nabij de sensor die zich in het rechter deel van de koelcel bevindt.
- Controleer dat het achterste deel van de koelcel voldoende wordt belucht, en dat de condensator niet excessief vuil is.

## **In de koelcel wordt teveel ijs of condens gevormd:**

- De deur wordt te vaak of te lang geopend.
- Er is warm voedsel in de koelcel geplaatst.
- Het voedsel of de bakjes raken de achterwand.
- De deuropakkingen zijn vuil of beschadigd. Reinig of vervang de pakking.

## **Onvoldoende koeling van de koelcel:**

- De thermostaat is ingesteld op een te hoge temperatuur.
- De deur wordt te vaak of te lang geopend.
- De deur sluit niet hermetisch.
- De buitentemperatuur is te hoog.

## **De temperatuur in de koelcel is te laag en bevriest het voedsel:**

- De thermostaat is ingesteld op een te lage temperatuur.
- Het voedsel is niet in daarvoor bestemde bakjes of zakjes geplaatst.
- Fruit en groenten zouden excessief

nat kunnen worden.

- Het voedsel is tegen de achterwand van de koelcel geplaatst.

## **De temperatuur in de vriescel zorgt niet voor een correcte bevroering van het voedsel:**

- De thermostaat is ingesteld op een te hoge temperatuur.
- De deur wordt te vaak of te lang geopend.
- De deur sluit niet hermetisch.
- De deuropakkingen zijn vuil of beschadigd. Reinig of vervang de pakking.
- Er is een te grote hoeveelheid suiker aanwezig in het te vriezen voedsel.

## **In de vriescel wordt teveel ijs gevormd:**

- De thermostaat is ingesteld op een te lage temperatuur.
- De buitentemperatuur is te hoog.
- De deur wordt te vaak of te lang geopend.
- De deur sluit niet hermetisch.
- De deuropakkingen zijn vuil of beschadigd. Reinig of vervang de pakking.
- Er is warm voedsel in de vriescel geplaatst.

## **Moelijkheden bij de opening van de deur onmiddellijk na de sluiting:**

- Wanneer de deur onmiddellijk na de sluiting weer moet geopend worden (vooral de deur van de diepvries), zal hiervoor veel kracht moeten uitgeoefend worden. Dit is te wijten aan de onderdruk die gecreëerd wordt door de koeling van de warme lucht die in de cel terecht kwam.



## De deuren zijn niet uitgelijnd:

- Controleer dat het apparaat correct is genivelleerd.
- Handel op de voetjes tot een perfecte uitlijning wordt verkregen.

## 6 Installatie

### 6.1 Elektrische aansluiting



Elektrische spanning

**Gevaar voor elektrische schok**

- De aarding moet verplicht aangebracht worden volgens de voorszene veiligheidsnormen van de elektrische installatie.
- Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

### Algemene informatie

- Controleer of de kenmerken van het stroomnet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje. Het typeplaatje met de technische gegevens, het serienummer en de markering is zichtbaar op het apparaat aangebracht.  
Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.
- Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn.
- Vermijd het gebruik van adapters, stekkerdozen of verlengsnoeren, omdat deze oververhitting of brandwonden kunnen veroorzaken.
- De stekker moet bereikbaar blijven na de installatie van het apparaat.
- Voordat het apparaat de eerste maal ingeschakeld wordt, moet het minstens 2 uren in de horizontale positie gelaten worden.
- Indien de stroomkabel vervangen moet worden, mag dit enkel uitgevoerd worden door een bevoegde technicus van het servicecentrum.



## 6.2 Plaatsing



Zwaar apparaat  
**Gevaar voor beknelling**

- Plaats het apparaat samen met een tweede persoon.



Druk op de open deur  
**Gevaar voor beschadiging van het apparaat**

- Gebruik de deur niet als hefboom om het apparaat te plaatsen.
- Oefen niet te veel kracht uit op de geopende deur.
- Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan zonnestralen.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van de warmtebron. Gebruik een geschikt isolatiepaneel als dit niet mogelijk is.
- Plaats het apparaat niet buiten.

### Keuze van de plek

Het apparaat moet op een droge plek geplaatst worden, waar een goede luchtverversing wordt gegarandeerd.

- Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van de warmtebron. Gebruik een geschikt isolatiepaneel als dit niet mogelijk is.
- Indien het apparaat onder een keukenkast wordt geïnstalleerd, moet de afstand tot deze kast minstens 5 cm bedragen.
- Plaats het apparaat op een plek waar voldoende ruimte aanwezig is voor de opening van de deuren, en voor de eventuele verwijdering van de interne plateaus en laden.
- Het apparaat is ontworpen om te

werken binnen de omgevingstemperaturen gespecificeerd door de normen (T/SN = 10 °C - 43 °C) volgens de klimaatklasse die op het etiket is aangegeven. Het wordt afgeraden om het apparaat buiten de aangegeven temperatuurlimieten te gebruiken om de efficiëntie ervan niet in het gedrang te brengen.

### Belangrijke installatie-instructies

Dit apparaat is ontworpen om te werken in moeilijke klimatologische omstandigheden en is uitgerust met de 'Freezer Shield' technologie die ervoor zorgt dat diepgevroren voedsel in de diepvries niet ontdooit, zelfs niet als de omgevingstemperatuur daalt tot -15 °C. Het is daarom mogelijk om het apparaat in een onverwarmde omgeving te installeren met de zekerheid dat diepgevroren voedsel niet bederft. Wanneer de omgevingstemperatuur weer normaal is, kunt u het apparaat gewoon blijven gebruiken.

| Klasse           | Omgevingstemperatuur   |
|------------------|------------------------|
| SN (Subnormaal)  | van +10 °C tot + 32 °C |
| N (Normaal)      | van 16°C tot + 32 °C   |
| ST (Subtropisch) | van 18°C tot + 38°C    |
| T (Tropisch)     | van 18°C tot + 43°C    |



## 6.3 Waarschuwingen voor de installatie

Neem de volgende aanwijzingen in acht voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- De bedrijfsspanning van het apparaat is 220-240 V bij 50Hz.
- Na de installatie moet de stekker toegankelijk blijven.
- Het apparaat kan een geur afgeven wanneer het voor de eerste keer wordt gebruikt. Dit is normaal en de geur verdwijnt zodra het apparaat begint af te koelen.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de informatie op het typeplaatje met technische gegevens (spanning en aangesloten belasting) compatibel is met de netvoeding. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
- Steek de stekker in een stopcontact met een efficiënte aardaansluiting. Als het stopcontact geen aarding heeft of als de stekker niet van het juiste type is, vraag dan een gekwalificeerde elektricien om hulp.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met een correct geïnstalleerde zekering. De stroomtoevoer (AC) en de spanning op de plek van plaatsing moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat (het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat).
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door gebruik zonder aarding.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Het apparaat mag nooit buitenshuis worden gebruikt of worden blootgesteld aan regen.
- Het apparaat moet op een afstand van minimaal 50 cm van fornuizen, gasovens, warmtebronnen en minimaal 5 cm van elektrische ovens worden geplaatst.
- Als het apparaat naast een diepvries wordt geïnstalleerd, laat dan een afstand van ten minste 2 cm tussen de twee apparaten om de vorming van vochtigheid op het externe oppervlak te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Reinig het apparaat grondig voor gebruik (zie Reiniging en onderhoud).
- In het onderste gedeelte van de achterkant van het apparaat bevinden zich afstandhouders die de minimale afstand tot de achterwand bepalen.
- De afstand tussen het apparaat en de achterwand mag maximaal 75 mm zijn.



## 6.4 Tijdens het gebruik

- Sluit het apparaat niet aan op de stroomtoevoer met verlengsnoeren.
- Gebruik geen beschadigde, gescheurde of oude stekkers.
- Trek niet aan de kabel, buig hem niet en beschadig hem niet.
- Gebruik geen stekkeradapters.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen of aan de deur hangen.
- Raak de stroomkabel/de stekker nooit met natte handen aan. Dit kan kortsluiting en een elektrische schok veroorzaken.
- Plaats geen glazen flessen of blikjes in de ijsblokjesvorm, deze zullen exploderen wanneer de inhoud bevriest.
- Plaats geen explosieve of ontvlambare materialen in de koelkast. Plaats alcoholische dranken verticaal in de koelkast en let erop dat de doppen goed gesloten zijn.
- Raak de ijsblokjes niet aan wanneer u ze uit de ijsblokjesvorm haalt. Ijs kan brandwonden en/of letsels veroorzaken.
- Raak diepgevroren voedsel niet met natte handen aan. Eet geen ijs of ijsblokjes onmiddellijk nadat u ze uit de ijsblokjesvorm hebt verwijderd.
- Vries diepgevroren voedsel dat eerder is ontdooid niet opnieuw in. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals voedselvergiftiging.

## Oude en niet gebruikte koelkasten

- Als de oude koelkast of diepvries een vergrendelingssysteem heeft, breek het dan open of verwijder het voordat u verder gaat met de verwijdering om te voorkomen dat kinderen erin vast kunnen komen te zitten en ongelukken kunnen veroorzaken.
- Oude koelkasten en diepvriezers bevatten CFC-isolatiemateriaal en koelmiddel. Zorg er daarom voor dat u het milieu niet vervuult wanneer u de oude koelkast verwijderd.

## EG-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren dat de vervaardigde producten voldoen aan de geldende Europese richtlijnen, beschikkingen en voorschriften en aan de vereisten die zijn vermeld in de genoemde referentienormen.

## Verwijdering van de oude koelkast

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval kan worden behandeld.



Breng de oude koelkast naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Als u dit product op de juiste manier verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die zich anders zouden kunnen voordoen als gevolg van de onjuiste verwijdering van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar het product is gekocht.



## Verpakking en milieu

Het verpakkingsmateriaal beschermt het apparaat tegen schade tijdens het transport.



Het verpakkingsmateriaal is ecologisch en recyclebaar. Het gebruik van recyclebaar materiaal vermindert het verbruik van grondstoffen en vermindert dus de productie van afval.

## Opmerking:

- Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik.
- Volg alle instructies op het apparaat en in de handleiding op en bewaar deze handleiding op een veilige plaats om eventuele problemen in de toekomst op te kunnen lossen.
- Dit apparaat is vervaardigd voor gebruik in huis en kan alleen worden gebruikt in huishoudelijke omgevingen voor de gespecificeerde doeleinden. Het is niet geschikt voor commercieel of gedeeld gebruik. Dit gebruik van het apparaat maakt de garantie ongeldig en ontheft de fabrikant van eventuele geleden verliezen.
- Dit apparaat is vervaardigd voor gebruik in huis en is alleen geschikt voor het koelen/bewaren van voedsel. Het is niet geschikt voor commercieel of gedeeld gebruik en/of om andere stoffen dan voedsel te bewaren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen in het geval van gebruik dat afwijkt van het gespecificeerde gebruik.

## Plaatsing (Fig. 9 en 10)

Positioneer het apparaat op een stabiele en genivelleerde ondergrond.

Met de twee wielen, die achteraan het apparaat zijn voorzien, is een gemakkelijke en dus correcte positionering mogelijk.

Er wordt alleszins aanbevolen om goed op te letten tijdens de verplaatsing, zodat de bevloering niet wordt beschadigd tijdens het schuiven (wanneer de koelkast bijvoorbeeld op parket geplaatst is).

Om onregelmatigheden van de bevloering te compenseren, is het apparaat vooraan voorzien van twee regelbare voetjes.

Gebruik de voetjes om het apparaat waterpas te stellen.

Wanneer het apparaat licht naar achteren wordt gekanteld, wordt de correcte sluiting van de deuren verkregen (Fig. 11).

## Afstandhouders (Fig. 14)

Voor een correcte koeling van de condensator mag het apparaat niet te dicht tegen een muur geplaatst worden. Om deze reden is het uitgerust met twee afstandhouders die aan de achterkant moeten worden geplaatst, zoals weergegeven in de afbeelding.



De afbeeldingen zijn slechts voor voorbeeld.

Het aanzicht van het apparaat, de vorm, de afmetingen en de positie van de handgrepen verschillen per model.



Wanneer de diepvries correct geplaatst wordt, kan de deur correct gesloten worden. Zorg ervoor dat de deuropakkingen hermetisch sluiten, vooral in de hoeken (Fig. 13).



Druk op de deuropakkingen

## **Gevaar voor beschadiging van het apparaat**

- Druk, trek of verwijder de pakkingen niet van de deur.

Enkele dagen na de installatie moet gecontroleerd worden of de beginniveellering nog correct is. Controleer, wanneer de diepvries werkt en geladen is met voedsel, of het apparaat nog stabiel is en of de deuropakkingen hermetisch sluiten.

Stel indien nodig opnieuw waterpas en regel de deuropakkingen.



## Installatie

### 7 Verzending en verplaatsing

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

### 8 Voordat u de klantenservice belt

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.

### Foutmeldingen

Het apparaat geeft speciale waarschuwingen als de temperatuurniveaus van het apparaat en de diepvries onjuist zijn of als er problemen zijn met het apparaat. De waarschuwingscodes worden weergegeven op de indicatoren van de diepvries en de koelkast.

| HET TYPE FOUT | BETEKENIS                  | REDEN                                                         | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01           | Waarschuwing sensor        |                                                               | Bel zo snel mogelijk het servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                          |
| E02           | Waarschuwing sensor        |                                                               | Bel zo snel mogelijk het servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                          |
| E03           | Waarschuwing sensor        |                                                               | Bel zo snel mogelijk het servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                          |
| E06           | Waarschuwing sensor        |                                                               | Bel zo snel mogelijk het servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                          |
| E07           | Waarschuwing sensor        |                                                               | Bel zo snel mogelijk het servicecentrum.                                                                                                                                                                                                                                          |
| E08           | Waarschuwing lage spanning | De stroomtoevoer naar het apparaat is onder de 170 V gedaald. | -Dit is geen defect aan het apparaat, maar een foutmelding die schade aan de compressor helpt voorkomen.                                                                                                                                                                          |
|               |                            |                                                               | -De spanning moet worden teruggebracht naar de vereiste niveaus                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                            |                                                               | Als deze waarschuwing aanhoudt, moet u contact opnemen met een bevoegde technicus.                                                                                                                                                                                                |
| E09           | Vriescel niet koud genoeg  | Dit kan voorkomen in geval van langdurige stroomuitval.       | 1. Stel de temperatuur van de diepvries in op een lagere temperatuur of selecteer Superkoud. Dit zou de foutcode moeten elimineren zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Houd de deuren gesloten om de tijd te verkorten die nodig is om de vereiste temperatuur te bereiken. |
|               |                            |                                                               | 2. Verwijder producten die tijdens deze fout zijn ontdooid. Ze kunnen binnen een korte tijd worden gebruikt.                                                                                                                                                                      |
|               |                            |                                                               | 3. Plaats geen verse producten in de vriescel totdat de juiste temperatuur is bereikt en de fout is verholpen.                                                                                                                                                                    |
|               |                            |                                                               | Als deze waarschuwing aanhoudt, moet u contact opnemen met een bevoegde technicus.                                                                                                                                                                                                |



| HET TYPE FOUT | BETEKENIS                       | REDEN                                         | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10           | De vriescel is niet koud genoeg | Dit kan voorkomen nadat:                      | 1. Stel de temperatuur van de koelkast in op een lagere temperatuur of selecteer Superkoud. Dit zou de foutcode moeten elimineren zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Houd de deuren gesloten om de tijd te verkorten die nodig is om de vereiste temperatuur te bereiken. |
|               |                                 | -Langdurige stroomuitval.                     | 2. Maak het gebied voor de openingen in het luchtkanaal vrij en plaats geen voedsel in de buurt van de sensor.                                                                                                                                                                   |
|               |                                 | -Er is warm voedsel in de koelkast geplaatst. | Als deze waarschuwing aanhoudt, moet u contact opnemen met een bevoegde technicus.                                                                                                                                                                                               |
| E11           | De vriescel is te koud          | Verschillende                                 | 1. Controleer of de Superkoude stand geactiveerd is                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                 |                                               | 2. Verlaag de temperatuur van de koelcel                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                 |                                               | 3. Controleer of de openingen van de luchtinlaat vrij zijn en niet worden geblokkeerd                                                                                                                                                                                            |
|               |                                 |                                               | Als deze waarschuwing aanhoudt, moet u contact opnemen met een bevoegde technicus.                                                                                                                                                                                               |

## 9 Advies om energie te besparen

Lees de gehele handleiding om alle informatie over dit onderwerp te verkrijgen.