


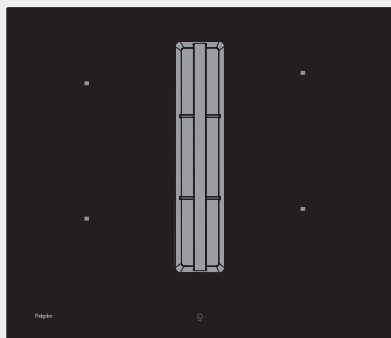

IKR6064_
IKR6084_

Gebruiksaanwijzing

Inductiekookplaat met afzuigunit

Pelgrim

Geachte klant!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt. U vindt hierin handige tips, uitleg over de instellingen en aanpassingen, en advies over het onderhoud van uw toestel.

Daarnaast dient de gebruiksaanwijzing als referentie voor de servicedienst. **Plak daarom het gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de gebruiksaanwijzing.** Het gegevensplaatje bevat alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat op uw vragen te reageren.

Op onze website kunt u de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vinden.

www.pelgrim.nl / www.pelgrim.be

Veel kijkplezier!



INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

Inhoudsopgave

1. Veiligheidswaarschuwingen	4
1.1 Gebruik afzuiging	6
2. Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen	8
2.1 Kookduurbegrenzing	8
2.2 'Open raam' functie	8
3. Installatie	9
3.1 Veiligheid	9
3.2 Voorbereidingen voor montage	11
3.3 Inbouwen	20
4. De kookplaat gebruiken	27
4.1 Beschrijving	27
4.2 Bedieningsunit	28
4.3 De kookplaat in-/uitschakelen	30
4.4 Automatische pandetectie	30
4.5 Detectie van panverplaatsingen	31
4.6 Kookzones in-/uitschakelen	32
4.7 Hoge verwarmingsstand - 'Power boost'	32
4.8 Automatisch verwarmen	32
4.9 Bridge Induction zone	33
4.10 Pauze - 'Stop&Go'	34
4.11 Geheugenfunctie - 'Recall-functie'	35
4.12 Kinderslot	35
4.13 Indicator voor hete kookzone	36
4.14 Tijdfuncties	36
4.15 Gebruikersinstellingen	37
4.16 Bediening van de afzuigmodule	39
4.17 Extra functies met automatische programma's	41
4.18 ConnectLife	42
4.19 Wifibeheer	43
5. Tips en aanwijzingen	44
5.1 Kookoppervlak	44
5.2 Werkingsprincipe van de inductiekookzones	44
5.3 Inductiekookgerei	45
5.4 Tips voor het besparen van energie.	46
6. Reiniging en onderhoud	47
6.1 Vetfilterunit reinigen	48
6.2 Recirculatiefilters vervangen	48
7. Problemen en fouten	50
7.1 Geluiden tijdens inductiekoken	52
8. Technische gegevens	53
8.1 Informatie volgens verordening	53
8.2 Nalevingsinformatie	55
9. Milieuaspecten	56
9.1 Afvoeren van het toestel en verpakking	56

1. Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Kinderen, ouder dan acht jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke en geestelijke vermogens of met gebrekkige kennis en ervaring mogen het apparaat slechts gebruiken onder toezicht en als ze de juiste aanwijzingen hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen, verbonden aan het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder adequaat toezicht.

WAARSCHUWING: Dit apparaat en bereikbare delen ervan worden zeer heet tijdens gebruik. Zorg ervoor de hete delen niet aan te raken.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten weggehouden worden van het apparaat of steeds onder toezicht staan.

Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen, aangezien dit elektrische schokken kan veroorzaken.

Het apparaat is niet bestemd voor bediening met uitwendige programmaklok of andersoortige special controlesystemen.

WAARSCHUWING: Als het glazen oppervlak van de kookplaat gebarsten is moet u het apparaat meteen uitschakelen om een elektrische schok te voorkomen. Zet alle kookplaten uit en draai of schakel de hoofdzekering uit, zodat het apparaat volledig is losgekoppeld van het net.

WAARSCHUWING: Koken met vet of olie op de kookplaat zonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer NOOIT vuur te doven met water. Zet het apparaat uit en bedek de vlam met een deksel of een vochtige doek.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op het kookoppervlak.

WAARSCHUWING: Het kookproces moet steeds onder controle staan. Een kort kookproces moet steeds gecontroleerd worden.

WAARSCHUWING: Het apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Gebruik het niet voor andere doeleinden, zoals verwarming van de ruimte. Zet op het apparaat geen lege pannen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen beveiliging van de kookplaat die ontworpen is door de ontwerper van de kookplaat of die wordt aanbevolen door de fabrikant als geschikte beveiliging van het apparaat. Het gebruik van ongeschikte beveiliging kan ongelukken veroorzaken.

Metalen voorwerpen of voorwerpen die metaal bevatten, zoals messen, vorken, lepels en deksels, mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat deze heet kunnen worden.



BRANDGEVAAR!

Plaats nooit apparaten (bijvoorbeeld een Airfryer) op de kookplaat. Het apparaat kan in brand vliegen als de kookplaat per ongeluk aangezet wordt.

Zet na gebruik de kookzone uit met de bedieningseenheid - vertrouw niet alleen op de pan detector.

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

1.1 Gebruik afzuiging

Lokale voorschriften inzake de afvoer van lucht moeten worden nageleefd.

ELEKTRISCHE SCHOK!

Vermijd de kans op een elektrische schok; zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld voordat u deze reinigt.

Gebruik de afzuigunit niet als het vetfilter niet of niet goed gemonteerd is!

Frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.

Volg de instructies van de handleiding voor het reinigen of vervangen van de vetfilters en/of koolstoffilters op!

BRANDGEVAAR!

Er kan brand ontstaan als de instructies voor reiniging en vervanging van vetfilters en/of koolstoffilters niet worden uitgevoerd.

Door vetafzettingen in de metalen vetfilters kan er brand ontstaan. Flambeer nooit op een kookzone met de afzuiging ingeschakeld. Door de hoge vlammen kan er brand ontstaan. Het toestel altijd gebruiken met de metalen vetfilters geplaatst. Metalen vetfilters regelmatig reinigen.

Door oververhit vet of olie kan er brand ontstaan. Altijd toezicht houden bij het verhitten van vet en olie. Blus de brand nooit met water; gebruik altijd een branddeken, deksel of bord.

2. Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor ander doeleinden, zoals het verwarmen van de ruimte, het drogen van huisdieren, weefsels of kruiden, aangezien in deze gevallen gevaar bestaat voor letsel of brand.

Het gebruik van de glaskeramische kookplaat als opbergruimte kan leiden tot krassen of andere beschadigingen. Verhit nooit voedsel in aluminiumfolie of in plastic bakjes op de kookplaat. Dergelijke folie of verpakkingen kunnen smelten, wat kan leiden tot brand of beschadiging van de kookplaat.

Bewaar geen temperatuurgevoelige producten onder het apparaat, zoals reinigings- of afwasmiddelen, spuitbussen, enz.

2.1 Kookduurbegrenzing



WAARSCHUWING!

De kookduurbegrenzer is een veiligheidsfunctie van uw kookplaat. Deze wordt geactiveerd als u vergeet de kookplaat uit te schakelen.

Afhankelijk van het gekozen kookvermogen wordt de kookduur als volgt begrensd:

Instelling	De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld na (uur):
Kookassistentie	8
1 - 2	8
3 - 4	6
5 - 6	4
7 - 8	2
9	1,5



INFORMATIE!

De kooktijdbegrenzer voor een bepaalde kookzone wordt gereset nadat de gebruiker de kookstand van de betreffende kookzone heeft gewijzigd.



INFORMATIE!

Kookzone-gerelateerde timers hebben voorrang op de kooktijdbegrenzer.

2.2 'Open raam' functie

Als het wordt voorgeschreven dat een afzuigunit, die zich in een ruimte bevindt waar een open haard aanwezig is, alleen mag worden gebruikt als er een (keuken) raam open staat dan moet er een raam sensor worden geplaatst. De 'Open raam' functie wordt automatisch geactiveerd zodra er een 'open raam' sensor op het toestel wordt aangesloten. Zie hoofdstuk 'Aansluiten van een 'open raam' sensor'.

3. Installatie

3.1 Veiligheid

Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen. Alleen van die onderdelen kan de fabrikant garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een gekwalificeerde elektricien worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Maak het toestel spanningsloos voordat met de reparatie wordt gestart.

Indien de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is.

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

Als er in de buurt van het apparaat nog een ander elektrisch apparaat is aangesloten op een stopcontact, zorg er dan voor dat het netsnoer daarvan niet in contact komt met hete kookzones.

Voor aansluiting van het apparaat



WAARSCHUWING!

Lees voor de aansluiting van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Het verhelpen van defecten of reclamaties, voortkomend uit een verkeerde aansluiting of gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.



WAARSCHUWING!

Levensgevaar, gevaar voor vergiftiging door teruggezogen verbrandingsgassen!

Controleer het toestel op transportschade. Sluit het toestel niet aan als het beschadigd is.

De lucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat wordt gebruikt voor afvoergassen uit toestellen die gas of andere brandstoffen verbranden (niet van toepassing op toestellen die alleen de lucht terug de ruimte in afvoeren).

Afzuigkappen en andere apparaten voor het afzuigen van kookdampen kunnen de veilige werking van apparaten die gas of andere brandstof verbranden (inclusief die in andere kamers) nadelig beïnvloeden door terugstroming van verbrandingsgassen. Deze gassen kunnen mogelijk leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Na installatie van een afzuigkap of een andere afzuiging voor kookdampen, moet de werking van toestellen met rookgasafvoer worden getest door een bevoegd persoon om er zeker van te zijn dat de verbrandingsgassen niet terugstromen.


Zorg altijd voor voldoende ventilatie!

Bij gelijktijdige werking van de afzuigunit en toestellen die andere energie dan elektriciteit gebruiken, mag de onderdruk in de ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).

Lokale voorschriften inzake de afvoer van lucht moeten worden nageleefd.



3.2 Voorbereidingen voor montage

Vrije ruimte rondom toestel

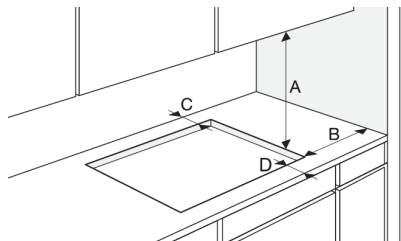

A	≥ 500 mm
B	≥ 40 mm
C	≥ 40 mm
D	≥ 50 mm

Inbouwmogelijkheden



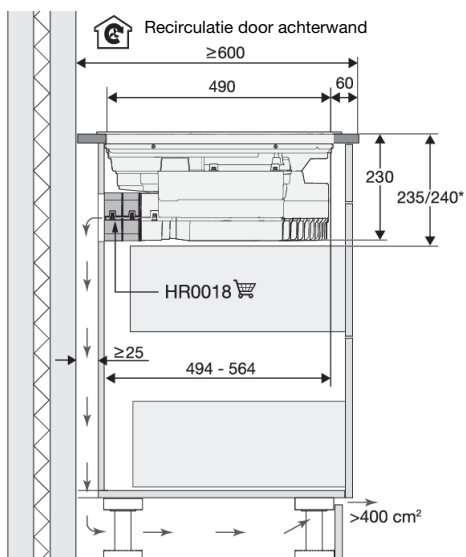
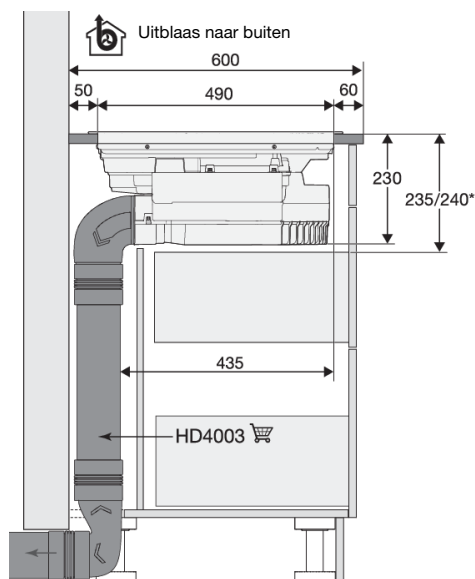


*Verzonken montage



INFORMATIE!

Als de recirculatieoptie via de achterwand van de keukenkast wordt gebruikt, moeten de buitenmuren goed geïsoleerd zijn om condensatie van kookdampen zoveel mogelijk te voorkomen.

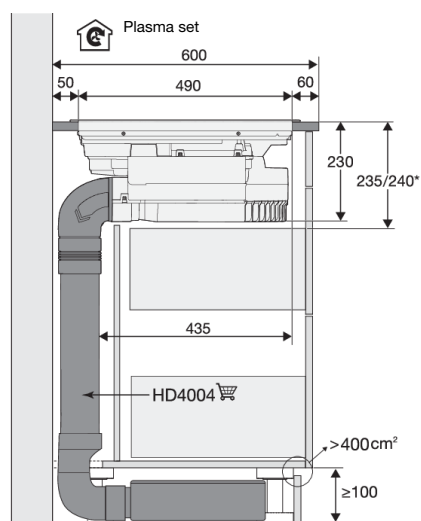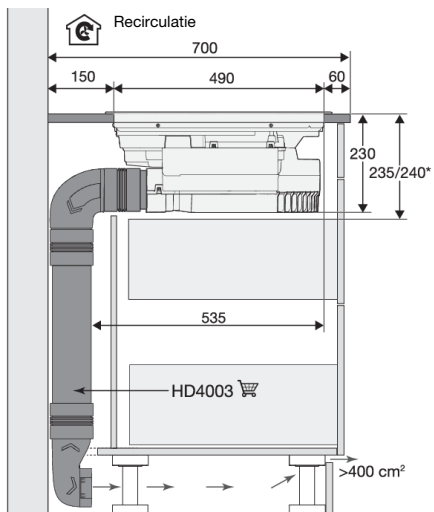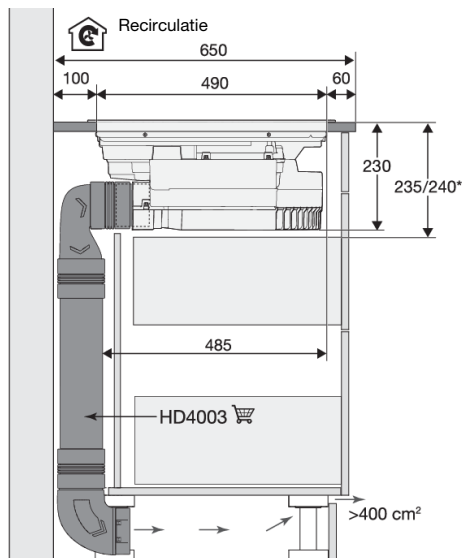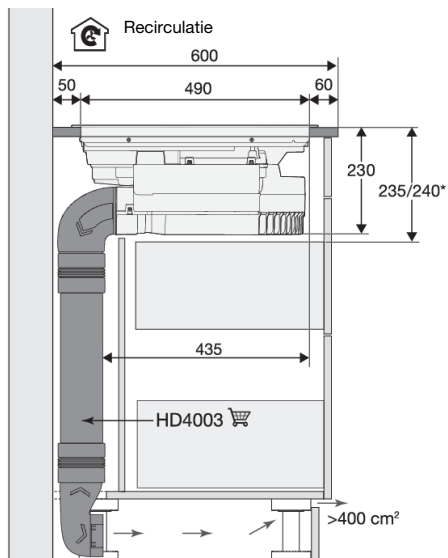

*Verzonken montage

- De wanden en het werkblad rondom het toestel moeten minimaal tot 105 °C hittebestendig zijn.
- Het werkblad waarin de kookplaat wordt ingebouwd moet vlak zijn.




INFORMATIE!

Voor een normale werking van de elektronische componenten van de inductiekookplaat is voldoende luchtcirculatie vereist.

**INFORMATIE!**

Ga voor aanvullende kanalen en accessoires naar maintainlife.com of bel de plaatselijke serviceafdeling.

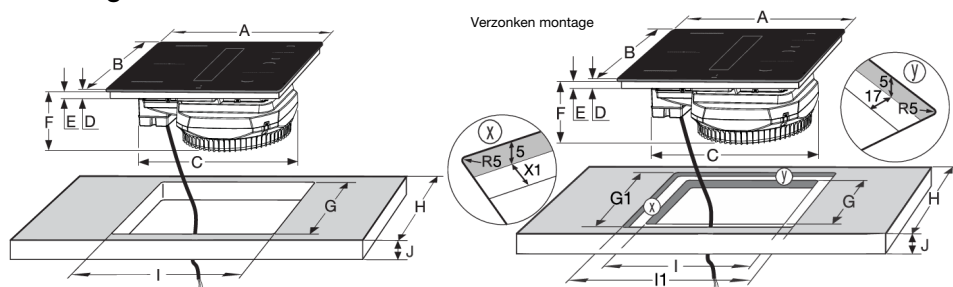**Afmetingen**

Kookplaat Breedte	A	B	C	D	E	F	G1	G	H	I1	I	J	X1
60 cm	600	520	557	46	42	230	524	490	≥600	604	560	≥ 10	22
83 cm	830	520	557	46	42	230	524	490	≥600	834	750	≥ 10	42


**INFORMATIE!**

Het aanrechtblad moet sterk genoeg zijn om een veilig gebruik van de kookplaat te kunnen garanderen. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het aanrechtblad.

Verzonken montage

Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd in een temperatuur- en waterbestendig aanrecht, zoals een aanrecht van (natuur)steen (marmer, graniet) of massief hout (de randen langs de uitsparing moeten worden afgedicht). Bij installatie in een aanrechtblad van keramiek, hout of glas moet een houten onderstel worden gebruikt. Het onderstel wordt niet meegeleverd met het toestel. Het toestel mag alleen in een aanrechtblad van andere materialen worden geïnstalleerd na raadpleging en uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant van het aanrechtblad. De binnenmaat van de basiseenheid moet minimaal gelijk zijn aan de interne uitsparing voor het toestel, zodat het toestel eenvoudig uit het aanrecht kan worden verwijderd.

Installeer het toestel (zie 'Inbouwen') en sluit het toestel aan op de netvoeding (zie 'Elektrische aansluiting'). Test de werking van het toestel voordat u de afdichting aanbrengt. Dicht de gleuf tussen het toestel en het aanrechtblad af met siliconenkit. De siliconenkit die wordt gebruikt om het toestel af te dichten, moet temperatuurbestendig zijn (tot minimaal 160 °C). Maak de siliconenkit glad met behulp van geschikt gereedschap. Neem de gebruiksaanwijzing van de gekozen siliconenkit in acht. Schakel het toestel pas in als de siliconenkit volledig is gedroogd.




1. Siliconenkit, 2. Afdichtband




INFORMATIE!

Neem altijd de inbouwmaten in acht maar vooral bij (natuur)stenen aanrechtbladen. Let bij het kiezen van de siliconenkit op het materiaal van het aanrecht en raadpleeg de fabrikant van het aanrecht. Het gebruik van ongeschikte siliconenkit kan leiden tot blijvende verkleuring van sommige onderdelen.

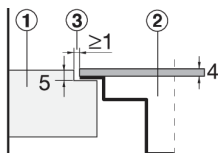

Stenen aanrechtblad

1. Aanrechtblad
2. Apparaat
3. Sleuf

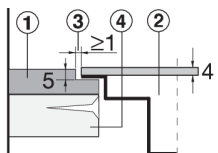

Keramisch, houten of glazen aanrechtblad

1. Aanrechtblad
2. Apparaat
3. Sleuf
4. Houten frame, dikte 16 mm

Gezien de foutmarge (tolerantie) voor de keramische glasplaat van het toestel en de uitsparing in het aanrecht is de sleuf instelbaar (min. 2 mm).



WAARSCHUWING!

De serviceafdeling is uitsluitend verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van de kookplaat. Raadpleeg uw gespecialiseerde keukenapparatuur dealer over het opnieuw installeren van de inbouwkookplaat.

Elektrische aansluiting

- Dit toestel moet worden geaard.
- De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
- Wandcontactdoos en stekker moeten altijd bereikbaar blijven.
- Als een vast opgesteld toestel niet is voorzien van een netsnoer en een stekker, of van een andere manier om de verbinding met het elektriciteitsnet te verbreken, waarbij er sprake is van een contactverbreking in alle polen die volledige contactverbreking biedt in situaties die onder overspanningscategorie III vallen, moet er in het vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel een schakelaar worden aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Dit is ook van toepassing op toestellen met een netsnoer en stekker waarbij de stekker niet toegankelijk is na installatie van het toestel. Door het toepassen van een meerpolige schakelaar met een contactafstand van tenminste 3 mm in de vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel wordt aan deze eis voldaan.
- Zorg er voorafgaand aan de installatie voor dat de lokale distributievoorzieningen (spanning en frequentie) en de aansluitingen van het toestel compatibel zijn.
- De spanning, frequentie, vermogen, en het land waarvoor het toestel is ingericht staan vermeld op het gegevensplaatje.
- Controleer voor toestellen van klasse I of het elektriciteitsnet in uw huis een goede aarding garandeert.
- Als een vast opgesteld toestel niet is voorzien van een netsnoer en een stekker, of van een andere manier om de verbinding met het elektriciteitsnet te verbreken, waarbij er sprake is van een contactverbreking in alle polen die volledige contactverbreking biedt in situaties die onder overspanningscategorie III vallen, moet er in het vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel een schakelaar worden aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Dit is ook van toepassing op toestellen met een netsnoer en stekker waarbij de stekker niet toegankelijk is na installatie van het toestel. Door het toepassen van een meerpolige schakelaar met een contactafstand van tenminste 3 mm in de vaste bedrading van het elektriciteitsnet naar het toestel wordt aan deze eis voldaan.
- Het netsnoer moet vrij hangen en niet door een lade worden aangestoten.
- Gebruik voor het aansluiten een goedgekeurde kabel met de juiste kabel diameters behorend bij de aansluiting. De kabel ommanteling moet minimaal 65 °C kunnen weerstaan en is daarom bij voorkeur van het type H05VV-F.
- Voordat u het toestel aansluit, dient u te controleren of het voltage dat wordt aangegeven op het toestel overeenkomt met het voltage in uw huis.
- De aansluiting moet worden aangepast aan de stroom en de zekeringen.
- Het toestel mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op netspanning worden aangesloten, aangezien veilig gebruik van het toestel dan niet langer kan worden gegarandeerd.
- Na de installatie moeten de elektrische stroomvoerende en geïsoleerde onderdelen tegen aanraking worden beschermd.



WAARSCHUWING!

Test de correcte werking van het toestel niet wanneer het op de onderkant op een oppervlak is geplaatst. Het toestel moet volledig zijn geïnstalleerd voordat testen kan beginnen.



Bepalen van de aanwezige elektrische aansluiting in huis



INFORMATIE!

Controleer de spanning. Voordat u het toestel aansluit, dient u te controleren of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met het voltage in uw huis. De netspanning bij u thuis (220-240 V tussen L en N) moet worden gecontroleerd door een deskundige met behulp van een geschikt meettoestel.

Controleer de aanwezige spanningen zoals aangegeven in de onderstaande schema's.

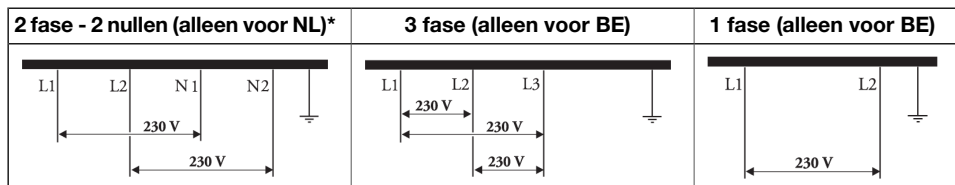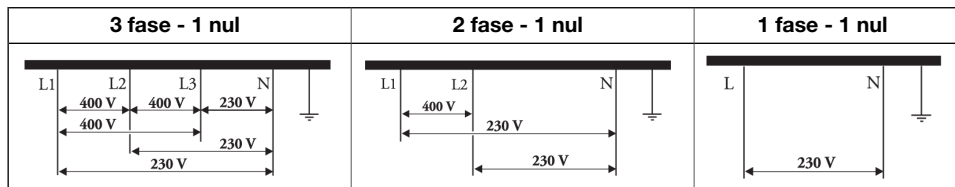

INFORMATIE!



* De 2 fasen (L1 en L2) dienen te worden beveiligd door slechts één en dezelfde aardlekschakelaar. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar dan L2/N2 te laten lopen.

Netsnoer bevestigen aan het toestel



INFORMATIE!


Raadpleeg de aansluitschema's die zich op de onderzijde van het toestel bevinden.

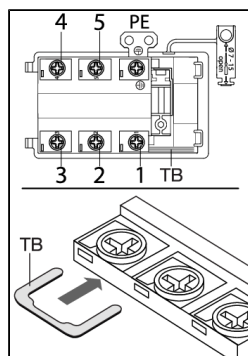

1. Open het deksel van de aansluitbox.
2. Geleid het netsnoer door een trekcontlastingsklem die de kabel beschermt tegen uittrekken.
3. Sluit de draden aan volgens de instructies voor uw type toestel.
4. Maak de nodig doorverbindingen tussen de aansluitklemmen met de geleverde verbindingsbruggen. De bruggen bevinden zich in de aansluitbox.

Aansluiten van een 'open raam' sensor

Het gebruik van een sensor van het type 'FDS 100' wordt aanbevolen als een raamsensor moet worden geïnstalleerd. De sensor moet van het potentiaalvrije NO (normaal open) contacttype zijn. Het moet worden aangesloten op de motorbesturingseenheid (MCU) in de behuizing aan de voorzijde van het toestel. Voor het aansluiten van een raamsensor wordt een snoer van het type H05VV-F 2x0,5 mm² (of vergelijkbaar) aanbevolen. Zonder raamsensor sluit een jumper het elektrische circuit.

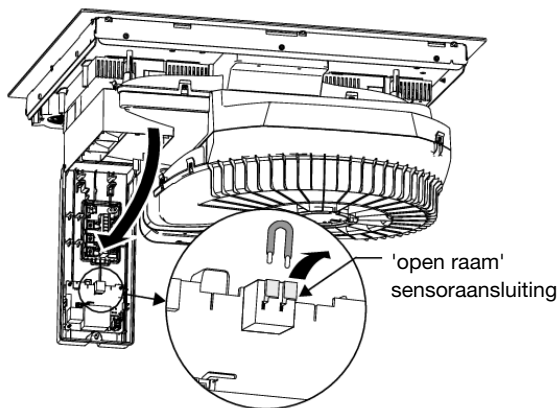

WAARSCHUWING!

Maak het toestel spanningsloos voordat er werkzaamheden aan het toestel worden verricht!

1. Schroef het deksel van de MCU-behuizing los en klap deze open.
2. Verwijder de jumper van de sensoraansluiting.
3. Sluit de draden van het snoer aan op de sensoraansluiting.
4. Zet het snoer bij de kabeluitgang van de MCU-behuizing vast met een kabelbinder.
5. Sluit de draden zodanig aan op de raamsensor dat het contact open is wanneer het raam gesloten is (raadpleeg de instructies die bij de raamsensor zitten).
6. Sluit de deksel en schroef deze vast.

Installatie-instellingen



WAARSCHUWING!

Zodra het toestel langer dan 2 minuten op het elektriciteitsnet is aangesloten, kunnen de instellingen niet meer worden gewijzigd.

Stroombegrenzer



WAARSCHUWING!

De instelling van de stroombegrenzer moet door een erkend en gekwalificeerd installateur worden ingesteld op basis van de aansluiting en stroomonderbrekers bij u thuis. Lees de veiligheidsvoorschriften en de installatie-instructies zorgvuldig door.

**LET OP!**

Het instellen van een lagere waarde van de stroombegrenzingsparameter kan leiden tot verminderde prestaties van het toestel.



1. Raak, direct nadat het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten, 3 seconden toets $\equiv$ aan.
 - Menu SEt wordt weergegeven en direct daarna menu P_{ou} .
2. Raak de toets f aan om Menu P_{ou} te openen.
3. Kies met de toetsen $<$ en $>$ een maximaal toestel vermogen.
 - Van de getoonde waarden is het eerste getal het aantal aangesloten fasen, en het tweede en derde getal de grootte van de stroom per fase.
4. Raak toets $\equiv$ 3 seconde aan om de instellingen op te slaan, of toets Q als de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen.

Instellingen	Aansluiting	Stroom	Vermogen	Netsnoer	Aantal en doorsnede van de voedingskabels
132	1 fase - 1 nul	1x32 A	7360 W	H05VV-F	3 x 4,0 mm ²
116	1 fase - 1 nul	1x16 A	3680 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
113	1 fase - 1 nul	1x13 A	2990 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
112	1 fase - 1 nul	1x12 A	2760 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
110	1 fase - 1 nul	1x10 A	2300 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
216* (standaard)	2 fase - 1 nul	2x16 A	7360 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
	2 fase - 2 nullen (alleen voor NL)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	5 x 1,5 mm ²
	2 fase (BE)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
213*	2 fase - 1 nul	2x13 A	5980 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
212*	2 fase - 1 nul	2x12 A	5520 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
210*	2 fase - 1 nul	2x10 A	4600 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²

* Ook te gebruiken voor een 3 fase-aansluiting waarbij de 3e fase aangesloten wordt op (de onbelaste) klem 3. Bij deze aansluiting moet de voedingskabel 5 x 1,5 mm² aders hebben.


Gebruik recirculatie/plasmafilter





De kookplaat is standaard ingesteld op uitblaas naar buiten. Stel (indien nodig) de kookplaat in op gebruik met een recirculatie- of plasmafilter.














1. Raak, direct nadat het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten, 3 seconden toets aan.
 - Menu **SEt** wordt weergegeven en direct daarna menu **Pou**.
2. Blader door het menu met < en > en kies instelling **FLt**.
3. Selecteer een andere instelling met de slider.
 - 0 - Uitblaas naar buiten (standaard)
 - 1 - Recirculatie filter geplaatst
 - 2 - Plasmafilter geplaatst
4. Raak toets 3 seconde aan om de instellingen op te slaan, of toets als de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen.





3.3 Inbouwen




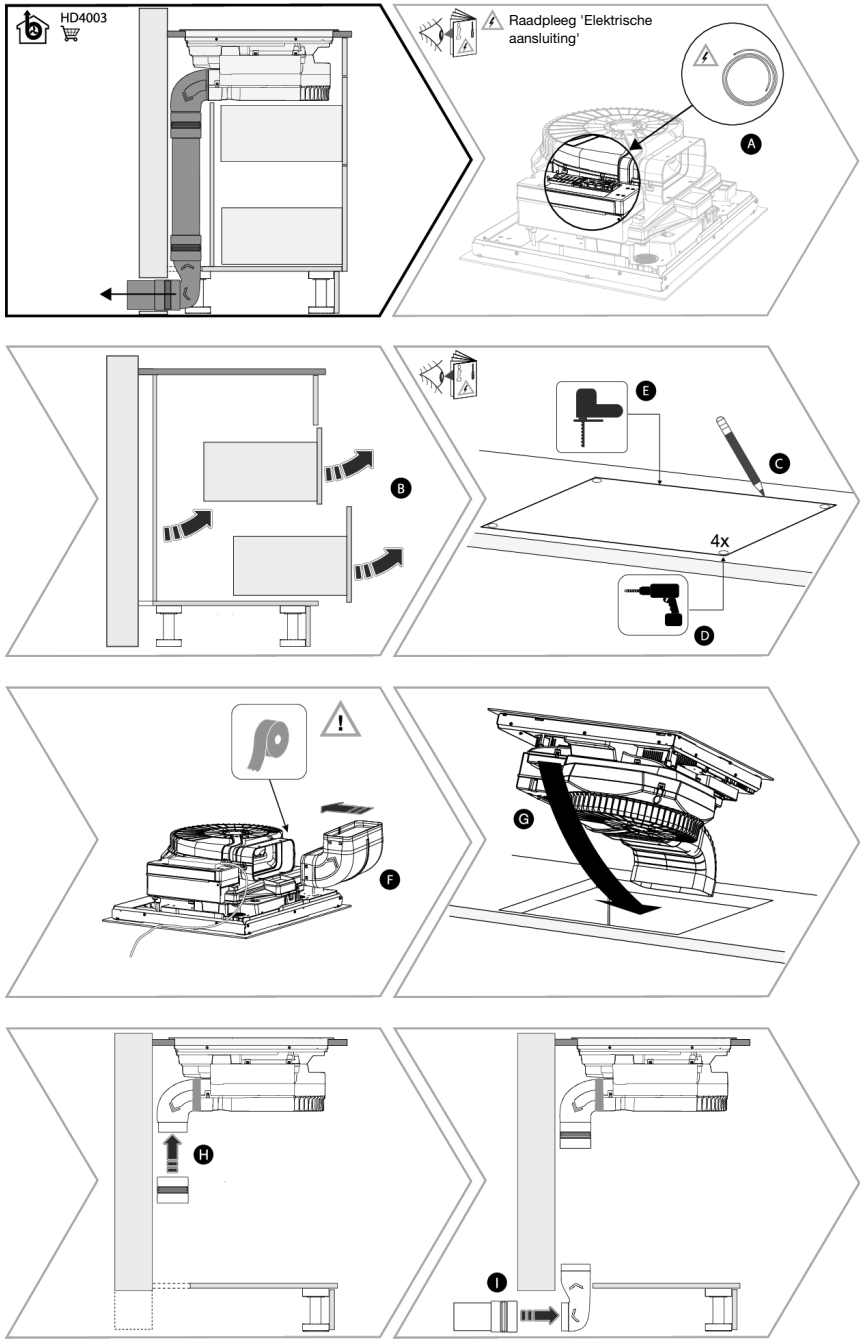


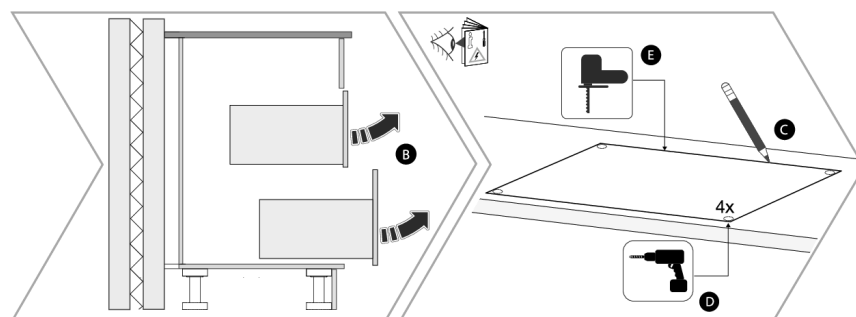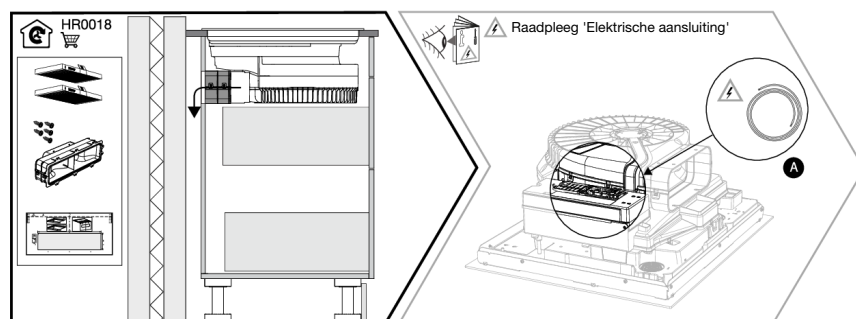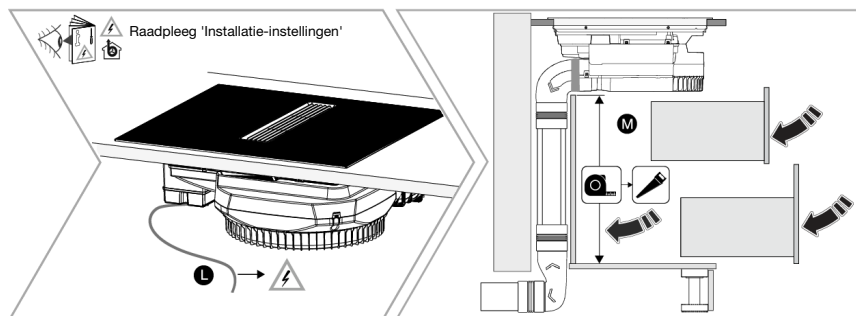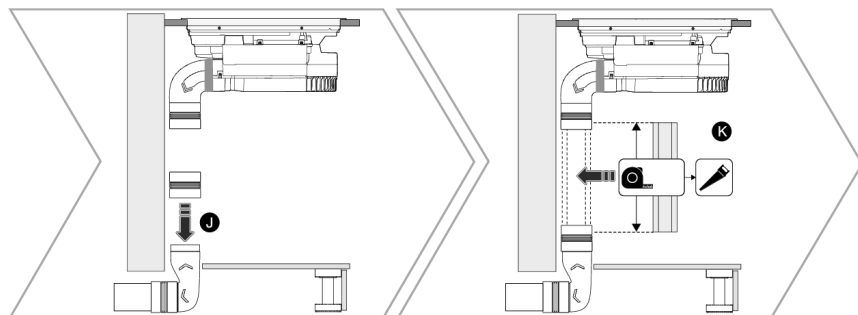


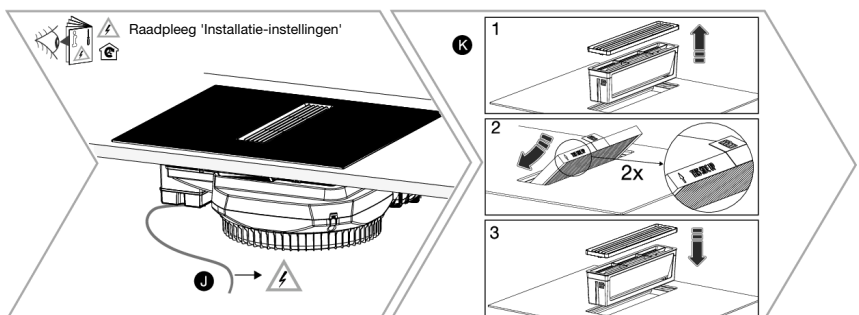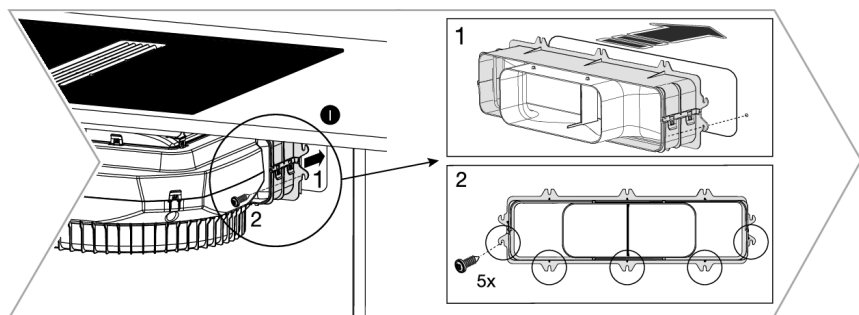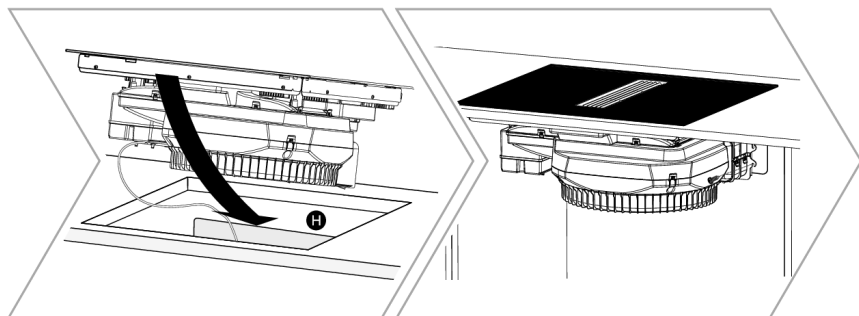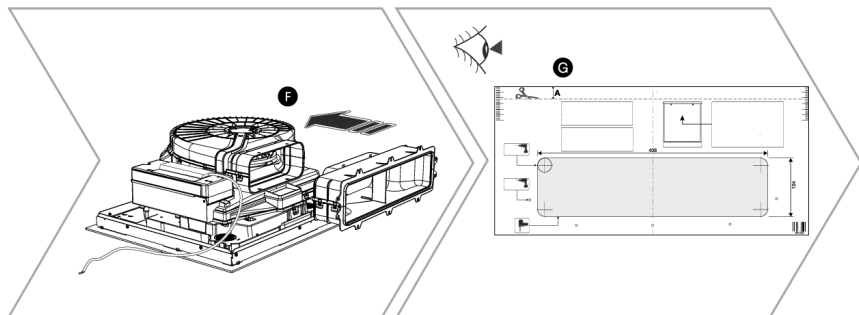

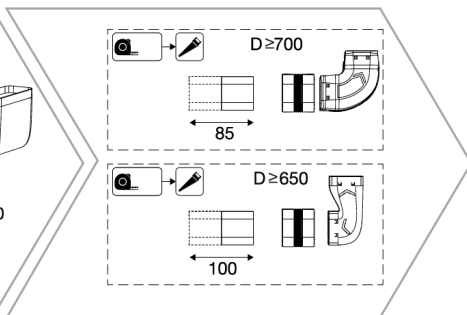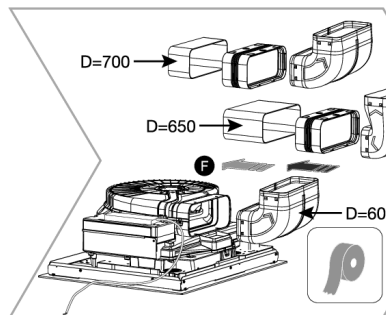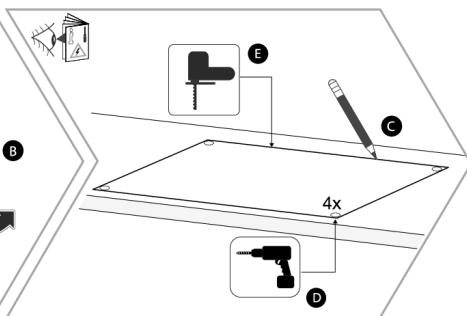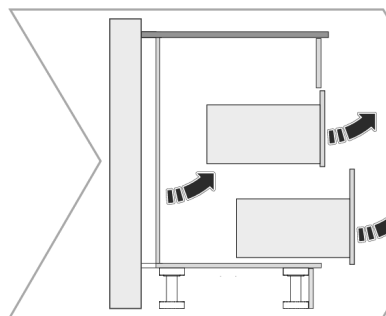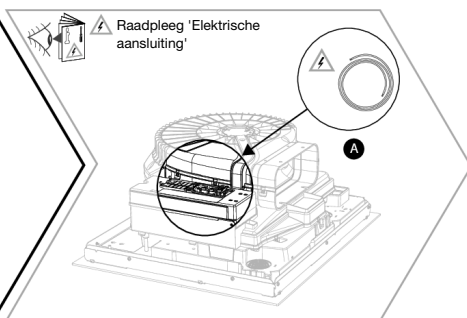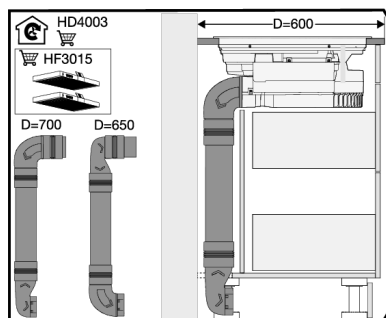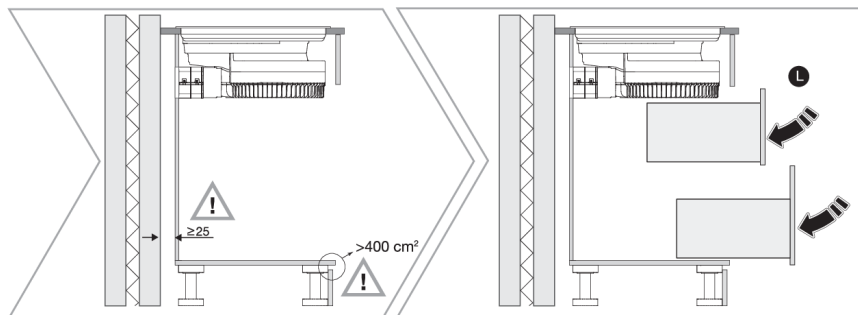

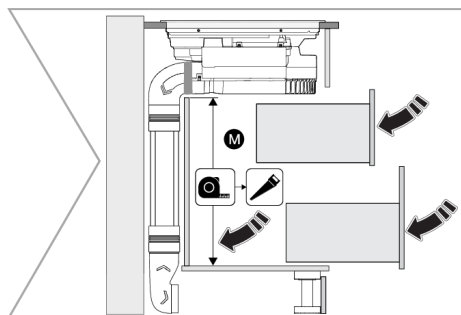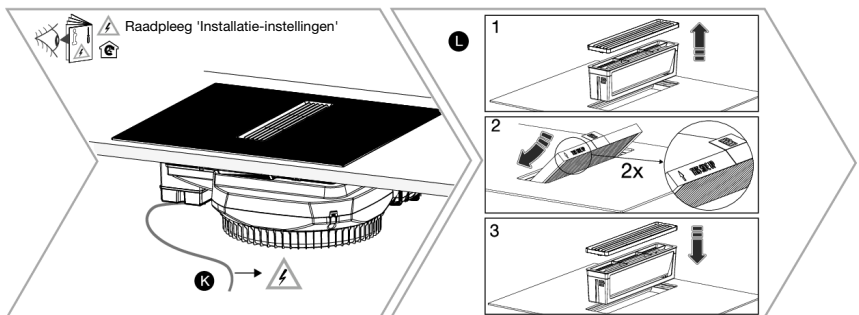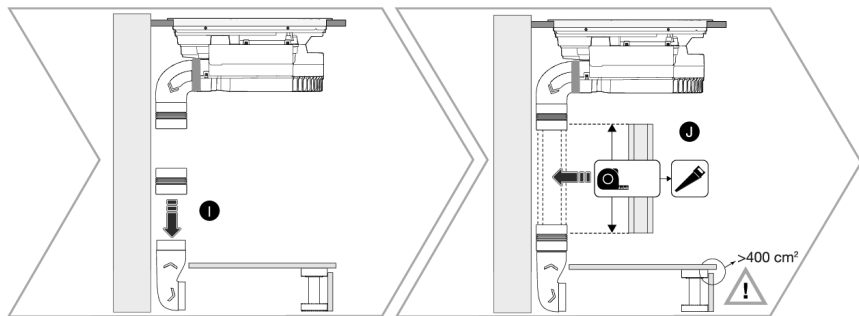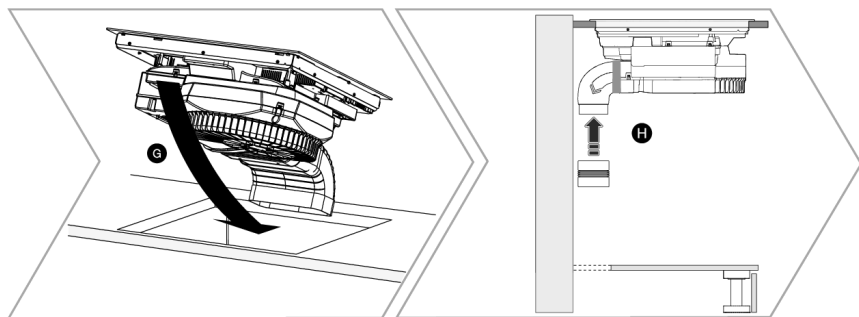

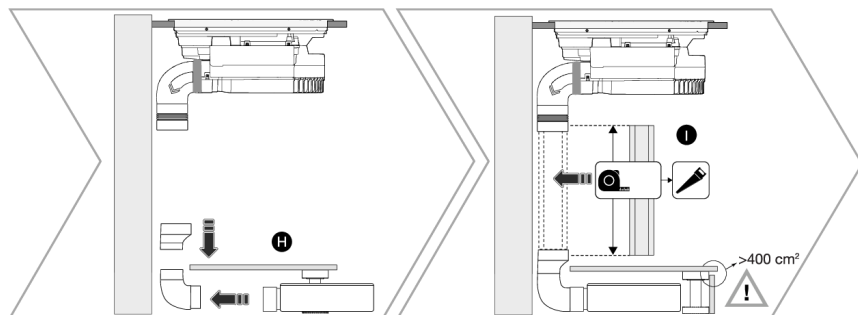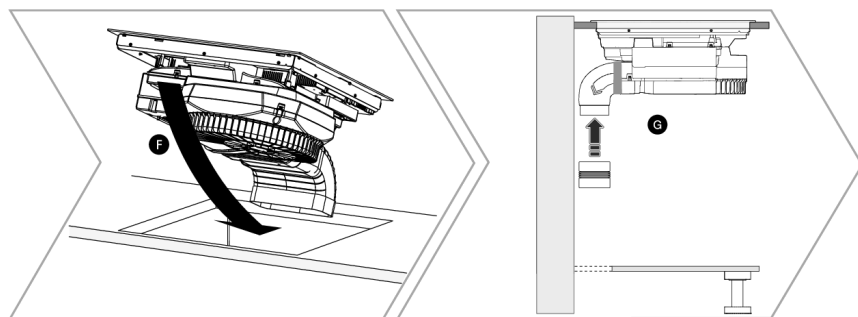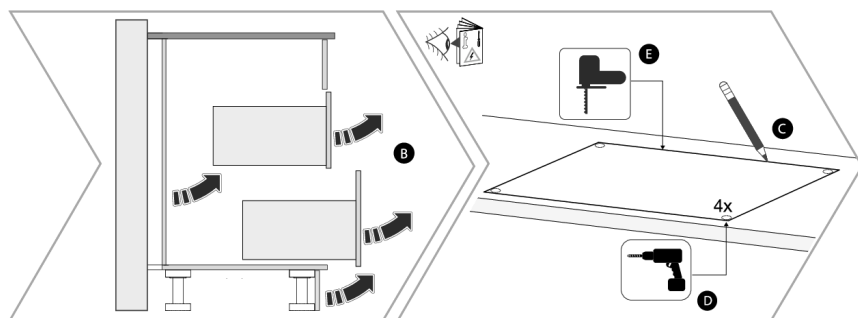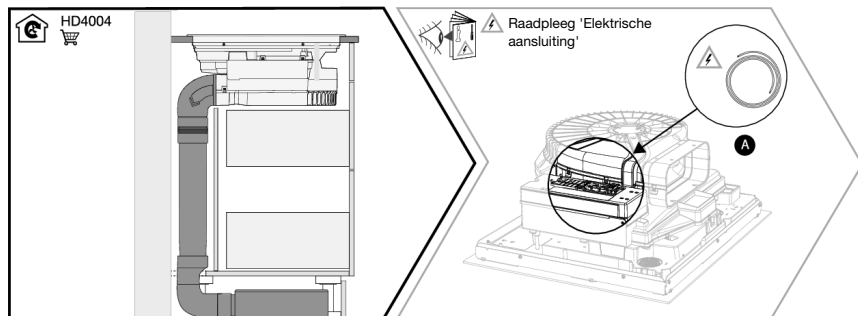

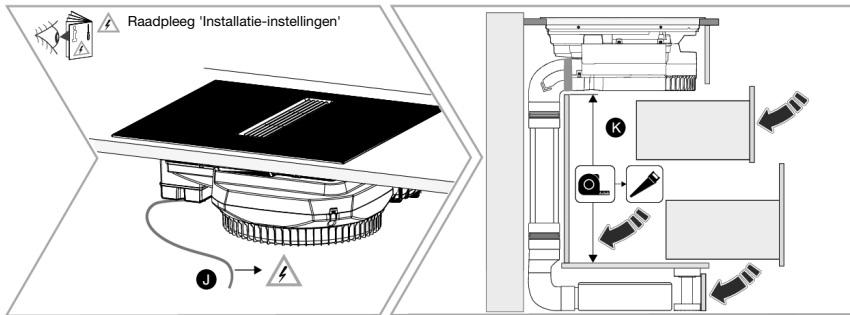

1. Zaag de uitsparing in het aanrechtblad (zie 'Installatieafmetingen').
2. Monteer de kanalen aan het toestel naar gelang de afzuigkeuze (zie 'Inbouwmogelijkheden'). Tape daar waar nodig de kanalen luchtdicht af.
3. Plaats de inductiekookplaat in de uitsparing.
4. Installeer de afvoerkanalen naar gelang de gekozen afvoer (zie 'Inbouwmogelijkheden'). Maak bij recirculatie met uitblaas door de achterwand gebruik van de meegeleverde aftekenmal.
5. Sluit de kookplaat aan op de netvoeding (zie 'Elektrische aansluiting').
6. Stel, indien nodig het toestel in op het juiste aansluitvermogen en de gekozen afvoer (zie 'Installatie-instellingen').
7. Bij gebruik van recirculatie of een plasmafilter: zorg voor een terugstroomopening in de plint met een minimale oppervlakte van 400 cm².




INFORMATIE!

- Fijne of andere afwerkingen van het keukenmeubel waarin de kookplaat wordt ingebouwd, moet worden behandeld met hittebestendige lijm (100 °C). Als dat niet wordt gedaan, kan de afwerking van het aanrechtblad verkleuren of vervormen.
- Het gebruik van massief houten hoeklijsten op werkbladen achter de inductiekookplaat is alleen toegestaan als de afstand tussen de lijst en de kookplaat niet kleiner is dan aangegeven op de installatietekeningen.

4. De kookplaat gebruiken

4.1 Beschrijving

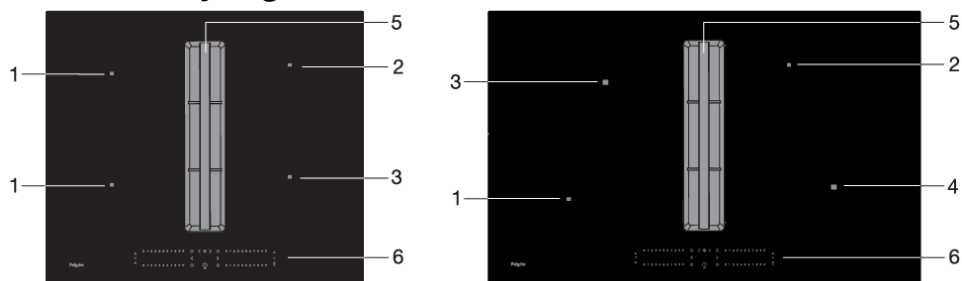


1. Kookzone Ø 180 mm / 1,4 kW (boost 2,1 kW)
2. Kookzone Ø 145 mm / 1,2 kW (boost 1,8 kW)
3. Kookzone Ø 210 mm / 2,3 kW (boost 3,0 kW)
4. Kookzone Ø 230 mm / 2,3 kW (boost 3,0 kW)
5. Afzuigmodule
6. Bedieningspaneel



INFORMATIE!

Het maximale vermogen is afhankelijk van het gebruikte kookgerei en de thermische toestand van het toestel.


4.2 Bedieningsunit

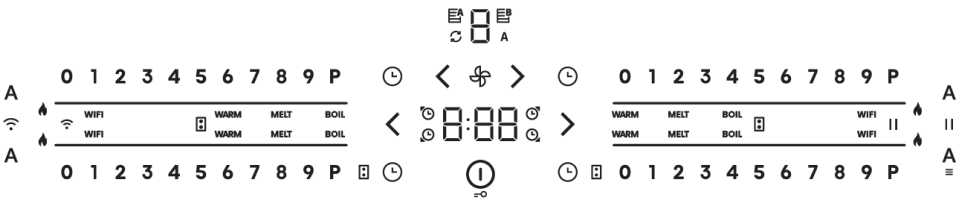

Toets/display	Beschrijving
	De kookplaat in-/uitschakelen Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld met de toets . Vergrendeling/kinderslot Het toestel kan worden vergrendeld en ontgrendeld om te voorkomen dat het onbedoeld wordt ingeschakeld. Schakel het toestel uit en raak dan toets 3 seconden aan.
	Tijdfuncties Kookzone-timers voor elke kookzone; wanneer de tijd is verstreken, wordt de kookzone uitgeschakeld.
	Tijdstellingen verhogen Raak de toets aan om de timer-instellingen te verhogen met 1 minuut. Raak de toets langer aan om de timer-instellingen snel te verhogen naar de gewenste waarde. Afzuigcapaciteit verhogen Raak de toets aan om de afzuiging te verhogen.
	Tijdstellingen verlagen Raak de toets aan om de timer-instellingen te verlagen met 1 minuut. Raak de toets langer aan om de timer-instellingen snel te verlagen naar de gewenste waarde. Afzuigcapaciteit verlagen Raak de toets aan om de afzuiging te verlagen.
	Afzuigtoets
	Gebruikersinstellingen U kunt op het apparaat eenvoudig bepaalde parameters instellen, zoals het volume van de geluidssignalen, de helderheid van de indicatoren, de automatische detectie van een pan, de automatische vergrendeling, de duur van het alarm en diverse afzuiginstellingen. Ook kan de kookplaat worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Raak de toets 3 seconden aan om de gebruikersinstellingen te openen.
	Extra functies met automatische programma's Raak de toets aan om extra kookplaatinstellingen te activeren: Opwarmen, Smelten en Koken.
	Verbindingsinstellingen (wifi) (functie aanwezig afhankelijk van het model) Wanneer de gebruikersinterface is ingeschakeld en de kookzones zijn uitgeschakeld, raakt u de toets aan en laat u deze los wanneer u het menu wilt openen dat op de timer wordt weergegeven.

Toets/display	Beschrijving
	Pauze Met deze functie kunt u de werking van de hele kookplaat tot 10 minuten onderbreken. In die tijd kunt u de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen. Druk op de toets om de kookpauze in en weer uit te schakelen.
WARM	Opwarmen/warm houden Met deze functie kunt u automatisch voedsel op waterbasis verwarmen of kant-en-klare maaltijden warm houden, zonder dat u hoeft te roeren.
MELT	Smelten Voor het smelten van chocolade, het smelten van boter of het langzaam ontdooien van bevroren voedsel.
BOIL	Water aan de kook brengen/koken met water Met deze functie kunt u water aan de kook brengen en/of het water aan de kook houden.
	Bridge (functie aanwezig afhankelijk van het model) Met deze toets kunt u kookzones met elkaar combineren.
	Timersymbool gekoppelt aan een kookzone Dit symbool licht op wanneer u de overeenkomstige timer selecteert die aan de kookzone is gekoppeld.
	Display van de timerinstellingen Hiermee geeft u de tijdininstellingen weer.
	Slider Raak de slider aan of veeg erover om het kookvermogen in te stellen of om de kookzone uit te schakelen. Wanneer de 'Automatische pan detectie' ingeschakeld is, licht de gehele slider op wanneer er een pan op de kookzone wordt geplaatst.
	Indicatie hete kookzone De kookplaat heeft een indicatielampje voor elke kookzone, dat aangeeft of de kookzone nog heet is na het uitschakelen. Het lampje blijft ook na het uitschakelen van de kookplaat branden zolang deze nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang het lampje brandt.
	Indicatie 'Clean Air functie' Indicatie dat 'Clear Air' ingeschakeld is.
A	Indicatie 'Automatische afzuiging' Indicatie dat 'Automatische afzuiging' ingeschakeld is.
	Indicatie 'reinigen vetfilter' Indicatie dat de vetfilterunit gereinigd moeten worden.
	Indicatie 'vervangen recirculatiefilter' Indicatie dat het recirculatiefilter vervangen moet worden.

4.3 De kookplaat in-/uitschakelen

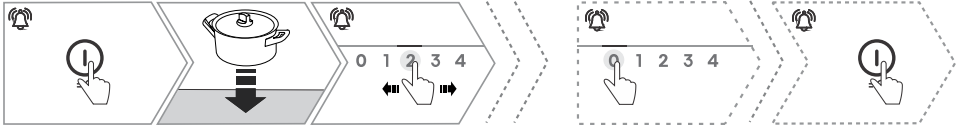

1. Raak toets ⓘ 1 seconde aan om de kookplaat in te schakelen.
2. De slider die de kookzones aangeeft, is half verlicht (wanneer 'Automatische pandetectie' ingeschakeld is).
3. Plaats de pan op de geselecteerde kookzone. De verlichting van de bijbehorende slider gaat branden.
4. Stel het kookvermogen in door de slider aan te raken of erover te vegen. Er klinkt een korte pieptoon.
5. Schakel de kookplaat uit door toets ⓘ aan te raken.




INFORMATIE!

Als er niet binnen 20 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

4.4 Automatische pandetectie

De kookplaat heeft een vooraf ingestelde automatische detectie van de aanwezigheid van kookgerei op de kookzone.

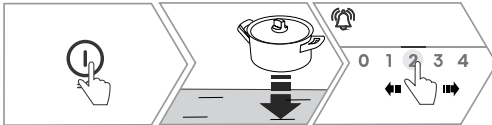

1. Raak toets ⓘ aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Plaats het kookgerei op de geselecteerde kookzone. De kookplaat detecteert de aanwezigheid van het kookgerei automatisch. De verlichting van de bijbehorende slider-balk gaat op volle sterkte branden.
3. Stel het gewenste kookniveau in.



INFORMATIE!

Automatische pandetectie kan worden uitgeschakeld in het menu 'Gebruikersinstellingen'.



Het toestel detecteert automatisch een ontbrekende pan op een actieve kookzone. Bij een ontbrekende pan knippert de gehele slider met het ingestelde vermogen. Gedurende deze tijd worden de bijbehorende timers op de kookzone waar geen pan aanwezig is tijdelijk gestopt.



INFORMATIE!

Als er niet binnen 2 minuten een pan op de kookplaat wordt geplaatst, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookplaat uitgeschakeld.


4.5 Detectie van panverplaatsingen

Als deze functie is ingeschakeld, detecteert de kookplaat het automatisch als pannen naar een andere kookzone worden verplaatst of van de kookplaat worden verwijderd.



INFORMATIE!

Detectie van panverplaatsing is alleen mogelijk als automatische pandetectie is ingeschakeld in het menu 'Gebruikersinstellingen'.

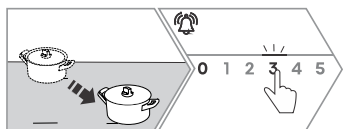

1. Verplaats (binnen 3 sec.) de pan van de ene actieve kookzone naar een andere vrije kookzone. Op de nieuwe kookzone gaan het overgedragen ingestelde vermogen en de ingestelde timer knipperen.
2. Bevestig binnen 5 seconden de overdracht van de instellingen door de slider aan te raken.
3. Als de instellingenoverdracht niet binnen deze tijd wordt bevestigd of wanneer er niveau 0 van een nieuwe kookzone wordt aangeraakt, worden de instellingen niet overgezet.



INFORMATIE!

Panverplaatsing wordt niet gedetecteerd op kookzones wanneer de automatische programma's WARM, MELT of BOIL actief zijn.



INFORMATIE!

Het is ook mogelijk een grote pan die op gekoppelde Bridge induction kookzones staat te verplaatsen naar andere Bridge induction kookzones.



INFORMATIE!

Wanneer een extra functie (zie hoofdstuk 'Extra functies') actief is wordt deze niet mee verplaatst als een pan wordt overgezet naar een andere zone.

4.6 Kookzones in-/uitschakelen



1. Raak de geselecteerde slider aan of veeg eroverheen om het gewenste vermogensniveau te selecteren.

2. Er klinkt een korte pieptoon en de verlichting van het geselecteerde vermogen gaat op volle sterkte branden.

3. Schakel de kookzone uit door de slider op de 0-stand aan te raken.

4.7 Hoge verwarmingsstand - 'Power boost'

Voor snel koken kan de boost kookstand op de kookzones worden ingeschakeld. Zo wordt met het extra vermogen van de kookzones ook grotere hoeveelheden water snel verwarmd. Het extra werkingsvermogen wordt geactiveerd en daalt vervolgens automatisch naar niveau 9. Als de kookplaat niet te heet is, kan deze na de automatische uitschakeling weer worden geactiveerd.



1. Plaats de pan op de geselecteerde kookzone.

2. Selecteer met de slider boost level P.

3. Om 'Power boost' uit te schakelen, verlaagt u het vermogen van de kookzone.

INFORMATIE!


Na 10 minuten wordt de powerboost stand automatisch verlaagd naar stand 9.

4.8 Automatisch verwarmen

Gebruik Automatisch verwarmen om snel een pan te verwarmen. Wanneer Automatisch verwarmen wordt gebruikt gaat het vermogen tijdelijk naar stand 9. Afhankelijk van het vooraf gekozen vermogensniveau zal de pan in de gerelateerde opwarmtijd de pan verwarmen (zie tabel). Daarna gaat de vermogen automatisch terug naar het ingestelde vermogensniveau.

Vermogensniveau	1	2	3	4	5	6	7	8
Opwarmtijd (in seconden)	40	70	120	180	260	430	120	195

Tijdens de werking van Automatisch verwarmen wordt deze gedeactiveerd wanneer het vermogensniveau wordt verlaagd. Als het vermogensniveau wordt verhoogd terwijl Automatisch verwarmen actief is, telt de nieuw ingestelde timer ook de reeds verstreken tijd op het eerder gekozen niveau mee. Als de verstreken tijd langer is dan de gewenste reset-tijd, wordt Automatisch verwarmen beëindigd.

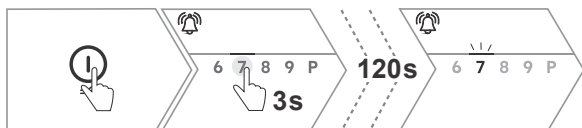

1. Plaats de pan op de geselecteerde kookzone.
2. Raak 3 sec. een vermogensstand aan op de slider. Het ingestelde vermogensniveau licht op en stand 9 begint te knipperen.
3. De pan wordt snel opgewarmt op stand 9 en gaat na het verstrijken van de opwarmtijd terug naar de gekozen stand. Er klinkt een akoestisch signaal wanneer de opwarmtijd is verstreken.



INFORMATIE!

Gebruik Automatische verwarming niet met een voorverwarmde pan.



INFORMATIE!

Automatisch verwarmen is geschikt voor gerechten die eerst op vol vermogen moeten worden verhit en vervolgens langzaam gegaard worden op een lager vermogensniveau — zonder dat voortdurend toezicht nodig is. Automatisch verwarmen is echter niet geschikt voor het stoven, bakken of sauteren van voedsel; voor bereidingen waarbij regelmatig keren, bedruipen of roeren nodig is; of voor het langdurig koken van voedsel in een snelkookpan.

4.9 Bridge Induction zone

(functie aanwezig afhankelijk van het model)

De 'Bridge Induction' kookzones aan de linker- of rechterkant van de kookplaat kunnen worden gecombineerd tot één grote aaneengesloten zone. Daarop kan een ovale bak- of grillplaat worden geplaatst.



INFORMATIE!

De pan moet zo groot zijn dat deze tegelijkertijd het midden van de bovenste en het midden van de onderste kookzone bedekt.

- De bak- of grillplaat mag maximaal 40 x 25 cm groot zijn.
- Voor een gelijkmatige warmteverdeling is het raadzaam om een bakplaat met een dikkere bodem te gebruiken.
- De bakplaat wordt tijdens het gebruik erg heet, dus zorg ervoor dat u zich niet verbrandt.
- Let er, wanneer u de bakplaat op de kookplaat plaatst, op dat de bakplaat niet op de bedieningsmodule rust.

Kookzones kunnen worden gecombineerd onder de volgende voorwaarden:

- Beide zones zijn inactief.
- Eén van de gecombineerde zones is actief — het ingestelde vermogen wordt overgenomen door de gecombineerde zone.
- Beide zones zijn actief — de gecombineerde zone neemt het vermogen over van de zone die op de laagste stand staat. Als beide zones vóór het combineren op hetzelfde vermogen zijn ingesteld, wordt deze stand behouden.



1. Raak 1 seconde toets aan om de functie te activeren. Er klinkt een korte pieptoon.
2. Stel het kookniveau in met de bovenste of onderste schuifregelaar.
3. Raak toets of de slider op de 0-stand aan als u de functie wilt deactiveren. Er klinkt een korte pieptoon.

4.10 Pauze - 'Stop&Go'

Met deze functie kunt u tijdens het koken de werking van de hele kookplaat pauzeren.



1. Raak 1 seconde toets aan om de functie te activeren. Er klinkt een korte pieptoon, de pauzetoets knippert en alle kookzones en de automatische pandetectie zijn uitgeschakeld. De kookzone-timers zijn gepauzeerd.
2. Alle toetsen worden gedeactiveerd, behalve en .
3. Raak binnen 10 minuten toets 1 seconde aan om de functie te deactiveren. De kookplaat blijft werken met dezelfde instellingen als voordat de functie werd geactiveerd.



INFORMATIE!

Als er niet binnen 10 minuten op een toets wordt gedrukt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

4.11 Geheugenfunctie - 'Recall-functie'

Als de kookplaat (per ongeluk) wordt uitgeschakeld, kunnen met deze functie de kookzone-instellingen worden herstelt wanneer de kookplaat weer wordt ingeschakeld.



1. Schakel binnen 9 seconden na het uitschakelen de kookplaat weer in.
2. Na het opstarten knippert de indicator **II** gedurende 7 seconden.
3. Raak binnen 7 seconden toets **I** 1 seconde aan om de instellingen te herstellen die zijn ingesteld voordat de kookplaat werd uitgeschakeld. Er klinkt een akoestisch signaal wanneer de instellingen zijn hersteld.
4. Als niet binnen 7 seconden toets **I** wordt aangeraakt of er wordt een andere toets bedient, dan zullen de instellingen niet worden hersteld.

4.12 Kinderslot

Hiermee kan de kookplaat worden vergrendeld tegen ongewenst inschakelen.



INFORMATIE!

Het kinderslot kan alleen worden geactiveerd wanneer de kookplaat uitgeschakeld is.



1. Houd 3 seconden ingedrukt.
2. Op het display van de timerfunctie wordt 'Loc' weergegeven. Er klinkt een pieptoon. De kookplaat is nu vergrendeld.
3. Wanneer de kookplaat vergrendeld is, raakt u gedurende 3 seconden aan. U hoort een pieptoon en de kookplaat is nu ontgrendeld.



INFORMATIE!

Als 'Loc' is geactiveerd in 'Gebruikersinstellingen', dan moet de bediening altijd worden ontgrendeld voordat de kookplaat kan worden gebruikt.

4.13 Indicator voor hete kookzone

De kookplaat is voorzien van een weergave van een kookzone die nog heet is.

De kookzone wordt verwarmd door de retourwarmte die de pan afgeeft. Wanneer u het kookgerei van de kookplaat haalt, gaat het symbool  branden. Zolang dit symbool brandt, kan de restwarmte worden gebruikt om voedsel warm te houden of te smelten.



WAARSCHUWING!

Als  niet meer brandt dan kan de kookzone nog steeds heet zijn!
Gevaar! Risico op brandwonden.

4.14 Tijdfuncties

Kookzone-timer

Met de kookzone timer kan een geselecteerde kookzone automatisch worden uitgeschakeld nadat een ingestelde tijd is verstreken. Er klinkt dan een geluidssignaal die kan worden uitgeschakeld door een willekeurige toets aan te raken. De kookzone-timer kan alleen worden ingesteld als de kookzone actief is.



1. Raak toets  aan om een kookzone-timer te activeren. Op het display knippert  en toont het bijbehorende pictogram van de geselecteerde kookzone-timer.
2. Raak toets  of  aan om een tijd in te stellen tussen 1 minuut en 9 uur en 59 minuten.
3. De instelling kan handmatig worden bevestigd door toets  aan te raken, of wordt automatisch bevestigd na 7 seconden vanaf de laatste wijziging van de gewenste tijd.
4. Nadat de instelling met succes is bevestigd, klinkt er een geluidssignaal en is het bijbehorende pictogram voor de timerfunctie volledig verlicht.
5. Tijdens de laatste minuut van het aftellen wordt de resterende tijd weergegeven in seconden.



INFORMATIE!

Bij gebruik van twee of meer tijdfuncties brandt de verlichting van het timersymbool van de momenteel actieve functie op het display op volle sterkte. Andere symbolen van de ingestelde tijdfuncties branden op halve sterkte, om aan te geven dat die functies zijn ingesteld, maar momenteel niet worden weergegeven op het display. Druk op de bijbehorende toets als u de geselecteerde ingestelde tijdfunctie wilt weergeven.

Wijzigen van de tijdfunctie

1. Controleer of de te wijzigen tijdfunctie wordt weergegeven op het display. Als dat niet het geval is, geef de functie dan weer door op de bijbehorende toets te drukken.
2. Raak nogmaals toets  aan zodat het timerdisplay samen met het bijbehorende tijdfunctiesymbool begint te knipperen.
3. Wijzig de tijd door toets < of > aan te raken.
4. De instelling kan handmatig worden bevestigd door toets  aan te raken of automatisch na 7 seconden vanaf de laatste wijziging van de gewenste tijd.

Tijdfunctie uitschakelen

De tijdfunctie kan worden beëindigd door tegelijkertijd toets < en > aan te raken wanneer dit wordt weergegeven op het display of als de tijdfunctie die moet worden onderbroken is ingesteld op  en vervolgens is bevestigd (zie de tijdfunctie wijzigen).

4.15 Gebruikersinstellingen

U kunt op het apparaat eenvoudig bepaalde parameters instellen, zoals het volume van de geluidssignalen, de helderheid van de indicatoren, de automatische detectie van een pan, de automatische vergrendeling, de duur van het alarm en diverse afzuiginstellingen. Ook kan de kookplaat worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.



- Om het instelmenu te kunnen openen, moet de kookplaat uitschakeld zijn.
1. Raak toets  3 seconden aan om naar het instelmenu voor parameters te gaan.
2. Op het display wordt eerst  weergegeven en na 2 seconden .
3. Gebruik < en > om door de verschillende instellingen van het menu te bladeren.
4. De beschikbare opties van de geselecteerde instelling worden weergegeven met een op halve sterkte verlichte lijn boven de waarden die kunnen worden ingesteld. De verlichting van de momenteel ingestelde waarde brandt op volledige sterkte.
5. Verlaat de gebruikersinstellingenmenu door 3 seconden toets  aan te raken (gewijzigde instellingen worden opgeslagen) of toets  aan te raken (gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen).

Toets/display	Beschrijving
	Clean Air functie Met de Clean Air-functie wordt na uitschakelen van de inductiekookplaat de afzuiging ieder uur gedurende 10 minuten ingeschakeld om de lucht in de keuken te verversen. 0 - Clean Air functie uitgeschakeld 1 - Clean Air functie ingeschakeld. Clean Air symbool brandt.
	Het volume aanpassen Gebruik de slider om het gewenste volumeniveau in te stellen tussen 0 en 3.

Toets/display	Beschrijving
brh	De helderheid instellen Gebruik de slider om het gewenste verlichtingsniveau in te stellen tussen 1 en 3.
Aut	Automatische pandetectie Gebruik de slider om de functie op 1 (aan) of uit 0 (uit) te zetten.
Loc	Het kinderslot instellen Gebruik de instelling 1 (aan) of 0 (uit) om de automatische vergrendeling van het apparaat in of uit te schakelen.
dur	De alarmduur instellen Gebruik de slider om de alarmduur in te stellen tussen 0 en 2. 0 = 5 seconden 1 = 1 minuut 2 = 2 minuten
Hod	Auto Start afzuiging Door instelling Hod op 'Automatisch' te zetten wordt bij inschakelen van de inductiekookplaat automatisch de afzuiging ingeschakeld. De afzuiging wordt automatisch geregeld bij bediening van een kookzone (hoe hoger de vermogenstand van de kookzone hoe hoger de afzuiging). De afzuigstand (gevoeligheidsniveau) is apart in te stellen (zie instelling SEn) afhankelijk van het gekozen vermogen van de cookzones. 0 - Handmatig 1 - Automatisch (standaard ingesteld)
GrF	Vetfilters reinigen indicatie Kies in deze instelling de mate van gebruik van de inductiekookplaat (met afzuiging) voor het bepalen wanneer het vetfilter gereinigd moet worden. Het reinigen van het vetfilter wordt met een indicatie weergegeven. Er zijn 4 opties instelbaar: 1 - Geen tot beperkt gebruik van kookoliën (P1) [elke 40 uur reinigen] 2 - Matig gebruik van kookoliën (P2) (standaard) [elke 20 uur reinigen] 3 - Veel gebruik van kookoliën (P3) [elke 10 uur reinigen] 4 - Indicatie uit (OFF)
SEn	Gevoeligheidsniveau afzuiging Stel een gevoeligheidsniveau voor automatische afzuiging in (Hod functie ingeschakeld) afhankelijk van de vermogenstand van de cookzones. Er zijn 3 gevoeligheidsniveaus instelbaar: 1 - Afzuigstand (L1) instelbaar tot maximaal stand 5 2 - Afzuigstand (L2) instelbaar tot maximaal stand 7 (standaard) 3 - Afzuigstand (L3) instelbaar tot maximaal stand 9
FAc	Fabrieksinstellingen herstellen Raak 3 seconden stand 1 van de slider (van kookzone rechtsvoor) aan om de instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

4.16 Bediening van de afzuigmodule

De afzuiging staat standaard ingesteld op 'Auto Start afzuiging' (symbool 'A' brandt). De afzuiging start automatisch als een kookzone wordt gebruikt. De mate van afzuiging wordt aangepast aan het gekozen vermogen van de kookzone afhankelijk van het ingestelde gevoeligheidsniveau afzuiging (zie hoofdstuk 'Gebruikersinstellingen'). De afzuiging kan ook handmatig ingesteld worden.

Het afzuiging handmatig instellen:

1. Raak toets < of > van de afzuiging aan om deze te starten. Een geluidssignaal bevestigt de juiste bediening van de toets. De afzuigstand wordt weergegeven in de display van de afzuiging.
 - Raak toets > aan; de afzuiging start op stand 6.
 - Raak toets < aan; de afzuiging start op stand 3.



2. Raak toets < of > van de afzuiging aan om een hogere of lagere afzuiging in te stellen.
 - Er zijn 9 afzuigstanden en een boost stand (stand P) beschikbaar.
 - Als de < of > toets 0,5 seconde wordt aangeraakt, dan worden de afzuiging in stappen doorlopen, elke stap gevolgd door een geluidssignaal. Laat de toets los als de gewenste stand is bereikt.
 - De boost stand schakelt na 10 minuten automatisch terug naar stand 9.
 - De afzuiging kan van handmatige bediening naar 'Auto Start afzuiging' gezet worden door toets aan te raken (ook als handmatige bedienen in de 'Gebruikersinstellingen' is ingesteld).
3. Schakel de afzuiging uit door met de toets de afzuiging op 0 (nul) te zetten of door toets 2 seconden aan te raken.



INFORMATIE!

'Auto Start afzuiging' kan in- of uitgeschakeld worden door toets aan te raken of via het instellingenmenu (zie hoofdstuk 'Gebruikersinstellingen'). Symbool 'A' geeft aan dat 'Auto Start afzuiging' ingeschakeld is.

Clean Air functie

Met de Clean Air functie wordt na uitschakelen van de inductiekookplaat de afzuiging ieder uur gedurende 10 minuten ingeschakeld om de lucht in de keuken te verversen.

- De Clean Air functie werkt maximaal 24 uur.
- Symbool geeft aan dat Clean Air ingeschakeld is.



INFORMATIE!

De Clean Air functie kan in- of uitgeschakeld worden in het instellingenmenu (zie hoofdstuk 'Gebruikersinstellingen').

Indicatie 'reinigen vetfilter'

De afzuigmodule heeft een vetfilterindicatie . Deze indicatie knippert wanneer de vetfilters gereinigd moeten worden. Er zijn 3 gebruiksintensiteiten in te stellen waarmee de reinigingslooptijd van de vetfilters wordt bepaald. Door de juiste gebruiksintensiteit te kiezen, afhankelijk van het kookgedrag zullen de filters niet meer dan nodig gereinigd hoeven te worden.

1. Raak toets  2 seconden aan om de filterindicatie te resetten.



Indicatie 'vervangen recirculatiefilter'

De afzuiging heeft een recirculatiefilter-indicatie . Deze indicatie knippert wanneer het recirculatiefilter vervangen moet worden.


Het recirculatiefilter heeft een vervangingslooptijd van 300 bedrijfsuur. Zie 'Vervangen van het recirculatiefilter' in hoofdstuk 'Onderhoud'.



INFORMATIE!

Wanneer het toestel is ingesteld op recirculatie en een plasmafilter is geplaatst, kunt u de vervangingsindicatie resetten zonder het filter te hoeven vervangen. Zie de handleiding van het plasmafilter voor meer informatie.

1. Raak toets  2 seconden aan om de filterindicatie te resetten.

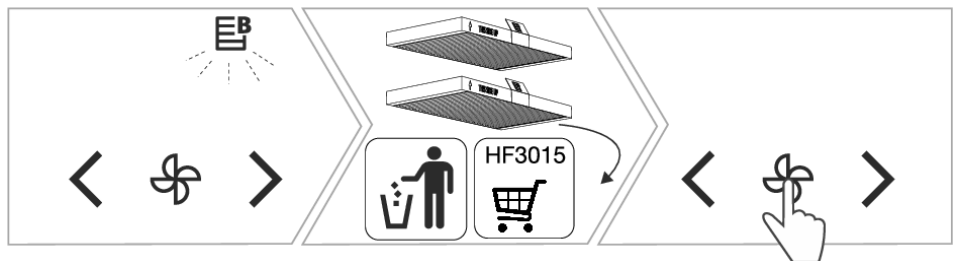

Air-Dry functie

De Air-Dry functie zorgt ervoor dat de afzuigkanalen en vetfilters droog worden geblazen.

Als na uitschakelen de kookplaat langer dan 3 minuten in gebruik was dan wordt Air-Dry gedurende 5 minuten ingeschakeld (op afzuigniveau 1). Als na uitschakelen de kookplaat langer dan 10 minuten in gebruik was, dan wordt Air-Dry gedurende 15 minuten ingeschakeld (op afzuigniveau 1). Gedurende deze tijd wordt een display animatie weergegeven.

1. Schakel het toestel in.
2. Raak toets  2 seconden aan om de Air-Dry functie te stoppen.



INFORMATIE!

Het wordt afgeraden de Air-Dry functie tijdens de cyclus te onderbreken.

4.17 Extra functies met automatische programma's

Het toestel biedt drie extra functies: Opwarmen (WARM), Smelten (MELT) en Koken (BOIL).

De extra functies zorgen voor automatische temperatuurregeling, waardoor het niet nodig is om het verwarmingsniveau handmatig aan te passen tijdens het koken.

De app biedt naast de drie extra functies Opwarmen, Smelten en Koken nog de extra functies Suddereren, Bakken en Grillen. Als een kookzone via de app wordt bediend, verschijnt er een wifi-symbool naast de slider.



1. Raak toets A aan om het menu met extra functies te openen. De verlichte slider van de geselecteerde kookzone verdwijnt en de extra functies verschijnen in volle helderheid. Raak toets A nogmaals aan voor sluiten van het menu.
2. Raak de gewenste functie op de slider aan.
3. Er klinkt een geluidssignaal als de functie is geactiveerd.
4. De actieve functie kan op ieder moment worden uitgeschakeld door de 0-stand van de slider aan te raken.
5. Na het activeren van een functie kunt u de cookzone timer van de betreffende kookzone instellen (zie hoofdstuk 'Tijdfuncties'). Na het verstrijken van de ingestelde tijd, wordt de functie uitgeschakeld.
6. Wijzig een ingestelde functie door toets A aan te raken. De functie wordt geopend. Stel de functie opnieuw in of sluit het menu.

Toets/Display	Temperatuur	Beschrijving van de functie
WARM		OPWARMEN
		Deze functie maakt het mogelijk om kant-en-klare gerechten warm te houden en opnieuw op te warmen.
MELT		SMELTEN
		De functie maakt het mogelijk om voedingsmiddelen zoals chocolade of boter voorzichtig te smelten. Ook kun je er bevroren voedsel mee ontdooien.
BOIL		KOKEN

Vervolg tabel vorige pagina

Toets/Display	Temperatuur	Beschrijving van de functie
		Deze functie brengt water automatisch aan de kook en houdt het vervolgens zachtjes aan de kook. Zodra de voorverwarmfase is voltooid, heeft het water de juiste temperatuur bereikt en is het klaar voor gebruik. Voeg het voedsel toe nadat de voorverwarming is voltooid. Aanbevolen voor het bereiden van gerechten met een waterinhoud van meer dan 500 ml.



INFORMATIE!

Met de ConnectLife-app krijg je, naast andere extra functies, toegang tot meer dan 100 begeleide recepten en kun je eenvoudig de kookstatus volgen. Als een extra functie via de ConnectLife-app wordt gestart, kan de weergave op de gebruikersinterface afwijken van de standaardbediening. De gebruikershandleiding is beschikbaar in de ConnectLife-app.



INFORMATIE!

Wordt de pan tijdens een actieve Extra Functie van de kookzone verwijderd, dan wordt de functie gepauzeerd. Het pictogram van de geselecteerde Extra Functie knippert samen met het A-symbool. Plaats je de pan binnen 20 seconden terug, dan wordt de Extra Functie hervat; anders wordt deze uitgeschakeld.



INFORMATIE!

De Extra Functie blijft actief als de pauzefunctie 'Stop&Go' minder dan 20 seconden wordt gebruikt. De functie kan ook worden hersteld via de geheugenfunctie.

4.18 ConnectLife

Het toestel verbinden met de ConnectLife-app.

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee de gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies kunnen variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund) en een smartphone waarop de **ConnectLife**-app is geïnstalleerd.



Scan de QR-code of zoek in de appstore van uw voorkeur naar **ConnectLife** om de **ConnectLife**-app te downloaden.

4.19 Wifibeheer

Schakel het toestel in en houd toets  aangeraakt om de functie-instelling van de wifi-module te openen.



1.	De wifi-module inschakelen: Om de WiFi-module te activeren, houdt u de wifi toets tussen 1 en 4 seconden aangeraakt. Op het scherm verschijnt "On". Wanneer u de toets loslaat, wordt de WiFi-module geactiveerd. Na activering verschijnt er een knipperend symbool .
2.	Het toestel verbinden: Door de toets lang aan te raken (tussen 4 en 7 seconden) verschijnt "CSt" op het display. Laat de toets los om de verbinding te activeren. Er verschijnt een timer van 5 minuten op het scherm. Scan gedurende deze tijd de bijgevoegde QR-code. OPMERKING: Volg voor verdere instellingen de instructies in de ConnectLife app.
3.	Extra gebruikers verbinden Om extra gebruikers te verbinden, raak de toets lang aan (tussen 7 en 10 seconden) totdat "PAr" op het display verschijnt. Laat de toets los om de verbinding te activeren. Er verschijnt een timer van 3 minuten op het scherm. Gedurende deze tijd kunt u extra gebruikers met het toestel verbinden via de ConnectLife-app. Na een succesvolle verbinding verschijnt het WiFi-symbool  continu verlicht. OPMERKING: Volg de instructies in de ConnectLife-app om door te gaan met de installatie.
4.	Alle verbonden gebruikers verwijderen: Door de toets lang aan te raken (tussen 10 en 13 seconden) verschijnt UPr op het display, en er knippert een lijn onder de timer-toets. Door op de timer te drukken, activeert u de verwijderfunctie. Bij het openen van het menu verschijnt een timer van 1 minuut, die zichtbaar blijft totdat alle gekoppelde gebruikers van het apparaat zijn verwijderd. Gebruik deze instelling om alle gekoppelde gebruikers uit de ConnectLife-app te verwijderen.
5.	De wifi-module uitschakelen Om de WiFi-module te uit te schakelen, houdt u de wifi toets tussen 13 en 16 seconden aangeraakt. Op het scherm verschijnt "OFF". Wanneer u de knop loslaat, wordt de WiFi-module uitgeschakeld. Na deactivering verdwijnt symbool .

5. Tips en aanwijzingen

5.1 Kookoppervlak


- De kookplaat is bestand tegen temperatuur veranderingen.
- Als de glaskeramische kookplaat wordt gebruikt als opbergplaats, kan de plaat beschadigd en bekrast raken.
- Gebruik de glaskeramische kookplaat niet als deze gebarsten of gebroken is. Als er een scherp object op de kookplaat valt, kan deze breken. De gevolgen hiervan kunnen meteen zichtbaar zijn, maar ook pas na verloop van tijd.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van de stroomvoorziening als er barsten zichtbaar zijn op de kookplaat.
- Houd de kookzone en de bodem van het kookgerei schoon en droog. Dit zorgt voor een betere warmtegeleiding en voorkomt schade aan het verwarmingsoppervlak.
- Plaats geen leeg kookgerei op de kookzone, want dat kan schade veroorzaken.

**WAARSCHUWING!**

Als er suiker of voedsel met een hoog suikergehalte is gemorst op een hete glaskeramische kookplaat, veeg de kookplaat dan onmiddellijk schoon of verwijder de suiker met een schraper, zelfs als de kookzone nog heet is. Dit voorkomt schade aan het glaskeramische oppervlak. Maak de hete glaskeramische kookplaat niet schoon met schoonmaakmiddelen, want dat kan het oppervlak beschadigen.

5.2 Werkingsprincipe van de inductiekookzones

Koken op een inductiekookplaat werkt anders dan koken op traditionele apparaten. Inductiekookplaten maken gebruik van een magnetisch veld om warmte op te wekken en te koken. Hierdoor zijn niet alle soorten kookgerei geschikt voor gebruik op een inductiekookplaat.

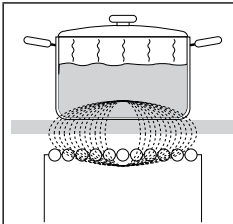




De kookplaat is uitgerust met zeer efficiënte inductiekookzones. De warmte wordt rechtstreeks in de bodem van de pan gegenereerd, waar het het meest nodig is. Hierdoor gaat er geen warmte verloren via het glaskeramische oppervlak. Het stroomverbruik is aanzienlijk lager dan bij conventionele kookzones met stralingsverwarming.

De glaskeramische kookzone wordt niet rechtstreeks verwarmd, maar alleen indirect met de warmte die door de pan wordt teruggestraald. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, wordt deze restwarmte aangegeven met het symbool 🔥 .

In inductiekookzones wordt verwarming mogelijk gemaakt door de inductiespoel die onder het glaskeramische oppervlak is geïnstalleerd. De spoel genereert een magnetisch veld dat wervelstromen opwekt in de bodem van een ferromagnetische pan, waardoor vervolgens de pan wordt verwarmd.

De inductie werkt correct bij gebruik van geschikt kookgerei.




5.3 Inductiekookgerei

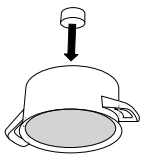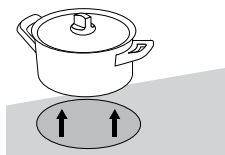	De magneetttest: gebruik een kleine magneet om te controleren of de bodem van de pan ferromagnetisch is. Als de magneet blijft plakken aan de bodem, dan is deze geschikt voor een inductiekookplaat.
	Plaats de pan in het midden van de kookzone.
	Voor de beste kookresultaten moet de ferromagnetische zone op de bodem van de pan overeenkomen met de grootte van de kookzone. Als de kookzone de pan niet herkent, plaats deze dan op een andere kookzone, met een kleinere diameter.

Geschied kookgerei	Ongeschied kookgerei
Staal	Glas
Geëmailleerd staal	Gelegeerd staal met koperen bodem
Gietijzer	Gelegeerd staal met aluminium bodem

- Als u een snelkookpan gebruikt, houd deze dan goed in de gaten tot de juiste druk is bereikt. Stel de kookzone eerst in op het hoogste vermogen en verminder het vermogen vervolgens volgens de instructies van de fabrikant van de pan.
- Zorg ervoor, dat de hogedrukpan altijd genoeg vocht bevat, aangezien het gebruik van een lege pan zowel de pan als de kookplaat kan beschadigen.
- Bepaalde pannen hebben geen volledig ferromagnetische bodem. In dat geval wordt alleen het magnetische deel warm, terwijl de rest van de bodem koud blijft.
- Bij gebruik van een speciale pan moeten de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd.
- De bodem van de pan moet vlak zijn.

Kookzone	Minimale bodemdiameter pan
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm



5.4 Tips voor het besparen van energie.

- Kook bij voorkeur met een deksel op de pan; dit vermindert kookgeuren en energieverbruik. Een te vochtig geurfilter door waterdampen, vermindert tevens de effectiviteit van het geurfilter.
- Houd er bij de aanschaf van kookgerei rekening mee dat de op de pan vermelde diameter meestal betrekking heeft op de bovenrand of het deksel, wat meestal groter is dan de diameter van de bodem van de pan.
- Bereid eten met een langere kooktijd in een snelkookpan. Zorg ervoor dat er altijd voldoende vloeistof in de snelkookpan zit. Als er een lege snelkookpan op de kookplaat wordt geplaatst, kan deze oververhit raken, wat weer kan leiden tot schade aan zowel de pan als de kookzone.
- Dek waar mogelijk de pan af met een deksel van de juiste grootte. Gebruik kookgerei dat past bij de hoeveelheid voedsel die u kookt. Koken in een grote, slechts gedeeltelijk gevulde pan verbruikt veel meer energie.
- Zelfs als er geen pan op de kookzone staat of als de gebruikte pan een kleinere diameter heeft dan de kookzone, gaat er geen energie verloren.
- Als de pan veel kleiner is dan de kookzone, kan het gebeuren dat de pan niet wordt gedetecteerd.
- Als er een kleinere pan op de kookzone wordt geplaatst en deze wordt herkend, gebruikt de kookplaat slechts het vermogen dat nodig is voor de grootte van de pan.

6. Reiniging en onderhoud

Maak het afgekoelde glaskeramische oppervlak na ieder gebruik schoon, aangezien ook het kleinste beetje vuil bij het volgende gebruik van de kookplaat kan inbranden op het hete oppervlak.

Gebruik voor regelmatig onderhoud van het glaskeramische oppervlak speciale verzorgingsproducten die een beschermende laag achterlaten op het oppervlak om te voorkomen dat vuil eraan blijft vastplakken.

Veeg voorafgaand aan elk gebruik van het glaskeramische oppervlak stof en andere onzuiverheden die tot krassen in het oppervlak kunnen leiden van zowel de kookplaat als de onderkant van de pan.



INFORMATIE!

Staalwol, schuursponsjes en schurend poeder maken krassen op het oppervlak. Ook sprays en ongeschikte vloeibare reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Door het gebruik van agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of pannen waarvan de onderkant is beschadigd, kunnen markeringen van het apparaat slijten.

Verwijder kleine vuilresten met een zachte, vochtige doek en veeg vervolgens het oppervlak droog.

Verwijder watervlekken met een milde azijnoplossing. Veeg hiermee niet over het frame (bepaalde modellen), omdat dat daardoor zijn glans kan verliezen. Gebruik geen agressieve sprays of reinigingsmiddelen om kalk te verwijderen.

Verwijder hardnekkig vuil met speciale reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van glaskeramische oppervlakken. Volg de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Verwijder resten van het reinigingsmiddel na het reinigen grondig, want die kunnen het glaskeramische oppervlak beschadigen wanneer ze warm worden.


Verwijder hardnekkig en aangebrand vuil met een schraper. Wees hierbij voorzichtig, om te voorkomen dat u zich verwondt.

Suiker en voedselresten die veel suiker bevatten, kunnen het glaskeramische oppervlak beschadigen. Daarom moeten de suikerresten meteen met de schraper van het glazen oppervlak worden verwijderd, ook als de kookplaat nog heet is.



INFORMATIE!

De schraper wordt niet meegeleverd met het apparaat.

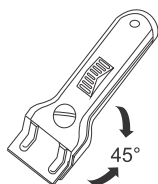

INFORMATIE!

Gebruik de schraper alleen als het vuil niet te verwijderen is met een vochtige doek of met speciale reinigingsmiddelen voor glaskeramische oppervlakken.

Houd de schraper onder een hoek van (45° tot 60°). Met zachte druk glijdt u over het glas en over de markeringen om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het plastic handvat (bij sommige modellen) niet in contact komt met het hete kookoppervlak.





INFORMATIE!

Plaats de schraper niet op het glas onder een rechte hoek en kras niet met de punt van de schraper over het glazen oppervlak.

6.1 Vetfilterunit reinigen

- Reinig de vetfilterunit wanneer de vetfilterindicator  wordt weergegeven.
- Verwijder eerst de inlaatgrid en haal vervolgens de vetfilterunit uit de afzuigmodule.
- Reinig de vetfilterunit en het inlaatgrid met warm water en afwasmiddel en een niet-schurende borstel of spons. U kunt de vetfilterunit ook in de vaatwasser reinigen. **Het inlaatgrid mag niet in de vaatwasser gereinigd worden.** Zorg ervoor dat de onderdelen zo zijn geplaatst dat alle vloeistoffen weglopen en dat er geen contact is tussen onderdelen om krassen of vlekken te voorkomen.

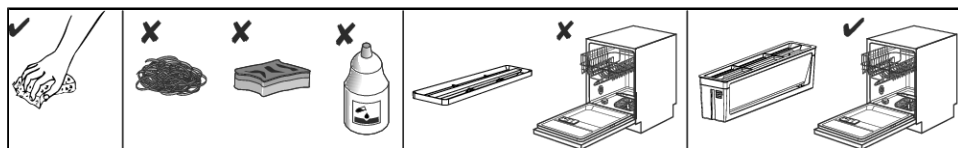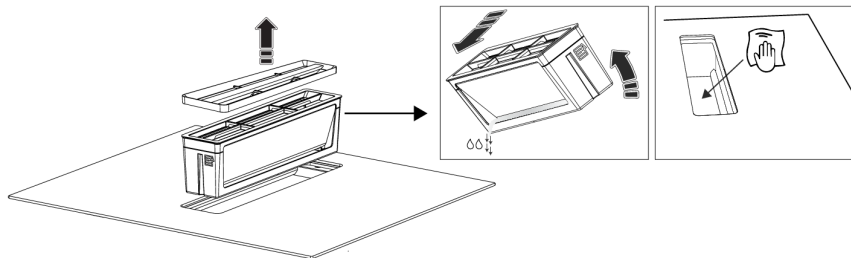


INFORMATIE!

Het is belangrijk dat u de vetfilterunit goed laat drogen voordat u deze terugplaatst.

6.2 Recirculatiefilters vervangen

- Vervang de recirculatiefilters als de indicatie  wordt weergegeven. Verwijder eerst de inlaatgrid en de vetfilterunit.
- Neem de beide recirculatiefilters uit de afzuigmodule.
- Zorg ervoor dat de zijde die met de pijl is aangegeven, naar boven wijst wanneer u nieuwe recirculatiefilters plaatst.

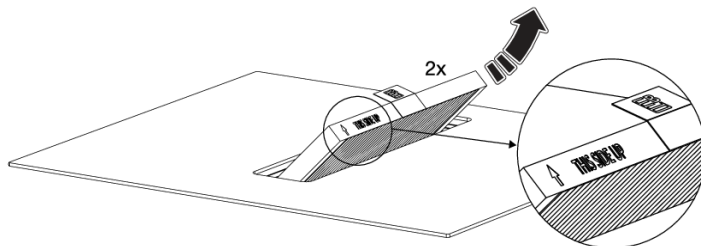

**INFORMATIE!**

Koop nieuwe recirculatiefilters HF3015 op [Maintainlife.com](https://www.maintainlife.com)



7. Problemen en fouten

Binnen de garantietermijn mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door een door de fabrikant gemachtigde servicecentrum.

Voorafgaand aan reparaties moet het apparaat worden losgekoppeld van de netvoeding. Hiervoor moet de zekering worden verwijderd of de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Ongeoorloofde reparaties aan het apparaat kunnen leiden tot elektrische schokken en kortsluiting.

Voer deze daarom niet uit. Laat dergelijke werkzaamheden over aan een vakman of een onderhoudsmonteur.

Raadpleeg deze handleiding in geval van kleine problemen met de werking van het apparaat om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen.

Bewaar de handleiding om deze later opnieuw te kunnen raadplegen en geef hem door aan eventuele volgende eigenaren of gebruikers van het apparaat.

Hieronder vindt u een aantal tips om problemen op te lossen.

Storing/fout	Oorzaak	Oplossing
De zekering in de meterkast schakelt meerdere malen uit.	Het toestel is mogelijk verkeerd aangesloten of heeft een interne storing.	Raadpleeg een installateur.
Ononderbroken pieptoon en weergave 	Er is water over het bedieningspaneel gemorst of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel.	- Reinig en droog het bedieningspaneel. - Verwijder het voorwerp.
Toetsen reageren niet goed	Het bedieningspaneel is vervuild.	- Reinig en droog het bedieningspaneel. - Verwijder eventuele pannen of borden. - Laat het toestel afkoelen. - Maak het toestel spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te halen (indien aanwezig), de juiste zekering in de meterkast uit te schakelen of de hoofdschakelaar uit te zetten. Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stroom weer inschakelt.
Hot	Het bedieningspaneel is te heet om te bedienen.	Laat het toestel afkoelen.
Err	Toestel kon geen verbinding maken met de ConnectLife app of de verbinding is verbroken.	- Voer een reset naar fabrieksinstellingen uit. - Raadpleeg het hoofdstuk 'ConnectLife'.
E18	Onvoldoende koeling van het toestel.	- Controleer of het toestel is geïnstalleerd volgens de instructies in de gebruikershandleiding. - Raadpleeg indien nodig een installateur.
E19	De temperatuur van een kookzone is te hoog.	- Laat het toestel afkoelen. - Verhit geen lege pannen.

Storing/fout	Oorzaak	Oplossing
E20	Interne storing in de elektronica.	• Maak het toestel spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te halen (indien aanwezig), de juiste zekering in de meterkast uit te schakelen of de hoofdschakelaar uit te zetten. Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stroom weer inschakelt. • Raadpleeg indien nodig een installateur.
E42	Storing in het bedieningspaneel.	• Reinig en droog het bedieningspaneel. • Maak het toestel spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te halen (indien aanwezig), de juiste zekering in de meterkast uit te schakelen of de hoofdschakelaar uit te zetten. Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stroom weer inschakelt. • Raadpleeg indien nodig een installateur.
Andere ('E') storingen	Er is een storing opgetreden tijdens het gebruik.	• Maak het toestel spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te halen (indien aanwezig), de juiste zekering in de meterkast uit te schakelen of de hoofdschakelaar uit te zetten. Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stroom weer inschakelt. • Raadpleeg indien nodig een installateur.

Als de problemen ondanks het opvolgen van het bovenstaande advies aanhouden, neem dan contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus. Reparaties of garantieclaims als gevolg van onjuiste aansluiting of onjuist gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie. In dat geval zal de gebruiker de reparatiekosten zelf moeten betalen.



WAARSCHUWING!

Koppel het toestel voorafgaand aan reparatiewerkzaamheden los van de netvoeding (door de zekering te verwijderen of de stekker uit het stopcontact te halen).




WAARSCHUWING!

Koppel bij een onbekende storing het toestel 1 minuut los van de netvoeding (door de zekering te verwijderen of de stekker uit het stopcontact te halen). Als de storing niet verholpen is, neem dan contact op met de servicedienst.

7.1 Geluiden tijdens inductiekoken

Lawaai en geluiden	Oorzaak	Oplossing
Door de inductie gegenereerd werkingsgeluid	Inductietechnologie maakt gebruik van de eigenschappen van bepaalde metalen onder invloed van elektromagnetisme. Dit resulteert in zogenaamde wervelstromen die de moleculen laten trillen. Deze trillingen worden omgezet in warmte. Afhankelijk van het type metaal kan hierbij wat geluid worden geproduceerd.	Dit is normaal en niet het gevolg van een storing.
Gezoem als van een transformator	Dit doet zich voor bij koken met een hoog vermogensniveau en wordt veroorzaakt door de hoeveelheid energie die wordt overgedragen van de kookplaat naar de pan.	Dit geluid verdwijnt of neemt af wanneer het vermogensniveau wordt verlaagd.
Trillingen en geknetter van het kookgerei	Dit geluid komt voor in kookgerei (potten of pannen) die zijn gemaakt van verschillende materialen.	Het ontstaat door trillingen langs de aangrenzende oppervlakken van de verschillende materiaallagen. Dit geluid is afhankelijk van het kookgerei. Het kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het type voedsel dat wordt gekookt.
Ventilatorgeluid	Voor een juiste werking van elektronische inductiecomponenten is temperatuurregeling nodig. Daarom is de kookplaat uitgerust met een ventilator die de componenten koelt op basis van de waargenomen temperatuur.	De ventilator kan ook na het uitschakelen van de kookplaat nog blijven werken, als de temperatuur nog te hoog is.

8. Technische gegevens

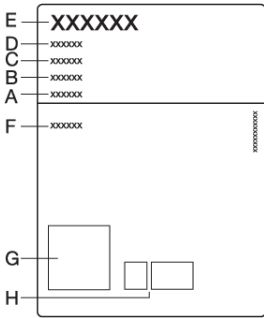

- A. Serienummer
- B. Model
- C. Type
- D. Code
- E. Handelsmerk
- F. Technische gegevens
- G. QR-code
- H. Conformiteitsaanduidingen/-symbolen

Het typeplaatje met de basisgegevens over het apparaat is bevestigd aan de onderkant van de kookplaat. Gegevens over het Type en Model kunt u vinden in het garanticertificaat.

8.1 Informatie volgens verordening

(EU) 66/2014 - (EU) 65/2014 - (EU) 2023/826

Model identificatie	IKR6064	IKR6084
Handelsmerk	Pelgrim	Pelgrim
Type kookplaat	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Aantal elektrische kookzones en/of gebieden	4	4
Verwarmingstechnologie	Inductie kookzones of kookgebieden	Inductie kookzones of kookgebieden
Voor ronde elektrische kookzones: diameter nuttig oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone [mm]		
Energieverbruik per elektrische kookzone of -gebied, berekend per kg ($EC_{\text{elektrisch koken}}$) in Wh/kg		
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg ($EC_{\text{elektrische kookplaat}}$) in Wh/kg	175,9	176
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$) [kWh/a]	13,2	13,2
Tijdverhogingsfactor (f)	0,3	0,3
Efficiëntie vloeistofdynamica ($FDE_{\text{afzuigkap}}$) [%]	46	46
Energie-efficiëntie-index ($EEl_{\text{afzuigkap}}$)	16,2	16,2

Vervolg tabel vorige pagina

Model identificatie	IKR6064	IKR6084
Gemeten luchtdebiet bij maximumrendement (Q_{BEP}) [m ³ /h]	329,8	329,8
Gemeten luchtdruk bij maximumrendement (P_{BEP})	603	603
Maximale luchtdebiet (Q_{max}) [m ³ /h]	610,6	610,6
Gemeten elektrisch ingangsvermogen bij maximumrendement (W_{BEP})	120,1	120,1
Energieverbruik in stand-by modus (P_s) [W]	0,26	0,26
Energieverbruik in uitstand (P_o) [W]	-	-
Energieverbruik in stand-by modus (wifi) [W]	0,89	0,89
Geluidsvermogen (L_{WA}) [dB]	68	68
Efficiëntie vetfilter ($GFE_{afzuigkap}$) [%]	91,5	91,5
Efficiëntieklasse vloeistofdynamica	A	A
Efficiëntieklasse vetfilter	B	B
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Luchtdebiet bij minimaal en maximaal toerental bij normaal bedrijf [m ³ /h]	149,3 - 458	149,3 - 458
Luchtdebiet bij intensieve of booststand [m ³ /h]	610,6	610,6
Emissie van luchtgedragen A-gewogen geluidsvermogen bij minimaal en maximaal toerental bij normaal bedrijf [dB(A)]	46 - 68	46 - 68
Emissie van luchtgedragen A-gewogen geluidsvermogen bij intensieve of booststand [dB(A)]	74	74
Tijd waarna de apparatuur overschakelt op de toepasselijke spaarstand [min.]	< 1	< 1

8.2 Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur	HSCIM - 1 module
Frequentiebereik	2402,0 - 2480,0 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	7,63 dBm EIRP gemiddeld (berekend)
Emissietype	G1D
Type radioapparatuur	Wifi module
Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	16,8 dBm EIRP gemiddeld (berekend)
Maximale antenneversterking	0 dBi
Type radioapparatuur	BLE module
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	7,63 dBm EIRP gemiddeld (berekend)
Maximale antenneversterking	0 dBi

Pelgrim verklaart dat het apparaat met de functie Connectlife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

9. Milieuaspecten



WAARSCHUWING!

Maak het toestel onbruikbaar om ongelukken door oneigenlijk gebruik te voorkomen (bijv. door spelende kinderen):

- Koppel het toestel los van het elektriciteitsnet. Bij een vast aangesloten toestel moet dit door een erkende elektricien worden uitgevoerd.
- Verwijder vervolgens het netsnoer van het toestel door deze bij het toestel af te snijden.

9.1 Afvoeren van het toestel en verpakking

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Mogelijk zijn de volgende materialen gebruikt:


- karton;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren.



WAARSCHUWING!

Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen vanwege het gevaar van verwonding of verstikking. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats of voer het af op een milieuvriendelijke manier.

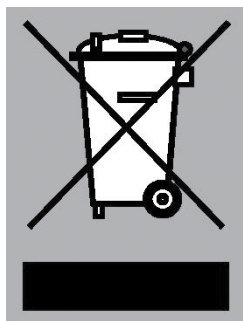

Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke toestellen afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke toestellen apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het toestel bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Het identificatiekaartje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Plak het identificatiekaartje van het apparaat hier.

Houd het volledige typenummer bij de hand als u contact opneemt met de serviceafdeling.

U vindt de adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie op de garantiekaart.

www.pelgrim.nl
www.pelgrim.be



934153-a9

Pelgrim

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.