

IMC6125FZWA

Inbouw combimagnetron

Built-in combi microwave • Einbau-Kombi-Mikrowelle
Four micro-ondes combiné intégré



NL • Handleiding	4	-	18
EN • User manual	19	-	33
DE • Benutzerhandbuch	34	-	48
FR • Manuel d'utilisation	49	-	63

Nederlands

1. veiligheidsvoorschriften	pagina	4	11. snelstart	pagina	12
2. productomschrijving	pagina	9	12. ontthooien	pagina	12
3. voor het eerste gebruik	pagina	9	13. voorgeprogrammeerde menu's	pagina	12
4. klok instellen	pagina	10	14. kinderslot	pagina	14
5. kookwekker instellen	pagina	10	15. extra's	pagina	14
6. koken in de magnetron	pagina	10	16. reiniging & onderhoud	pagina	14
7. grillen of combinatie koken	pagina	11	17. problemen & oplossingen	pagina	15
8. hete lucht met voorverwarm-functie	pagina	11	18. installatie voorschrift	pagina	15
9. hete lucht zonder voorverwarmen	pagina	11	19. productkaart	pagina	18
10. koken met meerdere functies	pagina	12	<i>algemene service- en garantievoorwaarden</i>	pagina	64

English

1. safety instructions	page	19	11. quick start	page	27
2. product description	page	24	12. defrosting	page	27
3. prior to first use	page	24	13. preprogrammed menus	page	27
4. setting the clock	page	25	14. child lock	page	29
5. setting the kitchen timer	page	25	15. extras	page	29
6. preparing food in the combi microwave	page	25	16. cleaning & maintenance	page	29
7. grilling or combined preparation	page	26	17. problems & solutions	page	30
8. hot air with preheating mode	page	26	18. installation instruction	page	30
9. hot air without preheating	page	26	19. product fiche	page	33
10. preparing food with several modes	page	27	<i>general terms and conditions of service and warranty</i>	page	65

Deutsch

1. Sicherheitshinweise	Seite	34	11. Schnellstart	Seite	42
2. Produktbeschreibung	Seite	39	12. Auftauen	Seite	42
3. Vor dem ersten Gebrauch	Seite	39	13. Vorprogrammierte Menüs	Seite	42
4. Uhr einstellen	Seite	40	14. Kindersicherung	Seite	44
5. Küchenwecker einstellen	Seite	40	15. Extra-Funktionen	Seite	44
6. Zubereitung in der Mikrowelle	Seite	40	16. Reinigung & Wartung	Seite	44
7. Grillen oder Kombination von Funktionen	Seite	41	17. Störungen & Lösungen	Seite	45
8. Heißluft mit Vorheizfunktion	Seite	41	18. Installationsvorschrift	Seite	45
9. Heißluft ohne Vorheizen	Seite	41	19. Produktkarte	Seite	48
10. Zubereitung mit mehreren Funktionen	Seite	42	<i>Allgemeine Service- und Garantiebedingungen</i>	Seite	66

Français

1. consignes de sécurité	page	49	11. démarrage rapide	page	57
2. description du produit	page	54	12. décongélation	page	57
3. avant la toute première utilisation	page	54	13. menus préprogrammés	page	57
4. réglage de l'horloge	page	55	14. verrouillage enfant	page	59
5. réglage du minuteur de cuisson	page	55	15. suppléments	page	59
6. cuisson dans le micro-ondes	page	55	16. nettoyage et entretien	page	59
7. gril ou cuisson combinée	page	56	17. problèmes et solutions	page	60
8. air chaud avec fonction de préchauffage	page	56	18. instructions d'installation	page	60
9. air chaud sans fonction de préchauffage	page	56	19. fiche du produit	page	63
10. cuisson avec plusieurs fonctions	page	57	<i>conditions générales de garantie et de service</i>	page	67

1 Veiligheidsvoorschriften

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen in dit apparaat. Het apparaat is alleen geschikt voor het bereiden van voedsel. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel of laboratorium gebruik.
- Probeer het apparaat niet te gebruiken met de deur open. Dit kan resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan micro-energie.
- Plaats geen voorwerp tussen de deur van het apparaat. Zorg ervoor dat de deur en de afdichting altijd schoon blijven.
- Als de deur of de afdichting beschadigd is, mag de magnetron niet meer gebruikt worden totdat deze gemaakt is door een expert.
- **Let op:** Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet opgewarmd worden in gesloten conservenblikken, omdat deze kunnen exploderen door de druk.
- Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om een reparatie uit te voeren waarbij de behuizing van het apparaat geopend moet worden. De behuizing beschermt tegen blootstelling aan micro-energie.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor gebruik in de oven/magnetron.
- Schakel de magnetron nooit in als deze leeg is.
- Het apparaat moet regelmatig gereinigd worden. Verwijder eventuele voedselresten.
- Houd het apparaat in de gaten wanneer u met de magnetronfunctie voedsel verwarmt in een plastic of papieren bakje. Het kan namelijk spontaan ontbranden.
- In geval van rook het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Laat voedsel niet te gaar worden.
- Gebruik de binnenkant van het apparaat niet als opbergruimte. Bewaar er geen koekjes, brood, etc. in.
- Verwijder metalen sluitstrips en metalen handgrepen van papieren of plastic bakjes/zakjes voordat deze in het apparaat geplaatst wordt.
- Installeer het apparaat alleen volgens de instructies.
- Eieren in de schaal en hard gekookte eieren mogen niet met de magnetronfunctie verwarmd worden, omdat ze kunnen exploderen. Zelfs nadat het apparaat al uitgeschakeld is.
- Gebruik nooit een hogedruk- of stoomreiniger voor het reinigen van het apparaat.
- Zet geen toebehoren van het apparaat op de open deur.
- De ovenbodem nooit afdekken met aluminiumfolie. Aluminiumfolie houdt warmte tegen en geeft daardoor slechte bakresultaten. Bovendien kan het emaille van de ovenbodem beschadigd raken.
- De oven heeft een ventilator die de ovenmantel koelt. Nadat de oven is uitgeschakeld, kan deze ventilator nog enige tijd nadraaien.
- De inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding moeten doorgeroerd of geschud worden voor consumptie. Controleer de temperatuur om brandwonden te voorkomen.
- Let op: het verwarmen van vloeistoffen met de magnetronfunctie kan resulteren in explosief overkoken van de vloeistof. Ook nadat het apparaat al is uitgeschakeld. Let goed op als het kopje of bakje uit het apparaat gehaald wordt.

Plaats daarom altijd een kunststof of keramieken lepeltje in het kopje tijdens het verwarmen.

- Dit apparaat mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen. Alleen van die onderdelen kan de fabrikant garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen.
- Schade ontstaan door verkeerd aansluiten, verkeerd inbouwen of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
- Indien de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn service-organisatie of gelijkwaardig gekwalificeerde personen, teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
- De wandcontactdoos en de stekker moeten altijd bereikbaar blijven.
- Het apparaat mag niet via een verdeelstekker of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd.
- Het apparaat moet altijd geaard zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.
- Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van water, een vochtige kelder/ garage of in de buurt van een zwembad.
-  **Pas op:** vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. **De binnenkant wordt heet!**
- De ventilatieopeningen nooit afdekken.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
- Het niet schoon houden van het apparaat kan leiden tot slijtage wat weer effect heeft op de levensduur en kan resulteren in gevaarlijke situaties.
- Het apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden met een timer of een aparte afstandsbediening.

- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom kan zijn opgetreden.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.
- Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen.
- Let op met de volgende materialen of ze wel of niet in het apparaat met de magnetronfunctie gebruikt mogen worden:


- aluminium folie	ja*
- papier	ja**
- huishoudfolie	ja
- aluminium bak	nee
- magnetron servies	ja
- hittebestendig plastic	ja
- ongeglazuurd aardewerk	nee
- metalen kookgerei	nee
- ovenvast glas en keramiek	ja
- normaal glas	ja
- metalen sluitstrip	nee
- bord met metalen sierrand	nee
- kwikthermometer	nee
- afgesloten pot	nee***
- fles met nauwe hals	nee
- braadzak	ja

- * Gebruik kleine stukjes om te voorkomen dat dunner gedeelten van bijvoorbeeld kip te snel gaar worden.
- ** Gebruik niet gedecoreerd keukenpapier voor het afdekken van voedsel en voor de opname van vetten.
- *** Verwijder het deksel en let op dat de pot niet te lang verwarmd wordt. Het glas kan barsten.



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

2 productomschrijving

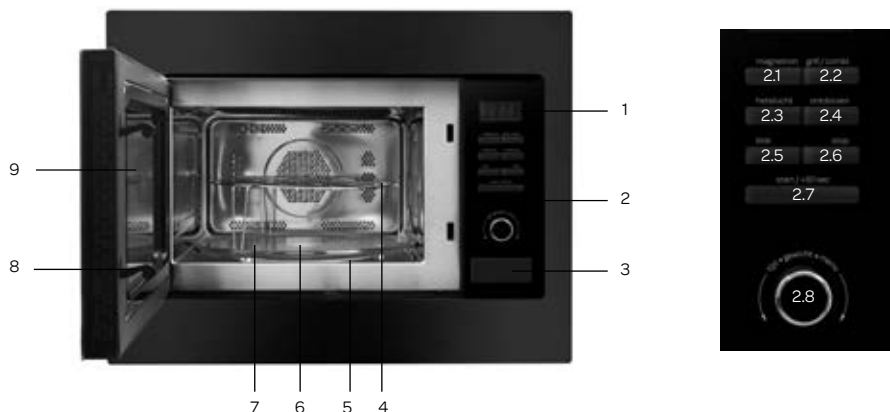

1. Display
2. Bedieningspaneel
3. Deur open knop
4. Rooster (alleen met grill/hete lucht functie gebruiken)
5. Ring voor draaiplateau
6. Nokje voor draaiplateau
7. Draaiplateau
8. Deur met veiligheidshaken
9. Kijkvenster

- 2.1 Knop voor magnetron functie
- 2.2 Knop voor grill/combinatiestand
- 2.3 Knop voor hetelucht functie
- 2.4 Knop voor ontdooi-functie
- 2.5 Knop voor de klok
- 2.6 STOP-knop en resetknop
- 2.7 START/ + 30 SEC-knop
- 2.8 Instelknop of kiezen van een menu

3 voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de combimagnetron voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele promotionele stickers. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje. Voor de installatie van de combimagnetron volgt u de instructies in hoofdstuk 18.

Reinig de combimagnetron en alle accessoires met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed naspoelen met alleen water en droog maken. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. De combimagnetron kan bij het eerste gebruik "nieuw" ruiken, dit is volkomen normaal, kan geen kwaad en zal vanzelf verdwijnen.

Het gebruik van de combimagnetron kan het signaal van uw televisie en radio verstoren. Plaats de combimagnetron dus niet in de buurt van dergelijke apparatuur. Plaats de combimagnetron niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming of fornuis.

Attentie! Het witte plaatje rechts in de magnetron zorgt voor de verdeling van de microgolven in de magnetron. Deze mag u nooit verwijderen.

4 klok instellen

Zodra u de stekker van de combimagnetron in het stopcontact heeft gedaan, verschijnt op het display 0:00.

- Druk een maal op de knop **KLOK** om de klok in te stellen, de uren zullen knipperen.
- Draai  om het juiste uur in te stellen - 0-23 (24 uren klok).
- Druk nogmaals op de knop **KLOK**, de minuten zullen knipperen.
- Draai  om de juiste minuten in te stellen - 0-59.
- Druk nogmaals op de knop **KLOK** om de juiste tijd te bevestigen. De dubbele punt tussen de uren en de minuten zal gaan knipperen.

- Als de klok niet ingesteld is, zal deze ook niet functioneren. Het display zal op 0:00 blijven staan.

- Als de knop **STOP** ingedrukt wordt tijdens het instellen van de klok, zal het display weer terug springen op de vorige ingave.

5 kookwekker instellen

- Druk twee maal op de knop **KLOK** om de kookwekker in te stellen. **00:00** verschijnt in het display.
- Draai  om het aantal minuten in te stellen. De maximum tijd is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling te bevestigen.
- Wanneer de ingestelde tijd afgelopen is, klinkt er vijf keer een piepsignaal en het display springt weer terug naar de huidige tijd.

6 koken in de magnetron

- Druk op de knop **MAGNETRON** en op het display verschijnt P100. Druk herhaaldelijk op de knop **MAGNETRON** om het wattage te wijzigen of doe dit met de draaiknop  - P100-P80-P50-P30-P10.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van het vermogen te bevestigen.
- Draai  om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.

Magnetronvermogen	Toepassing
P10 = 90 Watt	Zacht maken van boter of ijs
P30 = 270 Watt	Soep, stampot of ontdooien
P50 = 450 Watt	Stampot, vis
P80 = 720 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
P100 = 900 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

De stappen van het instellen van de tijd is als volgt:

0-1 minuut	: 5 seconden
1-5 minuten	: 10 seconden
5-10 minuten	: 30 seconden
10-30 minuten	: 1 minuut
30-95 minuten	: 5 minuten

7 grillen of combinatie koken

- Druk op de knop **GRILL/COMBI** en op het display verschijnt **G-1**. Druk herhaaldelijk op de knop **GRILL/COMBI** om het programma te wijzigen of doe dit met de draaiknop  - **C-1, C-2, C-3 of C-4**.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van het programma te bevestigen.
- Draai  om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk wederom op de knop **START/+30 SEC.** om het programma te starten.

Combinatiestanden			
Display	Magnetron	Grill	Hete lucht
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

Extra: Als de grill ingesteld is op bijvoorbeeld 10 minuten dan zal er twee keer een piepsignaal klinken halverwege de grilltijd om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden.

Sluit de deur als het gerecht gedraaid is en druk op de knop **START/+30 SEC.** om het gerecht verder te grillen.

8 hete lucht met voorverwarm-functie

Het koken met hete lucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren wij u de oven voor te verwarmen.

- Druk op de knop **HETELUCHT**. In het display knippert **130°C**.
- Druk herhaaldelijk op de knop **HETELUCHT** of draai  om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur kan ingesteld worden van 130 tot 220°C.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de temperatuur te bevestigen.
- Druk nogmaals op de knop **START/+30 SEC.** om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het piepsignaal twee keer klinken om u er aan te herinneren het gerecht in de oven te plaatsen. De ingestelde temperatuur zal knipperen.
- Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop  de gewenste tijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken te starten.

Extra: De bereidingstijd kan pas ingesteld worden als de oven is voorverwarmd. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, moet de deur een keer geopend worden om de bereidingstijd in te stellen.

Als het voorverwarmen langer duurt dan 30 minuten dan zal de magnetron 5 minuten later stoppen met het voorverwarmen.

Het piepsignaal klinkt vijf keer en de magnetron gaat uit.

9 hete lucht zonder voorverwarmen

- Druk op de knop **HETELUCHT**. In het display knippert **130°C**.
- Druk herhaaldelijk op de knop **HETELUCHT** of draai  om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur kan ingesteld worden van 130 tot 220°C.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de temperatuur te bevestigen.
- Stel met de draaiknop  de gewenste tijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken te starten.

10 koken met meerdere functies

Met de magnetron kunnen maximaal twee functies tegelijk gebruikt worden. Als één van de functies ontdooien is dan zal deze als eerste ingesteld moeten worden. Het piepsignaal klinkt eenmaal na elke stap en voordat de volgende begint.

Voorbeeld: als u voedsel gedurende 5 minuten wilt ontdooien en het daarna wilt opwarmen op 80% magnetronvermogen gedurende 7 minuten, moet u de volgende stappen volgen:

- Druk twee keer op de knop **ONTDOOIEN** en op het display verschijnt **d-2**.
- Stel met de draaiknop  de ontdooitijd op 5 minuten.
- Druk een keer op **MAGNETRON** en zet met de draaiknop  het magnetronvermogen op 80% - **P80**.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling te bevestigen.
- Stel met de draaiknop  de opwarmtijd op 7 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het koken te starten.

11 snelstart

- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om snel op te warmen op vol vermogen (900 Watt) gedurende 30 seconden. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd. Het maximum is 95 minuten.
- of
- Druk tijdens het gebruik van magnetron, grill, hetelucht, combinatiestanden en ontdooien op tijd op de knop **START/+30 SEC.** om de kooktijd op vol vermogen met 30 seconden te verlengen. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd.

12 ontdooien

ONTDOOIEN OP GEWICHT

- Druk een maal op de knop **ONTDOOIEN** om te ontdooien op gewicht. In het display knippert **d-1**.
- Selecteer met de draaiknop  het gewicht van het te ontdooien voedsel. Het gewicht moet tussen de 100 en 2000 gram zijn.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het ontdooien te starten.

ONTDOOIEN OP TIJD

- Druk twee maal op de knop **ONTDOOIEN** om te ontdooien op gewicht. In het display knippert **d-2**.
- Selecteer met de draaiknop  de gewenste tijd in voor het te ontdooien voedsel. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het ontdooien te starten.

13 voorgedprogrammeerde menu's

- Draai de knop  naar rechts om het juiste menu te kiezen en **A 1, A 2, A 3..... A 10** verschijnt in het display.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het juiste menu te bevestigen.
- Stel met de draaiknop  het gewenste gewicht of portie in van het menu.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het menu te starten.

Extra: Het CAKE programma - A8 - gebruikt hetelucht met voorverwarmen op 180°C. Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt er een piepsignaal om aan te geven dat u de cake in de oven kunt plaatsen. Druk daarna op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken te starten.

Kijk op de volgende pagina voor het uitgebreide menu-overzicht.

Overzicht voorgeprogrammeerde menu's

Menu	Gewicht (g)	Display	Gebruikte stand
A1 OPWARMEN	150 g	150	MAGNETRON P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 AARDAPPELS	1 (± 230 g)	1	MAGNETRON P100
	2 (± 460 g)	2	
	3 (± 690 g)	3	
A3 VLEES	150 g	150	MAGNETRON P100
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 GROENTEN	150 g	150	MAGNETRON P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A5 VIS	150 g	150	MAGNETRON P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 PASTA	50 g (met 450 ml. water)	50	MAGNETRON P80
	100 g (met 800 ml. water)	100	
	150 g (met 1200 ml. water)	150	
A7 SOEP	200 ml	200	MAGNETRON P100
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 CAKE	475 g	475	Voorverwarmen op 180°C
A9 PIZZA	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 KIP	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

14 kinderslot

De combimagnetron is voorzien van een kinderslot. Daarmee blokkeert u de complete bediening en kan uw kind het apparaat niet per ongeluk aan zetten.

Kinderslot activeren:

Om de combimagnetron op het kinderslot te zetten, drukt u gedurende 3 seconden op de knop **STOP**. Er klinkt een lange pieptoon en de indicatie voor het kinderslot  licht op. Het display geeft de huidige tijd aan als deze ingesteld is.

Kinderslot verwijderen:

Om het kinderslot weer te de-activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de knop **STOP**. Er klinkt een lange pieptoon. De kinderslot indicatie  verdwijnt.

15 extra's

- Tijdens het gebruik van de magnetron kunt u door op de knop **KLOK** te drukken 2-3 seconden de huidige tijd zien.
- Tijdens het gebruik van een functie van de magnetron kunt u zien op welke stand deze staat door op de bijbehorende functieknop te drukken **MAGNETRON** of **GRILL/COMBI**. Het vermogen wordt 2-3 seconden in het display getoond.
- Het piepsignaal klinkt eenmaal elke keer als u bij een nieuwe instelling aan de knop  draait.
- **START/+30 SEC.** moet opnieuw ingedrukt worden als de deur van de magnetron open is geweest tijdens een bereiding.
- Als een programma ingesteld is, maar niet gestart is in vijf minuten, zal de instelling verdwijnen en zal het display de huidige tijd weergeven (indien ingesteld).
- Het piepsignaal klinkt alleen als u goed op de knoppen drukt. Drukt u niet goed op de knoppen dan klinkt er geen signaal en zal de functie niet geactiveerd worden.
- Het piepsignaal klinkt vijf maal om aan te geven dat de bereidingstijd beëindigd is.

16 reiniging & onderhoud

Zet voordat u uw combimagnetron wilt reinigen het apparaat uit, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en laat het apparaat volledig afkoelen.

Binnenkant

Maak de binnenkant van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek. Voor een grondige reiniging warm water met afwasmiddel gebruiken en de binnenzijde goed drogen met een doek.

Accessoires

Reinig de losse accessoires zoals het draaiplateau, de ring voor het draaiplateau en het rooster met warm water en afwasmiddel. Deze accessoires mogen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden. Maak alles goed droog voordat het weer gebruikt wordt.

Buitenkant

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel. Reinig ook de deur en het deurrubber goed.

17 problemen & oplossingen

Controleer eerst het onderstaande voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Probleem	Oplossing
De combimagnetron functioneert niet	Zit de stekker in het stopcontact? Is de zekering in de meterkast defect?
De combimagnetron warmt niet op	Is de deur goed gesloten? Open de deur en doe deze opnieuw goed dicht.
Het draaiplateau maakt lawaai	Reinig de ring voor het draaiplateau en de bodem van de combimagnetron.
Het voedsel is niet goed ontdooit	Is het vermogen en de tijd juist ingesteld? Heeft u het voedsel tijdens het ontdooien geroerd of een keer omgedraaid?
Stoom verzamelt aan de binnenkant van de deur, hete lucht komt uit de ventilatieopeningen.	Door het koken van voedsel kan er stoom ontstaan. Het meeste zal vanzelf verdwijnen door de ventilatieopeningen, maar er kan zich ook stoom verzamelen op een koudere plek zoals de ovendeur. Dit is normaal.
De magnetronfunctie is per ongeluk aan gezet zonder iets erin.	De magnetronfunctie mag nooit gebruikt worden zonder dat er voedsel in de magnetron staat. Het is erg gevaarlijk en de magnetron kan defect raken.

18 installatievoorschrift


- De veiligheid tijdens het gebruik is alleen gegarandeerd als de montage technisch correct en in overeenstemming met dit installatievoorschrift is uitgevoerd. De installateur is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve montage.
- De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde electriciën. Deze is op de hoogte van de landelijke en regionale veiligheidsvoorschriften waaraan de aansluiting moet voldoen.
- De combimagnetron behoort tot beschermingsklasse I en mag alleen worden gebruikt in combinatie met een geaarde aansluiting. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de ongeschikte werking en de mogelijke schade veroorzaakt door ongeschikte elektrische installaties.
- De combimagnetron moet worden aangesloten op een vaste installatie waarin middelen voor uitschakeling zijn ingebouwd, in overeenstemming met de voorschriften van de installatie.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet beknelde raakt tijdens de installatie of langs scherpe randen loopt. Hij moet zo geplaatst worden dat er geen hete delen van de combimagnetron geraakt worden.
- Het aansluitpunt, de wandcontactdoos en/of de stekker moeten altijd toegankelijk zijn.
- Het keukenmeubel waarin de combimagnetron wordt gemonteerd, moet hittebestendig zijn (> 75°C).
- Controleer of het keukenmeubel waarin de combimagnetron wordt gemonteerd goed vaststaat. Bijvoorbeeld door deze vast te schroeven aan de eraanstaande elementen.
- Door verkeerde installatie, aansluiting of montage vervalt de garantie.
- **Attentie:** elke wijziging in het apparaat, inclusief het monteren en het vervangen van de voedingskabel, moet worden uitgevoerd door een erkende installateur.

ELEKTRISCHE AANSLUITING


De netspanning moet overeenstemmen met de spanning weergegeven op het typeplaatje in de combimagnetron. De groep in de meterkast moeten gezekerd zijn met minimaal 16 Ampère elk. De aansluitkabel moet een aderdoorsnede hebben van minimaal 2,5 mm² en een lengte van 1,5 m. Als de kabel te kort is, kunt u de combimagnetron niet alvast aansluiten en tegen de wand plaatsen voordat u de stekker in het stopcontact wilt steken.

HET INBOUWEN VAN DE COMBIMAGNETRON


- Controleer of het keukenmeubel en de uitsparing voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van afmetingen. In onderstaande afbeelding is de afmeting van de uitsparing aangegeven in mm.

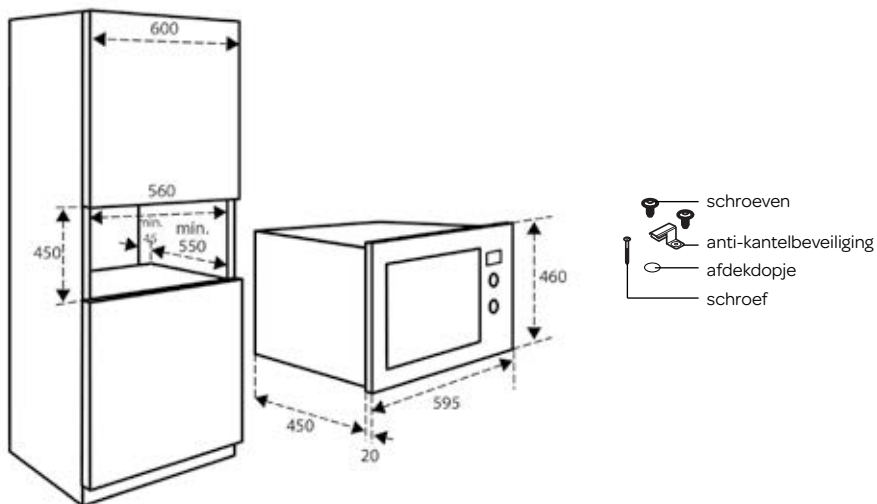

- Lees de instructies op de bijgeleverde aftekenmal.
- Plak de aftekenmal op de bodem van het keukenkastje. Let op dat de middenlijn van de mal ook het midden van het keukenkastje is.

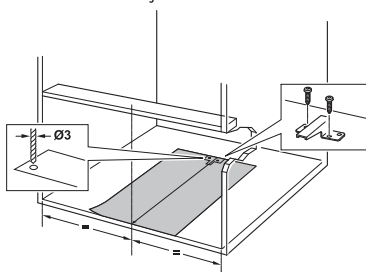


- Plaats de anti-kantelbeveiliging op de juiste plek op de tekening en monteer deze met de bijgeleverde schroeven. Trek nu de tekening los.

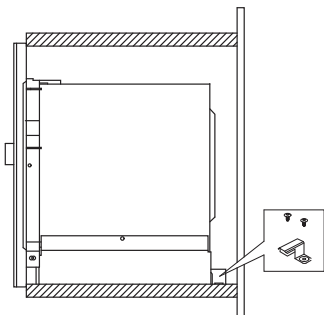

- Schuif de combimagnetron in het keukenkastje. Let op: zorg dat de aansluitkabel niet bekneld raakt en niet bovenop de combimagnetron ligt.

- Open de deur van de combimagnetron. Schroef de combimagnetron aan de voorzijde vast met de bijgeleverde schroef en plaats het kunststof afdekdopje op de schroefkop.

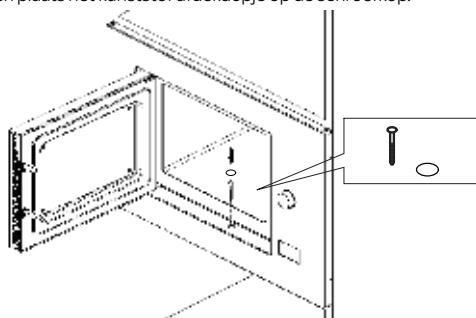

- Sluit de deur en steek de stekker in het stopcontact.
- De combimagnetron is nu gebruiksklaar.

Fabrikant		INVENTUM
Typenummer		IMC6125FZWA
Type apparaat		inbouw combimagnetron
Aantal ovenruimten		1
Warmtebron per ovenruimte		elektrisch
Uitvoering		
Capaciteit		25 liter
Draaiplateau Ø		315 mm
Afmeting (bxdxh) in mm - binnenzijde		328 x 346 x 226
Technische gegevens		
Afmeting (bxdxh) in mm		595 x 470 x 460
Netto gewicht in kg		21,5 kg
Elektrische aansluitwaarde -magnetron [W]		1450
Magnetronvermogen [W]		900
Elektrische aansluitwaarde - grill [W]		1100
Elektrische aansluitwaarde - hetelucht [W]		2500
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz]		230V -/ 50 Hz

Opmerking: Op het typeplaatje - welke aan de binnenzijde geplaatst is - vindt u de de technische gegevens van de combimagnetron ook vermeldt.

ENERGIEVERBRUIK

Productinformatie over het energieverbruik en de maximale tijd tot de energiebesparingsmodus wordt bereikt.

Standby-modus	0,8 W
De maximale tijd die de magnetronoven nodig heeft om automatisch over te schakelen naar de bijbehorende energiebesparende stand of toestand	20 minuten

1 Safety instructions

- **Carefully and fully read the instruction manual prior to using the appliance and carefully store the manual for future reference.**
- Only use this appliance for the purposes described in the instruction manual. Do not use aggressive cleaning agents in this appliance. The appliance is only suitable for the preparation of food. The appliance is not suitable for industrial or laboratory use.
- Do not try to use the appliance with the door open. This could result in hazardous exposure to micro energy.
- Do not place any object between the door of the appliance. Make sure the door and sealing always remain clean.
- When the door or sealing is damaged, the appliance may no longer be used until it is repaired by an expert.
- **Caution:** Liquids and other foods may not be heated in closed tin cans, as they can explode due to the pressure.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by skilled persons. It is dangerous to perform a repair whereby the base unit of the appliance must be opened. The base unit provides protection against exposure to micro energy.
- Keep the appliance out of reach of children. Children do not see the dangers when handling electrical appliances. Therefore, never allow children to work with electrical appliances without supervision. Keep the appliance and cord out of reach of children younger than 8 years of age.
- The appliance can be used by children of 8 years and older and persons with a limited physical, sensory or mental capacity or lack of experience or knowledge, provided they use the appliance under supervision or have been instructed about its safe use and understand the hazards involved.
- Children are not allowed to play with the appliance.
- The appliance may not be cleaned or maintained by children, unless this is done under supervision.

- Only use materials that are suitable for use in the oven/ microwave.
- Never use the combi microwave when empty.
- Regularly clean the appliance and remove food residues.
- Keep an eye on the appliance when heating food in a plastic or paper container. It could combust spontaneously.
- In case of smoke, switch off the appliance and remove the plug from the socket. Keep the door closed to smother the flames.
- Do not overcook food.
- Do not use the inside of the appliance as storage space. Do not store any biscuits, bread, etc. in the appliance.
- Remove metal closing strips and metal grips of paper or plastic containers/bags before placing them in the appliance.
- Always install the appliance in accordance with the instructions.
- Eggs in their shells and hard-boiled eggs should not be heated using the microwave function, as they could explode. Even after the appliance has been switched off.
- Never clean the appliance with a high pressure cleaner or steam cleaner.
- Do not place accessories of the appliance on the opened door.
- Never cover the bottom of the oven with aluminium foil. Aluminium foil stops the heat and may therefore lead to poor baking results. Moreover, the enamel of the bottom of the oven could get damaged.
- The oven has a fan that cools the oven mantle. When the oven is switched off, this fan could continue to run for some time.
- The contents of baby bottles and jars of baby food should be stirred or shaken prior to consumption. Check the temperature to prevent burns.
- **Caution:** Heating liquids could result in explosive boiling over of the liquid. Also after the appliance has been switched off. Be careful when removing the cup or container from the appliance. Therefore, always place a plastic or ceramic spoon in the cup when heating.
- The appliance may only be fitted by a certified installer.

- Defective parts may only be replaced by original parts. Only for those parts will the manufacturer be able to guarantee that they meet the safety requirements.
- Damage as a result of incorrect connection, incorrect fitting or incorrect use does not fall under the warranty.
- If the connecting cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer, its service organisation or similarly qualified persons, in order to prevent hazardous situations.
- The electrical connection must meet national and local regulations.
- The socket and plug must always be within reach.
- The appliance may not be connected to the mains supply via a power strip or extension cord. If this is not observed, the safety of the appliance cannot be guaranteed.
- The appliance must always be earthed.
- Do not use the appliance if the plug, cord or appliance are damaged, or if the appliance no longer functions properly or if it is damaged in any other way. If this is the case, consult the shop or our technical service. Never replace the plug or cord yourself.
- Only use and store the appliance indoors.
- Do not use the appliance near water, a damp basement/garage or near a swimming pool.
-  **Attention!** Avoid touching hot surfaces when the appliance is switched on. **The inside becomes hot!**
- Never cover the ventilation holes.
- Never bend the power cord sharply or allow it to run across hot parts.
- Not keeping the appliance clean could lead to wear and tear which, in its turn, will have an effect on the life span and could result in dangerous situations.
- The appliance cannot be used with a timer or separate remote control.
- Only connect the appliance to alternate current, to an earthed wall socket, with a mains voltage that corresponds with the information provided on the information plate of the appliance.
- Do not leave the appliance unsupervised if the appliance is operational.

- Do not pull the cord and/or appliance to remove the plug from the wall socket. Never touch the appliance with wet or moist hands.
- If the appliance does not function after it has been switched on, it is possible that the fuse or earth leakage circuit breaker has been activated in the electrical distribution box. The group can be overloaded or an earth leakage current may have occurred.
- Never submerge the appliance, cord or plug in water.
- This appliance is only suitable for household use. If the appliance is not used as intended, no compensation can be claimed in case of defects or accidents and the warranty will be invalidated.
- If you decide not to use the appliance any more due to a defect, we recommend cutting off the cord after removing the plug from the wall socket. Household appliances are not normal waste. Take the appliance to the waste processing department concerned of your municipality.
- Be careful with the following materials and make sure that they may be used in the combi microwave:


- aluminium foil	yes*
- paper	yes**
- cling film	yes
- aluminium container	no
- microwave crockery	yes
- heat resistant plastic	yes
- unglazed pottery	no
- metal cookware	no
- ovenproof glass and ceramics	yes
- normal glass	yes
- metal closing strip	no
- plate with metal decorative rim	no
- mercury thermometer	no
- closed jar	no***
- bottle with narrow neck	no
- oven bag	yes

- * Use small pieces to prevent thinner sections of chicken, for example, from getting cooked too quickly.
- ** Use non-decorated kitchen paper to cover food and absorb fat.
- *** Remove the cover and make sure the jar is not heated too long. The glass may burst.



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

2 product description

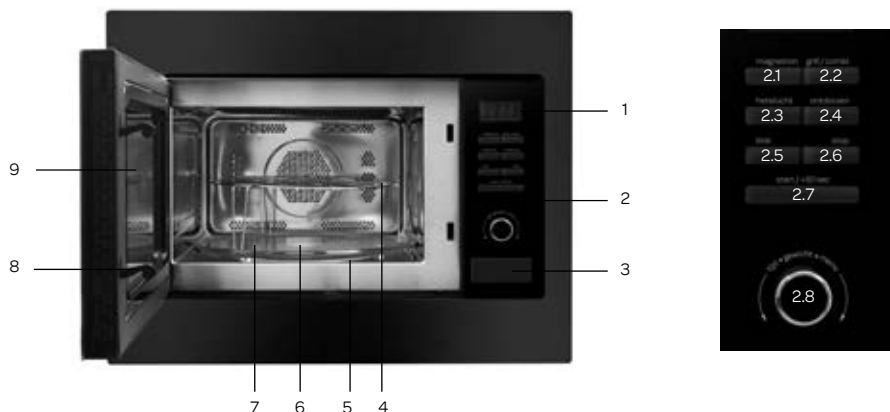

- | | |
|--|--|
| 1. Display | 2.1 Button for microwave mode |
| 2. Operating panel | 2.2 Button for grill/combination mode |
| 3. Door open knob | 2.3 Button for hot air mode |
| 4. Grille (only use with grill/hot air mode) | 2.4 Button for defrost mode |
| 5. Ring for rotating platform | 2.5 Button for the clock |
| 6. Cam for rotating platform | 2.6 STOP and reset button |
| 7. Rotating platform | 2.7 START/ + 30 SEC button |
| 8. Door with safety hooks | 2.8 Adjusting knob or selecting a menu  |
| 9. Window | |

3 prior to first use

Before using the combi microwave for the first time, please proceed as follows: carefully unpack the combi microwave and remove all packaging material and any promotional stickers. Keep the packaging (plastic bags and cardboard) out of the reach of children. After unpacking the appliance, check it for external damage that may have occurred during transport. Check that the voltage corresponds with what is stated on the information plate. Prior to installing the combi microwave, observe the instructions in section 18.

Clean the combi microwave and all accessories with warm water and a mild cleaning agent. Properly rinse with water only and dry. The appliance is now ready for use. It is possible that the combi microwave smells "new" when used for the first time, this is entirely normal, will do no harm and the smell will disappear automatically.

Use of the combi microwave could cause interference of your television or radio signal. Therefore, do not place the combi microwave near such equipment. Do not place the combi microwave near heat sources such as heating or cooker.

Attention! The wave guide cover inside the microwave divides the microwaves and must never be removed.

4 setting the clock

When inserting the plug of the combi microwave in the socket, 0:00 appears on the display.

- Press the **CLOCK** button to set the clock, the hour digits will start to flash.
- Turn  to set the correct hour - 0-23 (24 hour clock).
- Press the **CLOCK** button once more, the minute digits will start to flash.
- Turn  to set the correct minutes - 0-59.
- Press the **CLOCK** button once more to confirm the correct time. The colon between the hours and minutes will start to flash.

- If the clock is not set, it will not function. The display will remain on 0:00.

- If the **STOP** button is pressed while setting the clock, the display will return to the previous entry.

5 setting the kitchen timer

- Press the **CLOCK** button twice to set the kitchen timer. **00:00** appears in the display.
- Turn  to set the number of minutes. The maximum time is 95 minutes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the setting.
- When the set time has expired, five beeps sound and the display returns to the current time.

6 preparing food in the microwave

- Press the **MICROWAVE** button and P100 appears on the display. Repeatedly press the **MICROWAVE** button to change the wattage or use the rotary knob  - P100-P80-P50-P30-P10.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the power setting.
- Turn  to set the correct preparation time. The preparation time can be set from 0:05 to 95:00.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the preparation time setting and start the combi microwave.

Microwave power	Application
P10 = 90 Watts	Softening butter or ice cream
P30 = 270 Watts	Soup, mash pot or defrosting
P50 = 450 Watts	Mash pot, fish
P80 = 720 Watts	Rice, fish, chicken, minced meat
P100 = 900 Watts	Heating, milk, boiling water, vegetables, heating drinks

The steps for setting the time are as follows:

0-1 minute	: 5 seconds
1-5 minutes	: 10 seconds
5-10 minutes	: 30 seconds
10-30 minutes	: 1 minute
30-95 minutes	: 5 minutes

7 grilling or combined preparation

- Press the **GRILL/COMBI** button and **G-1** appears on the display. Repeatedly press the **GRILL/COMBI** button to change the programme or do this by means of the rotary knob  - **C-1, C-2, C-3 or C-4**.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the programme setting.
- Turn  to set the correct preparation time. The preparation time can be set from 0:05 to 95:00.
- Press the **START/+30 SEC.** button once more to start the programme.

Combination positions			
Display	Microwave	Grill	Hot air
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

Extra: If the grill is set to 10 minutes, for example, two beeps sound halfway the grilling time to indicate that the dish must be turned over. Close the door after turning over the dish and press the **START/+30 SEC.** button to continue grilling the dish.

8 hot air with preheating mode

Preparing food with hot air is the same as with a traditional oven. The microwave is not used. Before placing the dish in the oven, we recommend preheating the oven.

- Press the **HOT AIR** button. In the display **130°C** starts to flash.
- Repeatedly press the **HOT AIR** button or turn  to change the temperature. The temperature can be set from 130 to 220°C.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the temperature.
- Press the **START/+30 SEC.** button once more to start preheating. When the set temperature has been reached, two beeps sound to remind you to place the dish in the oven. The set temperature will flash.
- Place the dish in the oven, close the door and set the required time with the rotary knob . The maximum is 95 minutes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start baking.

Extra: The preparation time can only be set once the oven has been preheated. When the set temperature has been reached, the door must be opened once to set the preparation time.

If preheating takes longer than 30 minutes, the combi microwave will stop preheating 5 minutes later. The beep sounds five times and the combi microwave switches off.

9 hot air without preheating

- Press the **HOT AIR** button. In the display **130°C** starts to flash.
- Repeatedly press the **HOT AIR** button or turn  to change the temperature. The temperature can be set from 130 to 220°C.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the temperature.
- Use the rotary knob  to set the required time. The maximum is 95 minutes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start baking.

10 preparing food with several modes

With the combi microwave, a maximum of two modes can be used at the same time. If one of the modes is defrosting, it will have to be set first. One beep will sound after each step and before the following step starts

Example: if you want to defrost food for 5 minutes and then heat it with 80% microwave power for 7 minutes, you must observe the following steps:

- Press the **DEFROST** button twice so that **d-2** appears on the display.
- Use to the rotary knob  to set the defrost time to 5 minutes.
- Press **MICROWAVE** once and use the rotary knob  to set the microwave power to 80% - **P80**.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the setting.
- Use to the rotary knob  to set the heating time to 7 minutes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start the preparation.

11 quick start

- Press the **START/+30 SEC.** button to heat up quickly at full power (900 Watts) for 30 seconds. When the same button is pressed repeatedly, the time is extended by 30 seconds each time. The maximum is 95 minutes.
- or
- When using microwave, grill, hot air, combination positions and defrosting, press the **START/+30 SEC.** button in time, to extend the full power preparation time by 30 seconds. When the same button is pressed repeatedly, the time is extended by 30 seconds each time.

12 defrosting

DEFROSTING ON THE BASIS OF WEIGHT

- Press the **DEFROST** button once to defrost on the basis of weight. In the display **d-1** starts to flash.
- Use the rotary knob  to select the weight of the food to be defrosted. The weight must be between 100 and 2000 grammes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start defrosting.

DEFROSTING ON THE BASIS OF TIME

- Press the **DEFROST** button twice to defrost on the basis of time. In the display **d-2** starts to flash.
- Use the rotary knob  to select the required time for the food to be defrosted. The maximum time is 95 minutes.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start defrosting.

13 preprogrammed menus

- Turn the  knob to the right to select the correct menu and **A 1, A 2, A 3..... A 10** will appear in the display.
- Press the **START/+30 SEC.** button to confirm the correct menu.
- Use the rotary knob  to set the required weight or portion of the menu.
- Press the **START/+30 SEC.** button to start the menu.

Extra: The CAKE programme - A8 - uses hot air with preheating at 180°C. Once the set temperature has been reached, a beep sounds to indicate that you can place the cake in the oven. Then press the **START/+30 SEC.** button to start baking.

See the next page for an extensive menu overview.

Overview of preprogrammed menus

Menu	Weight (g)	Display	Used position
A 1 HEATING	150 g	150	MICROWAVE P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 2 POTATOES	1 (approx. 230 g)	1	MICROWAVE P100
	2 (approx. 460 g)	2	
	3 (approx. 690 g)	3	
A 3 MEAT	150 g	150	MICROWAVE P100
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 4 VEGETABLES	150 g	150	MICROWAVE P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A 5 FISH	150 g	150	MICROWAVE P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A 6 PASTA	50 g (with 450 ml of water)	50	MICROWAVE P80
	100 g (with 800 ml of water)	100	
	150 g (with 1200 ml of water)	150	
A 7 SOUP	200 ml	200	MICROWAVE P100
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A 8 CAKE	475 g	475	Preheating at 180°C
A 9 PIZZA	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A 10 CHICKEN	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

14 child lock

The combi microwave is equipped with a child lock. It is used to block all operating elements and prevents your child from accidentally switching on the appliance.

Activating the child lock:

To activate the child lock of the combi microwave you must press the **STOP** button for 3 seconds. A long beep sounds and the child lock indicator  lights up. The display shows the current time, if it has been set.

Cancelling the child lock:

To cancel the child lock you must press the **STOP** button for 3 seconds. A long beep sounds. The child lock indicator  disappears.

15 extras

- When using the combi microwave you can press the **CLOCK** button for 2-3 seconds to show the current time.
- When using one of the microwave modes, you can see the selected position by pressing the accompanying mode button **MICROWAVE** or **GRILL/COMBI**. The power is shown in the display for 2-3 seconds.
- The beep signal sounds once each time you turn the  knob during a new setting.
- **START/+30 SEC.** must be pressed again when the door of the combi microwave has been open during preparation.
- When a programme has been set, but is not started within five minutes, the setting will disappear and the display will show the current time (if set).
- The beep signal only sounds when you properly press the buttons. If you do not press the buttons properly, the signal will not sound and the mode will not be activated.
- The beep signal sounds five times to indicate that the preparation time has ended.

16 cleaning and maintenance

Before cleaning your combi microwave, switch off the appliance, remove the plug from the socket and allow the appliance to cool down fully.

Interior

Clean the interior of the appliance after each use. Use a damp cloth. For thorough cleaning, use warm water with washing-up liquid and properly wipe the interior dry with a cloth.

Accessories

Loose accessories such as the rotating platform, the ring for the rotating platform and the grille must be cleaned with warm water and washing-up liquid. These accessories may also be cleaned in the dishwasher. Properly dry everything before using it again.

Exterior

Clean the exterior of the appliance with a damp cloth or sponge. If necessary, you can clean the exterior of the appliance by means of a mild washing-up liquid. Also properly clean the door and door rubber.

17 problems & solutions

First check the following, before contacting the customer service.

Problem	Solution
The combi microwave does not work	Is the plug inserted in the socket? Is the fuse in the meter cupboard defective?
The combi microwave does not heat up	Is the door properly closed? Open the door and close it again properly.
The rotating platform makes noise	Clean the ring for the rotating platform and the bottom of the combi microwave.
The food is not properly defrosted	Were power and time set correctly? Did you stir the food during defrosting or turn it over?
Steam collects on the inside of the door, hot air comes out of the ventilation holes.	When preparing food, it is possible that steam is produced. Most of this steam will disappear automatically via the ventilation holes, but it is possible that steam also accumulates at a colder location such as the oven door. This is normal.
The microwave mode has been activated by accident, without anything in the combi microwave.	The microwave mode should never be used without any food in the combi microwave. This is highly dangerous and the combi microwave could become defective.

18 installation instruction


- Safety during use is only guaranteed if the assembly has taken place in a technically correct way and in accordance with these installation instructions. The installer is liable for damage caused by incorrect assembly.
- The electrical connection may be carried out only by a qualified electrician. This person should be aware of the national and regional safety instructions with which the connection has to comply.
- The combi microwave falls under protective class I and may only be used in combination with an earthed connection. The manufacturer is not liable for unsuitable operation and possible damage caused by unsuitable electric installations.
- The combi microwave must be connected to a permanent installation in which provisions for switching off are integrated, in accordance with the installation instructions.
- Make sure that the power supply cable does not get jammed during installation or is running along sharp edges. It must be placed in such a way that no contact is made with hot parts of the combi microwave.
- The connection point, socket and/or plug must always be accessible.
- The kitchen furniture in which the combi microwave is built, must be heat resistant (> 75°C).
- Check that the kitchen furniture in which the combi microwave will be mounted is firmly attached. For example, by screwing it to the adjacent elements.
- In case of incorrect installation or connection, the warranty becomes invalid.
- **Attention:** any change to the appliance, including replacement of the power supply cable, must be performed by a certified installer.

ELECTRICAL CONNECTION


The mains voltage must correspond with the voltage shown on the information plate in the combi microwave. In the meter cupboard, the groups must each be protected with a 16 Ampere fuse at least. The connection cable must have a core cross section of at least 2.5 mm² and a length of 1.5 m. If the cable is too short, you cannot connect the combi microwave and place it against the wall before you want to insert the plug in the socket.

BUILDING IN THE COMBI MICROWAVE


- Check that the kitchen furniture and recess meet the set requirements in relation to dimensions. The figure below shows the dimensions of the recess in mm.

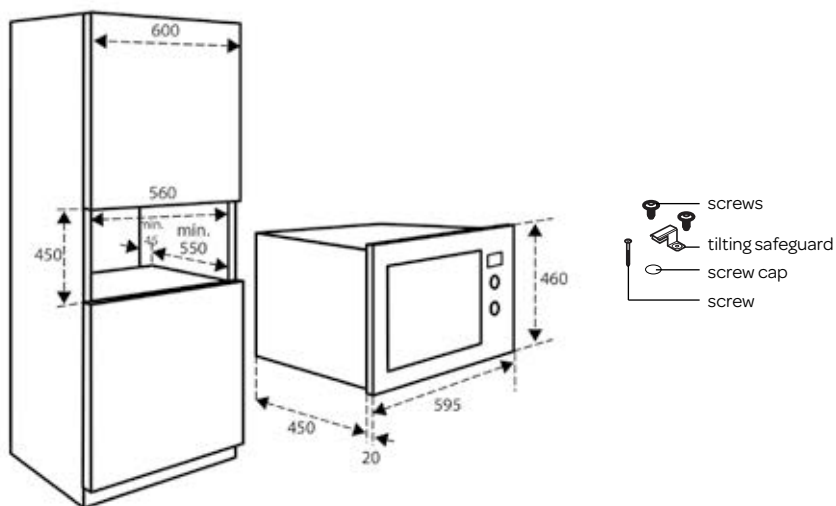

- Read the instructions on the provided drawing template.
- Place the drawing template on the bottom of the kitchen cupboard. Make sure that the centre line of the template is also the centre of the kitchen cupboard.

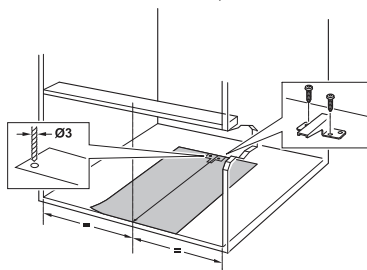


- Place the tilting safeguard on the correct location on the drawing and mount it with the provided screws. Now pull loose the drawing.

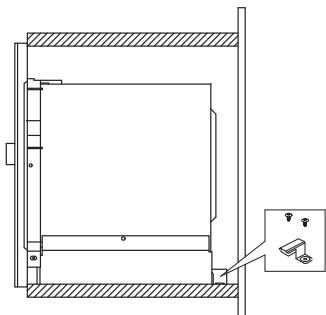

- Slide the combi microwave in the kitchen cupboard. Caution: make sure that the connection cable does not get jammed and does not lie on top of the combi microwave.

- Open the door of the combi microwave. Use the screw provided to fasten the combi microwave at the front and place the plastic cap on the screw head.

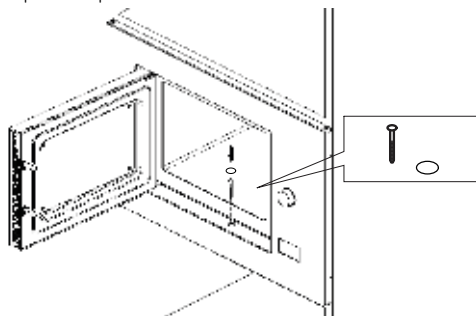

- Close the door and insert the plug in the socket.
- The combi microwave is now ready to be used.

Manufacturer	INVENTUM
Model number	IMC6125FZWA
Appliance type	built-in combi microwave
Number of oven chambers	1
Heat source per oven chamber	electric
Construction	
Capacity	25 litres
Rotating platform Ø	315 mm
Dimensions (wxdxh) in mm - interior	328 x 346 x 226
Technical data	
Dimension (wxdxh) in mm	595 x 470 x 460
Nett weight in kg	21.5 kg
Electrical connected load - microwave [W]	1450
Microwave power [W]	900
Electrical connected load - grill [W]	1100
Electrical connected load - hot air [W]	2500
Mains voltage [V] / mains frequency [Hz]	230V - / 50 Hz

Remark: On the information plate - on the inside of the appliance - you will also find the technical data of the combi microwave.

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the combi microwave to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

1 Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf, damit Sie sie auch später noch zurate ziehen können.**
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts keine aggressiven Reinigungsmittel. Das Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt. Das Gerät ist nicht für den industriellen Gebrauch oder den Einsatz im Labor geeignet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür zu nutzen. Dies kann dazu führen, dass Sie sich schädlicher Mikrowellenstrahlung aussetzen.
- Klemmen Sie keinen Gegenstand in die Tür des Geräts. Sorgen Sie dafür, dass die Tür und die Dichtung immer sauber bleiben.
- Wenn die Tür oder die Dichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht mehr verwendet werden, bis sie von einem Fachmann repariert wurde.
- **Achtung:** Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen nicht in geschlossenen Konservendosen erwärmt werden, diese können andernfalls durch den Druck explodieren.
- Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Es ist gefährlich, eine Reparatur auszuführen, bei der das Gehäuse des Geräts geöffnet werden muss. Das Gehäuse schützt vor Mikrowellenstrahlung.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist. Kinder verstehen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb nie ohne Aufsicht mit elektrischen Geräten hantieren. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich sind.

- Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentaler Leistungsfähigkeit oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn das Gerät von ihnen unter Aufsicht verwendet wird oder sie über den sicheren Gebrauch des Gerätes instruiert wurden und die sich aus dem Gebrauch ergebenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Kindern nicht gereinigt oder gewartet werden, es sei denn, dies geschieht unter Aufsicht.
- Verwenden Sie nur Materialien, die für die Öfen/Mikrowellen geeignet sind.
- Schalten Sie die Mikrowelle niemals ein, wenn diese leer ist.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt und Speisereste müssen entfernt werden.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät, wenn Sie Lebensmittel mit der Mikrowellenfunktion in einem Kunststoff- oder Papierbehälter aufwärmen. Es kann zu Spontanentzündungen kommen.
- Schalten Sie das Gerät bei Rauchentwicklung aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
- Lassen Sie Lebensmittel nicht zu gar werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Aufbewahrungsschrank. Bewahren Sie darin keine Kekse, Brot usw. auf.
- Entfernen Sie die Metallverschlussstreifen und Metallhandgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern/-tüten, bevor Sie diese in das Gerät legen.
- Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen auf.
- Rohe und hartgekochte Eier in der Schale dürfen nicht mit der Mikrowellenfunktion erhitzt werden, da sie explodieren können. Selbst dann, wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Stellen Sie Gerätezubehör nicht auf die geöffnete Tür.
- Der Ofen hat einen Ventilator, die die Ofenummantelung kühlt. Nachdem der Backofen ausgeschaltet wurde, kann der Ventilator noch eine Zeit lang weiterlaufen.

- Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrungsgläsern muss vor dem Verzehr verrührt oder geschüttelt werden. Prüfen Sie die Temperatur, um Brandverletzungen zu vermeiden.
- **Achtung:** Das Erwärmen von Flüssigkeiten kann zu explosionsartigem Überkochen der Flüssigkeit führen. Auch dann, wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist. Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie die Tasse oder die Schale aus das Gerät nehmen. Stellen Sie daher beim Erwärmen immer einen Kunststoff- oder Keramiklöffel in die Tasse.
- Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden.
- Defekte Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden. Nur bei Originalteilen kann der Hersteller garantieren, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Für Schäden, die durch falsches Anschließen, falsches Einbauen oder eine unsachgemäße Verwendung entstehen, besteht kein Garantieanspruch.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, darf das Anschlusskabel, wenn es beschädigt ist, nur vom Hersteller, seiner Serviceorganisation oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Der Stromanschluss muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen.
- Die Wandsteckdose und der Stecker müssen immer zugänglich sein.
- Das Gerät darf nicht über eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden. Eine sichere Verwendung des Gerätes kann sonst nicht gewährleistet werden.
- Das Gerät muss immer geerdet sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder unseren technischen Dienst. Ersetzen Sie den Stecker oder das Kabel auf keinen Fall selbst.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und bewahren sie es nur dort auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in einem feuchten Keller oder einer feuchten Garage oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
-  Berühren Sie die warmen Oberflächen nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. **Die Innenseite wird heiß!**
- Decken Sie nie die Belüftungsöffnungen ab.
- Knicken Sie das Netzkabel nie stark ein und lassen Sie es nie über heiße Teile laufen.
- Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies zu Verschleiß führen, was sich wiederum auf die Lebensdauer auswirkt und zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
- Sorgen Sie immer dafür, dass das Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund steht.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an einer Schuko-Wandsteckdose mit einer Netzspannung an, die der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn es eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie nie am Kabel oder am Gerät, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht funktioniert, kann die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter im Sicherungskasten ausgelöst worden sein. Die Gruppe kann überlastet sein oder es kann ein Fehlerstrom aufgetreten sein.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser ein.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten geeignet. Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts besteht bei eventuellen Defekten kein Anspruch auf Schadensersatz und das Recht auf Garantie verfällt.
- Wenn Sie beschließen, das Gerät wegen eines Defekts nicht mehr zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Kabel zu durchtrennen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben.
Bringen Sie das Gerät zur entsprechenden Abfallverwertungsstelle Ihrer Gemeinde.

- Kontrollieren Sie bei folgenden Materialien genau, ob diese in der Kombi-Mikrowelle verwendet werden dürfen:

- Aluminiumfolie	ja*
- Papier	ja**
- Frischhaltefolie	ja
- Aluminiumbehälter	nein
- Mikrowellengeschirr	ja
- Hitzebeständiger Kunststoff	ja
- Unglasierte Töpferware	nein
- Kochgeschirr aus Metall	nein
- Ofenfeste/s Glas und Keramik	ja
- Normales Glas	ja
- Verschlussstreifen aus Metall	nein
- Teller mit einer Zierrand aus Metall	nein
- Quecksilberthermometer	nein
- Geschlossener Topf	nein***
- Flasche mit engem Hals	nein
- Bratschlauch	ja

- * Verwenden Sie kleine Stücke, damit dünnere Teile (beispielsweise von Hähnchen) nicht zu schnell gar werden.
- ** Verwenden Sie unbedrucktes Küchenpapier zum Abdecken von Lebensmitteln und zum Aufsaugen von Fett.
- *** Nehmen Sie den Deckel ab und achten Sie darauf, dass der Topf nicht zu lange erhitzt wird. Das Glas kann bersten.




Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

2 Produktbeschreibung

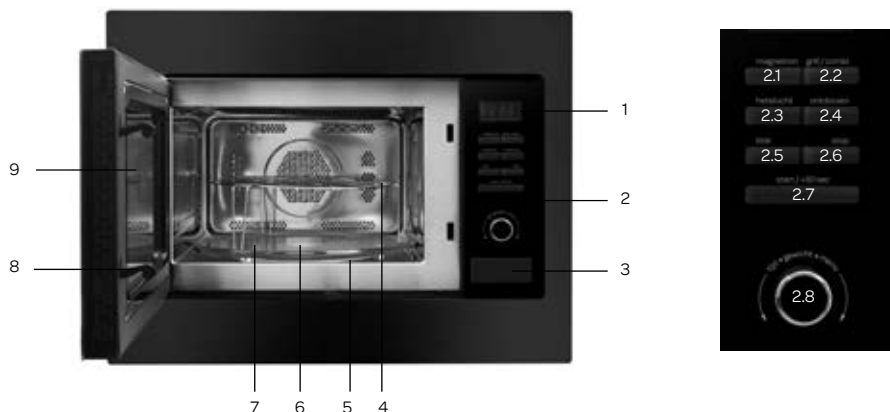

- | | |
|---|--|
| 1. Anzeige | 2.1 Taste für Mikrowellenfunktion |
| 2. Bedienfeld | 2.2 Taste für Grill-/Kombinationsmodus |
| 3. Türöffner | 2.3 Taste für Heißluftfunktion |
| 4. Rost (nur bei Grill-/Heißluftfunktion verwenden) | 2.4 Taste für Auftaufunktion |
| 5. Ring für Drehteller | 2.5 Taste für Uhr |
| 6. Drehteller | 2.6 STOPP-Taste und Reset-Taste |
| 7. Drehteller | 2.7 Taste START/ + 30 SEK. |
| 8. Tür mit Sicherheitsschalter | 2.8 Einstellknopf oder Auswahl eines Menüs |
| 9. Garraum-Fenster | |

3 Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Folgendes tun: Packen Sie die Kombi-Mikrowelle vorsichtig aus und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und eventuelle Werbeaufkleber. Bewahren Sie die Verpackung (Plastikhüllen und Pappe) für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken gründlich auf äußerliche Schäden, die eventuell durch den Transport entstanden sein können. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Befolgen Sie bei der Installation der Kombi-Mikrowelle die Anweisungen in Kapitel 18.

Reinigen Sie die Kombi-Mikrowelle und das Zubehör mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie alles mit klarem Wasser nach und trocknen Sie alles ab. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit. Die Kombi-Mikrowelle kann bei der ersten Verwendung „neu“ riechen. Das ist völlig normal, es ist nicht schädlich und der Geruch verschwindet von selbst.

Die Verwendung der Kombi-Mikrowelle kann das Signal Ihres Fernsehers und Radios stören. Stellen Sie die Kombi-Mikrowelle deshalb nicht in die Nähe solcher Geräte. Stellen Sie die Kombi-Mikrowelle nicht in die Nähe von Wärmequellen wie einer Heizung oder einem Herd.

Achtung! Die kleine weiße Abdeckung rechts in der Kombi-Mikrowelle sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Kombi-Mikrowelle. Diese Abdeckung darf niemals entfernt werden.

4 Uhr einstellen

Wenn Sie den Stecker der Kombi-Mikrowelle in die Steckdose gesteckt haben, erscheint auf der Anzeige 0:00.

- Drücken Sie einmal auf die Taste **UHR**, um die Uhr einzustellen. Die Stunden blinken dabei.
 - Drehen Sie , um die richtige Uhrzeit einzustellen - 0-23 (24-Stunden-Anzeige).
 - Drücken Sie erneut die Taste **UHR**; daraufhin blinken die Minuten.
 - Drehen Sie , um die richtige Minutenzeit einzustellen - 0-59.
 - Drücken Sie erneut die Taste **UHR**, um die eingestellte Zeit zu bestätigen. Der Doppelpunkt zwischen den Stunden und Minuten beginnt zu blinken.
- Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht. Auf der Anzeige wird dann weiter 0:00 angezeigt.
- Wenn beim Einstellen der Uhr die Taste **STOP** gedrückt wird, springt das Display wieder zurück zur vorherigen Eingabe.

5 Küchenwecker einstellen

- Drücken Sie zwei Mal auf die Taste **UHR**, um den Koch-Wecker einzustellen. **00:00** erscheint im Display.
- Drehen Sie , um die richtige Anzahl Minuten einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Einstellung zu bestätigen.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt fünf Mal ein akustisches Signal und die Anzeige kehrt zur aktuellen Zeit zurück.

6 Zubereitung in der Mikrowelle

- Drücken Sie auf die Taste **MIKROWELLE**; daraufhin wird auf der Anzeige P100 angezeigt. Drücken Sie auf die Taste **MIKROWELLE** mehrere Male, um die Leistung (Wattzahl) zu ändern. Dazu können Sie auch den Drehknopf  verwenden - P100-P80-P50-P30-P10.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Einstellung der Leistung zu bestätigen.
- Drehen Sie , um die richtige Zubereitungszeit einzustellen. Die Zubereitungszeit kann zwischen 0:05 und 95:00 eingestellt werden.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Einstellung der Zubereitungszeit zu bestätigen und die Mikrowelle zu starten.

Mikrowellenleistung	Verwendung
P10 = 90 Watt	Aufweichen von Butter oder Eis
P30 = 270 Watt	Suppe, Eintopf oder Auftauen
P50 = 450 Watt	Eintopf, Fisch
P80 = 720 Watt	Reis, Fisch, Huhn, Hackfleisch
P100 = 900 Watt	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränke erhitzen

Das Einstellen der Zeit erfolgt in den folgenden Stufen:

- 0-1 Minute : jeweils 5 Sekunden
- 1-5 Minuten : jeweils 10 Sekunden
- 5-10 Minuten : jeweils 30 Sekunden
- 10-30 Minuten : jeweils 1 Minute
- 30-95 Minuten : jeweils 5 Minuten

7 Grillen oder Kombination von Funktionen

- Drücken Sie auf die Taste **GRILL/KOMBI**; daraufhin wird in der Anzeige **G-1** angezeigt. Drücken Sie auf die Taste **GRILL/KOMBI** mehrere Male, um das Programm zu ändern. Dazu können Sie auch den Drehknopf  - **C-1, C-2, C-3 oder C-4** verwenden.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Einstellung des Programms zu bestätigen.
- Drehen Sie , um die richtige Zubereitungszeit einzustellen. Die Zubereitungszeit kann zwischen 0:05 und 95:00 eingestellt werden.
- Drücken Sie erneut die Taste **START/+30 SEK.**, um das Programm zu starten.

Kombinationen			
Anzeige	Mikrowelle	Grill	Heißluft
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

Extra-Funktion: Wenn der Grill zum Beispiel auf 10 Minuten eingestellt ist, ertönt nach Ablauf der Hälfte der Grillzeit ein akustisches Signal, um anzuzeigen, dass das Gericht umgedreht werden muss.

Schließen Sie die Tür, nachdem Sie das Gericht umgedreht haben, und drücken Sie dann die Taste **START/+30 SEK.**, um den Grillvorgang fortzusetzen.

8 Heißluft mit Vorheizfunktion

Die Zubereitung mit Heißluft funktioniert genauso wie in einem traditionellen Backofen. Die Mikrowellenfunktion wird nicht verwendet. Bevor Sie das Gericht in den Ofen stellen, empfehlen wir Ihnen, den Herd vorzuheizen.

- Drücken Sie auf die Taste **HEIßLUFT**. Auf dem Display blinkt **130° C**.
- Drücken Sie erneut auf die Taste **HEIßLUFT** oder drehen Sie , um die Temperatur zu ändern. Die Temperatur kann zwischen 130 und 220°C eingestellt werden.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Temperatur zu bestätigen.
- Drücken Sie erneut die Taste **START/+30 SEK.**, um das Vorheizen zu starten. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt zweimal ein akustisches Signal. Damit werden Sie daran erinnert, das Gericht in den Ofen zu stellen. Die eingestellte Temperatur blinkt jetzt.
- Stellen Sie das Gericht in den Ofen, schließen Sie die Tür und stellen Sie mit dem Drehknopf  die gewünschte Zeit ein. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Zubereitung (das Backen) zu starten.

Extra-Funktion: Die Zubereitungszeit kann erst nach dem Vorheizen des Ofens eingestellt werden. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, muss die Tür einmal geöffnet werden, um die Zubereitungszeit einstellen zu können.

Wenn das Vorheizen länger als 30 Minuten dauert, stoppt die Mikrowelle 5 Minuten das Vorheizen. Es ertönt fünf Mal ein Piepton und die Mikrowelle schaltet sich aus.

9 Heißluft ohne Vorheizen

- Drücken Sie auf die Taste **HEIßLUFT**. Auf dem Display blinkt **130° C**.
- Drücken Sie erneut auf die Taste **HEIßLUFT** oder drehen Sie , um die Temperatur zu ändern. Die Temperatur kann zwischen 130 und 220°C eingestellt werden.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Temperatur zu bestätigen.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf  die gewünschte Zeit ein. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Zubereitung (das Backen) zu starten.

10 Zubereitung mit mehreren Funktionen

Bei der Mikrowelle können maximal zwei Funktionen gleichzeitig verwendet werden. Wenn eine dieser Funktionen das Auftauen ist, muss diese zuerst eingestellt werden. Das akustische Signal ertönt einmal nach jedem Schritt und bevor der nächste Schritt beginnt.

Ein Beispiel: Wenn Sie Speisen 5 Minuten lang auftauen und anschließend mit einer Mikrowellenleistung von 80% 7 Minuten lang erhitzen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Drücken Sie auf die Taste **AUFTAUFEN**; auf der Anzeige wird jetzt **d-2** angezeigt.
- Stellen Sie die Auftauzeit mit dem Drehknopf  auf 5 Minuten ein.
- Drücken Sie dann einmal die Taste **MIKROWELLE** und stellen Sie die Mikrowellenleistung mit dem Drehknopf  auf 80% - **P80** ein.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Einstellung zu bestätigen.
- Stellen Sie die Aufwärmzeit mit dem Drehknopf  auf 7 Minuten ein.
- Drücken Sie auf die Taste **START/ + 30 SEK.**, um die Zubereitung zu starten.

11 Schnellstart

- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um schnell 30 Sekunden lang mit voller Leistung (900 Watt) aufzuwärmen. Wenn Sie dieselbe Taste wiederholt drücken, wird die Zeit jeweils um 30 Sekunden verlängert. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
- oder
- Drücken Sie während der Verwendung der Mikrowelle auf Grills, Heißluft- oder Kombinationsfunktion und Auftauen auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Kochzeit bei voller Leistung um 30 Sekunden zu verlängern. Wenn Sie dieselbe Taste wiederholt drücken, wird die Zeit jeweils um 30 Sekunden verlängert.

12 Auftauen

AUFTAUFEN UND GEWICHT

- Drücken Sie einmal auf die Taste **AUFTAUFEN**, um nach Gewicht aufzutauen. Auf der Anzeige wird **d-1** angezeigt.
- Wählen Sie das Gewicht des aufzutauenden Lebensmittels mit dem Drehknopf  aus. Das Gewicht muss zwischen 100 und 2000 Gramm liegen.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um das Auftauen zu starten.

AUFTAUFEN NACH ZEIT

- Drücken Sie zweimal auf die Taste **AUFTAUFEN**, um nach Gewicht aufzutauen. Auf der Anzeige wird **d-2** angezeigt.
- Wählen Sie mit dem Drehknopf  das Gewicht des aufzutauenden Lebensmittels aus. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um das Auftauen zu starten.

13 Vorprogrammierte Menüs

- Drehen Sie den Knopf  nach rechts, um das richtige Menü auszuwählen; daraufhin wird auf der Anzeige **A1, A2, A3 ... angezeigt A10** erscheint im Display.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um die Auswahl des richtigen Menüs zu bestätigen.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf  das gewünschte Gewicht oder den gewünschten Teil des Gerichts ein.
- Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um das Menü zu starten.

Extra-Funktion: Das CAKE-Programm - A8 - verwendet Heißluft mit Vorheizen auf 180° C. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Piepsignal, das anzeigt, dass Sie den Kuchen in den Ofen stellen können. Drücken Sie auf die Taste **START/+30 SEK.**, um mit dem Backen zu beginnen

Auf der nächsten Seite finden Sie eine ausführliche Menü-Übersicht.

Übersicht über die vorprogrammierten Menüs

Menü	Gewicht (g)	Anzeige	Verwendete Einstellung
A 1 VORHEIZEN	150 g	150	MIKROWELLE P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 2 KARTOFFELN	1 (± 230 g)	1	MIKROWELLE P100
	2 (± 460 g)	2	
	3 (± 690 g)	3	
A 3 FLEISCH	150 g	150	MIKROWELLE P100
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 4 GEMÜSE	150 g	150	MIKROWELLE P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A 5 FISCH	150 g	150	MIKROWELLE P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A 6 NUDELN	50 g (mit 450 ml Wasser)	50	MIKROWELLE P80
	100 g (mit 800 ml Wasser)	100	
	150 g (mit 1200 ml Wasser)	150	
A 7 SUPPE	200 ml	200	MIKROWELLE P100
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A 8 KUCHEN	475 g	475	Vorheizen auf 180° C
A 9 PIZZA	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A 10 HÄHNCHEN	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

14 Kindersicherung

Die Kombi-Mikrowelle ist mit einer Kindersicherung versehen. Damit sperren Sie die komplette Bedienung; Ihr Kind kann das Gerät dann nicht versehentlich einschalten.

Kindersicherung aktivieren:

Um die Kindersicherung bei der Kombi-Mikrowelle zu aktivieren, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **STOP**. Es ertönt ein langes akustisches Signal und die Kindersicherungsanzeige  leuchtet auf. Die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit an, wenn diese eingestellt ist.

Kindersicherung deaktivieren:

Um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **STOP**. Es ertönt ein langes akustisches Signal. Die Kindersicherungsanzeige  erlischt.

15 Extra-Funktionen

- Während der Verwendung der Mikrowelle können Sie die aktuelle Zeit sehen, indem Sie 2-3 Sekunden lang die Taste **UHR** drücken.
- Während der Verwendung einer Funktion der Kombi-Mikrowelle können Sie kontrollieren, wie diese eingestellt ist, indem Sie auf die dazugehörige Funktionstaste **MIKROWELLE** oder **GRILL/KOMBI** drücken. Die Leistung wird dann 2-3 Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt.
- Das akustische Signal ertönt jeweils einmal, wenn Sie bei einer neuen Einstellung an dem Knopf  drehen.
- **START/ +30 SEK.** muss erneut gedrückt werden, wenn die Tür der Kombi-Mikrowelle während einer Zubereitung geöffnet war.
- Wenn ein Programm zwar eingestellt wurde, aber nicht innerhalb von fünf Minuten gestartet wird, wird die Einstellung gelöscht und auf der Anzeige wird die aktuelle Zeit angezeigt (wenn diese eingestellt ist).
- Das akustische Signal ertönt nur, wenn Sie richtig auf die Tasten drücken. Wenn Sie nicht richtig auf die Tasten drücken, ertönt kein Signal und die Funktion wird nicht aktiviert.
- Das akustische Signal ertönt fünfmal, um anzuzeigen, dass die Zubereitungszeit abgelaufen ist.

16 Reinigung & Wartung

Bevor Sie die Kombi-Mikrowelle reinigen, müssen Sie das Gerät ausschalten, den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen und das Gerät sicher abkühlen lassen.

Innenseite

Reinigen Sie die Innenseite des Geräts nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Für eine gründliche Reinigung verwenden Sie warmes Wasser mit Spülmittel. Trocknen Sie die Innenseite anschließend gut mit einem Tuch.

Zubehör

Reinigen Sie loses Zubehör wie den Drehteller, den Ring für den Drehteller und den Rost mit warmem Wasser und Spülmittel. Diese Zubehöreile dürfen auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

Außenseite

Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Gegebenenfalls können Sie die Außenseite des Geräts mit einem milden Spülmittel reinigen. Reinigen Sie auch gründlich die Tür und das Türgummi.

17 Störungen & Lösungen

Kontrollieren Sie zuerst die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Störung	Lösung
Die Kombi-Mikrowelle funktioniert nicht	Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt? Ist die Sicherung im Zählerschrank defekt?
Die Kombi-Mikrowelle wird nicht warm	Ist die Tür richtig geschlossen? Öffnen Sie die Tür und schließen Sie diese dann richtig.
Der Drehteller macht viel Lärm	Reinigen Sie den Ring für den Drehteller und den Boden der Kombi-Mikrowelle.
Die Speisen werden nicht richtig aufgetaut	Sind die Leistung und die Zeit richtig eingestellt? Haben Sie die Speisen während des Auftauens umgerührt oder einmal umgedreht?
An der Türinnenseite sammelt sich Feuchtigkeit, aus den Lüftungsöffnungen kommt heiße Luft.	Beim Kochen von Lebensmitteln kann Dampf entstehen. Der größte Teil davon entweicht von selbst durch die Lüftungsöffnungen, doch auch an einem kälteren Ort wie der Ofentür kann sich Dampf ansammeln. Das ist normal.
Die Mikrowellenfunktion wurde versehentlich eingeschaltet, ohne dass etwas darin war.	Die Mikrowellenfunktion darf niemals ohne Lebensmittel in der Mikrowelle verwendet werden. Es ist sehr gefährlich und die Mikrowelle könnte beschädigt werden.

18 Installationsvorschrift


- Die Sicherheit beim Gebrauch ist nur garantiert, wenn die Montage technisch korrekt und in Übereinstimmung mit dieser Installationsvorschrift ausgeführt wird. Der Installateur haftet für Schäden durch fehlerhafte Montage.
- Der Stromanschluss darf nur von einem befugten Elektriker ausgeführt werden. Dieser ist über die nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften informiert, die der Anschluss erfüllen muss.
- Die Kombi-Mikrowelle hat die Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit einem geerdeten Anschluss verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Funktionen und mögliche Schäden, die durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse verursacht werden.
- Die Kombi-Mikrowelle muss an einen festen Anschluss angeschlossen werden, in den gemäß den Installationsvorschriften Mittel zum Ausschalten eingebaut sind.
- Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel während der Installation nicht eingeklemmt wird oder entlang scharfer Kanten läuft. Es muss so angebracht werden, dass keine heißen Teile der Kombi-Mikrowelle das Kabel berühren.
- Der Anschlusspunkt, die Wandsteckdose und/oder der Stecker müssen immer zugänglich sein.
- Das Küchenmöbel, in das die Kombi-Mikrowelle montiert wird, muss hitzebeständig sein ($> 75^{\circ}\text{C}$).
- Vergewissern Sie sich, dass das Küchenmöbel, in das die Kombi-Mikrowelle montiert wird, einen guten Stand hat. Beispielsweise, indem es an benachbarte Elemente festgeschraubt wird.
- Bei falscher Installation, falschem Anschluss oder falscher Montage verfällt die Garantie.
- **Achtung:** Jede Änderung am Gerät, einschließlich Montage und Austausch des Stromkabels, muss von einem anerkannten Installateur durchgeführt werden.

STROMANSCHLUSS


Die Netzspannung muss mit der Spannung übereinstimmen, die auf dem Typenschild an der Kombi-Mikrowelle angegeben ist. Die Gruppe im Sicherungskasten muss mit jeweils mindestens 16 Ampere abgesichert sein. Das Anschlusskabel muss einen Aderquerschnitt von mindestens 2,5 mm² und eine Länge von 1,5 m haben. Wenn das Kabel zu kurz ist, können Sie das Gerät noch nicht anschließen und an die Wand schieben, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

DER EINBAU DER KOMBI-MIKROWELLE


- Kontrollieren Sie, ob das Küchenmöbel und die Aussparung die Anforderungen in Bezug auf die Maße erfüllen. In der Abbildung unten sind die Abmessungen der Aussparungen in mm angegeben.

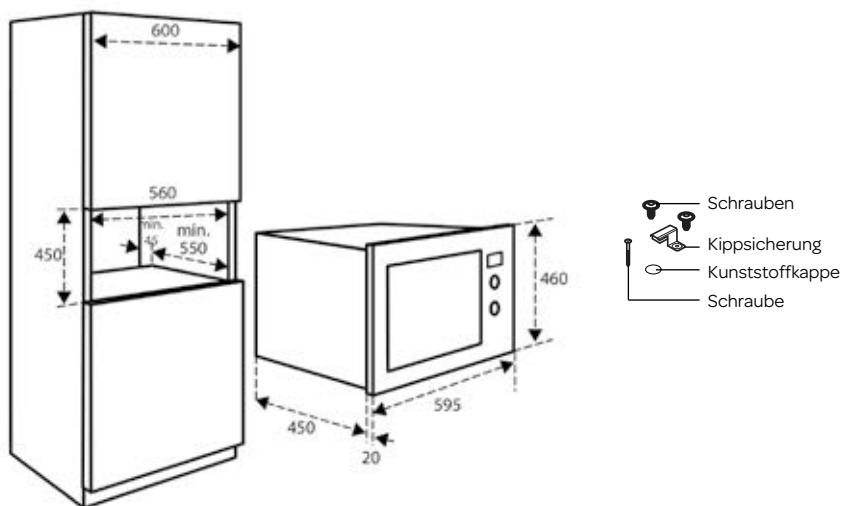

- Lesen Sie die Anweisungen auf der mitgelieferten Markierungsvorlage durch.
- Kleben Sie die Markierungsvorlage auf die Unterseite des Küchenschrankes. Achten Sie darauf, dass die Mittellinie der Vorlage der Mitte des Küchenschrankes entspricht.

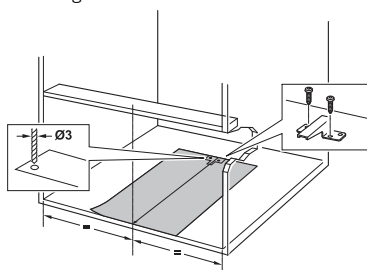


- Bringen Sie die Kippsicherung in der Zeichnung in die richtige Position und montieren Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie jetzt die Zeichnung heraus.

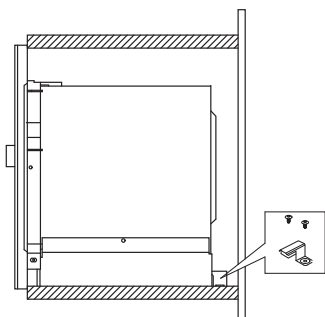

- Schieben Sie die Kombi-Mikrowelle in das Küchenmöbel. Achtung: Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt wird und nicht auf dem Gerät liegt.

- Öffnen Sie die Tür der Kombi-Mikrowelle. Schrauben Sie die Kombi-Mikrowelle an der Vorderseite mit der mitgelieferten Schraube fest und setzen Sie die Kunststoffkappe auf den Schraubenkopf.

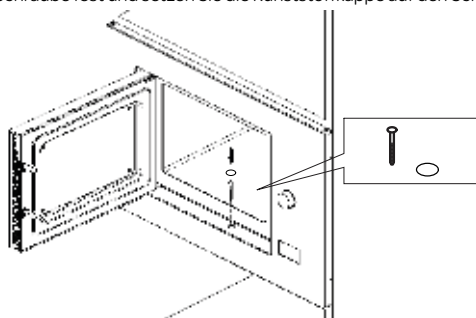

- Schließen Sie die Tür und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Die Kombi-Mikrowelle kann nun verwendet werden.

Hersteller	INVENTUM
Typennummer	IMC6125FZWA
Gerätetyp	Einbau der Kombi-Mikrowelle
Anzahl Backofenkammern	1
Wärmequelle pro Backofenkammer	elektrisch
Ausführung	
Kapazität	25 Liter
Drehteller Ø	315 mm
Abmessungen (B x T x H) in mm - Innenseite	328 x 346 x 226
Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H) in mm	595 x 470 x 460
Nettogewicht in kg	21,5 kg
Elektrischer Anschlusswert - Mikrowelle [W]	1450
Mikrowellenleistung [W]	900
Elektrischer Anschlusswert - Grill [W]	1100
Elektrischer Anschlusswert - Heißluft [W]	2500
Netzspannung [V] / Netzfrequenz [Hz]	230V -/ 50 Hz

Hinweis: Auf dem Typenschild - an der Innenseite - sind die technischen Daten des Gerätes ebenfalls angegeben.

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen über den Stromverbrauch und die maximale Zeit bis zum Erreichen des Energiesparmodus.

Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die das Mikrowellengerät benötigt, um automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu wechseln.	20 Minuten

1 Consignes de sécurité

- **Lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, et conservez-le soigneusement pour une consultation future.**
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs dans cet appareil. L'appareil convient uniquement pour la cuisson d'aliments. L'appareil ne convient pas pour un usage industriel ou en laboratoire.
- N'essayez pas d'utiliser l'appareil avec la porte ouverte. Ceci peut entraîner une exposition dangereuse à la micro-énergie.
- Ne placez pas d'objets entre la porte et le corps de l'appareil. Veillez à ce que la porte et la garniture d'étanchéité restent toujours propres.
- En cas d'endommagement de la porte ou de la garniture d'étanchéité, l'appareil ne peut plus être utilisé jusqu'à ce que le dommage soit réparé par une personne qualifiée.
- **Attention :** ne faites pas chauffer de liquides ni d'autres aliments en boîtes de conserve fermées, car les boîtes pourraient exploser sous l'effet de la pression.
- Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées exclusivement par des techniciens spécialisés. Il est dangereux d'effectuer une réparation nécessitant l'ouverture du logement de l'appareil. Le logement protège contre l'exposition à la micro-énergie.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent résulter de la manipulation d'appareils électriques. Par conséquent, ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Tenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils utilisent l'appareil sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé ni entretenu par des enfants, à moins que ceci soit effectuée sous surveillance.
- Utilisez uniquement des matériaux qui conviennent pour une utilisation dans le four/ micro-ondes.
- Ne mettez jamais en marche le four micro-ondes lorsque celui-ci est vide.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et les restes d'aliments doivent être éliminés.
- Surveillez l'appareil lorsque vous chauffez des aliments avec la fonction micro-ondes dans une barquette en plastique ou en papier. En effet, la barquette peut s'enflammer spontanément.
- En cas de fumée, arrêtez l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant. Maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Ne laissez pas les aliments trop cuire.
- N'utilisez pas l'intérieur du four micro-ondes combiné comme espace de rangement. N'y gardez pas les biscuits, le pain, etc.
- Retirez les fermetures rapides en métal et les poignées métalliques des barquettes/sachets en papier ou plastique, avant de les placer dans l'appareil.
- Installez l'appareil uniquement selon les instructions.
- Les œufs dans leur coquille ou les œufs durs ne doivent pas être chauffés avec la fonction micro-ondes, car ils peuvent exploser. Même une fois que l'appareil est déjà arrêté.
- N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression ou à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne placez pas d'accessoires de l'appareil sur la porte ouverte.
- Ne couvrez jamais le fond du four d'une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium arrête la chaleur et donne par conséquent des résultats de cuisson médiocres. De plus, l'émail du fond du four peut être endommagé.

- Le four est doté d'un ventilateur qui refroidit la paroi du four. Après que le four a été arrêté, ce ventilateur peut continuer à tourner pendant un certain temps encore.
- Le contenu de biberons et pots d'alimentation pour bébés doit être remué ou secoué avant la consommation. Contrôlez la température afin d'éviter des brûlures.
- **Attention :** le réchauffement d'aliments peut entraîner un débordement explosif du liquide. Également une fois que l'appareil est déjà arrêté. Faites bien attention lorsque la tasse ou barquette est retirée de l'appareil. C'est la raison pour laquelle il convient de toujours placer une cuillère en plastique ou céramique dans la tasse durant le réchauffement.
- Cet appareil doit être raccordé uniquement par installateur agréé.
- Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine. Seules ces pièces d'origine peuvent être garanties par le fabricant comme répondant aux exigences de sécurité.
- Les dommages causés par un mauvais utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant, son service après-vente ou des personnes ayant une qualification équivalente, afin d'éviter des situations dangereuses.
- Le raccordement électrique doit être conforme aux réglementations nationales et locales.
- La prise de courant murale et la fiche mâle doivent toujours être accessibles.
- L'appareil ne doit pas être raccordé au réseau électrique par l'intermédiaire d'une fiche domino ou d'une rallonge. Auquel cas, l'usage de l'appareil en toute sécurité ne peut pas être garanti.
- L'appareil doit toujours être mis à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si l'appareil ne fonctionne plus correctement ou s'il est tombé ou endommagé d'une autre manière. Dans ce cas, consultez le revendeur ou notre service technique. Ne remplacez en aucun cas la fiche ou le câble d'alimentation vous-même.
- L'appareil ne doit être utilisé et rangé qu'à l'intérieur.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, dans une cave ou un garage humide ou près d'une piscine.
-  Évitez de toucher les surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. **L'intérieur devient très chaud !**
- N'obstruez jamais les orifices de ventilation.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être plié de manière trop serrée ou entrer en contact avec les parties chaudes.
- Le fait de ne pas maintenir l'appareil dans un état de propreté peut conduire à une usure qui a son tour a un effet sur la durée de vie et peut entraîner des situations dangereuses.
- L'appareil ne convient pas pour une utilisation avec une minuterie ou une commande à distance séparée.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une prise de courant murale mise à la terre, avec une tension de secteur correspondant à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si l'appareil n'est plus utilisé en raison d'un défaut, nous conseillons de retirer la fiche de la prise de courant murale et de couper le câble d'alimentation. Déposez l'appareil à la déchetterie municipale, dans le conteneur adéquat.
- Si l'appareil ne fonctionne pas après la mise sous tension, il est possible que le fusible ou le disjoncteur ait sauté sur le tableau électrique. Le groupe peut être surchargé, ou un courant de fuite par la prise de terre peut s'être produit.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Si l'appareil est utilisé de manière inappropriée, il n'y aura aucun droit à une indemnisation en cas d'éventuels défauts et la garantie sera annulée.

- Vérifiez avec les matériaux suivants s'ils peuvent être utilisés ou non dans le four micro-ondes combiné :


- film aluminium	oui*
- papier	oui**
- film ménager	oui
- barquette aluminium	non
- service à micro-ondes	oui
- plastique thermorésistant	oui
- céramique non émaillée	non
- ustensiles de cuisine en métal	non
- verre et céramique résistant à la chaleur	oui
- verre normal	oui
- fermeture rapide en métal	non
- assiette avec bord décoratif en métal	non
- thermomètre à mercure	non
- pot fermé	non***
- bouteille avec goulot étroit	non
- sachet de cuisson	oui

- * Utilisez de petits morceaux afin d'éviter que des portions plus fines, de poulet par exemple, cuisent trop rapidement.
- ** N'utilisez pas de papier de cuisson décoré pour couvrir les aliments et pour la récupération de graisses.
- *** Retirez le couvercle et veillez à ce que le pot ne soit pas chauffé trop longtemps. Le verre peut éclater.



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

2 description du produit

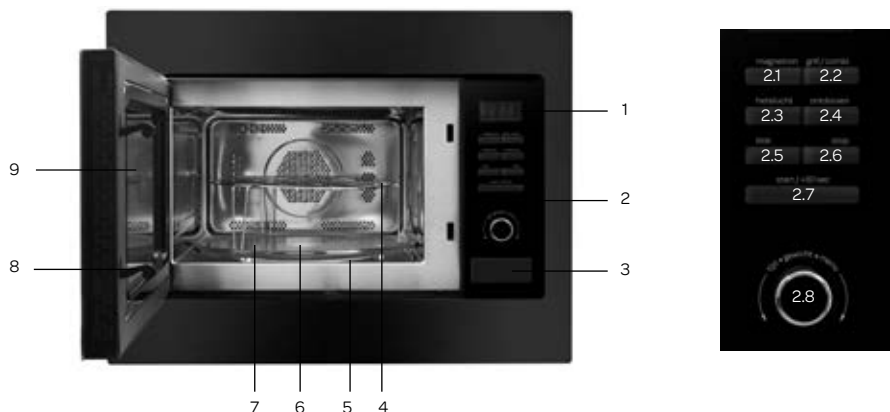

- | | |
|---|---|
| 1. Affichage | 2.1 Bouton pour la fonction micro-ondes |
| 2. Panneau de commande | 2.2 Bouton pour la position gril/combinée |
| 3. Alarme de porte ouverte | 2.3 Bouton pour la fonction air chaud |
| 4. Grille (utiliser uniquement avec la fonction gril/air chaud) | 2.4 Bouton pour la fonction décongélation |
| 5. Anneau pour plateau tournant | 2.5 Bouton pour l'horloge |
| 6. Ergot pour plateau tournant | 2.6 Bouton STOP (ARRÊT) et bouton de réinitialisation |
| 7. Plateau tournant | 2.7 Bouton START/+30 SEC (MARCHE/+ 30 SEC) |
| 8. Porte avec crochets de sécurité | 2.8 Bouton de réglage ou choix d'un menu |
| 9. Hublot | |

3 avant la toute première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez procéder comme suit : déballez le four micro-ondes combiné avec précaution et retirez tout le matériau d'emballage ainsi que d'éventuels autocollants publicitaires. Conservez le matériau d'emballage (sacs en plastique et carton) hors de portée des enfants. Après l'avoir déballé, vérifiez scrupuleusement si l'appareil n'a pas été endommagé (dommages apparents) pendant le transport. Vérifiez que l'installation électrique est compatible avec la tension indiquée sur la plaque signalétique. Pour l'installation du four micro-ondes combiné, suivez les instructions du chapitre 18.

Nettoyez le four micro-ondes combiné ainsi que tous les accessoires à l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez ensuite correctement, uniquement à l'eau, et séchez. À présent, l'appareil est prêt à l'emploi. Lors de la première utilisation, le four micro-ondes combiné peut émettre une odeur de « neuf » ; ce phénomène est normal, inoffensif et disparaîtra automatiquement.

L'utilisation du four micro-ondes combiné peut perturber le signal de votre téléviseur et de votre radio. Par conséquent, ne placez pas le four micro-ondes combiné à proximité d'un tel appareil. Ne placez pas le four micro-ondes combiné à proximité de sources de chaleur telles que des appareils de chauffage ou cuisinières.

Attention ! La petite plaque blanche à droite dans le four assure la répartition des micro-ondes à l'intérieur de l'appareil. Vous ne devez donc jamais la retirer.

4 réglage de l'horloge

Dès que vous avez branché la fiche du four micro-ondes combiné dans la prise de courant, 0:00 apparaît sur l'affichage.

- Appuyez une fois sur le bouton **KLOK (HORLOGE)** pour régler l'horloge ; les heures vont se mettre à clignoter.
- Tournez  afin de régler la bonne heure - de 0 à 23 (horloge 24 heures).
- Appuyez une fois de plus sur le bouton **KLOK (HORLOGE)** ; les minutes vont se mettre à clignoter.
- Tournez  afin de régler les bonnes minutes - de 0 à 59.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton **KLOK (HORLOGE)**, afin de confirmer le bon horaire. Les deux points entre l'heure et les minutes vont se mettre à clignoter.

- Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas non plus. L'affichage restera sur 0:00.

- Si vous appuyez sur le bouton **STOP (ARRÊT)** pendant le réglage de l'horloge, l'affichage va revenir à la saisie précédente.

5 réglage du minuteur de cuisson

- Appuyez deux fois de suite sur le bouton **KLOK (HORLOGE)** pour régler l'alarme de cuisson. **00:00** apparaît sur l'affichage.
- Tournez  afin de régler le nombre de minutes. La durée maximum est de 95 minutes.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour confirmer le réglage.
- Lorsque la durée préréglée est écoulée, un signal sonore retentit cinq fois et l'affichage revient sur l'heure actuelle.

6 cuisson dans le four micro-ondes

- Appuyez sur le bouton **MAGNETRON (MICRO-ONDES)** ; P100 apparaît sur l'affichage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MAGNETRON (MICRO-ONDES)** pour modifier la puissance ; vous pouvez également faire ceci à l'aide du bouton rotatif  - P100-P80-P50-P30-P10.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour confirmer le réglage de la puissance.
- Tournez  afin de régler le bon temps de cuisson. Le temps de cuisson peut être réglé entre 0:05 et 95:00.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour confirmer le réglage du temps de cuisson et démarrer le four micro-ondes.

Puissance du micro-ondes	Application
P10 = 90 watts	Ramollir le beurre ou la glace
P30 = 270 watts	Soupe, purée de légumes ou décongélation
P50 = 450 watts	Purée de légumes, poisson
P80 = 720 watts	Riz, poisson, poulet, viande hachée
P100 = 900 watts	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, chauffer des légumes, boissons

Ci-dessous, vous trouverez les paliers de réglage du temps de cuisson :

0 à 1 minute	: 5 secondes
1 à 5 minutes	: 10 secondes
5 à 10 minutes	: 30 secondes
10 à 30 minutes	: 1 minute
30 à 95 minutes	: 5 minutes

7 gril ou cuisson combinée

- Appuyez sur le bouton **GRILL/COMBI** ; **G-1** apparaît sur l'affichage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **GRILL/COMBI** pour modifier le programme ; vous pouvez également utiliser le bouton rotatif  - **C-1, C-2, C-3 ou C-4**.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour confirmer la configuration du programme.
- Tournez  afin de régler le bon temps de cuisson. Le temps de cuisson peut être réglé entre 0:05 et 95:00.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour démarrer le programme.

Positions combinées			
Affichage	Micro-ondes	Gril	Air chaud
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

Supplément : Si le gril est réglé par exemple sur 10 minutes, un signal sonore retentira deux fois à la moitié du temps de gril pour indiquer que l'aliment doit être retourné.

Fermez la porte une fois que l'aliment est retourné et appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour poursuivre la cuisson au gril.

8 air chaud avec fonction de préchauffage

La cuisson avec air chaud se déroule de la même façon qu'avec un four traditionnel. Le micro-ondes n'est pas utilisé. Avant que l'aliment soit placé dans le four, nous vous conseillons de préchauffer le four.

- Appuyez sur le bouton **HETELUCHT (AIR CHAUD)**. Sur l'affichage, **130°C** clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **HETELUCHT (AIR CHAUD)** ou tournez le bouton  pour modifier la température. La température peut être réglée entre 130 et 220°C.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour valider la température.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour démarrer le préchauffage. Lorsque la température préréglée est atteinte, un signal sonore retentit deux fois pour vous rappeler de placer le plat dans le four. La température préréglée va clignoter.
- Placez le plat dans le four, refermez la porte et réglez le temps de cuisson souhaité à l'aide du bouton rotatif . La durée maximum est de 95 minutes.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour démarrer la cuisson.

Supplément : le temps de préparation peut être défini une fois que le four est préchauffé. Lorsque la température est atteinte, la porte doit être ouverte une fois pour configurer le temps de préparation.

Si le préchauffage dure plus de 30 minutes, la micro-ondes va arrêter de préchauffer 5 minutes plus tard. Le signal sonore retentit cinq fois et le micro-ondes s'arrête.

9 air chaud sans fonction de préchauffage

- Appuyez sur le bouton **HETELUCHT (AIR CHAUD)**. Sur l'affichage, **130°C** clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **HETELUCHT (AIR CHAUD)** ou tournez le bouton  pour modifier la température. La température peut être réglée entre 130 et 220°C.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour valider la température.
- Réglez la durée souhaitée à l'aide du bouton rotatif . La durée maximum est de 95 minutes.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHE/+30 SEC)** pour démarrer la cuisson.

10 cuisson avec plusieurs fonctions

Avec le micro-ondes, deux fonctions maximum peuvent être utilisées simultanément. Si l'une des fonctions est la décongélation, celle-ci devra être configurée en premier. Le signal sonore retentit une fois après chaque étape et avant que l'étape suivante débute.

Exemple : si vous voulez décongeler des aliments pendant 5 minutes et qu'ensuite vous voulez les réchauffer à une puissance de micro-ondes de 80% pendant 7 minutes, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton **ONTDOOIIEN (DÉCONGELER)** ; **d-2** apparaît sur l'affichage.
- Réglez le temps de décongélation sur 5 minutes, à l'aide du bouton rotatif .
- Appuyez une fois sur **MAGNETRON (MICRO-ONDES)** et réglez la puissance du micro-ondes sur 80%, à l'aide du bouton rotatif  (**P80**).
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour confirmer le réglage.
- Réglez le temps de cuisson sur 7 minutes, à l'aide du bouton rotatif .
- Appuyez à nouveau sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour démarrer la cuisson.

11 démarrage rapide

- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** afin de chauffer rapidement à pleine puissance (900 watts) pendant 30 secondes. Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, le temps est prolongé à chaque fois de 30 secondes. La durée maximum est de 95 minutes.
- ou
- Durant l'utilisation des fonctions micro-ondes, gril, air chaud, positions combinées et décongélation par durée, appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour prolonger de 30 secondes le temps de cuisson à pleine puissance. Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, le temps est prolongé à chaque fois de 30 secondes.

12 décongélation

DÉCONGELER PAR POIDS

- Appuyez une fois sur le bouton **ONTDOOIIEN (DÉCONGELER)** pour décongeler par poids. Sur l'affichage, **d-1** clignote.
- À l'aide du bouton rotatif , sélectionnez le poids des aliments à décongeler. Le poids doit se situer entre 100 et 2000 grammes.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour démarrer la décongélation.

DÉCONGELER PAR DURÉE

- Appuyez deux fois sur le bouton **ONTDOOIIEN (DÉCONGELER)** pour décongeler par durée. Sur l'affichage, **d-2** clignote.
- À l'aide du bouton rotatif , sélectionnez la durée souhaitée pour les aliments à décongeler. La durée maximale est de 95 minutes.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour démarrer la décongélation.

13 menus préprogrammés

- Tournez le bouton  vers la droite pour choisir le bon menu et **A 1, A 2, A 3..... A 10** apparaît sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour confirmer le bon menu.
- À l'aide du bouton rotatif , réglez le poids ou la portion souhaités du menu.
- Appuyez sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour démarrer le menu.

Supplément : Le programme CAKE (GÂTEAU), A8, utilise l'air chaud pour préchauffer à 180°C. Dès que la température pré-réglée est atteinte, un signal sonore retentit pour indiquer que vous pouvez placer le gâteau dans le four. Appuyez à nouveau sur le bouton **START/+30 SEC (MARCHÉ/+30 SEC)** pour démarrer la cuisson.

Cliquez sur la page suivante pour l'aperçu détaillé des menus.

Aperçu des menus préprogrammés

Menu	Poids (g)	Affichage	Position utilisée
A 1 RÉCHAUFFER	150 g	150	MICRO-ONDES P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 2 POMMES DE TERRE	1 (± 230 g)	1	MICRO-ONDES P100
	2 (± 460 g)	2	
	3 (± 690 g)	3	
A 3 VIANDE	150 g	150	MICRO-ONDES P100
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A 4 LÉGUMES	150 g	150	MICRO-ONDES P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A 5 POISSON	150 g	150	MICRO-ONDES P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A 6 PÂTES	50 g (avec 450 ml d'eau)	50	MICRO-ONDES P80
	100 g (avec 800 ml d'eau)	100	
	150 g (avec 1200 ml d'eau)	150	
A 7 SOUPE	200 ml	200	MICRO-ONDES P100
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A 8 GÂTEAU	475 g	475	Préchauffer à 180°C
A 9 PIZZA	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A 10 POULET	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

14 verrouillage enfant

Le four micro-ondes combiné est doté d'un verrouillage enfant. Ce dispositif bloque l'ensemble des commandes et votre enfant ne peut alors pas mettre l'appareil en marche par accident.

Activer le verrouillage enfant :

Pour placer le four micro-ondes combiné en verrouillage enfant, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **STOP (ARRÊT)**. Un long signal sonore retentit et l'indication pour le verrouillage enfant  s'allume. L'affichage indique l'heure actuelle si le verrouillage est activé.

Supprimer le verrouillage enfant :

Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **STOP (ARRÊT)**. Un long signal sonore retentit. L'indication du verrouillage enfant  disparaît.

15 suppléments

- Durant l'utilisation du micro-ondes, vous pouvez voir l'heure actuelle en appuyant sur le bouton **KLOK (HORLOGE)** pendant 2 à 3 secondes.
- Durant l'utilisation d'une fonction du micro-ondes, vous pouvez voir sur quelle position il se trouve en appuyant sur le bouton de fonction correspondant **MAGNETRON (MICRO-ONDES)** ou **GRILL/COMBI**. La puissance s'affiche pendant 2 à 3 secondes.
- Le signal sonore retentit une fois, chaque fois que vous tournez le bouton  pour un nouveau réglage.
- **START/+30 SEC (MARCHE/+ SEC)** doit être de nouveau actionné si la porte du micro-ondes a été ouverte au cours d'une préparation.
- Si un programme est défini, mais pas démarré en cinq minutes, l'affichage indiquera l'heure actuelle (si elle est réglée).
- Le signal sonore retentit uniquement si vous appuyez bien sur les boutons. Si vous n'appuyez pas correctement sur les boutons, aucun signal sonore ne retentit et la fonction correspondante n'est pas activée.
- Le signal sonore retentit cinq fois pour indiquer que le temps de préparation est terminé.

16 nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le four micro-ondes combiné, mettez l'appareil hors tension, débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir totalement.

Intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. Utilisez un chiffon humide. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de l'eau chaude et un produit vaisselle, et séchez bien l'intérieur avec un chiffon.

Accessoires

Nettoyez les accessoires comme le plateau tournant, l'anneau pour le plateau tournant et la grille à l'eau chaude avec un produit vaisselle. Ces accessoires peuvent également être lavés au lave-vaisselle. Séchez-les bien avant de les réutiliser.

Extérieur

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge. Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un produit vaisselle doux. Nettoyez également méticuleusement la porte et le caoutchouc de porte.

17 problèmes et solutions

Contrôlez d'abord les éléments ci-dessous avant de prendre contact avec le service clientèle.

Problème	Solution
Le four micro-ondes combiné ne fonctionne pas	La fiche est-elle branchée dans la prise de courant ? Le fusible de l'armoire électrique est-il défectueux ?
Le four micro-ondes combiné ne chauffe pas	La porte est-elle bien fermée ? Ouvrez la porte et refermez-la correctement.
Le plateau tournant fait du bruit	Nettoyez l'anneau pour le plateau tournant, ainsi que le fond du four micro-ondes combiné.
Les aliments ne sont pas décongelés correctement	La puissance et la durée sont-elles bien réglées ? Avez-vous remué ou retourné une fois les aliments durant la décongélation ?
De la vapeur s'accumule sur l'intérieur de la porte, de l'air chaud s'échappe des orifices de ventilation.	La cuisson des aliments peut entraîner la formation de vapeur. La plupart de cette vapeur va disparaître d'elle-même par les orifices de ventilation, mais de la vapeur peut également s'accumuler à un endroit moins chaud, comme la porte du four. Ceci est normal.
La fonction micro-ondes a été activée par accident alors que rien ne se trouve à l'intérieur.	La fonction micro-ondes ne doit jamais être utilisée sans que des aliments se trouvent à l'intérieur du four micro-ondes. Ceci est très dangereux et peut entraîner une défaillance du four-micro-ondes.

18 instructions d'installation

- La sécurité au cours de l'utilisation n'est garantie que si le montage est techniquement réalisé de manière correcte et conformément aux présentes instructions d'installation. L'installateur est responsable des dommages causés par un montage incorrect.
- Le raccordement électrique sera impérativement réservé à un électricien qualifié. Ce dernier est informé des consignes de sécurité nationales et régionales que le raccordement doit respecter.
- Le four micro-ondes combiné fait partie de la classe de protection I et ne peut être utilisé qu'avec une borne mise à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de fonctionnement impropre et d'éventuels dommages causés par des installations électriques inappropriées.
- Le four micro-ondes combiné doit être raccordé à une installation fixe dans laquelle sont intégrés des moyens de désactivation, conformément aux instructions d'installation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé au cours de l'installation ou qu'il n'est pas acheminé le long d'arêtes vives. Il doit être placé de manière à ce qu'aucune partie chaude du four micro-ondes combiné ne soit touchée.
- Le point de raccordement, la prise de courant murale et/ou la fiche mâle doivent toujours être accessibles.
- Le meuble de cuisine dans lequel le four micro-ondes combiné est monté doit pouvoir résister à la chaleur (> 75°C).
- Vérifiez si le meuble de cuisine dans lequel le four micro-ondes combiné est monté, est bien fixé. Vous pouvez par exemple le visser aux éléments qui se trouvent à côté.
- Les installations, raccordements et montages incorrects entraîneront l'annulation de la garantie.
- **Attention :** toute modification à apporter à l'appareil, y compris le montage et le remplacement du câble d'alimentation, doit être effectuée par un installateur agréé.


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La tension de secteur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique du four micro-ondes combiné.


Le groupe dans l'armoire électrique doit être protégé par des fusibles d'au moins 16 ampères chacun. Le câble de raccordement doit avoir une section d'âme d'un minimum de 2,5 mm² et une longueur de 1,5 m. Si le câble est trop court, vous ne pouvez pas raccorder par avance le four micro-ondes combiné et le placer contre le mur avant de brancher la fiche dans la prise de courant.

ENCASTREMENT DU FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ


- Vérifiez que le meuble de cuisine et l'évidement sont conformes aux exigences en termes de dimensions. L'illustration ci-dessous indique la dimension de l'évidement, exprimée en mm.

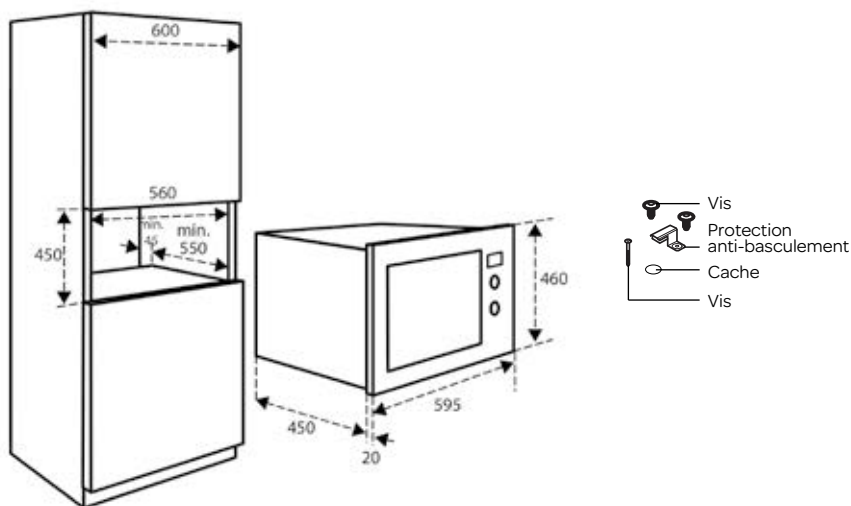

- Lisez les instructions sur le gabarit fourni.
- Collez le gabarit sur le fond du meuble de cuisine. Assurez-vous que la ligne centrale du gabarit correspond bien au centre du meuble de cuisine.

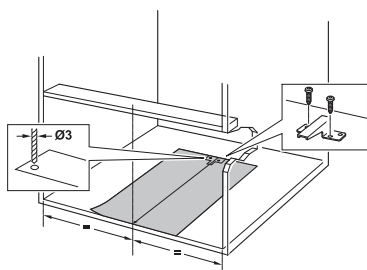


- Placez la protection anti-basculement au bon endroit sur le dessin et montez-la à l'aide des vis fournies. À présent, enlevez le dessin.

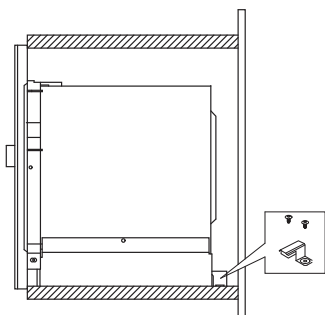

- Faites glisser le four micro-ondes combiné dans le meuble de cuisine. Attention : veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas coincé et ne se trouve pas au-dessus du four micro-ondes combiné.

- Ouvrez la porte du four micro-ondes combiné. Fixez le four micro-ondes combiné à l'avant à l'aide de la vis fournie et placez le cache en plastique sur la tête de la vis.

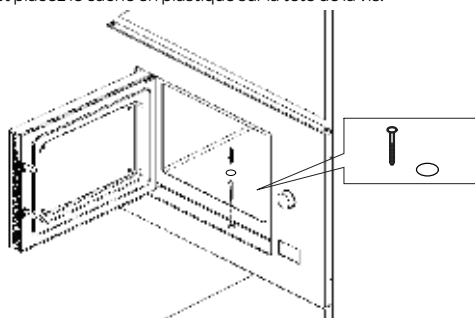

- Fermez la porte et branchez la fiche dans la prise de courant.
- À présent, le four micro-ondes combiné est prêt à l'emploi.

Fabricant	INVENTUM
Numéro de type	IMC6125FZWA
Type d'appareil	Four micro-ondes combiné intégré
Nombre de compartiments de four	1
Source de chaleur par compartiment	Électrique
Réalisation	
Capacité	25 litres
Ø plateau tournant	315 mm
Dimensions (l x p x h) en mm- Intérieur	328 x 346 x 226
Spécifications techniques	
Dimensions (l x p x h) en mm	595 x 470 x 460
Poids net en kg	21,5
Puissance connectée - micro-ondes [W]	1450
Puissance du micro-ondes [W]	900
Puissance connectée - grill [W]	1100
Puissance connectée - Air chaud [W]	2500
Tension de secteur [V] / fréquence de réseau [Hz]	230V - / 50 Hz

Remarque : Sur la plaque signalétique, qui est placée à l'intérieur, vous trouverez également les spécifications techniques du four micro-ondes combiné.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode veille	0,8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes

Algemene service- en garantievoorwaarden

5 jaar Inventum garantie!

1. Op alle producten van het merk Inventum krijg je als consument 5 jaar Inventum garantie.
2. Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel, waardoor normaal functioneren van het product of onderdeel onmogelijk is geworden, altijd gratis gerepareerd of als reparatie niet mogelijk is en/of geen uitkomst biedt omgeruild (door hetzelfde of gelijkwaardig product). De beoordeling hiervan ligt bij Inventum.
3. Om aanspraak te maken op de 5 jaar Inventum garantie, kun je binnen 2 maanden na ontdekking van de storing of het defect teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen met de afdeling service van Inventum via het service aanvraagformulier op de website www.inventum.eu/service.
4. De garantieperiode begint vanaf de datum op het originele aankoopbewijs van het product.
5. Voor het recht op garantie dien je altijd een kopie van het originele aankoopbewijs mee te sturen met de serviceaanvraag en dien je het originele aankoopbewijs te overleggen aan de servicemonteur.
6. De 5 jaar Inventum garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de producten binnen Nederland.

Uitgesloten van garantie

1. De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van: normale slijtage, verbruiksartikelen, oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud, onjuiste en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, reparaties door niet geautoriseerde derden, zakelijk of bedrijfsmatig gebruik, ontbreken van het serienummer, schade ontstaan door een van buiten komende oorzaak. Deze opsomming is niet limitatief.
2. B-keus producten en producten die ingebouwd zijn geweest in een showroom vallen niet onder de 5-jaar Inventum garantie en verder zijn hierbij alle optische beschadigingen zoals deuken en krassen en lichte gebruikssporen van iedere vorm van garantie uitgesloten.

Aanmelden van storingen aan Inventum producten

1. Storingen of defecten aan Inventum producten kunnen worden gemeld via het service aanvraagformulier op de website www.inventum.eu/service of via de verkoper van het product.
2. Bij het aanmelden dient een kopie van het originele aankoopbewijs te worden meegestuurd.
3. De afdeling service van Inventum bepaald op basis van de aanmelding en de aankoopnota of het product gerepareerd of omgeruild wordt.

Van belang om te weten

- Producten die worden opgestuurd zonder dat er eerst een aanmelding is gedaan worden niet in behandeling genomen. Op basis van een aanmelding ontvang je van Inventum bericht of er sprake is van garantie en of je het product moet opsturen.
- Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of herstel in aanmerking komen moeten leeggeruimd en schoon zijn.

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de garantievoorwaarden en zaken die daarvan zijn uitgesloten op de website van Inventum: www.inventum.eu/algemene-voorwaarden.

Deze algemene garantie en servicevoorwaarden gelden voor producten van het merk Inventum met een aankoopdatum vanaf 27 april 2022 en gebruik binnen Nederland.

Voor Inventum producten die buiten Nederland worden gebruikt, maar in een EU-land, gelden de garantieregels van het betreffende land. Inventum verleent alleen in Nederland garantie en service door een witgoedmonteur.

Als consument heb je op grond van de wet recht op een deugdelijk product. Gaat het product eerder stuk dan je mag verwachten? Dan is er sprake van non-conformiteit. De wet biedt in dat geval aan jou als koper een aantal rechtsmiddelen ter bescherming. Deze wettelijke bescherming wordt niet aangetast door de bovenstaande commerciële garantie die door Inventum wordt gegeven op Inventum producten die binnen Nederland worden gebruikt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, Nederland

General terms and conditions of service and warranty

5-year Inventum warranty!

1. Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
2. Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent product). The assessment of this lies with Inventum.
3. In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at www.inventum.eu/service.
4. The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
5. To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
6. The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

Warranty exclusions

1. The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexperienced assembly and installation of the appliance, repairs by unauthorised third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

Reporting malfunctions on Inventum products

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website www.inventum.eu/service or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

Important to know

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website www.inventum.eu/algemene-voorwaarden

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27 April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, The Netherlands

Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

Fünf Jahre Inventum-Garantie

1. Auf alle Produkte der Marke Inventum erhalten Sie als Konsument fünf Jahre Inventum-Garantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Geräteteil, das dazu führt, dass das Produkt oder Geräteteil nicht normal funktioniert, in jedem Fall kostenlos repariert oder, falls Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, (gegen das gleiche oder ein gleichwertiges Produkt) umgetauscht. Die Beurteilung liegt im Ermessen von Inventum.
3. Um Ihren Anspruch auf die fünfjährige Inventum-Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung der Störung oder des Defektes an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder kontaktieren Sie die Serviceabteilung von Inventum mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite www.inventum.eu/service.
4. Die Garantiezeit beginnt an dem im Originalkaufbeleg des Produktes festgelegten Datum.
5. Zur Geltendmachung des Garantieanspruches ist dem Serviceantrag immer eine Kopie des Originalkaufbeleges beizulegen und ist der Originalkaufbeleg dem Servicetechniker vorzulegen.
6. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Produkte innerhalb der Niederlande.

Garantieausschluss

1. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt nicht im Falle von: normalem Verschleiß, Verbrauchsartikeln, unsachgemäßem Gebrauch, unzureichender oder falscher Wartung, falscher und/oder unfachmännischer Montage und Installation des Gerätes, Reparaturen durch unbefugte Dritte, geschäftlicher oder gewerblicher Nutzung, Fehlen der Seriennummer und Beschädigung durch äußere Einwirkung. Diese Aufzählung ist nicht limitativ.
2. Produkte zweiter Wahl und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut gewesen sind, fallen nicht unter die fünfjährige Inventum-Garantie, und ferner sind alle optischen Schäden wie Beulen und Kratzer sowie leichte Gebrauchsspuren von jeglicher Form der Garantie ausgeschlossen.

Meldung von Störungen an Inventum-Produkten

1. Störungen oder Defekte an Inventum-Produkten können mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite www.inventum.eu/service oder über den Verkäufer des Produktes gemeldet werden.
2. Der Meldung ist eine Kopie des Originalkaufbeleges beizulegen.
3. Die Serviceabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Meldung und des Kaufbeleges, ob das Produkt repariert oder umgetauscht wird.

Wichtige Informationen

- Produkte, die zugesandt werden, ohne dass zunächst eine Meldung gemacht wurde, werden nicht bearbeitet. Auf der Grundlage einer Meldung teilt Inventum Ihnen mit, ob die Garantie gilt, und ob Sie das Produkt zusenden sollen.
- Der Ersatz oder die Reparatur eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für Ersatz oder Reparatur in Betracht kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung zu den Garantiebedingungen und den Ausnahmen von der Garantie finden Sie auf der Seite von Inventum: www.inventum.eu/algemene-voorwaarden.

Diese allgemeinen Service- und Garantiebedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum mit einem Kaufdatum ab dem 27. April 2022 und Nutzung innerhalb der Niederlande.

Auf Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, jedoch in einem EU-Staat genutzt werden, sind die Garantievorschriften des betreffenden Staates anwendbar. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Service durch einen Weißwarentechniker an.

Als Konsument haben Sie aufgrund des Gesetzes Anspruch auf ein solides Produkt. Geht das Produkt früher kaputt, als Sie erwarten durften? In diesem Fall ist von Nichtkonformität die Rede. Das Gesetz bietet Ihnen als Käufer in diesem Fall einige Rechtsmittel zum Schutz. Dieser Rechtsschutz wird von der vorgenannten gewerblichen Garantie von Inventum auf Inventum-Produkte, die in den Niederlanden genutzt werden, nicht berührt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, Niederlande

Conditions générales de garantie et de service après-vente

5 ans de garantie Inventum !

1. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'une garantie Inventum de 5 ans sur tous les produits de la marque Inventum.
2. Pendant cette période, un produit défectueux ou une pièce défectueuse, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce, sera toujours gratuitement réparé(e) ou, si la réparation n'est pas possible et/ou n'offre pas de solution, échangé(e) (par un produit identique ou équivalent). L'évaluation des défauts incombe à Inventum.
3. Pour revendiquer la garantie Inventum de 5 ans, vous pouvez retourner au magasin où vous avez acheté le produit dans les 2 mois suivant la découverte du défaut ou de la défectuosité, ou contacter le service après-vente d'Inventum par le biais du formulaire de demande d'intervention sur le site Web www.inventum.eu/service.
4. La période de garantie commence à partir de la date figurant sur le bon d'achat original du produit.
5. Pour avoir droit à la garantie, vous devez toujours envoyer une copie du bon d'achat original avec la demande d'intervention et présenter le bon d'achat original au technicien de service.
6. La garantie Inventum de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits aux Pays-Bas.

Sont exclus de la garantie

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas aux cas suivants : usure normale, consommables, utilisation abusive, entretien insuffisant ou incorrect, montage et installation incorrects et/ou incompetents de l'appareil, réparations effectuées par des tiers non autorisés, usage professionnel ou commercial, numéro de série manquant, dommages engendrés par une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits de second choix et les produits qui ont été encastrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tous les dommages visibles tels que les bosses et les rayures et les légères traces d'utilisation sont exclus de toute garantie.

Signalement des pannes des produits Inventum

1. Les pannes ou les défauts des produits Inventum peuvent être signalés par le biais du formulaire d'intervention sur le site Web www.inventum.eu/service ou par l'intermédiaire du vendeur du produit.
2. Une copie du bon d'achat original doit être envoyée avec la demande.
3. Le service après-vente d'Inventum détermine sur la base de la demande et du bon d'achat si le produit sera réparé ou échangé.

Important à savoir

- Les produits envoyés sans demande préalable ne seront pas traités. Après avoir introduit votre demande, vous recevrez un message d'Inventum indiquant si vous avez droit à une garantie et si vous devez envoyer le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou d'une pièce défectueuse n'entraîne pas un prolongement du délai de garantie initial.
- Les produits éligibles pour le remplacement ou la réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, rendez-vous sur le site Web d'Inventum : www.inventum.eu/algemene-voorwaarden

Les présentes conditions générales de garantie et de service après-vente s'appliquent aux produits de la marque Inventum dont la date d'achat est postérieure au 27 avril 2022 et qui sont utilisés aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés en dehors des Pays-Bas, mais dans un pays de l'UE, les règles de garantie de ce pays s'appliquent. Inventum n'offre une garantie et un service après-vente par un technicien spécialisé en appareils électroménagers qu'aux Pays-Bas uniquement.

En tant que consommateur, vous avez droit, en vertu de la loi, à un produit fiable. Le produit tombe en panne plus tôt que prévu ? Il est alors question de non-conformité. Dans un tel cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, un certain nombre de recours pour vous protéger. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale ci-dessus accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 261, 6825 MC Arnhem, Nederland (Pays-Bas)

INVENTUM

IMC6125FZWA/01.0226

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Modifications and errors reserved

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Sous réserve de modification

PLACE
FSC LOGO
INSIDE

www.inventum.eu

INVENTUM

**Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.**

Meander 261
6825 MC Arnhem
the Netherlands

www.inventum.eu

facebook.com/inventum1908

pinterest.com/inventum1908

youtube.com/inventum1908

instagram.com/inventum1908

