

Gebruiksaanwijzing

»» Inductiekookplaat

KIF6472ZT

KIF6480ZT



Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen bij de aankoop van ons apparaat.

Om het gebruik van ons product gemakkelijker te maken hebben we een gedetailleerde gebruiksaanwijzing bijgevoegd om u zo snel mogelijk bekend te maken met uw nieuwe apparaat.

Overtuig u ervan, dat u een onbeschadigd apparaat heeft ontvangen. Als u transportschade bemerkt, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of met het magazijn in de regio die het apparaat heeft geleverd. Het telefoon- nummer vindt u op de rekening of op de vrachtbrief.

Instructies voor de installatie en aansluiting worden geleverd op een apart blad.

Lees voor de aansluiting van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het verhelpen van defecten of reclamaties, voortkomend uit een verkeerde aansluiting of gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.



Ga voor gedetailleerde instructies en tips naar <https://www.etna.nl> of scan de QR-code op het typeplaatje.

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:



INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

1. Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN – LEES DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Kinderen, ouder dan acht jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke en geestelijke vermogens of met gebrekkige kennis en ervaring mogen het apparaat slechts gebruiken onder toezicht en als ze de juiste aanwijzingen hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen, verbonden aan het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder adequaat toezicht.

WAARSCHUWING: Dit apparaat en bereikbare delen ervan worden zeer heet tijdens gebruik. Zorg ervoor de hete delen niet aan te raken.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten weggehouden worden van het apparaat of steeds onder toezicht staan.

Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om het apparaat te reinigen, aangezien dit elektrische schokken kan veroorzaken.

Het apparaat is niet bestemd voor bediening met uitwendige programmaklok of andersoortige special controlesystemen.

Er moet een verbreker worden aangebracht in het vaste netsnoer volgens de geldende richtlijnen.

Als het aansluitkoord beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, een service monteur of erkend gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (Alleen voor apparaten, geleverd met aansluitkabel).

WAARSCHUWING: Als het glazen oppervlak van de kookplaat gebarsten is moet u het apparaat meteen uitschakelen om een elektrische schok te voorkomen. Zet alle kookplaten uit en draai of schakel de hoofdzekering uit, zodat het apparaat volledig is losgekoppeld van het net.

WAARSCHUWING: Koken met vet of olie op de kookplaat zonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer **NOOIT** vuur te doven met water. Zet het apparaat uit en bedek de vlam met een deksel of een vochtige doek.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op het kookoppervlak.

WAARSCHUWING: Het kookproces moet steeds onder controle staan. Een kort kookproces moet steeds gecontroleerd worden.

WAARSCHUWING: Het apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Gebruik het niet voor andere doeleinden, zoals verwarming van de ruimte. Zet op het apparaat geen lege pannen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen beveiliging van de kookplaat die ontworpen is door de ontwerper van de kookplaat of die wordt aanbevolen door de fabrikant als geschikte beveiliging van het apparaat. Het gebruik van ongeschikte beveiliging kan ongelukken veroorzaken.

Leg op de inductiezone geen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels of deksels, aangezien deze zeer heet kunnen worden.

Zet na gebruik de kookzone uit met de bedieningseenheid - vertrouw niet alleen op de pan detector.

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

2. Andere belangrijke veiligheidswaarschuwingen

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor ander doeleinden, zoals het verwarmen van de ruimte, het drogen van huisdieren, weefsels of kruiden, aangezien in deze gevallen gevaar bestaat voor letsel of brand.

Het apparaat mag alleen door de servicedienst of gemachtigde deskundige worden aangesloten. Bij ondeskundig ingrijpen of reparaties aan het apparaat bestaat het gevaar van ernstig letsel en beschadiging van het apparaat.

Als er in de buurt van het apparaat nog een ander elektrisch apparaat is aangesloten op een stopcontact, zorg er dan voor dat het netsnoer daarvan niet in contact komt met hete kookzones.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een gekwalificeerde elektricien worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Het gebruik van de glaskeramische kookplaat als opbergruimte kan leiden tot krassen of andere beschadigingen. Verhit nooit voedsel in aluminiumfolie of in plastic bakjes op de kookplaat. Dergelijke folie of verpakkingen kunnen smelten, wat kan leiden tot brand of beschadiging van de kookplaat.

Bewaar geen temperatuurgevoelige producten onder het apparaat, zoals reinigings- of afwasmiddelen, spuitbussen, enz.

Eventuele afwijkingen in kleurtinten tussen verschillende apparaten of componenten binnen een enkele ontwerplijn kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals verschillende hoeken waaronder de apparaten worden bekeken, verschillend gekleurde achtergronden, materialen en kamerverlichting.

2.1 Voor aansluiting van het apparaat




WAARSCHUWING!

Lees voor de aansluiting van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het verhelpen van defecten of reclamaties, voortkomend uit een verkeerde aansluiting of gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.

3. Installatie van de inductiekookplaat

Installatieafmetingen

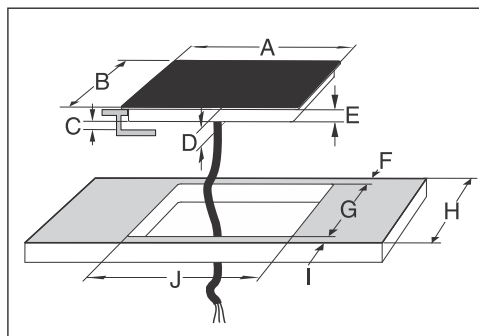


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60 cm	595	520	min. 10	54	50	min. 40	490-492	min. 600	min. 50	560-562
70 cm	700	520	min. 10	54	50	min. 40	490-492	min. 600	min. 50	560-562
80 cm	795	520	min. 10	54	50	min. 40	490-492	min. 600	min. 50	760-762



INFORMATIE!

Het installeren en aansluiten van het apparaat op de netvoeding mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Installatieprocedure

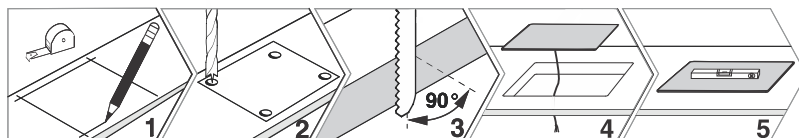


- Zorg voor een passende bescherming van de randen van de uitsparing.
- Sluit de inductiekookplaat aan op de netvoeding (zie de instructies daarvoor).
- Plaats de inductiekookplaat in de uitsparing.
- Fineer of andere afwerkingen van het keukenmeubel waarin de kookplaat wordt ingebouwd, moet worden behandeld met hittebestendige lijm (100 °C). Als dat niet wordt gedaan, kan de afwerking van het aanrechtblad verkleuren of vervormen.
- Het gebruik van massief houten hoeklijsten op werkbladen achter de inductiekookplaat is alleen toegestaan als de afstand tussen de lijst en de kookplaat niet kleiner is dan aangegeven op de installatietekeningen.

**INFORMATIE!**


Het werkblad moet volledig waterpas zijn.

**INFORMATIE!**

Er is al een afdichting aangebracht in het apparaat.

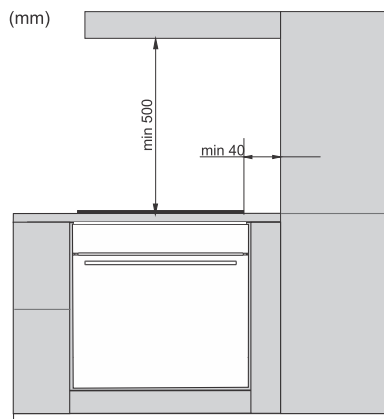


- De inductiekookplaat is geschikt voor installatie in een aanrechtblad boven een keukenkast met een minimale breedte van 600 mm.
- Keukenkasten die boven de inductiekookplaat hangen, moeten hoog genoeg hangen om het werkingsproces niet te verstoren.
- De verticale afstand tussen de inductiekookplaat en de afzuigkap moet minimaal de afstand zijn die is opgegeven in de installatie-instructies van de afzuigkap en mag niet kleiner zijn dan 500 mm.
- De afstand tussen de rand van de inductiekookplaat en de aangrenzende keukenkast mag niet kleiner zijn dan 40 mm.
- De minimale ruimte tussen de inductiekookplaat en de achterwand is aangegeven in het installatieschema.

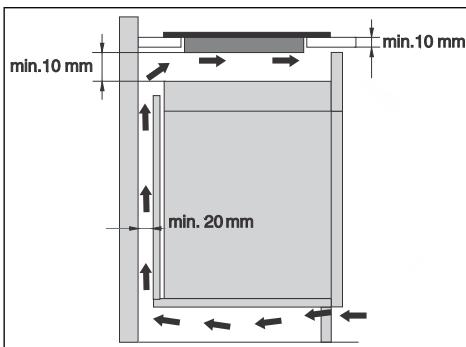Onderkast met een lade

- Over de gehele breedte van de kast moet in de achterwand van de kast een opening aanwezig zijn met een hoogte van niet minder dan 140 mm.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

	• Er moet onder de keukenkast een lade zijn. Bewaar daarin geen aluminiumfolie, ontvlambare stoffen of vloeistoffen (zoals sprays). Houd dergelijke materialen uit de buurt van de kookplaat. Explosiegevaar! In de lade mogen ook geen kleine objecten en papier worden opgeborgen, want die kunnen naar binnen worden gezogen.
--	--

Onderkast met een oven

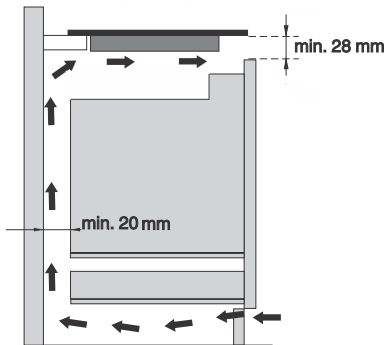	• Ovens mogen alleen onder de inductiekookplaat worden geïnstalleerd als ze over een koelventilator beschikken.
	• Voorafgaand aan de installatie van de oven moet de achterwand van de keukenkast rondom de installatie-opening worden verwijderd.
	• Als er andere apparaten worden geïnstalleerd onder de inductiekookplaat, kan de juiste werking daarvan niet worden gegarandeerd.



INFORMATIE!

Voor een normale werking van de elektronische componenten van de inductiekookplaat is voldoende luchtcirculatie vereist.

4. De inductiekookplaat aansluiten op de netvoeding

- De netstroombeveiliging moet voldoen aan de relevante voorschriften.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met het voltage van de netvoeding.
- In de elektrische installatie moet een schakelapparaat aanwezig zijn dat alle polen van het apparaat van het stroomnet kan loskoppelen, met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten in geopende toestand. Geschikte apparaten zijn zekeringen, beveiligingsschakelaars, etc.
- De aansluiting moet worden aangepast aan de stroom en de zekeringen.
- Na de installatie moeten de elektrische stroomvoerende en geïsoleerde onderdelen tegen aanraking worden beschermd.



WAARSCHUWING!

Het apparaat mag alleen worden aangesloten door een erkende monteur. Een verkeerde aansluiting kan delen van het apparaat beschadigen. In dat geval vervalt het recht op garantie. Koppel het apparaat voorafgaand aan reparatie- of onderhoudswerkzaamheden los van de netvoeding.




WAARSCHUWING!

Het apparaat kan worden aangesloten op de netvoeding wanneer de temperatuur van het apparaat dezelfde is als de kamertemperatuur.

4.1 Netsnoer

(Apparaat zonder netsnoer)

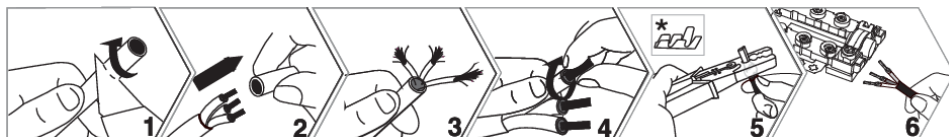

* Beslagringen niet meegeleverd.




INFORMATIE!

Het is raadzaam om beslagringen voor elektriciteitsdraden (aansluitingen) te gebruiken.

- Voor de aansluiting kan het volgende worden gebruikt:
- Pvc-geïsoleerde aansluitkabels van het type H05VV-F met geel-groene beschermingsleiding, of andere gelijkwaardige of betere kabels.
- De buitendiameter van de kabel moet minimaal 8,00 mm zijn.
- Leid het netsnoer door een trekontlasting (kabelklem) die

4.2 Toestel aansluiten

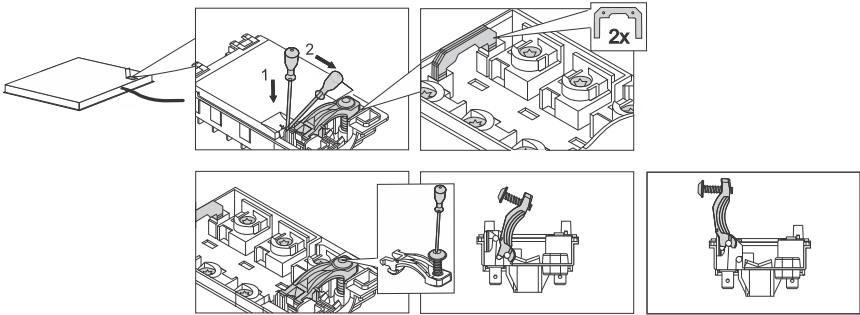





- 1. Open het deksel van de aansluitbox.
- 2. Sluit alles aan volgens de instructies voor uw type apparaat. De jumpers zijn aangebracht op de aansluitklem.
- 3. Leid het netsnoer door een trekontlasting (kabelklem) die de kabel beschermt tegen lostrekken.
- 4. Haal voor kabels met een kleinere diameter de trekontlasting uit de aansluiting en plaats deze op een lagere positie zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Aansluiting	
	1. Hogere positie (kabels met grotere diameters) 2. Lagere positie (kabels met kleinere diameters) 3. Trekontlasting

Om de trekontlasting uit een hogere positie te halen, dient deze eerst met een schroevendraaier te worden losgemaakt. Plaats hem vervolgens in een verticale positie en trek hem met enige kracht in de richting van de pijl uit de beugel.

Plaats de kabelhouder eerst in een verticale positie en bevestig hem vervolgens aan de beugel met verticale druk om de kabelhouder in een lagere positie te bevestigen.

Aansluitschema	
	Eenfasige aansluiting (tot 32 A) • Eenfasige aansluiting (1 1N, 220 - 240 V~/50 Hz): - De spanning tussen de leiding en de nulleider is 220 - 240 V~. - Installeer een jumper tussen de klemmen 1 en 2 en tussen de klemmen 4 en 5. - Het circuit moet zijn voorzien van een zekering van maximaal 32 A. De aderdoorsnede van het netsnoer moet minimaal 4 mm² zijn. - Als de zekering minder vermogen heeft dan 32 A, kan de maximale stroom worden verlaagd in de gebruikersinstellingen (zie het hoofdstuk 'Maximale vermogensstand - "Power Management")

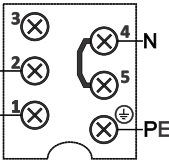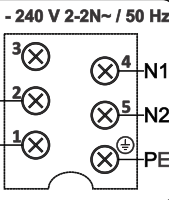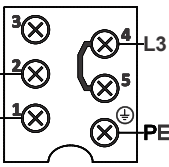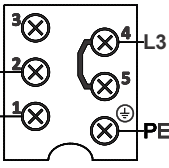Aansluitschema	
380 - 415 V 2N~ / 50 Hz 	Tweefasige aansluiting (16 A) • 2 fasen, 1 nulleider (2 1N, 380 - 415 V~/50 Hz): - De spanning tussen de leiding en de nulleider is 220-240 V~; de spanning tussen de leidingen is 380 - 415 V~. Installeer een jumper tussen de klemmen 4 en 5. Het circuit moet worden voorzien van minimaal twee zekeringen van elk minimaal 16 A. De aderdoorsnede van het netsnoer moet minimaal 1,5 mm² zijn.
220 - 240 V 2-2N~ / 50 Hz 	Tweefasige aansluiting met 2 nulleiders (16 A) • 2 fasen, 2 nulleiders (2 2N, 220 - 240 V 2 2N~/50 Hz): - De spanning tussen de fasen en de nulleider is 220 - 240 V~. - Het circuit moet zijn voorzien van minimaal twee zekeringen van elk minimaal 16 A. De aderdoorsnede van het netsnoer moet minimaal 1,5 mm² zijn. - Beide fasen (L1 en L2) moeten zijn beveiligd met dezelfde stroomonderbreker. LN/N1 mag niet door een andere stroomonderbreker worden gevoerd dan L2/N2.
220 - 240 V 3~ / 50 Hz 	Aansluiting met twee geleiders • 2 fasen (220-240 V 2~, 50-60 Hz): - De spanning tussen de leidingen moet 220-240 V~ zijn. - Om het nominale maximale vermogen te bereiken, is een zekering van 32 A nodig. - Installeer een jumper tussen de klemmen 1 en 2 en tussen de klemmen 4 en 5.
220 - 240 V 3~ / 50 Hz 	Aansluiting met drie geleiders • 3 fasen (220-240 V 3~, 50 Hz): - De spanning tussen de leidingen moet 220-240 V~ zijn. - Om het nominale maximale vermogen te bereiken, is een zekering van 32 A nodig. - Installeer een jumper tussen de klemmen 4 en 5.

Het netsnoer aansluiten op de netvoeding


(Apparaat met netsnoer)

- De kookplaat moet rechtstreeks op de netvoeding worden aangesloten.
- Instrumenten voor het loskoppelen van de netvoeding moeten voldoen aan de relevante voorschriften.
- Verleng het netsnoer niet en leid het niet over scherpe randen.
- Zorg er, als het apparaat boven een oven wordt geïnstalleerd, voor dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van de oven.

Eenfasige aansluiting	Tweefasige aansluiting		
1x < 32A 220-240 V 50Hz A	2N 2 x 16 A 380-415 V 50Hz B	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50Hz C	L, L1 = bruin L2 = zwart N, N1 = grijs ⊕ = geel en groen

Eenfasige aansluiting	Tweefasige aansluiting	
Sluit, als uw netvoeding 1 fase en 1 nulleider heeft, het apparaat aan zoals weergegeven in schema A.	Sluit het apparaat aan zoals weergegeven in schema B als uw netvoeding 2 inductiekabels en 1 nulleider heeft.	Sluit het apparaat aan zoals weergegeven in schema C als uw netvoeding 2 inductiekabels en 2 nulleiders heeft.

Maximale vermogensstand - "Power management"

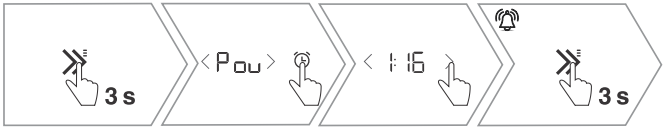

Sluit het apparaat aan op de netvoeding en schakel het in door op te drukken en vervolgens drie seconden op te drukken. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, hoort u tweemaal een korte pieptoon. Het volgende menu wordt geopend P_{OU} . Door op te drukken, komt u in het aanvullende menu, waar u het maximale vermogen van het apparaat kunt kiezen met de toets < of >. Het eerste getal vertegenwoordigt het aantal aansluitfasen, en het tweede en derde getal vertegenwoordigen de waarde van de stroom per fase. Houd 3 seconden ingedrukt als u de instellingen wilt opslaan, of druk op als u dat niet wilt. U kunt de vermogensinstellingen niet langer wijzigen nadat twee minuten zijn verstreken nadat het apparaat werd verbonden met de netvoeding.

INFORMATIE!

Als de vermogensstanden van de kookzone het maximale toegestane vermogen overschrijden, verlaagt de gebruikersinterface het vermogen automatisch naar de maximale toegestane waarde.

Aantal fasen	Stroom [A]	Totaal vermogen [W]	Aantal en doorsnede van de voedingskabels
1	32	7360	3 x 4,0 mm ²
1	16	3680	3 x 4,0 mm ²
1	13	2990	3 x 4,0 mm ²

Vervolg tabel vorige pagina

Aantal fasen	Stroom [A]	Totaal vermogen [W]	Aantal en doorsnede van de voedingskabels
1	12	2760	3 x 4,0 mm ²
1	10	2300	3 x 4,0 mm ²
2	16	7360	4 x 1,5 mm ² of 5 x 1,5 mm ² (alleen voor NL)
2	13	5980	4 x 1,5 mm ²
2	12	5520	4 x 1,5 mm ²
2	10	4600	4 x 1,5 mm ²



INFORMATIE!

Het maximale toegestane vermogen is afhankelijk van het model.


5. Beschrijving van het apparaat




INFORMATIE!

Funcies en uitrusting van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

KIF6480ZT

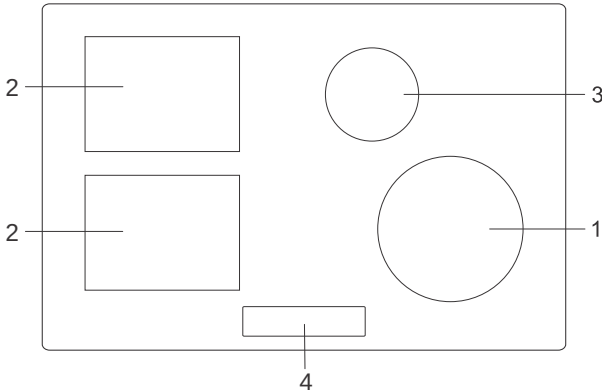

KIF6472ZT

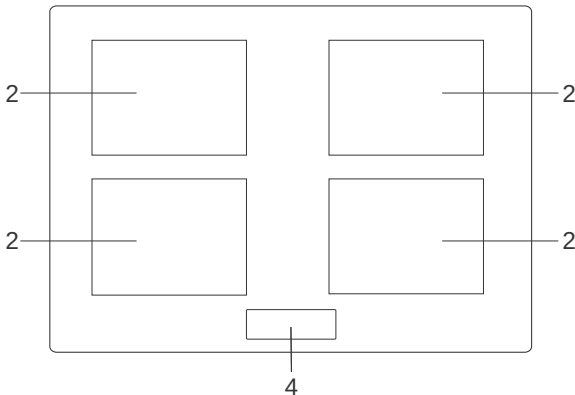

1. Inductiekookzone ø 230 mm - 2,3 kW (3,0 kW boost)
2. Bridge-inductiekookzone 190 x 210 mm - 2,3 kW (3,0 kW boost)
3. Inductiekookzone ø 145 mm - 1,2 kW (1,8 kW boost)
4. Bedieningsmodule kookplaat

5.1 Voor het eerste gebruik

Maak het kookoppervlak schoon met een vochtige doek en wat mild afwasmiddel.

Bij het eerste gebruik kan een kenmerkende 'nieuwe apparaatgeur' ontstaan, deze zal geleidelijk aan verdwijnen.

6. De kookplaat gebruiken

6.1 Bedieningsunit

(afhankelijk van het model)
Het apparaat kan 3 of 4 sliders hebben.



Toets/display	Beschrijving
	De kookplaat in-/uitschakelen Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld met de toets  .
	Vergrendeling/kinderslot Het apparaat kan worden vergrendeld en ontgrendeld om te voorkomen dat het onbedoeld wordt ingeschakeld. Houd  3 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt vergrendeld.
	Timer functies Timer voor de hele kookplaat; schakelt de kookzone niet uit.
	Uitschakeltimer voor de respectieve kookzones; wanneer de tijd is verstreken, wordt de kookzone uitgeschakeld.
	Timer van de kookzone Druk op het gedeeltelijk verlichte kloksymbool om de tijd in te stellen. De verlichting van het symbool gaat op volle sterkte branden, zodat u de tijd kunt selecteren. Na 5 seconden begint de tijd automatisch af te tellen. De verlichting van de pijl boven of onder de klok gaat branden bij de momenteel of laatst geselecteerde kookzone.
	Tijdstellingen verhogen - Druk op de toets om de timer- of programmatimerinstellingen te verhogen met 1 minuut. - Houd de toets ingedrukt om de timer- of programmatimerinstellingen snel te verhogen naar de gewenste waarde.
	Tijdstellingen verlagen - Druk op de toets om de timer- of programmatimerinstellingen te verlagen met 1 minuut. - Houd de toets lang ingedrukt om de timer- of programmatimerinstellingen snel te verlagen naar de gewenste waarde.
	Snel Druk op de toets om de ingestelde (programma)timer te verlengen met 10 minuten.


Toets/display	Beschrijving
	Instellingen annuleren of resetten Druk op de toets om de timer te stoppen en de huidige instellingen te beëindigen.
	Gebruikersinstellingen Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de gebruikersinstellingen te openen. Hier kunt u het volume, de helderheid, automatische pandetectie, het kinderslot en de duur van alarmen instellen, een externe afzuigkap aansluiten (afhankelijk van het model) en de gebruikersinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. De toets  is gekoppeld aan  .
A	Extra functies met automatische programma's Raak de toets aan om andere kookplaatinstellingen te activeren: smelten/ontdooien, warm houden, sudderen, grillen, frituren, en koken op kookpunt.
	Verbindingsinstellingen (wifi) (afhankelijk van het model) Houd, wanneer de gebruikersinterface is ingeschakeld en de kookzones zijn uitgeschakeld, deze toets ingedrukt en laat hem weer los wanneer op de timer het menu wordt weergegeven dat u wilt openen.
 	Pauze Met deze functie kunt u de werking van de hele kookplaat tot 10 minuten onderbreken. In die tijd kunt u de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen. Druk op de toets om de kookpauze in en weer uit te schakelen.
MELT	Smelten/ontdooien Met deze functie kunnen voedingsmiddelen als chocola en boter snel worden gesmolten. Er kan ook bevroren voedsel mee worden ontdooid.
WARM	Warmhouden/opwarmen Met deze functie kunnen reeds bereide maaltijden worden warmgehouden of opgewarmd.
SIMMER	Sudderend/koken met water Met deze functie kunnen vloeistoffen tot net onder het kookpunt worden verwarmd, zodat water niet snel verdampt. Aanbevolen voor het bereiden van gerechten met een grote hoeveelheid water, zoals soepen en stoofpotten.
GRILL	Grillen Deze functie is bedoeld voor het bereiden van gerechten als vlees, groente of vis op een grillplaat of in een grillpan.
FRY	Frituren Deze functie is bedoeld voor het bakken of frituren van voedsel als aardappelen, vis of deegwaren in een grote hoeveelheid olie.
BOIL	Aan de kook brengen/water koken Met deze functie wordt water automatisch aan de kook gebracht en gehouden.
	Flexzones koppelen (afhankelijk van het model) Met deze toets kunt u kookzones met elkaar combineren.
	Display van de timerinstellingen Hiermee geeft u de tijdinstellingen weer.

Toets/display	Beschrijving
	Slider Raak de slider aan of veeg erover om het kookvermogen in te stellen of om de kookzone uit te schakelen.
	Verlichting van het vermogensniveau Wanneer de functie is ingeschakeld en een pan is geplaatst, dan is het kookgedeelte gedeeltelijk verlicht. Nadat u een waarde hebt geselecteerd, wordt het kookgedeelte volledig verlicht.
	Indicatie hete kookzone De kookplaat heeft een indicatielampje voor elke kookzone, dat aangeeft of de kookzone nog heet is na het uitschakelen. Het lampje blijft ook na het uitschakelen van de kookplaat branden zolang deze nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang het lampje brandt.

indrukken	ingedrukt houden	vegen	Geluidssignaal

Eerste stap	Tussenstap	Wachten/bezig	Optionele stap

6.2 De kookplaat in-/uitschakelen

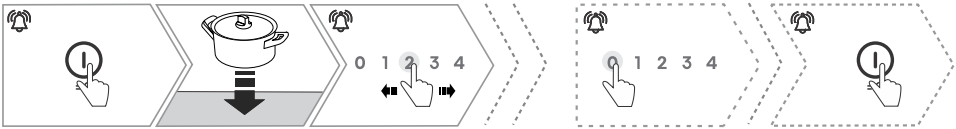

1. Als u op drukt, wordt de kookplaat ingeschakeld.
2. Op de slider van de kookzones is 0 gedeeltelijk verlicht. Als de pan al op de kookplaat staat, brandt de verlichting van 0 op volle sterkte en de rest van de slider gedeeltelijk.
3. Plaats het kookgerei op de geselecteerde kookzone. De verlichting van de bijbehorende 0-slider gaat op volle sterkte branden.
4. Stel het bereidingsvermogen in door op het gewenste vermogensniveau te drukken. Er klinkt een korte pieptoon. De verlichting van het geselecteerde niveau gaat op volle sterkte branden.
5. Schakel de zone uit door op 0 te drukken of schakel de kookplaat uit via .




INFORMATIE!

Als er niet binnen 20 seconden een kookzone wordt ingeschakeld, wordt de inductiekookplaat uitgeschakeld.

6.3 Automatische pandetectie

De kookplaat beschikt over een vooraf ingestelde automatische detectie van de aanwezigheid van kookgerei op de kookzone.

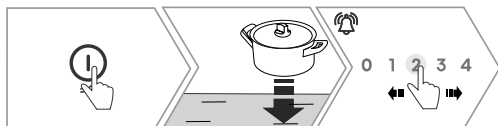

1. Als u op drukt, wordt de kookplaat ingeschakeld.
2. Plaats de pan op de geselecteerde kookzone, waarna de kookplaat de aanwezigheid van kookgerei automatisch zal detecteren.
3. Stel het gewenste kookniveau in. De corresponderende slider is gedeeltelijk verlicht. Deze gaat volledig branden wanneer u de waarde selecteert.

6.4 Detectie van panverplaatsingen

Als deze functie is ingeschakeld, detecteert de kookplaat automatisch de aanwezigheid de pan op de kookzone. Alle vermogens- en timerinstellingen worden overgezet van de ene kookzone naar de andere kookzone.



1. Verplaats de pan van een actieve kookzone naar een andere vrije kookzone. Op de nieuwe kookzone beginnen het vooraf ingestelde vermogensniveau en de vooraf ingestelde timer te knipperen.
2. Bevestig de overgezette instellingen binnen 3 seconden door op een van de niveaus op de slider te drukken.
3. Als het overzetten van de instellingen niet binnen deze tijd wordt bevestigd of wanneer er op niveau 0 van een nieuwe kookzone wordt gedrukt, worden de instellingen niet overgezet.



INFORMATIE!

Pandetectie is niet beschikbaar voor kookzones waarop automatische warmte- of smeltprogramma's of andere programma's zijn ingeschakeld. De pandetectiefunctie is niet mogelijk op een kookzone met de automatische programma's ingeschakeld **A**.

6.5 Kookzones in-/uitschakelen



1. Druk op of veeg over de geselecteerde slider om het gewenste vermogensniveau te selecteren.
2. Er klinkt een korte pieptoon en de verlichting van het geselecteerde vermogen gaat op volle sterkte branden.
3. Schakel de kookzone uit door op  te drukken of door op de slider op 0 te drukken.

6.6 Hoge warmtestand - "Power boost"

Als u sneller wilt koken, dan kunt u de instelling van de vermogensboost op de kookzones activeren. Dit verhoogt het vermogen van de zone om de verhitting te versnellen. De tijd voordat de boost automatisch naar niveau 9 overgaat, hangt af van de temperatuur van de kookzone. Indien de zone niet te heet is nadat de boost is geëindigd, kunt u de functie weer activeren.



1. Plaats de pan op de geselecteerde kookzone.
2. Stel het niveau met extra vermogen in.
3. Verlaag het vermogen van de kookzone als u de functie "Power boost" wilt uitschakelen.

6.7 Automatisch verwarmen



Als u deze functie activeert, wordt de geselecteerde kookzone tijdelijk met hoog vermogen verhit, waarna deze automatisch overschakelt naar het ingestelde niveau. Selecteer het vermogensniveau en houd het 3 seconden ingedrukt om de functie in te schakelen.

De automatische functie kunt u alleen inschakelen indien de kookzone uitgeschakeld is.

1. Als u de functie wilt inschakelen, selecteer dan het vermogensniveau en houd dit gedurende 3 seconden vast.
2. U hoort een signaal.
3. Door de functie te activeren, wordt de geselecteerde kookzone gedurende een periode met een hoger vermogen verwarmd voordat deze automatisch overgaat naar het ingestelde niveau.
4. Verlaag het vermogen van de kookzone als u de automatische verhitting wilt uitschakelen.



INFORMATIE!

Indien het vermogensniveau tijdens gebruik van de automatische functie wordt verhoogd, dan wordt de reeds verstreken tijd van het eerder geselecteerde niveau meegenomen in de nieuwe instelling van de timer. Als er meer tijd is verstreken dan de tijdsduur die u opnieuw wilt instellen, wordt het automatische programma automatisch beëindigd.

Krachtklasse	1	2	3	4	5	6	7	8
Verwarmtijd [s]	40	70	120	180	260	430	120	195



INFORMATIE!

De automatische snelle verwarmfunctie is geschikt voor gerechten die eerst op maximaal vermogen moeten worden opgewarmd en vervolgens langere tijd op een lager vermogensniveau moeten worden gekookt zonder dat het gerecht voortdurend in de gaten hoeft te worden gehouden.

De automatische snelle verwarmfunctie is niet geschikt voor smoren, bakken of sauteren, voor voedsel waarin vaak geroerd moet worden of voor voedsel dat langere tijd moet koken in een snelkookpan.

6.8 Flexzones koppelen - "Bridge"

(afhankelijk van het model)

De kookzones aan de linker- en rechterkant van de kookplaat kunnen worden gekoppeld tot één grote aaneengesloten zone. Daarop kan een ovale bak- of grillplaat worden geplaatst.



LET OP!

De pan moet zo groot zijn dat deze tegelijkertijd het midden van de bovenste en het midden van de onderste kookzone bedekt.

- De bak- of grillplaat mag maximaal 40 x 25 cm groot zijn.
- Voor een gelijkmatige warmteverdeling is het raadzaam om een bakplaat met een dikkere bodem te gebruiken.
- De bakplaat wordt tijdens het gebruik erg heet, dus zorg ervoor dat u zich niet verbrandt.
- Let er, wanneer u de bakplaat op de kookplaat plaatst, op dat de bakplaat niet op de bedieningsmodule rust.

Kookzones kunnen worden gekoppeld indien:

- Beide velden inactief zijn.
- Een van de compatibele zones actief is. Het ingestelde niveau van de aaneengesloten kookzone wordt overgezet vanuit de actieve zone.
- Beide kookzones actief zijn – het ingestelde niveau van de aaneengesloten kookzone wordt overgezet vanuit de actieve zone die op een laag niveau werkte. Als beide kookzones op hetzelfde niveau worden ingesteld voordat ze worden gecombineerd, wordt hetzelfde vermogen overgedragen.



1. Druk op om de functie te activeren. Er klinkt een korte pieptoon.
2. Stel het kookniveau in op de onderste of bovenste slider.
3. Druk op of zet de slider op 0 als u de functie wilt deactiveren. Er klinkt een kort geluidssignaal.
4. De timer wordt uitgeschakeld wanneer de aaneengesloten zone 'Bridge' wordt ingeschakeld. De timer moet opnieuw worden ingesteld.

6.9 Pauze - "Stop&Go"

Met deze functie kunt u de werking van de gehele kookplaat tijdens het koken onderbreken.



1. Door deze toets gedurende 1 seconde in te drukken activeert u de functie. Er klinkt een korte pieptoon, de pauzetoets knippert en alle ingestelde alarmen worden tijdelijk stopgezet. Indien de aftelklok (die aangesloten is op de gehele kookplaat) wordt ingesteld, blijft de timer lopen.
2. Alle toetsen worden gedeactiveerd, behalve en .
3. Houd binnen 10 minuten 1 seconde ingedrukt als u de functie wilt deactiveren. De kookplaat blijft werken met dezelfde instellingen als voordat de functie werd geactiveerd.



INFORMATIE!

Als er niet binnen 10 minuten op een toets wordt gedrukt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.



INFORMATIE!

Als de algemene timer is geactiveerd, blijft deze actief wanneer de Stop&Go-modus is beëindigd en kan deze met een druk op een willekeurige toets worden bevestigd.

6.10 Geheugenfunctie - "Recall function"

Wanneer de gebruikersinterface wordt uitgeschakeld, kunt u met deze functie de kookzone-instelling bij het opnieuw inschakelen herstellen.



1. Start de gebruikersinterface weer op binnen 9 seconden nadat de kookplaat is uitgeschakeld.
2. Na het opstarten knippert de indicator **||** gedurende 7 seconden.
3. Druk binnen 7 seconden na het inschakelen van het apparaat op de toets **||** om de instellingen te herstellen die zijn ingesteld voordat de kookplaat werd uitgeschakeld. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de instellingen zijn hersteld.
4. Als er niet binnen 7 seconden op de toets **||** wordt gedrukt, of als er meteen na het opstarten op een andere toets wordt gedrukt, kunnen de instellingen niet meer worden hersteld.

6.11 Pandetectie-indicatie



Als er geen pan is geplaatst op een actieve kookzone, wordt dat automatisch gedetecteerd door het apparaat. In dat geval knippert de hele slider met het ingestelde vermogen en worden de timers van de pan waarop geen pan is geplaatst, tijdelijk onderbroken.



INFORMATIE!

Als de pan niet binnen 2 minuten terug wordt geplaatst op de kookzone, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone uitgeschakeld.

6.12 Indicator voor hete kookzones

De kookplaat is voorzien van een indicator voor hete kookzones.

De kookzone wordt opgewarmd door de retourwarmte die de pan afgeeft. Wanneer u de pan van de kookplaat verwijdt of de kookzone uitschakelt, gaat het indicatielampje  branden. Zolang dit lampje brandt, kunt u de warmte gebruiken om voedsel warm te houden of te laten smelten.



INFORMATIE!

De kookzone kan nog steeds heet zijn nadat  is uitgeschakeld!




WAARSCHUWING!

Wees voorzichtig, er is brandwondenrisico!

6.13 Timer functies

U kunt op het apparaat een aftelklok instellen voor de gehele kookplaat, of een tijd programmeren voor elke kookzone.

Timer voor de gehele kookplaat

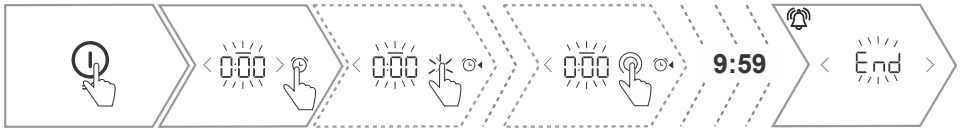

De timer voor de gehele kookplaat kan alleen worden ingesteld wanneer de gebruikersinterface is ingeschakeld. Wanneer de timer is ingesteld, blijft deze aftellen, ook nadat de kookplaat is uitgeschakeld of wanneer de Stop&Go-functie actief is.



INFORMATIE!

Nadat de tijd is verstreken, kan de instelling van de timer ook met een druk op een willekeurige toets worden bevestigd wanneer de kookplaat is uitgeschakeld of de werking ervan wordt onderbroken.

Timer kookzone

Nadat de ingestelde tijd van de timer is verstreken , wordt de kookzone van de timer uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal. U kunt het geluidssignaal bevestigen door op een willekeurige toets te drukken. De timer kan alleen worden ingesteld wanneer de kookzone actief is.



Tijdfunctie-instellingen

1. U kunt de tijdstellingen inschakelen door op / te drukken. Het display begint te knipperen en geeft het symbool van de geselecteerde tijdfunctie weer.
2. Druk op < en > om het gewenste tijdsbestek in te stellen, tussen 1 minuut en 9 uur en 59 minuten.
Druk op om de tijdsduur te verlengen met 10 minuten.
3. U kunt de tijdfunctie handmatig bevestigen door op / te drukken. 7 seconden na de laatste wijziging van de tijd wordt de functie automatisch bevestigd.
4. Wanneer de timer is bevestigd, klinkt een geluidssignaal en gaat de verlichting van het symbool van de timerfunctie op volle sterkte branden.
5. Tijdens de laatste minuut van het aftellen wordt de resterende tijd weergegeven in seconden.



INFORMATIE!

Bij gebruik van 2 of meer timers gaat de verlichting van het symbool van de op dat moment op het scherm weergegeven timer op volle sterkte branden, met een pijl ernaast. De verlichting van de andere symbolen van de ingestelde timers gaan ook op volle sterkte branden, maar zonder een ingeschakelde pijl. Druk op de bijbehorende toets als u een andere ingestelde timerfunctie wilt weergeven.

De tijdfunctie wijzigen

1. Controleer of de aan te passen timerfunctie wordt weergegeven op het display. Als dat niet het geval is, geef de functie dan weer door op de bijbehorende toets te drukken. De verlichting van de pijl van de geselecteerde functie gaat branden.
2. Druk nogmaals op de toets / , zodat de timerweergave gaat knipperen.
3. U kunt de tijdfunctie naar wens wijzigen door op , of te drukken.
4. U kunt de tijdfunctie handmatig bevestigen door op / te drukken. 7 seconden na de laatste wijziging van de tijd wordt de functie automatisch bevestigd.

De tijdfunctie uitschakelen

U kunt de tijdfunctie beëindigen door tegelijkertijd op en of te drukken wanneer de functie wordt weergegeven op het display of als de te onderbreken tijdfunctie is ingesteld op 0:00 en vervolgens wordt bevestigd (zie de informatie over het wijzigen van de tijdfunctie).

6.14 Gebruikersinstellingen

U kunt op het apparaat het volgende instellen: volume, helderheid, automatische pandetectie, kinderslot, alarmduur en verbinding met externe afzuigkap (afhankelijk van het model).



1. Voer het instelmenu voor parameters in door de toets 3 seconden ingedrukt te houden .
2. Op het display wordt weergegeven. Na 2 seconden wordt weergegeven.
3. Gebruik en om door de verschillende instellingen van het menu te bladeren.
4. De beschikbare opties van de geselecteerde instelling worden weergegeven als cijfers op de slider rechtsvoor. Deze cijfers kunnen worden geselecteerd. De verlichting van de momenteel ingestelde waarde brandt op volle sterkte.
5. Sluit de gebruikersinstellingen door de toets (als u de instellingen wilt opslaan) of de toets (als u de instellingen niet wilt opslaan) 3 seconden ingedrukt te houden.

**INFORMATIE!**

De knop van het instelmenu is alleen zichtbaar in de eerste 5 seconden nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

**INFORMATIE!**

De gebruikersinstellingen kunnen niet worden geopend als er een timer actief is voor de gehele kookplaat.

Toets/display	Beschrijving
P <u>o</u> u	De vermogenslimiet instellen Druk nadat het apparaat op de netvoeding is aangesloten op de volgende toets:  . Na 2 minuten kan het vermogen niet meer worden ingesteld.
U <u>o</u> L	Het volume aanpassen Gebruik de slider om het gewenste volumeniveau in te stellen tussen 0 en 3.
b <u>r</u> h	De helderheid instellen Gebruik de slider om het gewenste verlichtingsniveau in te stellen tussen 1 en 3.
A <u>u</u> t	Automatische pandetectie Gebruik de slider om de functie in (1) of uit (0) te schakelen.
L <u>o</u> c	Het kinderslot instellen Gebruik de instelling 0 of 1 om de automatische vergrendeling van het apparaat in of uit te schakelen.
d <u>u</u> r	De alarmduur instellen Gebruik de slider om de alarmduur in te stellen tussen 0 en 2. 0 = 5 seconden 1 = 1 minuut 2 = 2 minuten
F <u>A</u> c	Fabrieksinstellingen resetten Druk lang op 1 om de functie te activeren en de gebruikersinstellingen te resetten naar de standaardwaarden.
H <u>o</u> d	Afzuigkapmodus (afhankelijk van het model) Deze instelling werkt alleen wanneer de kookplaat is verbonden met de afzuigkap 1 = Handmatige modus 2 = Automatische modus (vooraf ingesteld)
S <u>E</u> n	Afzuigkapgevoeligheid (afhankelijk van het model) Deze instelling werkt alleen wanneer de kookplaat is verbonden met de afzuigkap Er kunnen verschillende profielen worden ingesteld die te maken hebben met de gevoeligheid van de afzuigkap in de automatische bedieningsmodus 1 = Lage gevoeligheid 2 = Gemiddelde gevoeligheid 3 = Hoge gevoeligheid

6.15 Kinderslot

Hiermee kan de kookplaat worden vergrendeld tegen ongewenst inschakelen.



INFORMATIE!

Het kinderslot kan alleen worden geactiveerd wanneer de kookplaat is uitgeschakeld.



1. Houd 3 seconden ingedrukt.
2. Op het display van de timerfunctie wordt 'Loc' weergegeven. Er klinkt een pieptoon. De kookplaat is nu vergrendeld.
3. Houd, wanneer de kookplaat is vergrendeld, 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon. De kookplaat is nu ontgrendeld.

6.16 Extra functies met automatische programma's

Het apparaat is uitgerust met zes extra functies: smelten/ontdooien, warm houden, sudderen, grillen, frituren, en koken op kookpunt.

In de extra functies kan de temperatuur automatisch worden geregeld, waardoor de zone instelling tijdens de bereiding niet hoeft te worden aangepast.



1. Druk op **A** om het aanvullende menu te openen. De cijfers van de slider op de geselecteerde kookzone verdwijnen en de aanvullende functies worden weergegeven.
2. U kunt een extra functie activeren door erop te drukken. Het extra menu wordt gesloten wanneer u nogmaals op **A** drukt. Als er niet binnen 5 seconden een programma wordt geselecteerd, wordt het automatisch gesloten.
3. Wanneer er een geluidssignaal klinkt, wordt de aanvullende functie geactiveerd. Als het grill- of frituurprogramma is geselecteerd, wordt er een set aanvullende temperatuurniveaus geopend: 1, 2, 3 en 4. Het gewenste temperatuurniveau kan met een druk op het cijfer worden geselecteerd. Er klinkt een geluidssignaal en de functie wordt geactiveerd.
4. Alle extra functies, behalve die voor smelten, bestaan uit een voorverwarmfase en een fase waarin de temperatuur op peil wordt gehouden. Het symbool van de aanvullende functie knippert tot de ideale temperatuur is bereikt. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, klinkt er een geluidssignaal en gaat de verlichting van het programmasymbool op volle sterkte branden.
5. Actieve functies kunnen op elk gewenst moment worden gedeactiveerd met een druk op de waarde 0 bij de bijbehorende kookzone.

Vervolg tabel vorige pagina

6. Nadat de extra functie is geactiveerd, kan de programmatimer worden ingesteld op de bijbehorende kookzone. Wanneer de duur van de ingestelde programmatimer is verstreken, wordt de extra functie uitgeschakeld (zie 'Timerfuncties' voor informatie over het instellen ervan).

7. De aanvullende functie kan na het instellen ervan worden gewijzigd met een druk op **A**. Het menu met aanvullende programma's wordt geopend. Stel het gewenste programma opnieuw in of sluit het menu.

Toets/display	Temperatuur	Beschrijving van de functie
Smelten		
		Met deze functie kunnen voedingsmiddelen als chocola en boter snel worden gesmolten. Er kan ook bevroren voedsel mee worden ontdooid.
Warmte		
		Met deze functie kunnen reeds bereide maaltijden worden warmgehouden of opgewarmd.
Sudder		
		Met deze functie kunnen vloeistoffen tot net onder het kookpunt worden verwarmd, zodat water niet snel verdampt. Aanbevolen voor het bereiden van gerechten met een grote hoeveelheid water, zoals soepen en stoofpotten. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, heeft het water de temperatuur bereikt waarbij het zacht blijft koken. Aanbevolen voor het bereiden van gerechten die meer dan 500 ml water bevatten.
Grillen		
1	120 °C	Aanbevolen voor het grillen van vlees, groente, vis en eieren.
2	160 °C	Te gebruiken met maximaal 150 ml olie. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, heeft de pan de ideale temperatuur bereikt en is deze klaar voor gebruik.
3	180 °C	
4	220 °C	De aanvullende grillfunctie kan niet worden gebruikt op de kleine kookzone (met een diameter van 145 mm). Afhankelijk van het model kan de grillfunctie ook worden gebruikt op aaneengesloten zones.
Frituren		
1	160 °C	Aanbevolen voor het bakken van aardappelen, vlees, vis, deegwaren en groenten. Te gebruiken met meer dan 150 ml olie. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, heeft de olie in de pan de ideale temperatuur bereikt en is deze klaar voor gebruik.
2	180 °C	De aanvullende functie frituurfunctie kan niet worden gebruikt op de kleine kookzone (met een diameter van 145 mm).
3	200 °C	
Water koken		

Vervolg tabel vorige pagina

Toets/display	Temperatuur	Beschrijving van de functie
		Met deze functie wordt water automatisch aan de kook gebracht, waarna het blijft koken. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, heeft het water de juiste temperatuur bereikt en is het klaar voor gebruik. Voeg voedsel toe na het voorverwarmen. Aanbevolen voor het bereiden van gerechten die meer dan 500 ml water bevatten.



INFORMATIE!

Met de ConnectLife-app zijn niet alleen extra functies beschikbaar, maar ook meer dan 100 stapsgewijze recepten. Ook kan met de app de status van de bereiding in de gaten worden gehouden. Als er een extra functie wordt gestart via de ConnectLife-app, verschilt de weergave van de gebruikersinterface van de weergave hierboven. De gebruiksaanwijzing is te vinden in de ConnectLife-app.



INFORMATIE!

Als de pan van de kookzone wordt gehaald terwijl er een automatische programma a functie actief is, wordt deze functie onderbroken. Het symbool van de functie knippert, samen met het symbool 'A'. Als de pan binnen 20 seconden wordt teruggeplaatst, wordt de aanvullende functie hervat. Als dat niet gebeurt, dan wordt de functie uitgeschakeld.



INFORMATIE!

De extra functie blijft actief als de functie Stop&Go korter dan 20 seconden wordt gebruikt. De extra functie kan ook worden hersteld met de geheugenfunctie.

6.17 ConnectLife

Het apparaat verbinden met de ConnectLife-app

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee de gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies kunnen variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund) en een smartphone waarop de **ConnectLife**-app is geïnstalleerd.



Scan de QR-code of zoek in de appstore van uw voorkeur naar **ConnectLife** om de **ConnectLife**-app te downloaden.

1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig het AUID-/MV-nummer invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.

6.18 Wifibeheer

(afhankelijk van het model)

Schakel, om naar de functie-instellingen van de wifimodule te gaan, het apparaat in en druk op .



1.	De wifimodule inschakelen: Houd de toets 1 tot 4 seconden ingedrukt om de wifimodule te activeren. Op het display wordt 'On' weergegeven. Zodra u de toets loslaat, wordt de wifimodule geactiveerd. Het symbool  gaat dan knipperen.
2.	Verbinding maken met het apparaat: Houd de toets lang (4 tot 7 seconden) ingedrukt. Op het display wordt 'CSt' weergegeven. Wanneer u de toets loslaat, wordt de verbinding geactiveerd. Op het display wordt een timer van 5 minuten weergegeven. Scan tijdens deze 5 minuten de meegeleverde 3D-code. OPMERKING: volg de instructies in de ConnectLife-app voor meer instellingen.
3.	Meer gebruikers toevoegen: Houd, als u meer gebruikers wilt toevoegen, de toets (7 tot 10 seconden) ingedrukt tot op het display 'PAR' wordt weergegeven. Wanneer u de toets loslaat, wordt een timer van 3 minuten weergegeven. Tijdens deze 3 minuten kunnen met de ConnectLife-app meer gebruikers aan het apparaat worden toegevoegd. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, blijft de verlichting van het wifisymbool  branden. OPMERKING: volg de instructies in de ConnectLife-app om door te gaan met het instelproces.

Vervolg tabel vorige pagina

4.	Alle aangesloten gebruikers verwijderen: Druk lang (10 tot 13 seconden) op de toets. Op het display wordt 'UPr' weergegeven. Laat de toets los. Het symbool van de gebruikersinstellingen gaat knipperen. Druk op dit symbool om de verwijderfunctie te activeren. Wanneer u het menu opent, wordt er een timer van 1 minuut weergegeven, tot de aangesloten gebruikers zijn verwijderd van het apparaat. Met deze instelling kunnen alle aangesloten gebruikers worden verwijderd uit de ConnectLife-app.
5.	De wifimodule uitschakelen: Druk lang (13 tot 16 seconden) op de toets. Op het display wordt 'OFF' weergegeven. Wanneer u de toets loslaat, wordt de wifimodule uitgeschakeld. Hierna verdwijnt het symbool  .

7. Tips en aanwijzingen

7.1 Kookoppervlak

- De kookplaat is bestand tegen temperatuur veranderingen.
- Als de glaskeramische kookplaat wordt gebruikt als opbergplaats, kan de plaat beschadigd en bekrast raken.
- Gebruik de glaskeramische kookplaat niet als deze gebarsten of gebroken is. Als er een scherp object op de kookplaat valt, kan deze breken. De gevolgen hiervan kunnen meteen zichtbaar zijn, maar ook pas na verloop van tijd.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van de stroomvoorziening als er barsten zichtbaar zijn op de kookplaat.
- Houd de kookzone en de bodem van het kookgerei schoon en droog. Dit zorgt voor een betere warmtegeleiding en voorkomt schade aan het verwarmingsoppervlak.
- Plaats geen lege pan op de kookzone, want dat kan schade veroorzaken.




WAARSCHUWING!

Als er suiker of voedsel met een hoog suikergehalte is gemorst op een hete glaskeramische kookplaat, veeg de kookplaat dan onmiddellijk schoon of verwijder de suiker met een schraper, zelfs als de kookzone nog heet is. Dit voorkomt schade aan het glaskeramische oppervlak. Maak de hete glaskeramische kookplaat niet schoon met schoonmaakmiddelen, want dat kan het oppervlak beschadigen.

7.2 Werkingsprincipe van de inductiekookzones

Koken op een inductiekookplaat werkt anders dan koken op traditionele apparaten. Inductiekookplaten maken gebruik van een magnetisch veld om warmte op te wekken en te koken. Hierdoor zijn niet alle soorten pannen geschikt voor gebruik op een inductiekookplaat.

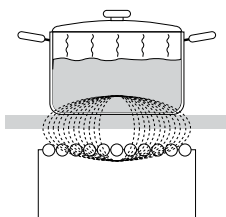




De kookplaat is uitgerust met zeer efficiënte inductiekookzones. De warmte wordt rechtstreeks in de bodem van de pan gegenereerd, waar het het meest nodig is. Hierdoor gaat er geen warmte verloren via het glaskeramische oppervlak. Het stroomverbruik is aanzienlijk lager dan bij conventionele kookzones met stralingsverwarming.

De glaskeramische kookzone wordt niet rechtstreeks verwarmd, maar alleen indirect met de warmte die door de pan wordt teruggestraald. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, wordt deze restwarmte aangegeven met het symbool .

In inductiekookzones wordt verwarming mogelijk gemaakt door de inductiespoel die onder het glaskeramische oppervlak is geïnstalleerd. De spoel genereert een magnetisch veld dat wervelstromen opwekt in de bodem van een ferromagnetische pan, waardoor vervolgens de pan wordt verwarmd.

De inductie werkt correct bij gebruik van geschikte pannen.

7.3 Inductiekookgerei

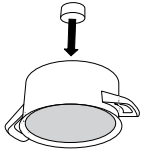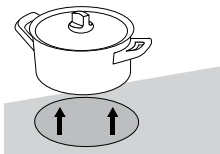
	De magneetttest: gebruik een kleine magneet om te controleren of de bodem van de pan ferromagnetisch is. Als de magneet blijft plakken aan de bodem, dan is deze geschikt voor een inductiekookplaat.
	Plaats de pan in het midden van de kookzone.
	Voor de beste kookresultaten moet de ferromagnetische zone op de bodem van de pan overeenkomen met de grootte van de kookzone. Als de kookzone de pan niet herkent, plaats deze dan op een andere kookzone, met een kleinere diameter.

Geschikt kookgerei	Ongeschikt kookgerei
Staal	Glas
Geëmailleerd staal	Gelegeerd staal met koperen bodem
Gietijzer	Gelegeerd staal met aluminium bodem

- Als u een snelkookpan gebruikt, houd deze dan goed in de gaten tot de juiste druk is bereikt. Stel de kookzone eerst in op het hoogste vermogen en verminder het vermogen vervolgens volgens de instructies van de fabrikant van de pan.
- Zorg ervoor, dat de hogedrukpan altijd genoeg vocht bevat, aangezien het gebruik van een lege pan zowel de pan als de kookplaat kan beschadigen.
- Bepaalde pannen hebben geen volledig ferromagnetische bodem. In dat geval wordt alleen het magnetische deel warm, terwijl de rest van de bodem koud blijft.
- Bij gebruik van een speciale pan moeten de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd.

Kookzone	Minimale bodemdiameter pan
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
210 x 190 mm	Ø 110 mm

De bodem van de pan moet vlak zijn.

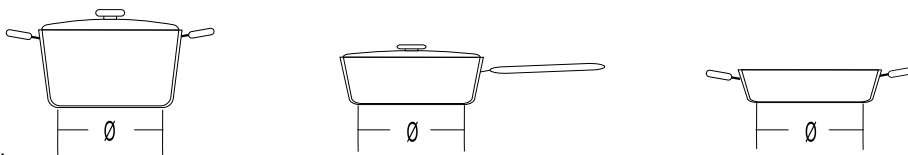

7.4 Tips voor het besparen van energie.

- Houd er bij de aanschaf van pannen rekening mee dat de op de pan vermelde diameter meestal betrekking heeft op de bovenrand of het deksel, wat meestal groter is dan de diameter van de bodem van de pan.
- Bereid eten met een langere kooktijd in een snelkookpan. Zorg ervoor dat er altijd voldoende vloeistof in de snelkookpan zit. Als er een lege snelkookpan op de kookplaat wordt geplaatst, kan deze oververhit raken, wat weer kan leiden tot schade aan zowel de pan als de kookzone.
- Dek waar mogelijk de pan af met een deksel van de juiste grootte. Gebruik pannen dat past bij de hoeveelheid voedsel die u kookt. Koken in een grote, slechts gedeeltelijk gevulde pan verbruikt veel meer energie.
- Zelfs als er geen pan op de kookzone staat of als de gebruikte pan een kleinere diameter heeft dan de kookzone, gaat er geen energie verloren.
- Als de pan veel kleiner is dan de kookzone, kan het gebeuren dat de pan niet wordt gedetecteerd.
- Als er een kleinere pan op de kookzone wordt geplaatst en deze wordt herkend, gebruikt de kookplaat slechts het vermogen dat nodig is voor de grootte van de pan.

8. Reiniging en onderhoud

Maak het afgekoelde glaskeramische oppervlak na ieder gebruik schoon, aangezien ook het kleinste beetje vuil bij het volgende gebruik van de kookplaat kan inbranden op het hete oppervlak.

Gebruik voor regelmatig onderhoud van het glaskeramische oppervlak speciale verzorgingsproducten die een beschermende laag achterlaten op het oppervlak om te voorkomen dat vuil eraan blijft vastplakken.

Veeg voorafgaand aan elk gebruik van het glaskeramische oppervlak stof en andere onzuiverheden die tot krassen in het oppervlak kunnen leiden van zowel de kookplaat als de onderkant van de pan.



INFORMATIE!

Staalwol, schuursponsjes en schurend poeder maken krassen op het oppervlak. Ook sprays en ongeschikte vloeibare reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Door het gebruik van schurende middelen, maar ook door het gebruik van beschadigde onderkanten van kookgerei, kan de markering op het apparaat wegslijten.

Verwijder kleinere vuilresten met een zachte vochtige doek en maak het oppervlak vervolgens droog.

Verwijder watervlekken met een milde azijnoplossing. Veeg hiermee niet over het frame (bepaalde modellen), omdat dat daardoor zijn glans kan verliezen. Gebruik geen agressieve sprays of reinigingsmiddelen om kalk te verwijderen.

Verwijder hardnekkig vuil met een speciaal reinigingsmiddel voor het schoonmaken van glaskeramische oppervlakken. Volg de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Verwijder resten van het reinigingsmiddel na het reinigen grondig, want die kunnen het glaskeramische oppervlak beschadigen wanneer ze warm worden.


Verwijder hardnekkig en aangebrand vuil met een schraper. Wees hierbij voorzichtig, om te voorkomen dat u zich verwondt.

Suiker en voedselresten die veel suiker bevatten, kunnen het glaskeramische oppervlak beschadigen. Daarom moeten suikerresten meteen met een schraper van het glazen oppervlak worden verwijderd, ook als de kookplaat nog heet is.



INFORMATIE!

De schraper wordt niet meegeleverd met het apparaat.

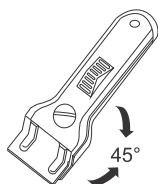

INFORMATIE!

Gebruik de schraper alleen als het vuil niet te verwijderen is met een vochtige doek of met speciale reinigingsmiddelen voor glaskeramische oppervlakken.

Houd de schraper onder een hoek van (45° tot 60°). Met zachte druk glijdt u over het glas en over de markeringen om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het plastic handvat (bij sommige modellen) niet in contact komt met het hete kookoppervlak.



INFORMATIE!

Plaats de schraper niet op het glas onder een rechte hoek en kras niet met de punt van de schraper over het glazen oppervlak.

9. Problemen en fouten

Binnen de garantietermijn mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door een door de fabrikant gemachtigd servicecentrum.

Koppel het apparaat los van de netvoeding door de zekering te verwijderen voordat er reparaties op worden uitgevoerd.

Ongeoorloofde reparaties aan het apparaat kunnen leiden tot elektrische schokken en kortsluiting.

Voer deze daarom niet uit. Laat dergelijke werkzaamheden over aan een vakman of een onderhoudsmonteur.

Raadpleeg bij kleine problemen met de werking van het apparaat deze handleiding om te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef deze door aan eventuele volgende eigenaren of gebruikers van het apparaat.

Hier onder vindt u enkele adviezen voor het verhelpen van storingen.

Storing/fout	Oorzaak/oplossing van fouten
De zekering in huis slaat meerdere malen door.	Om het probleem op te lossen, controleert u of u de juiste stroomlimiet hebt ingevoerd in de gebruikersinstellingen (parameter). In het geval dat het probleem aanhoudt, dient u een servicemonteur te bellen. 
Geluidssignaal en display 	Er is water over het sensoroppervlak gemorst of er is een voorwerp over de sensoren geplaatst. Veeg het sensoroppervlak schoon.
Toetsen reageren niet goed	Maak het werkingsgebied van het apparaat schoon en helemaal droog. Verwijder pannen of platen. Laat het apparaat afkoelen. Koppel het apparaat gedurende één minuut los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of zet de hoofdschakelaar uit).
Hot	De gebruikersinterface is te heet om te gebruiken. Wacht tot de interface is afgekoeld.
Err	Het apparaat kan geen verbinding maken met de ConnectLife-app, of de verbinding is verbroken. Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
E20, E47, E48	Interne fout in de elektronica. Koppel het apparaat gedurende één minuut los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of zet de hoofdschakelaar uit).
E42	Fout in de bedieningsinterface. Maak het gebied van de bedieningsinterface schoon en laat het drogen. Koppel het apparaat gedurende één minuut los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of zet de hoofdschakelaar uit).
E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21	Controleer of het apparaat juist is aangesloten op de netvoeding en dat alle aansluitpunten goed zijn aangedraaid. Controleer of de aangesloten netspanning correct is.
E18	Onvoldoende koeling van het apparaat. Controleer of het apparaat is geïnstalleerd volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Vervolg tabel vorige pagina

Storing/fout	Oorzaak/oplossing van fouten
E19	De temperatuur van de kookzone is te hoog. Probeer geen lege pannen te verwarmen.

Indien u de storing, ondanks dat u de bovenstaande tips hebt opgevolgd, niet hebt kunnen verhelpen, dient u het apparaat gedurende één minuut los te koppelen van de stroomvoorziening (draai de zekering los of zet de hoofdschakelaar uit). Als de fout opnieuw optreedt, dient u een servicemonteur te bellen. Het verhelpen van defecten of klachten die zijn ontstaan als gevolg van een verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De kosten van de reparatie worden in dit soort gevallen door de gebruiker zelf gedragen.



WAARSCHUWING!


Koppel het apparaat los van de netvoeding (door de zekering te verwijderen) voordat er reparaties op worden uitgevoerd.

9.1 Geluiden tijdens inductiekoken

Lawaai en geluiden	Oorzaak	Oplossing
Door de inductie gegenereerd werkingsgeluid	Inductietechnologie maakt gebruik van de eigenschappen van bepaalde metalen onder invloed van elektromagnetisme. Dit resulteert in zogenaamde wervelstromen die de moleculen laten trillen. Deze trillingen worden omgezet in warmte. Afhankelijk van het type metaal kan hierbij wat geluid worden geproduceerd.	Dit is normaal en niet het gevolg van een storing.
Gezoem als van een transformator	Dit doet zich voor bij koken met een hoog vermogensniveau en wordt veroorzaakt door de hoeveelheid energie die wordt overgedragen van de kookplaat naar de pan.	Dit geluid verdwijnt of neemt af wanneer het vermogensniveau wordt verlaagd.
Trillingen en geknetter van het kookgerei	Dit geluid komt voor in kookgerei (potten of pannen) die zijn gemaakt van verschillende materialen.	Het ontstaat door trillingen langs de aangrenzende oppervlakken van de verschillende materiaallagen. Dit geluid is afhankelijk van het kookgerei. Het kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid en het type voedsel dat wordt gekookt.
Ventilatorgeluid	Voor een juiste werking van elektronische inductiecomponenten is temperatuurregeling nodig. Daarom is de kookplaat uitgerust met een ventilator die de componenten koelt op basis van de waargenomen temperatuur.	De ventilator kan ook na het uitschakelen van de kookplaat nog blijven werken, als de temperatuur nog te hoog is.

10. Technische gegevens

(afhankelijk van het model)

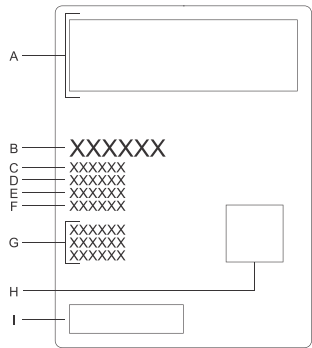

- A. Bedradingsschema
- B. Handelsmerk
- C. Model
- D. Type
- E. Code
- F. Serienummer
- G. Technische gegevens
- H. QR-code
- I. Conformiteitsaanduidingen

Het typeplaatje met de basisgegevens over het apparaat is bevestigd aan de onderkant van de kookplaat. Gegevens over het Type en Model kunt u vinden in het garantiecertificaat.

11. Verwijdering



Voor de verpakking van de producten zijn milieuvriendelijke materialen gebruikt die zonder gevaar voor de omgeving gestort, vernietigd of opnieuw gebruikt (gerecycled) kunnen worden. Met dit doel zijn de verpakkingsmaterialen ook gemerkt.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product bij afdanking niet behandeld mag worden als gewoon huisafval. Het product moet afgevoerd worden naar een verzamelplaats voor de verwerking van elektrische en elektronische uitrusting.

Met de juiste wijze van afdanken van het apparaat helpt u mee mogelijke negatieve gevolgen en invloeden op het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen optreden bij het onjuist afdanken van het product te voorkomen. Wend u zich voor meer gedetailleerde informatie over verwijdering en verwerking tot de officiële instantie, de gemeentelijke dienst of tot de winkel, waar u het product heeft gekocht.

Wij behouden ons het recht voor tot veranderingen en mogelijke fouten in deze gebruiksaanwijzingen.

12. Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur:	HLW3215-TG01-module
Wifi indicatielampje	
Frequentiebereik.:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking <10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: 0 dBi
Bluetooth-indicator	
Frequentiebereik:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Drageruitgang:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie Connectlife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.



Het gegevensplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het toestel.

Plak het gegevensplaatje van het toestel hier.

Houd het volledige typenummer bij de hand als u de technische dienst belt.

U vindt de adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie op de garantiekaart.

www.etna.nl
www.etna.be



935346-a6

