



IT GRUPPO COMANDI

EN USER INTERFACE

AR واجهة المستخدم

FR GROUPE DE COMMANDES

DE STEUEREINHEIT

DA KONTROLPANEL

ES GRUPO DE MANDOS

PL GRUPA STEROWANIA

PT GRUPO DE COMANDOS

NL GROEP MET COMMANDO'S

NO KONTROLLENHET

RU ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС


SV ANVÄNDARGRÄNSSNITT

FI KÄYTTÖLIITTYMÄ


BEDIENINGSORGAAN

Voor een optimaal gebruik van het toestel adviseren wij de afzuiging alvast enkele minuten vóór het koken aan te zetten en ten minste 15 minuten na het einde van het koken, of in ieder geval totdat alle dampen en geuren zijn verwijderd, aan te laten. Aan de voorkant van de afzuigkap zijn de volgende bedieningstypes aanwezig:

Bedieningspaneel 6 toetsen

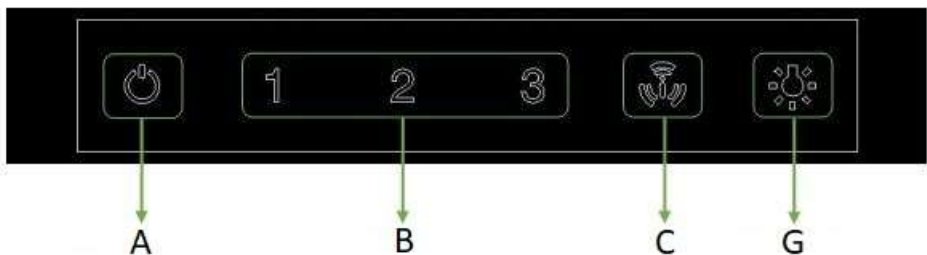

Bedieningspaneel 9 toetsen

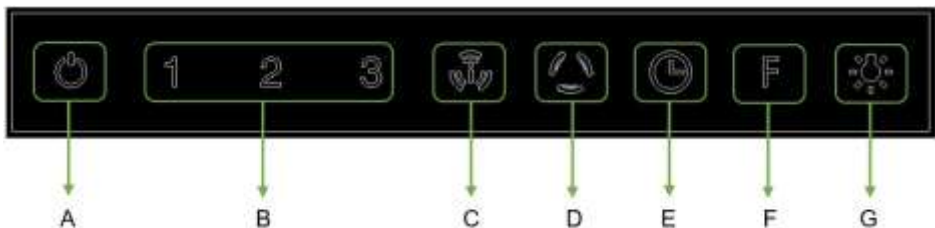

Bedieningspaneel 6 toetsen



- A) Uitschakeltimer
 - B) Selectie snelheid
 - C) Functie Turbo
 - G) Aanpassing lichtsterkte
- Aanpassing lichtkleur



Touch-technologie

Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling


Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop  is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop  zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een hoge helderheid.

Functies van de knoppen

-
-  Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de lampen zijn ingeschakeld).
 - 1** Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.
 - 2** Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.
 - 3** Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.
 -  Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de timer-functie niet actief.
 -  Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
 - 1** - **2** - **3** Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.



Aanpassing lichtsterkte

Korte drukken op de knop  zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale lichtniveau.




Reset alarmen filters



10 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen **1** , **2** , **3** , knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om aan te geven dat de filtertijd is gereset.

24 uur luchtverversing



De functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer gereinigd. Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de functie 24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de knoppen **1** en  knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd. Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop  uitgezonderd).

Bedieningspaneel 9 toetsen

- A) Uitschakeltimer
- B) Selectie snelheid
- C) Functie Turbo
- D) 24 uur luchtverversing
- E) Automatisch uitschakelen
- F) Reset alarmen filters
- G) Aanpassing lichtsterkte

Aanpassing lichtkleur



Verbinding kookplaat en afzuigkap





Touch-technologie

Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling


Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop  zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen  verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een hoge helderheid.

Functies van de knoppen

-  Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de lampen zijn ingeschakeld).
- 1** Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.
- 2** Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.
- 3** Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.
-  Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de timer-functie niet actief.
-  Knop 24 uur luchtverversing. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1. Kort drukken  activeert de motor op de eerste snelheid en maakt extractie gedurende 10 minuten per uur voor 24 uur mogelijk. Druk nogmaals op de toets om uit te schakelen.
-  Knop automatisch uitschakelen. De knop is verlicht terwijl de ventilator op de geselecteerde snelheid werkt (1-2-3). Kort drukken  activeert de uitschakelvertraging met 15'. Geschikt voor het verwijderen van overblijvende geuren. Het kan worden geactiveerd bij zuigsnelheden 1,2 of 3. Schakelt zich uit door op de toets te drukken of door de motor uit te schakelen.
- F** Knop reset alarmeren filters. Het alarm activeert zich na 100 effectieve bedrijfsuren van de afzuigkap. Druk bij een filteralarm op de toets **F** voor circa 3 seconden om het alarm te resetten. Indien het filteralarm niet aanwezig is, heeft het indrukken van de toets **F** geen functie (onderdeel van de functie Aanpassing lichtkleur hieronder). Voordat het resetten van het signaal moeten de actieve koolfilters worden vervangen en moeten ook de metalen vetfilters worden gewassen.
-  Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
- 1** - **2** - **3** Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.



Aanpassing lichtsterkte




Korte drukken op de knop  zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale lichtniveau.



Aanpassing lichtkleur

Druk nogmaals **F** , houd de knop  langer dan 1 seconde ingedrukt om de functie voor het aanpassen van de lichtkleur te activeren. De temperatuur van het licht verandert geleidelijk van koud naar warm en weer terug; dit herhaalt zich. Zodra u de gewenste temperatuur heeft bereikt, laat u de knop los. Deze temperatuur van het licht wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast.

Functie GHOST

Wanneer dit product is uitgeschakeld, is alleen de toets  verlicht (met een lage intensiteit). Als de toets  wordt ingedrukt, staat de afzuigkap in stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%. Als in stand-by een functie is geactiveerd, licht de betreffende knop op met een intensiteit van 100%. Als de toets  gedurende deze periode wordt ingedrukt, gaat de afzuigkap terug naar stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%.






Reset alarmen filters

Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen **1**, **2**, **3** knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om aan te geven dat de filtertijd is gereset.



24 uur luchtverversing

Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer gereinigd. Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de functie 24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de knoppen **1** en  knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd. Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop  uitgezonderd).



Verbinding kookplaat en afzuigkap

Specificaties automatische werking - Auto-Vent 2.0

Sommige modellen zijn uitgerust met een draadloos communicatiesysteem dat wordt gebruikt voor de automatische bediening door een inductiekookplaat.


Automatisch inschakelen

Bij het inschakelen van de kookplaat schakelt de afzuigkap zich in wanneer deze in STANDBY-modus staat (alle toetsen lichten op met lage helderheid).

Functie van de automatische modus

De functie van de automatische modus wordt als volgt weergegeven op de gebruikersinterface van de afzuigkap.

Stel dat de motor op niveau 2 draait en het apparaat in de automatische modus staat:

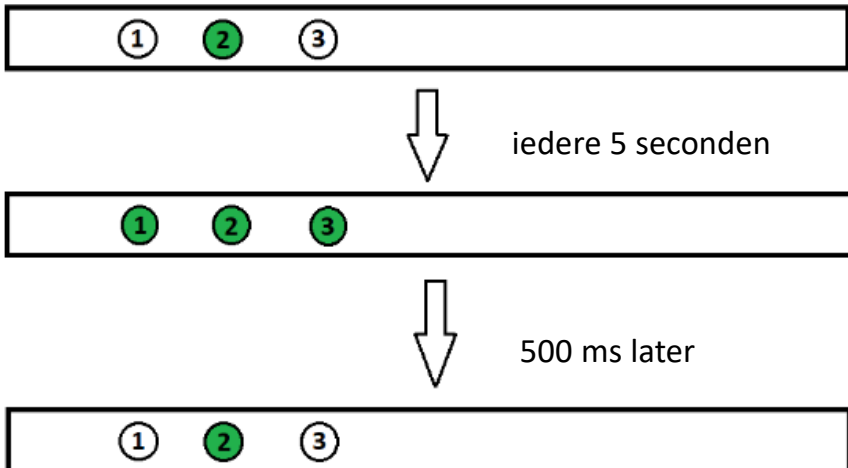

Automatisch uitschakelen

Bij het uitschakelen van de kookplaat gaat de afzuigkap in STANDBY-modus (alle toetsen lichten op met lage helderheid).



Verbinding kookplaat en afzuigkap

Automatische/handmatige functie

Indien de afzuigkap in de automatische modus werkt en de klant bepaalde parameters van de afzuigkap wijzigt via de gebruikersinterface, wordt de automatische functie uitgeschakeld en reageert de afzuigkap niet meer op het Auto-Vent 2.0-commando op de kookplaat.

Om de automatische functie opnieuw te activeren, moet de afzuigkap in de OFF-modus worden gebracht en vervolgens in de STANDBY-modus.

BEDIENINGEN OP DE AFSTANDBEDIENING



AAN-UIT KNOP: Druk op deze knop om naar de stand-bymodus te gaan terwijl het apparaat al in de uit-modus staat. Alle knoppen worden vervolgens verlicht met een lage helderheid. Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de uit-modus, terwijl het apparaat in de stand-bymodus of een actieve modus staat.



AAN-UIT KNOP LAMP: Druk op deze knop om de lamp snel aan of uit te zetten. Door twee keer op de aan-uit knop van de lamp te drukken terwijl de lamp UIT is, gaat de lamp met maximale helderheid branden.



24UURS KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de motor op de eerste snelheid geactiveerd en wordt er gedurende 24 uur elk uur gedurende 10 minuten afgezogen. Druk nogmaals op deze knop om de functie uit te schakelen.



MIN KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de ventilatorsnelheid van het apparaat verlaagd tot snelheid1.



PLUS KNOP: Door op deze knop te drukken, wordt de ventilatorsnelheid van het apparaat verhoogd tot snelheid4 (Boost snelheid).



VERTRAGINGSFUNCTIE: Door op deze knop te drukken wordt de automatische uitschakelvertraging van 10 minuten geactiveerd. Deze functie kan alleen worden geactiveerd bij snelheid 1, 2 of 3. U kunt deze functie uitschakelen door nogmaals op deze knop te drukken terwijl de functie al actief is.



LAMP DIMMEN: Door deze knop ingedrukt te houden, wordt het lichtniveau geleidelijk verhoogd tot het maximumniveau en vervolgens verlaagd tot het minimumniveau, zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Laat de knop los wanneer het gewenste lichtniveau is bereikt. Dit lichtniveau wordt vervolgens opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen, zodat elke keer dat de lamp wordt ingeschakeld, dit lichtniveau wordt toegepast. (Om deze functie te activeren, moet de lamp eerst worden ingeschakeld)




AFSTELBAAR WIT: Door deze knop ingedrukt te houden, wordt de Afstelbare Witte-functionaliteit geactiveerd. De lichttemperatuur verandert geleidelijk van koud naar warm en keert vervolgens terug naar koud. Laat de knop los wanneer de gewenste lichttemperatuur is bereikt. Deze lichttemperatuur wordt vervolgens opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen, zodat elke keer dat de lamp wordt ingeschakeld, deze lichttemperatuur wordt toegepast. (Om deze functie te activeren, moet de lamp eerst worden ingeschakeld)


BETJENINGSTASTER

For optimal og effektiv bruk av produktet anbefaler vi at du starter opp viften noen minutter før du begynner med matlagingen, og lar den stå på minst 15 minutter etter at matlagingen er avsluttet, eller i det minste til all damp og lukt er forsvunnet. Foran på ventilatoren finnes følgende betjeningstaster:

Panel med 6 taster

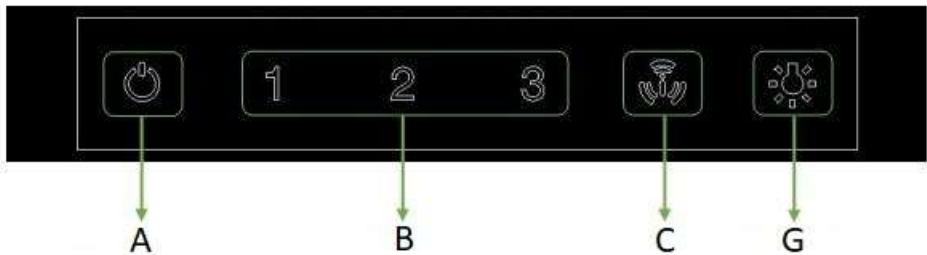

Panel med 9 taster

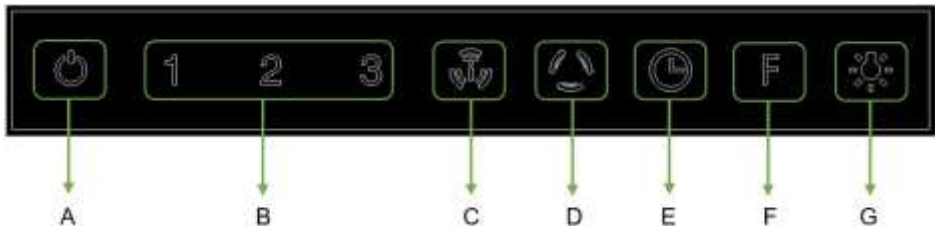

Panel med 6 taster



- A) Timer for å slå av
 - B) Hastighetsvelger
 - C) Turbofunksjon
 - G) Regulering av lysintensitet
- Regulering av lysnyanser



Touch-teknologi

Enheten har den egenskapen at den merker alle berøringer av knappene på glasspanelet ved hjelp av kapasitiv deteksjonsmetode.

Slå på

Når enheten slås på er den i av-modus. Kun knappen  lyser (ved lav lysstyrke). Etter berøring av knappen , vil enheten gå til standby-modus og alle knappene lyser ved lav lysstyrke. I standby-modus kan brukeren aktivere en hvilken som helst funksjon som er godkjent av arbeidslogikken. Knappen til den aktiverte funksjonen lyser ved høy lysstyrke.

Knappefunksjoner

-
-  Knapp som slår ventilatoren helt av. (Hvis motoren og lampene er på.)

 -  Knapp for hastighet 1. Lyser når motoren fungerer på hastighet 1.

 -  Knapp for hastighet 2. Lyser når motoren fungerer på hastighet 2.

 -  Knapp for hastighet 3. Lyser når motoren fungerer på hastighet 3.


 -  Knapp for Turbohastighet. Lyser når motoren fungerer på hastighet 4. Motoren går fra 4. til 3. hastighet etter cirka 7 minutter. Når Turbofunksjonen er aktivert, vil knappen i dette tidsrommet blinke og timer-funksjonen er ikke aktivert.

 -  On/Off -knapp for lampene. Lyser når lampen er tent.

 -   -  Hvis disse knappene trykkes på to ganger vil timeren aktiveres. Timer-funksjonen kan aktiveres kun når motoren er i drift. Når den aktiveres, starter en timer på 10 minutter. Når tiden er ute vil motoren stanse og lampen slukkes. I dette tidsrommet blinker knappen. Timeren kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen.



Regulering av lysintensitet

Korte trykk på knappen  resulterer i at lampen enten tennes eller slukkes umiddelbart og hurtig. Ved å ta på og trykke inn knappen i mer enn 1 sekund, vil lysnivået øke gradvis til maksimalt nivå og deretter reduseres til minimum nivå gjentatte ganger, så lenge knappen holdes inne. Slipp knappen når du oppnår ønsket nivå. Dette lysnivået vil registreres i det ikke-flyktige minnet, slik at hver gang lampen slås på ved å trykke på knappen en gang, er det dette lysnivået som vil gjelde. Ved å trykke to ganger på knappen til lampen mens lampen er slått av, oppnås maksimal lysstyrke. Fabrikkinnstillingen er maksimalt lysnivå.






Tilbakestilling av filteralarm

Når ventilatoren har vært i drift i 100 timer, vil knappene **1**, **2**, **3**, begynne å blinke for å minne om at filteret må rengjøres. For å nullstille denne meldingen trykker man på knappen On/Off i 5 sekunder, lyset i knappen blinker en gang for å vise at filtertiden er tilbakestilt.



24 h luftutvekslingsfunksjon

24 h luftutvekslingsfunksjonen gjør at man kan rense luften i rommet. For å starte 24 h luftutvekslingsfunksjonen trykker man på knappen  i 3 sekunder. Ventilatoren vil fungere i 10 minutter hver time (i maks. 24 timer) ved minste hastighet. Lyset til knappene **1** og  blinker så lenge funksjonen er i gang. Raske trykk på en hvilken som helst knapp deaktiverer funksjonen (gjelder ikke knappen ).

Panel med 9 taster

- A) Timer for å slå av
- B) Hastighetsvelger
- C) Turbofunksjon
- D) 24 h luftutvekslingsfunksjon
- E) Autostopp
- F) Tilbakestilling av filteralarm
- G) Regulering av lysintensitet

Regulering av lysnyanser



Tilkobling av platetopp og ventilator










Touch-teknologi

Enheten har den egenskapen at den merker alle berøringer av knappene på glasspanelet ved hjelp av kapasitiv deteksjonsmetode.

Slå på


Når enheten slås på er den i av-modus. Kun knappen  lyser (ved lav lysstyrke). Etter berøring av knappen , vil enheten gå til standby-modus og alle knappene lyser ved lav lysstyrke. I standby-modus kan brukeren aktivere en hvilken som helst funksjon som er godkjent av arbeidslogikken. Knappen til den aktiverte funksjonen lyser ved høy lysstyrke.

Knappefunksjoner

-
-  Knapp som slår ventilatoren helt av. (Hvis motoren og lampene er på.
- 1** Knapp for hastighet 1. Lyser når motoren fungerer på hastighet 1.
- 2** Knapp for hastighet 2. Lyser når motoren fungerer på hastighet 2.
- 3** Knapp for hastighet 3. Lyser når motoren fungerer på hastighet 3.
-  Knapp for Turbohastighet. Lyser når motoren fungerer på hastighet 4. Motoren går fra 4. til 3. hastighet etter cirka 7 minutter. Når Turbofunksjonen er aktivert, vil knappen i dette tidsrommet blinke og timer-funksjonen er ikke aktivert.
-  Knapp for 24 h luftutvekslingsfunksjon. Lyser når motoren fungerer på hastighet 1. Korte trykk  aktiverer motoren ved første hastighet og starter 10 minutters avtrekk hver time i 24 timer. Trykk en gang til på tasten for å deaktivere.
-  Autostoppknapp. Knappen er belyst når ventilen driftes ved den valgte hastigheten (1-2-3). Korte trykk aktiverer forsinket  autostopp på 15 minutter. Egnert for å fjerne restlukt. Kan aktiveres i avtrekkshastighet 1, 2 og 3. Kan deaktiveres ved å trykke på tasten eller slå av motoren.
- F** Knapp for tilbakestilling av filteralarm. Alarmen aktiveres etter 100 effektive driftstimer. Når filteralarmen er aktivert trykker man på tasten **F** i cirka 3 sekunder for å tilbakestille den. Hvis filteralarmen ikke er utløst vil ikke knappen **F** ha noen funksjon (en del av funksjonen for regulering av lysfarge følger heretter). Før tilbakestilling av signalet må man skifte ut filterene med aktivt kull og rense fettfilterene i metall.
-  On/Off -knapp for lampene. Lyser når lampen er tent.
- 1** - **2** - **3** Hvis disse knappene trykkes på to ganger vil timeren aktiveres. Timer-funksjonen kan aktiveres kun når motoren er i drift. Når den aktiveres, starter en timer på 10 minutter. Når tiden er ute vil motoren stanse og lampen slukkes. I dette tidsrommet blinker knappen. Timeren kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen.




Regulering av lysintensitet




Korte trykk på knappen  resulterer i at lampen enten tennes eller slukkes umiddelbart og hurtig. Ved å ta på og trykke inn knappen i mer enn 1 sekund, vil lysnivået øke gradvis til maksimalt nivå og deretter reduseres til minimum nivå gjentatte ganger, så lenge knappen holdes inne. Slipp knappen når du oppnår ønsket nivå. Dette lysnivået vil registreres i det ikke-flyktige minnet, slik at hver gang lampen slås på ved å trykke på knappen en gang, er det dette lysnivået som vil gjelde. Ved å trykke to ganger på knappen til lampen mens lampen er slått av, oppnås maksimal lysstyrke. Fabrikkinnstillingen er maksimalt lysnivå.



Regulering av lysnyanser

Trykk på **F** nok engang, hold inne knappen  i mer enn ett sekund for å aktivere funksjonen for regulering av lysfarge. Lystemperaturen endres gradvis fra kald til varm og tilbake igjen flere ganger. Når ønsket lystemperatur er oppnådd slipper man opp knappen. Denne lystemperaturen vil registreres i det ikke-flyktige minnet, slik at hver gang lampen slås på ved å trykke på knappen en gang, er det denne temperaturen som vil gjelde.

GHOST-funksjon

Når dette produktet er avslått vil kun knappen  være belyst (ved lav intensitet). Hvis knappen  trykkes vil ventilatoren gå i standby og alle knappene vil tennes ved en intensitet på 5%. Hvis en funksjon er aktivert i standby, vil knappen tennes ved en intensitet på 100 %. Hvis knappen  trykkes i løpet av denne perioden vil ventilatoren gå i standby og alle knappene vil tennes ved en intensitet på 5 %.






Tilbakestilling av filteralarm

Når ventilatoren har vært i drift i 100 timer, vil knappene **1** , **2** , **3** , begynne å blinke for å minne om at filteret må rengjøres. For å nullstille denne meldingen trykker man på knappen On/Off i 5 sekunder, lyset i knappen blinker en gang for å vise at filtertiden er tilbakestilt.



24 h luftutvekslingsfunksjon

24 h luftutvekslingsfunksjonen gjør at man kan rense luften i rommet. For å starte 24 h luftutvekslingsfunksjonen trykker man på knappen  i 3 sekunder. Ventilatoren vil fungere i 10 minutter hver time (i maks. 24 timer) ved minste hastighet. Lyset til knappene **1** og  blinker så lenge funksjonen er i gang. Raske trykk på en hvilken som helst knapp deaktiverer funksjonen (gjelder ikke knappen ).



Tilkobling av platetopp og ventilator

Spesifikasjoner for automatisk funksjon – Auto-Vent 2.0

Noen modeller er utstyrt med et trådløst kommunikasjonssystem som brukes til automatisk kontroll fra en induksjonstopp.


Automatisk oppstart

Når platetoppen slås på vil ventilatoren slås på hvis den er i STANDBY (alle knappene lyser ved lavt nivå).

Funksjon i automatisk modus

Funksjon i automatisk modus vises til brukeren av ventilatoren på følgende måte.

Vi antar at motoren fungerer på nivå 2 og befinner seg i automatisk modus.

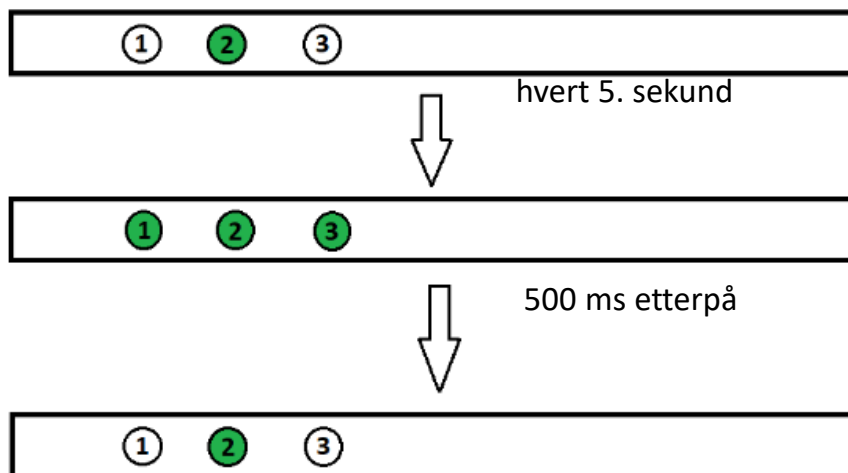

Automatisk stopp

Når platetoppen slås av vil ventilatoren gå i STANDBY (alle knappene lyser ved lavt nivå).



Tilkobling av platetopp og ventilator

Automatisk/manuell funksjon

Hvis ventilatoren står på i automatisk modus og brukeren gjør endringer på noen parametre i ventilatoren via brukergrensesnittet, vil den automatiske funksjonen deaktiveres og ventilatoren vil ikke lenger svare på kommandoen Auto-Vent 2.0 på platetoppen.

For å gjenaktivere den automatiske funksjonen må ventilatoren settes i AV-modus og deretter i STANDBY.



KOMMANDOER PÅ FJERNKONTROLL



PÅ/AV-KNAPP: Trykk på knappen for å gå til Standby-modus mens enheten allerede er i AV-modus. Nå er alle knappene belyst ved lav lysstyrke. Trykk på denne knappen for å gå tilbake til AV-modus, mens enheten er i Standby-modus eller Aktiv modus.



PÅ/AV-LAMPEKNAPP: Trykk på denne knappen for å slå lampen hurtig på eller av. Trykk på På-Av lampeknappen to ganger når lampen er AV for å slå på lampen ved full lysstyrke.



24H-KNAPP: Trykk på denne knappen for å aktivere motoren ved første hastighet og avtrekket i 10 minutter hver time i 24 timer. Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen.



MINUSKNAPP: Trykk på denne knappen for å redusere viftehastigheten til enheten inntil den når hastighet1.



PLUSKNAPP: Trykk på denne knappen for å øke viftehastigheten til enheten inntil den når hastighet4 (Boost-hastighet).



FORSINKELSESFUNKSJON: Trykk på denne knappen for å aktivere forsinket automatisk maskinstopp på 10 minutter. Denne funksjonen kan kun aktiveres ved hastighet 1, 2 eller 3. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på knappen igjen mens funksjonen allerede er aktiv.



LAMPEDIMMING: Trykk og hold inne knappen for å starte gradvis økning av lysnivå opp til maksimum, og deretter gradvis nedover til minimum hvis knappen fortsatt holdes inne. Når ønsket lysnivå er oppnådd slipper man knappen. Dette lysnivået vil deretter lagres i ikke-flyktig minne, slik at dette lysnivået er gyldig hver gang lampen tennes. (For å aktivere denne funksjonen må lampen først slås av)



JUSTERBAR HVIT: Trykk og hold inne denne knappen for å aktivere funksjonen justerbar hvit. Lysets temperatur endres gradvis fra kald til varm og tilbake på en gjentakende måte. Når ønsket lysnivå er oppnådd, vennligst slipp opp knappen. Denne lystemperaturen vil deretter lagres i ikke-flyktig minne, slik at denne lystemperaturen er gyldig hver gang lampen tennes. (For å aktivere denne funksjonen må lampen først slås av)

