

AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

Deze automatische reinigingscyclus helpt u om de magnetronoven schoon te maken en om onaangename geuren te verwijderen.

Druk op de toets Auto Clean (Automatische Reiniging) en vervolgens op de toets Jet Start om de schoonmaakcyclus te starten.

Aan het eind klinkt elke 10 seconden een signaal gedurende 10 minuten als de reinigingscyclus voltooid is; druk op de Stop-knop om de deur te openen om het signaal te annuleren. Ten slotte de container verwijderen en de binnenkant afvegen met een zachte doek of keukenpapier.



CHEF MENU

Een keuze aan automatische recepten met vooraf ingestelde kookparameters voor optimale bereidingsresultaten.

- 1 Druk op de toets Chef Menu.
- 2 Druk op en houd de toets Plus / Min om het voedseltype te selecteren (zie de volgende tabel) en druk op OK om te bevestigen.
- 3 Afhankelijk van het voedseltype kan het display u vragen om het Gewicht in te stellen. Gebruik de toets Plus / Min om de gevraagde waarden in te stellen.
- 4 Druk op de OK of Jet Start-toets. De functie wordt gestart.

De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

Opmerking: Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEF MENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

RECEPT	BEGIN-STAAT	RECEPTEN KNAPPERIG BAKKEN	GEWICHTS HOEVEELHEID	DUUR	ACCESSOIRE
1 Popcorn	Kamertemperatuur		100 g	3min	
2 Gemengde rijst	Bevroren		300-650 g	6-11min	Testschotel magnetron
3 Gemengde pasta	Bevroren		250-550 g	5-10min	Testschotel magnetron
4 Gemengde groenten	Bevroren		150-600 g	4-12min	Testschotel magnetron
5 Bevroren lasagne	Bevroren		300-600 g	26-40min	Magnetron- en ovenschotel
6 Diepvriespizza	Bevroren		250-750 g	6-11min	Crispplaat



CLOCK (KLOK)

De klok van uw keukenapparaat instellen

- 1 Houd de knop Auto Clean (Automatische Reiniging) / Clock (Klok) 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de uren in te stellen.
- 3 Druk op de toets OK of Jet Start. De cijfers voor de minuten knipperen.
- 4 Druk op de toets Plus / Min om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de toets OK of Jet Start. De klok is ingesteld.

Opmerking:

De eerste keer dat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken (of na een stroomstoring) gaat het apparaat automatisch naar de modus klok instellen, volg in dat geval de bovenstaande procedure vanaf stap 2.

RECEPT	BEGIN-STAAT	RECEPTEN KNAPPERIG BAKKEN	GEWICHTS HOEVEELHEID	DUUR	ACCESSOIRE
7 Quiche	Kamertemperatuur		950 g	18min	Crispplaat
8 Cordon Bleu / Kipfilet	Bevroren		100-400 g / 100 g	6-11min	Crispplaat
9 Patat	Bevroren	✓	200-400 g / 50 g	9-11min	Crispplaat op het bovenste rek
10 Kipnuggets	Bevroren	✓	200-500 g / 50 g	8-11min	Crispplaat op het bovenste rek
11 Gepaneerde vis	Bevroren	✓	250-500 g / 50 g	8-11min	Crispplaat op het bovenste rek
12 Aardappel-partjes	Kamertemperatuur	✓	300-550 g / 50 g	12-20min	Crispplaat op het bovenste rek
13 Kippenvleugels	Bevroren	✓	200-600 g / 50 g	9-19min	Crispplaat op het bovenste rek
14 Moscovisch gebak (licht)	Kamertemperatuur		400 g	23min	Magnetron- en ovenveilige schotel op het onderste rek
15 Verse pizza	Kamertemperatuur		700 g	21min	Crispplaat op het onderste rek
16 Muffins	Kamertemperatuur		350 g	23min.	Crispplaat op het onderste rek
17 Koekjes	Kamertemperatuur		180 g	14min	Crispplaat op het onderste rek
18 Meringues	Kamertemperatuur		100 g	60min	Crispplaat op het onderste rek



Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEF MENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.



JET START

Om de Magnetron functie te starten aan maximum vermogen (800W) gedurende 30 seconden, drukt u op de Jet Start-toets.

Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv. Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren.



CRISP

Specifieke accessoires:



Crispplaat



Crisphandgreep (afzonderlijk verkrijgbaar)

Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de Crispfunctie:
- de crispplaat
- de crisphandgreep (apart verkocht) voor het hanteren van de warme crispplaat.

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen, frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zonder dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

- 1 Druk op de Crisp toets.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de toets OK/Jet Start. De functie wordt gestart.

Voordat u voedsel bereidt dat geen lange bereidingstijd (pizza, taarten ...) vereist, raden wij aan de crispplaat 2-3 minuten voor te verwarmen.



STEAM MENU (MENU STOOM)

Specifiek accessoire:



Lid
Grid
Bowl
Stoompan

Met deze functie kunt u gezonde en natuurlijke smakende gerechten maken door bereidingen te stomen. U kunt de stomer ook gebruiken om pasta en rijst te koken.

- 1 Druk op de toets Steam (Stoom).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op OK om te bevestigen.
- 3 Druk op de knop Plus / Min om het niveau in te stellen (volgens de porties in de bovenstaande tabel).
- 4 Druk op de toets OK/Jet Start. De functie wordt gestart.

	VOEDSELTYPE	GEWICHT
P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Rijst	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Aardappelen / knolgewassen	150 g - 500 g
P4	Zachte groenten	150 g - 500 g
P5	Diepvriesgroenten	150 g - 500 g
P6	Visfilets	150 g - 500 g
P7	Kipfilets	150 g - 500 g
P8	Fruit	150 g - 500 g



Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires! Bezoek uw lokale Whirlpool-website.

MICROWAVE (MAGNETRON)

Aanbevolen
accessoire:  Plaatafdekking
(afzonderlijk verkrijgbaar)

Met de Magnetron functie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.






- 1 Druk op de toets Microwave (Magnetron). Het maximale energieniveau (800 W) verschijnt op het scherm en het watt-pictogram knippert.
- 2 Druk op de toets Plus / Min de energie in te stellen.
- 3 Druk op de toets OK ter bevestiging.
- 4 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt gestart.

VOEDING	AANBEVOLEN GEBRUIK:
800 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
650 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerecht en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

JET REHEAT MENU (MENU SNEL OPWARMEN)

Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw verwarmen.

- 1 Druk op de toets Jet Reheat Menu (Menu Snel Opwarmen).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op de toets OK ter bevestiging.
- 3 Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in te stellen (zie de volgende tabel).
- 4 Druk op de OK of Jet Start-toets. De functie wordt gestart.







VOEDSELTYPE	GEWICHT
P1  Soep	250 g - 1000 g
P2  Saus	250 g - 1000 g
P3  Gekoelde pizza	200 g - 600 g
P4  Diner	250 g - 350 g
P5  Dranken	150 ml - 600 ml

JET DEFROST MENU (MENU SNEL ONTDOOIEEN)

Met deze functie kunt u snel voedsel automatisch ontdooien.

- 1 Druk op de toets Jet Defrost Menu (Menu Snel Ontdooien).
- 1 Druk op de toets Plus / Min om het voedseltype in te stellen (zie onderstaande tabel).
- 3 Druk op de toets OK of Jet Start. De ontdooicyclus start. De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u om het voedsel om te keren / te roeren als dat nodig is.

VOEDSELTYPE	GEWICHT
P1  Gehakt	100 g - 2000 g
P2  Gevogelte	100 g - 2500 g
P3  Vis	100 g - 1500 g
P4  Groenten	100 g - 1500 g
P5  Brood (standaard)	50 g - 550 g
P6  Brood ontdooien* (met de crisplaat)	100 g - 500 g

*Met deze exclusieve Whirlpool-functie kunt u bevroren brood ontdooien. Door het combineren van ontdooi- en crisptechnologie, zal uw brood smaken en aanvoelen alsof het net gebakken is. Gebruik deze functie om snel bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien.

Plaats de lege crisplaat op de glazen draaitafel, sluit de deur, en selecteer het programma Brood Ontdooien, stel het gewicht van het brood in en druk op de toets OK.

Op de display verschijnt "PRE HEAT (VOORVERWARMEN)" en de oven gebruikt magnetron en grill om de crisplaat voor te verwarmen. Als de temperatuur bereikt is, meldt een bericht ("ADD") dat u het brood kunt toevoegen. Plaats het brood op de crisplaat, sluit de deur en druk op de toets Jet Start. De functie wordt gestart.

STOP TURNTABLE (DRAAIPLATEAU STOPPEN)

Gebruik deze functie als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien. De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties: Hete Lucht, Combi Grill, Combi Lucht

GRILL

Specifiek
accessoire:  Hoog rek

Deze functie gebruikt een krachtige grill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect.

Met de Grill functie kunt u voedsel bruinen, zoals kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, sauzen en groenten.






- 1 Druk op de Grill-toets.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de toets OK of Jet Start om de bereiding te starten.

COMBI GRILL

Specifiek
accessoire:  Hoog rek

Deze functie combineert Magnetron en Grill verwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

- 1 Druk op de Combi-toets.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om "1" te selecteren en druk op de toets OK ter bevestiging.
- 3 Druk op de knoppen Plus / Min om de Magnetron-energie in te stellen (zie volgende tabel).
- 4 Druk op de toets OK ter bevestiging.
- 5 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 6 Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt gestart.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	 Groenten
500 W	 Gevogelte
350 W	 Vis
160 W	 Vlees
90 W	 Gegratineerd Fruit

FORCED AIR (HETE LUCHT)

Specifiek
accessoire:  Laag rooster

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Met een krachtig verwarmingselement en ventilator, verloopt de bereidingscyclus net als bij een gewone oven.

- 1 Druk op de toets Forced Air (Hete Lucht).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de temperatuur in te stellen en druk op OK om te bevestigen.
- 3 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt gestart. Het pictogram Voorverwarmen licht op zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

COMBI AIR (COMBI LUCHT)

Specifiek
accessoire:  Laag rooster

Deze functie combineert Magnetron en Hete Lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels kunt bereiden.

- 1 Druk op de Combi-toets.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om "2" te selecteren en druk op de toets OK ter bevestiging.
- 3 Druk op de toets Plus / Min om de temperatuur in te stellen druk op de toets OK ter bevestiging.
- 4 Druk op de toets Plus / Min om de magnetronenergie in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op de toets OK ter bevestiging.
- 5 Druk op de toets Plus / Min om de tijd in te stellen.
- 6 Druk op de toets OK of Jet Start.


VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	Gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	Geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	Taarten en gebak



W 1 0 8 9 0 3 4 2

NL SNELGIDS

MCP 349

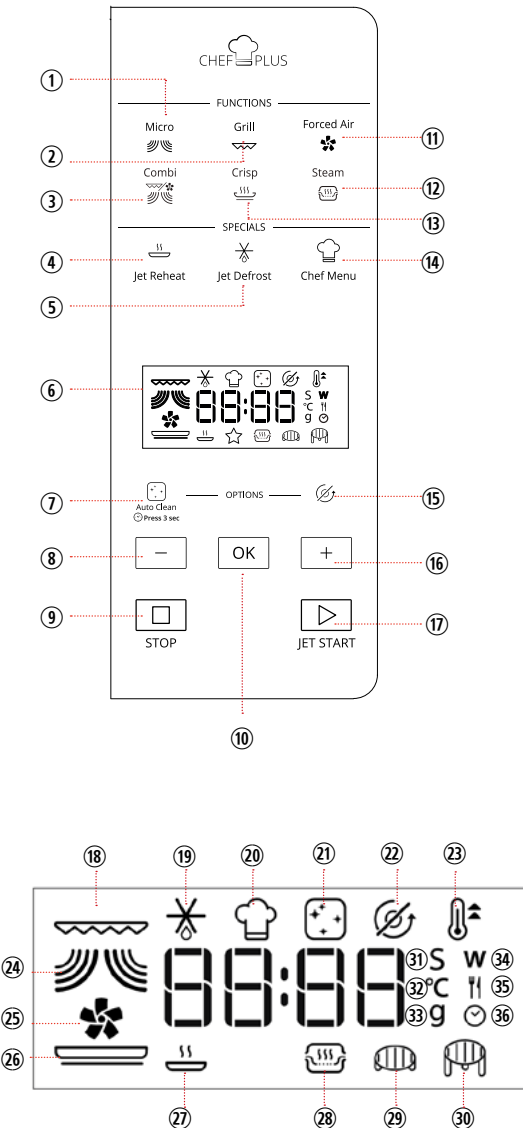

- 1 Microwave (Magnetron) toets
- 2 Grill toets
- 3 Combi (Combi Grill / Combi Air) (Combi (Combi Grill / Combi lucht)) toets
- 4 Jet Reheat Menu (Menu Snel Opwarmen) toets
- 5 Jet Defrost Menu (Menu Snel Ontdooien) toets
- 6 Scherm
- 7 Auto clean (Automatische Reiniging) / Clock (Klok) toets
- 8 Min toets
- 9 Stop toets
- 10 OK toets
- 11 Forced Air (Hete Lucht) toets
- 12 Steam (Stoom) toets
- 13 Crisp toets
- 14 Chef Menu toets
- 15 Stop Turntable (Draaiplateau Stoppen) toets
- 16 Plus toets
- 17 Jet Start-toets
- 18 Pictogram Grill
- 19 Pictogram Menu Snel Ontdooien
- 20 Pictogram Chef Menu
- 21 Pictogram Automatische Reiniging
- 22 Pictogram Draaiplateau Stoppen
- 23 Pictogram Voorverwarmen
- 24 Pictogram Magnetron
- 25 Pictogram Hete Lucht
- 26 Pictogram Crisp
- 27 Pictogram Menu Snel Opwarmen
- 28 Pictogram Menu Stoom
- 29 Pictogram Onderste rek
- 30 Pictogram Bovenste rek
- 31 Pictogram Seconden
- 32 Pictogram Temperatuur
- 33 Selectie Gewicht / porties
- 34 Magnetron-energie (watt)
- 35 Selectie Voedseltype
- 36 Klokinstelling / tijdselectie