**NDV8791CB****NDV8791CT**

| | |
|---|------------------------------|
| BG Ръководство за употреба Аспиратор | 2 |
| CA Manual d'usuari Campana extractora | 15 |
| CS Návod k použití Odsavač par | 27 |
| DA Brugsanvisning Emhætte | 38 |
| DE Benutzerinformation Dunstabzugshaube | 49 |
| EL Οδηγίες Χρήσης Απορροφητήρας | 63 |
| EN User Manual Cooker Hood | 76 |
| ES Manual de instrucciones Campana extractora | 87 |
| ET Kasutusjuhend Õhupuhasti | 99 |
| FI Käyttöohje Liesituuletin | 110 |
| FR Notice d'utilisation Hotte | 121 |
| HR Upute za uporabu Kuhinjska napa | 133 |
| HU Használati útmutató Konyhai szagelszívó | 144 |
| IT Istruzioni per l'uso Cappa da cucina | 156 |
| KA მომზარებლის სახელმძღვანელო ქურის სახურავი | 168 |
| KK Қолдану туралы нұсқаулары Пештің сорғыш қондырғысы | 182 |
| LT Naudojimo instrukcija Garų rinktuvas | 194 |
| LV Lietošanas instrukcija Tvaika nosūcējs | 205 |
| MK Упатство за ракување Аспиратор | 216 |
| NL Gebruiksaanwijzing Afzuigkap | 229 |
| NO Bruksanvisning Ventilator | 241 |
| PL Instrukcja obsługi Okap kuchenny | 252 |
| PT Manual de instruções Exaustor | 264 |
| RO Manual de utilizare Hotă pentru aragaz | 276 |
| RU Инструкция по эксплуатации Кухонная вытяжка | 288 |
| SK Návod na používanie Odsávač párov | 301 |
| SL Navodila za uporabo Kuhinjska napa | 312 |
| SQ Udhëzimet për përdorim Aspirator | 323 |
| SR Упутство за употребу Аспиратор штедњака | 334 |
| SV Bruksanvisning Spisfläkt | 346 |
| TR Kullanma Kılavuzu Davlumbaz | 357 |
| UK Інструкція Витяжка | 369 |
| AR | دليل المستخدم مدخنة الموقف |

Добре дошли в AEG! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред.



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:
www.aeg.com/support

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... | 2 |
| 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... | 5 |
| 3. ИНСТАЛИРАНЕ..... | 6 |
| 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА..... | 7 |
| 5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА..... | 7 |
| 6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..... | 11 |
| 7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..... | 12 |
| 8. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА..... | 14 |

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и лица в неравностойно положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато той работи.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

1.2 Обща безопасност

- Този уред е предназначен за домакинска употреба над плотове, фурни и подобни устройства за готвене.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настанияване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- Преди извършването на какъвто и да е ремонт, изключете уреда от електрозахранването.
- **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба с готварски уреди.
- Използвайте само фиксиращите винтове, доставени с уреда, а ако липсват такива, използвайте препоръчаните в инструкциите за инсталация. Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако не монтирате винтовете или фиксиращото устройство в съответствие с тези инструкции, това може да доведе до опасност от електричество.
- Не използвайте лепила, за да закрепите уреда.
- Минималното разстояние между повърхността на плата, върху която се поставят тиганите, и долната част на уреда трябва да е най-малко 65 см, освен ако не е

посочено друго в инструкциите за инсталация на уреда или плота.

- Изходът за въздух трябва да отговаря на местните наредби.
- Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението, в което е монтиран уредът, за да избегнете обратен поток на газове в помещението от уреди, които горят други газове или горива, включително открит огън.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са запушени и въздухът, който се събира от уреда, не се пренася в канал за изпускане на дим и пара от други уреди (централни отоплителни системи, термосифони, бойлери и т.н.).
- Когато уредът работи с други уреди, максималният генериран в помещението вакуум не трябва да надвишава 0,04 мбар.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов оторизиран сервизен център или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Ако комплектът кабели е повреден, той трябва да се смени със специален комплект кабели, наличен от производителя или от негов оторизиран сервизен център.
- Ако уредът е свързан директно към електрозахранването, електрическата инсталация трябва да бъде оборудвана с изолиращо устройство, което позволява изключване на уреда от мрежата от всички полюси. Изключването трябва да отговаря на условията, посочени в категория III за свръхнапрежение. Ключът за изключване трябва да бъде свързан с електрическа мрежа, в съответствие с правилата при окабеляване.
- Не фламбрайте под уреда.

- Не използвайте уреда за изпускане на опасни или експлозивни материали и изпарения.
- Почиствайте редовно уреда с мека кърпа, за да предотвратите увреждане на повърхностния материал.
- Не използвайте за почистване парочистачка, водна струя, тежки абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки. Използвайте само неутрални препарати.
- Почиствайте филтрите за мазнини редовно (най-малко на всеки 2 месеца) и отстранявайте натрупванията на мазнини от уреда, за да избегнете риска от пожар.
- Използвайте кърпа за почистване на вътрешната част на уреда.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталация



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Само квалифицирано лице може да извърши монтажа на уреда.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Преди да монтирате уреда, отстранете всички опаковки, етикети и защитното покритие.
- Не монтирайте изхода за въздух в кухина на стената, освен ако тя не е предназначена за тази цел.

2.2 Електрическо свързване



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Ако символът () липсва върху табелката с данни, устройството трябва да се заземи.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не позволяйте електрическите кабели да се преплитат.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранваща щепсел.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Уверете се, че уредът е инсталiran правилно. Хлабав или неправилен електрически кабел може да доведе до прегряване на клемите.

- Свържете уреда в края на инсталацията. Уверете се, че има достъп до мрежата след инсталацията.

2.3 Използване

ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния и токов удар.

- Този уред е предназначен само за готвене. Не използвайте уреда за други цели.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Не работете с уреда с мокри ръце или когато има контакт с вода.
- Използвайте само аксесоарите, доставени с уреда.
- Пазете пламък или нагорещени предмети далеч от мазнината или олиото по време на готвене и пържене.
- Не използвайте непокрити електрически решетки.
- Не използвайте уреда като повърхност за съхранение.
- Не използвайте лупи, бинокли или подобни оптични устройства за директно вглеждане в осветлението на уреда.
- Ако уредът работи с други устройства, максималното разработено налягане не трябва да надвишава 4 Pa (4x10⁻⁵ бар).

3. ИНСТАЛИРАНЕ

ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

2.4 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

2.5 Изхвърляне

ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Свържете се с общинските власти за информация как да изхвърлите уреда.
- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия електрически кабел в близост до уреда и го изхвърлете.


3.1 Инструкции за инсталациране



За пълната информация относно инсталацията на уреда вижте отделната книжка за инсталациране.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

4.1 Преглед на контролния панел

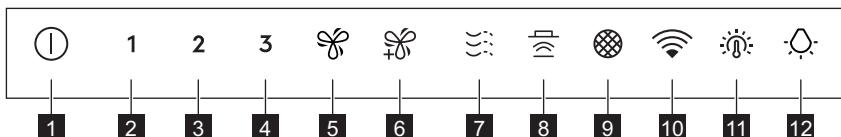

| Функция | Описание |
|---------|----------------------------------|
| 1 | Вкл. / Изкл. |
| 2 | Първа скорост |
| 3 | Втора скорост |
| 4 | Трета скорост |
| 5 | Увеличаване на скоростта |
| 6 | Максимална скорост |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Известие за филтър |
| 10 | WiFi |
| 11 | Цветна температура на светлината |
| 12 | Лампа |

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Използване на аспиратора

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

- 1 При затопляне на храна; готовене с поставен капак.

2 При готовене с капак върху няколко зони за готовене или горелки, пържене на слаб огън.

3 При варене и пържене на големи количества храна без капак, готовене върху няколко готварски зони или горелки.



При варене и пържене на големи количества храна без капак, висока влажност.

Освежава въздуха в кухнята след готвене при много ниско ниво на шум. Може да се активира и деактивира чрез докосване на символа. Тази функция се изключва автоматично след 60 минути. Използвайте само след готвене.



Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути преди и след готвене.

Активиране на уреда



Контролното табло е сензорно поле. За да работите с аспиратора, докоснете символа по средата за поне 1 секунда.

За да работите с абсорбаторът:

1. Включете уреда, като натиснете символа ①.
Вече можете да активирате функциите.
2. За да активирате функцията, докоснете символа.

Деактивиране на уреда

За да изключите уреда, натиснете символа ① отново.

Perfect Illumination - Осветление



Осветлението на абсорбатора работи независимо от другите функции на абсорбатора.

Активиране и деактивиране на осветлението

За да осветите повърхността за готовене, докоснете символа ☰. Докоснете символа отново, за да промените интензитета на

светлината в следния ред: Макс., Средно, Ниско, Изключено.

За да изключите светлините, докоснете и задръжте символа ☰ в продължение на 3 секунди.

Настройване на цветната температура на светлината



Аспираторът помни последната настройка на цветната температура на светлината.

Има два начина за задаване на цветната температура на светлината:

1. Докоснете символа ☰, за да промените цветната температура от неутрално, през топло до студено.
2. Докоснете и задръжте символа ☰, за да се движите плавно между светлите цветни температури.
Освободете я, след като достигнете желаната настройка.

AuroraTech®

Това е функция, която автоматично регулира цвета и интензивността на осветяване в зависимост от точното време, създавайки оптимална атмосфера. Използвайте приложението, за да активирате тази функция.



След активиране от приложението, функцията ще работи при всяко включване на осветлението. Все още можете ръчно да регулирате настройките за осветление, като използвате бутоните ☰ и ☰. Функцията AuroraTech® обаче ще бъде деактивирана.

5.2 Hob2Hood®

Това е функция, която свързва плота към аспиратор. И плота, и аспираторът са оборудвани с инфрачервен комуникатор на сигнали. Скоростта на вентилатора се определя въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещите готварски съдове върху плота. Или можете

ръчно да управлявате вентилатора с помощта на плота. Тази функция може да се активира от командното табло на плота.



За повече информация относно как се използва функцията вижте потребителското ръководство на плота.

5.3 Известие за филтър

Алармата на филтъра служи като напомняне за почистване на филтъра за мазнини и смяна или почистване на филтъра с активен въглен в зависимост от типа му. Символът мига редовно в червено в продължение на 30 секунди, ако филтърът за мазнини трябва да се почисти. Символът мига два пъти на секунда в продължение на 30 секунди, ако филтърът с активен въглен трябва да се сменя.



Тази функция се активира независимо след 40 часа работа на филтъра за мазнини и 160 часа работа на филтъра с активен въглен.



Направете справка за Почистването на филтъра за мазнини в глава „Почистване и грижа“.



Направете справка относно почистването или смяната на филтъра с активен въглен в главата „Грижи и почистване“.

За да нулирате бояча на функции в периода за уведомяване, докоснете символа за 3 секунди. Символът спира да мига за правилното нулиране.



Броячът на функции за филтъра с активен въглен е деактивиран по подразбиране. За режим на рециркулация тя трябва да бъде активирана.

За да активирате или деактивирате бояча за филтъра с активен въглен:

1. Включете контролното табло.
2. Уверете се, че вентилаторът и лампичката са изключени.
3. Докоснете символа в продължение на 3 секунди.

Функцията се активира, ако символите и мигат веднъж. Функцията се деактивира, ако символите и премигват два пъти.

5.4 настройка на свързаността WiFi

Тази функция Ви позволява да свържете Вашия уред към WiFi мрежа и да го сдвоите с Вашето мобилно устройство. Използвайки тази функция, Вие имате достъп до допълнителни функции, управление и наблюдение на Вашия уред от мобилното си устройство и получавате известия.

За да свържете уреда, който Ви трябва:

- Безжична връзка с интернет,
- Мобилно устройство, свързано към Вашата безжична мрежа.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Честота/протокол | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Мощност | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Криптиране | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Инсталиране на приложението

Изпълнете следните стъпки, за да свържете уреда към WiFi:

1. Уверете се, че уредът е включен в контакта или е включен от превключвателя.
2. Уверете се, че Вашето мобилно устройство е свързано към същата

- безжична мрежа, към която искате да добавите уреда.
- За да изтеглите приложението, използвайте камерата на Вашето мобилно устройство, за да сканирате QR кода, намиращ се на задната корица на ръководството за потребителя. Можете също да изтеглите приложението директно от Google Play (Android) или App Store (iOS).
 - Отворете приложението и се регистрирайте, за да създадете профил.

Конфигуриране на безжичната връзка на уреда



Включването е възможно само за 20 секунди след активиране на командното табло. Ако символът се изключи, деактивирайте и отново включете командното табло.

Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на свързване:

- Уверете се, че вентилаторът и осветлението са изключени.
- Докоснете и задръжте символа на уреда за 3 секунди, символът започва да мига непрекъснато. Процесът на присъединяване продължава.
- Продължете да следвате инструкциите в приложението, за да завършите процеса на свързване.



За да спрете процеса на присъединяване, докоснете или някой от символите за ниво на скорост.

След успешното включване уредът издава единичен звуков сигнал и индикаторът спира да мига.

Ако процесът на присъединяване е неуспешен, индикаторът премигва бързо в продължение на 6 секунди и след това се изключва. Повторете процедурата.



Ако процесът на присъединяване надвишава 1 минута, контролният панел влиза в режим на готовност, индикаторът се изключва и приложението предоставя обратна информация за състоянието на присъединяване.



След включване символът се вижда след активиране на контролния панел и установяване на връзка с интернет.



Всеки път когато действието се извършва с помощта на приложението, индикаторът премигва 3 пъти.

Деактивиране / Активиране на безжичната връзка на уреда

За временно деактивиране на връзката WiFi :

- Уверете се, че вентилаторът и осветлението са изключени.
- Докоснете и задръжте символа за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

Символът мига двукратно и символът се изключва.

За да активирате връзката WiFi отново:

- Уверете се, че вентилаторът и осветлението са изключени.
- Докоснете и задръжте символа за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

Символът мига еднократно и символът се включва, когато връзката е заличена.

Нулиране на безжичната връзка на уреда

За да изключите мрежата WiFi :

- Уверете се, че вентилаторът и осветлението са изключени.
- Докоснете и задръжте символа за 3 секунди.

Уредът издава единичен звуков сигнал и символът  мига, докато не се нулира успешно. В някои случаи символът  може да мига само еднократно.

Това действие води до отстраняване на уреда от мрежата WiFi . За да установите

отново връзката, повторете всички стъпки, описани в раздел „**Конфигуриране на безжичната връзка на уреда**“.

6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

6.1 Бележки относно почистването

Препарати за почистване

Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.

Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препаратор за почистване.

След готвене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна, уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.

Почистете петната с лек почистващ препарат.

Поддържайте абсорбатора чист.

Почиствайте уреда всеки месец, за да предотвратите увреждане на повърхностния материал. Внимателно почиствайте мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Следвайте инструкциите за почистване на филтрите, когато известието за филтъра е включено. Вижте глава „Всекидневна употреба“.

Филтър с активен въглен

Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готвене и редовността на почистване на филтъра за мазнини. Вижте листовката, включена в аксесоара.



Преди извършването на каквато и да било поддръжка се уверете, че няма готварски съдове върху плочата и че аспираторът и плочата са изключени от електрозахранването.


6.2 Почистване на филтъра за мазнини

Има два филтъра за мазнини. Единият се намира отдолу, а другият от предната страна на уреда.


Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

За да почистите филтъра:

- Издърпайте капака, за да го отворите.

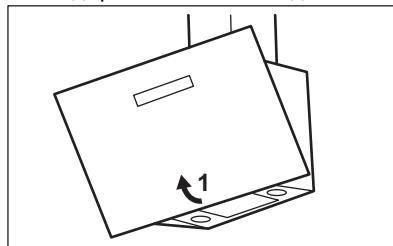

- Издърпайте дръжката на филтъра под абсорбатора и леко наклонете предната част на филтъра надолу.

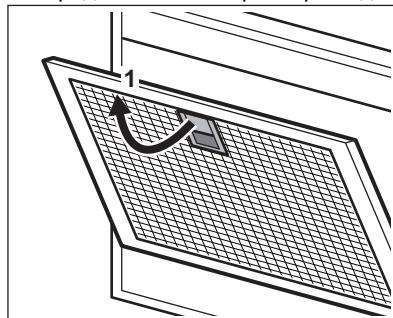

- Почистете филтрите за мазнини на ръка, като използвате гъба с неабразивни препаратори или ги почистете в съдомиялна машина.

Препоръчваме ръчно почистване на филтрите за мазнини.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите обратно, изпълнете първите две стъпки в обратен ред.

Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

6.3 Смяна на филтъра с активен въглен - (по избор)




В зависимост от вида, филтърът може да бъде или не може да бъде регенериран. Вижте листовката, предоставена с филтъра.


За да смените филтъра:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.
- Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.
- натиснете ушенцето (1) и леко наклонете предната част на филтъра. Има два филтъра с активен въглен.

Единият се намира отдолу (A), а другият от предната страна (B) на уреда.

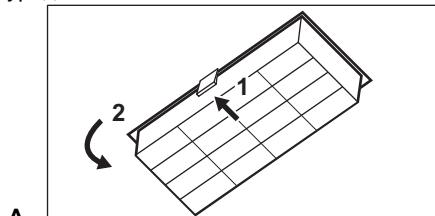

A.

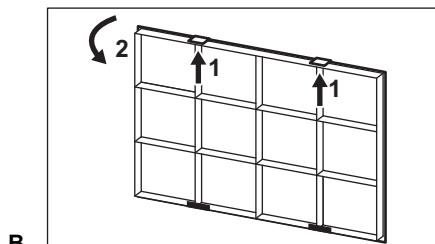

B.

- За монтиране на филтър изпълнете стъпките в обратен ред.

6.4 Смяна на лампата

Този уред се доставя с LED лампа и отделна контролна кутия (задвижващ механизъм на светодиода). Тези части могат да се подменят само от техник. В случай на неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

7.1 Как да постъпите, ако...

| Проблем | Възможна причина | Корекция |
|--------------------------------|---|---|
| Не можете да активирате уреда. | Уредът не е свързан към електрозахранването или е свързан неправилно. | Проверете дали уредът е свързан правилно към електрозахранването. |

| Проблем | Възможна причина | Корекция |
|---|--|---|
| Не можете да активирате уреда. | Липса на електрозахранване. | Проверете предпазителя или главния прекъсвач. Ако предпазителят или превключвателят продължат да прекъсват веригата, свържете се с квалифициран електротехник. |
| Лампата не работи. | Лампичката е неизправна. | Свържете се с упълномощен сервизен център. |
| Степента на яркост или цветната температура на светлината не съответства на описаното в инструкциите. | Неправилна Perfect illumination настройка. Лампичката е неизправна. | Докоснете символа за да проверите дали можете да промените и трите цветни температури. Свържете се с упълномощен сервизен център. |
| Уредът не абсорбира достатъчно изпарения. | Скоростта на мотора не е достатъчна спрямо изпаренията. | Увеличете скоростта на мотора. |
| Приложението не може да се свърже с уреда. | Проблеми с връзката. | <p>Проверете безжичния сигнал.</p> <p>Уверете се, че безжичната връзка е включена. Вижте глава „Настройка на WiFi свързаност“.</p> <p>Проверете дали вашето мобилно устройство е свързано към безжичната мрежа.</p> <p>Проверете Вашата домашна мрежа и рутера.</p> <p>Рестартирайте рутера.</p> <p>Свържете се с Вашия доставчик на безжични услуги, ако има по-нататъшни проблеми с безжичната мрежа.</p> <p>Уредът, смарт устройството или и двете трябва да бъдат конфигурирани отново, защото е инсталиран нов рутер или конфигурацията на рутера е променена. Вижте глава „Настройка на WiFi свързаност“.</p> <p>Уверете се, че безжичният сигнал достига до уреда. Опитайте се да преместите домашния рутер възможно най-близо до уреда или обмислете закупуването на безжичен разширител на обхвата.</p> <p>Уверете се, че безжичният сигнал не се нарушава от микровълни. Изключете микровълновата фурна. Избегвайте едновременната употребата на друга микровълнова фурна и дистанционното управление на уреда.</p> |
| Приложението не може да се свърже с уреда многоократно. | Проблеми с връзката. | |

8. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

Benvinguts a AEG! Gràcies per triar el nostre electrodomèstic.



Consells d'ús, catàlegs, instruccions per a la resolució de problemes, informació sobre servei i reparació:
www.aeg.com/support

Subjecte a canvis sense preavís.

CONTINGUT

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT..... | 15 |
| 2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT..... | 18 |
| 3. INSTAL·LACIÓ..... | 19 |
| 4. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE..... | 19 |
| 5. ÚS DIARI..... | 20 |
| 6. CURA I NETEJA..... | 23 |
| 7. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES..... | 25 |
| 8. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS..... | 26 |

1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap dany o lesió que sigui el resultat d'un ús o una instal·lació incorrectes. Mantingueu sempre les instruccions en un lloc segur i accessible per a futures consultes.

1.1 Seguretat dels infants i de les persones vulnerables

- Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen. Els infants de menys de 8 anys i les persones amb discapacitats greus i complexes s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.
- Els infants han d'estar vigilats per a assegurar-se que no juguen amb l'aparell.

- Manteniu tot l'embalatge lluny dels infants i llenceu-lo correctament.
- Manteniu els infants i els animals allunyats de l'aparell quan estigui en funcionament.
- Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i manteniment de l'aparell sense supervisió.

1.2 Seguretat general

- Aquest aparell està destinat només a ús domèstic sobre plaques, cuines i aparells de cocció similars.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic individual en interiors.
- Aquest aparell es pot utilitzar a oficines, habitacions d'hotels, habitacions d'hostals, cases rurals i altres allotjaments similars quan aquest ús no superi els nivells (mitjans) d'ús domèstic.
- Abans de dur a terme qualsevol manteniment, disconnecteu l'aparell del subministrament elèctric.
- PRECAUCIÓ: Les parts accessibles poden escalfar-se si esteu fent servir aparells de cocció.
- Feu servir únicament els cargols subministrats amb l'aparell; si no els inclou, utilitzeu cargols com els recomanats a les instruccions d'instal·lació. Instal·leu l'aparell en un lloc segur i adequat, d'acord amb els requisits d'instal·lació.
- AVÍS: Si els cargols no es posen o no es fixa el dispositiu d'acord amb aquestes instruccions, pot causar riscos elèctrics.
- No feu servir adhesius per fixar l'aparell.
- La distància mínima entre la superfície de la placa sobre la qual reposen els estris de cuina i la part baixa de l'aparell ha de ser d'un mínim de 65 cm, tret que les instruccions d'instal·lació de l'aparell o la placa indiquin el contrari.
- La sortida d'aire ha de complir amb les normatives locals.
- Assegureu-vos que el lloc d'instal·lació de l'aparell estigui ben ventilat per evitar el reflux de gasos procedents

d'aparells que utilitzen altres combustibles, inclosos els de flama directa.

- Assegureu-vos que les obertures de ventilació no estiguin obstruïdes i que l'aire absorbit per l'aparell no vagi dirigit cap a un conducte que serveixi per a l'evacuació de fums i vapors d'altres aparells (sistemes de calefacció central, termosifons, escalfadors d'aigua, etc.).
- Quan l'aparell funcioni amb altres aparells, el buit màxim generat a l'estança no pot superar els 0,04 mbar.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé una persona qualificada l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill elèctric.
- Si el joc de cables està danyat, el fabricant o el seu respectiu Centre de servei autoritzat l'haurà de substituir per un altre joc de cables especial.
- Si l'aparell està connectat directament a l'alimentació elèctrica, la instal·lació elèctrica ha d'estar equipada amb un dispositiu aïllant que permeti desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica en tots els pols. S'ha de garantir una desconnexió completa amb les condicions especificades a la categoria de sobretensió III. Cal incorporar els mitjans per a la desconnexió en el cablejat fix d'acord amb les normes de cablejat.
- No feu flamejats sota l'aparell.
- No feu servir l'aparell per expulsar materials i vapors perillosos o explosius.
- Netegeu l'aparell regularment amb un drap suau per evitar el deteriorament del material de la superfície.
- No feu servir netejadors de vapor, aigua polvoritzada, netejadors abrasius aggressius ni rascadors metà·lics esmolats per netejar la superfície de l'aparell. Feu servir només detergents neutres.
- Netegeu els filtres de greix regularment (almenys cada 2 mesos) i elimineu els dipòsits de greix per evitar riscos d'incendi.
- Feu servir un drap per netejar l'interior de l'aparell.

2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

2.1 Instal·lació

⚠ AVÍS!

Risc de lesió, descàrregues elèctriques, incendi, cremades o danys a l'aparell.

- La instal·lació d'aquest aparell ha d'anar a càrrec d'una persona qualificada.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguin avariatos.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa molt. Feu servir sempre guants de seguretat i calçat tapat.
- Abans d'instal·lar l'aparell, traeiu tot l'embalatge, les etiquetes i el film protector.
- No instal·leu el sistema d'escapament d'aire en una cavitat de la paret, tret que la cavitat estigui dissenyada per a aquest propòsit.

2.2 Connexió elèctrica

⚠ AVÍS!

Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- Totes les connexions elèctriques les ha de dur a terme un tècnic qualificat.
- Assegureu-vos que els paràmetres de la placa de característiques siguin compatibles amb les característiques elèctriques del subministrament elèctric.
- L'aparell s'ha de connectar a una presa de terra si el símbol (■) no està imprès a la placa de característiques.
- Feu servir sempre un sòcol antioxoc correctament instal·lat.
- No deixeu que el cable d'alimentació s'enredi.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- Si el sòcol de la presa de corrent està solt, no connecti l'endoll.
- No estireu el cable d'alimentació per disconnectar l'aparell. Estireu sempre l'endoll.

- Totes les peces que asseguren la protecció contra descàrregues elèctriques de components aïllats i amb corrent s'han de fixar de manera que no es puguin afluixar sense eines.
- Assegureu-vos que l'aparell estigui instal·lat correctament. Si el cable d'alimentació està solt o s'ha instal·lat incorrectament, el terminal podria escalfar-se excessivament.
- Connecteu l'aparell només quan s'acabi la instal·lació. Assegureu-vos que hi hagi accés a un punt de subministrament elèctric després de la instal·lació.

2.3 Utilització

⚠ AVÍS!

Risc de lesió, cremades i descàrregues elèctriques.

- Aquest aparell només té finalitats culinàries. No el feu servir amb altres finalitats.
- No modifiqueu les especificacions d'aquest aparell.
- No feu servir l'aparell amb les mans molles ni quan l'aparell estigui en contacte amb l'aigua.
- Utilitzeu només els accessoris subministrats amb l'aparell.
- Mantingueu les flames o els objectes escalfats allunyats de greixos i olis quan el feu servir per cuinar.
- No feu servir gralles elèctriques sense tapar.
- No feu servir l'aparell com a superfície d'emmagatzematge.
- No feu servir lutes, prismàtics ni dispositius òptics semblants per mirar directament la il·luminació de l'aparell.
- Si l'aparell funciona junt amb altres dispositius, la pressió màxima desenvolupada no pot excedir de 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Manteniment i reparació

- Per reparar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un centre tècnic autoritzat. Utilitzeu sempre recanvis originals.

- Quant a les bombetes incloses amb aquest producte i les que es venen per separat: estan dissenyades, o bé per aguantar condicions físiques extremes (temperatura, vibracions, humitat) en electrodomèstics, o bé per indicar l'estat de funcionament de l'aparell. No estan dissenyades per a qualsevol altre ús i no són indicades per a la il·luminació d'habitacions domèstiques.

2.5 Eliminació



AVÍS!
Risc de lesions o ofegament.

3. INSTAL·LACIÓ




Consulteu els capítols de seguretat.

- Poseu-vos en contacte amb les vostres autoritats municipals per saber com eliminar l'aparell.
- Disconnectar l'aparell del subministrament elèctric.
- Talleu el cable d'alimentació arran de l'aparell i tireu-lo.

4. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

4.1 Visió general del tauler de control

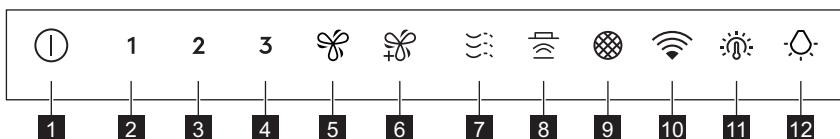

| Funcions | Descripció |
|----------|--|
| 1 | Encendre/apagar Encén i apaga la campana. |
| 2 | Primera velocitat El motor canvia al primer nivell de velocitat. |
| 3 | Segona velocitat El motor canvia al segon nivell de velocitat. |
| 4 | Tercera velocitat El motor canvia al tercer nivell de velocitat. |
| 5 | Augment de la velocitat El motor canvia a un nivell de velocitat més alt. Passats vuit minuts, l'electrodomèstic torna a la seva configuració anterior. |

| Funcions | Descripció |
|----------------------------------|---|
| 6 Velocitat màxima | El motor canvia a la velocitat més alta. Passats cinc 5 minuts, l'aparell torna a la configuració anterior. |
| 7 Breeze | El motor funciona a la velocitat més baixa. Passats 60 minuts, l'aparell s'apaga. |
| 8 Hob2Hood® | Indicador de la funció per controlar la campana des de la placa. |
| 9 Notificació del filtre | Us recorda quan toca canviar o netejar el filtre de carbó i netejar el filtre de greixos. |
| 10 Wifi | Indica l'estat de la connexió wifi. |
| 11 Temperatura de color del llum | Modifica la temperatura de color del llum. |
| 12 Llum | Encén i apaga els llums. Canvia la intensitat del llum. |

5. ÚS DIARI

5.1 Ús de la campana

Comproveu la velocitat recomanada a la taula següent.

- Quan estigueu escalfant menjar, cuinant amb els estris tapats.
 - Quan estigueu cuinant amb recipients tapats en diverses zones de cocció o cremadors, fre-gint suavament.
 - Quan estigueu bullint i fregint grans quantitats de menjar sense tapa, fent servir diverses zones de cocció o cremadors.
-  / Mentre estigueu bullint i fregint grans quantitats de menjar sense tapa i hi hagi molta humitat.
- Renova l'aire de la cuina després de cuinar amb un nivell de soroll molt baix. Es pot activar i desactivar tocant el símbol. La funció es desactiva automàticament després de 60 minuts. Utilizeu-la només després de cuinar.



Es recomana deixar la campana en funcionament durant uns 15 minuts abans i després de la cocció.

Activació de l'aparell



El tauler de control és un camp tàctil. Per fer funcionar la campana, toqueu el símbol exactament al mig durant almenys 1 segon.

Per utilitzar la campana:

- Enceneu l'aparell prement el símbol ①. Ara ja podeu activar les funcions.
- Per activar la funció, toqueu el símbol.

Desactivació de l'electrodomèstic

Per apagar l'aparell, torneu a prémer el símbol ①.

Perfect Illumination - Llums



El llum de la campana funciona de manera independent a altres funcions de la campana.

Activació i desactivació dels llums

Toqueu el símbol ☀ per il·luminar la superfície de cocció. Torneu a tocar el símbol per modificar la intensitat del llum en

l'ordre següent: Màxima, Mitjana, Baixa, Apagat.

Per apagar els llums, mantingueu premut el símbol  durant 3 segons.

Configuració de la temperatura de color del llum



La campana recorda l'última temperatura de color del llum que es va definir.

Hi ha dues maneres de definir la temperatura de color del llum:

1. Toqueu el símbol  per canviar la temperatura de color de neutre a càlida o freda.
2. Mantingueu premut el símbol  per passar de forma suau entre les temperatures de color del llum. Deixeu-lo anar quan trobeu la configuració que us agrada.

AuroraTech®

Es tracta d'una funció que ajusta automàticament la intensitat i el color de la il·luminació segons l'hora del dia, creant un ambient òptim. Feu servir l'aplicació per activar aquesta funció.



Després d'activar-la des de l'aplicació, la funció s'activarà cada vegada que enceneu el llum. Podeu ajustar el llum manualment amb els botons  i . No obstant això, la funció AuroraTech® es desactivarà.

5.2 Hob2Hood®

És una funció que connecta la placa a una campana. Tant la placa com la campana incorporen un comunicador de senyals infrarojos. La velocitat del ventilador es determina segons el mode seleccionat i la temperatura de l'estri de cuina més calent de la placa. Altrament, podeu controlar manualment el ventilador utilitzant la placa. Aquesta funció es pot activar des del tauler de control de la placa.



Per obtenir més informació sobre com utilitzar aquesta funció, consulteu el manual d'usuari de la placa.

5.3 Notificació del filtre

L'alarma del filtre serveix d'avísador de que cal netejar els filtres de greixos i substituir o netejar el filtro de carbó, dependent de qui es tracti. El símbol  parpelleja regularment durant 30 segons si s'ha de netejar el filtre de greix. El símbol  parpelleja dues vegades per segon durant 30 segons si cal substituir o netejar el filtre de carbó.



Aquesta funció s'activa de manera independent després de 40 hores de funcionament per al filtre de greixos i 160 hores de funcionament per al filtre de carbó.



Consulteu l'apartat "Neteja del filtre de greix" al capítol "Cura i neteja".



Consulteu els apartats de la neteja del filtre de carbó o la substitució del filtre de carbó al capítol de cura i neteja.

Per restablir el comptador de la funció durant el període de notificació, toqueu el símbol  durant 3 segons. El símbol deixarà de parpellejar per indicar que s'ha restabliti correctament.



El comptador de la funció per al filtre de carbó està desactivat per defecte. Per fer servir el mode de recirculació, ha d'estar activat.

Per activar o desactivar el comptador per al filtre de carbó:

1. Enceneu el tauler de control.
2. Assegureu-vos que el ventilador i el llum estiguin apagats.
3. Toqueu el símbol  durant 3 segons.

La funció s'activa quan els símbols  i  parpellegen una vegada. La funció es desactiva quan els símbols  i  parpellegen dues vegades.

5.4 Configuració de la connectivitat WiFi

Aquesta funció us permet connectar l'aparell a una xarxa WiFi i emparellar-lo amb el vostre dispositiu mòbil. Si feu servir aquesta funció podeu accedir a funcions addicionals, controlar i supervisar l'aparell des del vostres dispositiu mòbil i rebre notificacions.

Què cal per connectar l'aparell:

- Una xarxa d'internet sense fil,
- un dispositiu mòbil connectat a la xarxa sense fil.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Freqüència/Protocol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Potència | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Encriptació | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Instal·lació de l'aplicació

Passos a seguir per connectar l'aparell a la WiFi:

1. Assegureu-vos que l'aparell estigui endollat al corrent i encès.
2. Assegureu-vos que el vostre dispositiu mòbil estigui connectat a la mateixa xarxa sense fil a la qual voleu afegir el vostre aparell.
3. Per descarregar l'aplicació, feu servir la càmera del vostre dispositiu mòbil per escanejar el codi QR de la contraportada del manual d'usuari. També podeu descarregar directament l'aplicació des de Google Play (Android) o App Store (iOS).
4. Obriu l'aplicació i doneu-vos d'alta per crear un compte.

Configuració de la connexió sense fils de l'aparell



La vinculació només es pot fer durant els 20 segons posteriors després d'activar el tauler de control. Si el símbol  s'apaga, desactiveu torneu a activar el tauler de control.

Seguiu les instruccions de l'aplicació per a completar el procés d'alta:

1. Assegureu-vos que el ventilador i el llum estiguin apagats.
2. Mantingueu premut el símbol  del vostre aparell durant 3 segons; el símbol  comença a parpellejar contínuament. El procés de vinculació està en curs.
3. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés de registre.



Per parar el procés de vinculació, toqueu  o qualsevol dels símbols de nivell de velocitat.

Un cop completada la vinculació, l'electrodomèstic emet un sol xiulet i l'indicador  deixarà de fer intermitències

Si no es pot completar el procés de vinculació, l'indicador parpelleja de forma ràpida durant 6 segons y s'apaga després. Repetiu el procediment.



Si el procés de vinculació tarda més d'un minut, el tauler de control passarà a mode d'espera, l'indicador  s'apagará i l'aplicació mostrerà informació de l'estat de la vinculació.



Un cop completada la vinculació, el símbol  és visible un cop activat el tauler de control i establerta una connexió a Internet.



Cada cop que es fa aquesta acció des de l'aplicació, l'indicador parpelleja tres cops.

Desactivar / activar la connexió sense fil de l'aparell

Per desactivar la connexió WiFi temporalment:

1. Assegureu-vos que el ventilador i el llum estiguin apagats.
2. Mantingueu premut el símbol durant 3 segons fins que escolteu un xiulet.

El símbol parpelleja dos cops i el símbol s'apaga.

Per tornar a habilitar la connexió WiFi :

1. Assegureu-vos que el ventilador i el llum estiguin apagats.
2. Mantingueu premut el símbol durant 3 segons fins que escolteu un xiulet.

6. CURA I NETEJA

6.1 Notes sobre la neteja

Productes de neteja

No utilitzeu detergents ni raspalls abrasius.

Netegeu la superfície de l'aparell amb un drap suau mullat amb aigua tèbia i un detergent suau.

Després de cuinar, algunes parts de l'aparell poden estar calentes. Per evitar taques, l'aparell s'ha de deixar refredar i eixugar amb un drap net o paper de cuina.

Netegeu les taques amb un detergent suau.

Mantenir la campana neta

Netegeu l'aparell cada mes per evitar que es faci malbé el material de la superfície.

Netegeu tota presència de greix de l'interior i dels filtres de greixos. L'acumulació de greix o altres residus pot provocar un incendi.

Seguiu les instruccions per netejar els filtres quan s'encengui l'avís corresponent. Consulteu el capítol Us diari.

El símbol parpelleja un cop i el símbol es mostra quan la connexió s'ha establert.

Reiniciar la connexió sense fil de l'aparell

Per desvincular-se de la xarxa WiFi :

1. Assegureu-vos que el ventilador i el llum estiguin apagats.
2. Mantingueu premut el símbol durant 3 segons.

L'aparell emet un sol xiulet i el símbol parpelleja fins que es completa el restabliment correctament. En alguns casos, el símbol por parpellejar un cop només.

Aquesta acció fa que l'aparell es desvinculi de la xarxa WiFi . Per restablir la connexió, repetiu tots els passos indicats a la secció “**Configuració de la connexió sense fil de l'aparell**”.

Filtre de carbó

El temps de saturació del filtre de carbó varia segons el tipus de cocció i la freqüència amb què netegeu el filtre de greixos. Consulteu el fullotó que acompanya l'accessori.



Abans de fer qualsevol operació de manteniment, assegureu-vos que no hi hagi cap estri de cuina sobre la placa i que la campana i la placa estiguin desconectades de la font d'alimentació.


6.2 Neteja del filtre de greixos

Hi ha dos filtres de greixos Un situat a sota i l'altre a la part frontal de l'aparell.


Els filtres es munten amb l'ajuda de clips i passadors al costat oposat.

Per netejar el filtre:

1. Estireu la tapa per obrir-la.

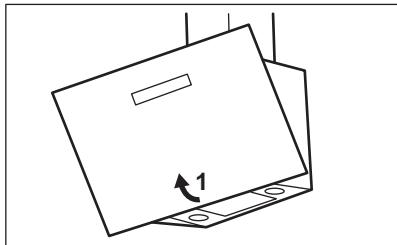

2. Estireu la nansa del filtre de sota la campana i inclineu lleugerament la part frontal del filtre cap avall.

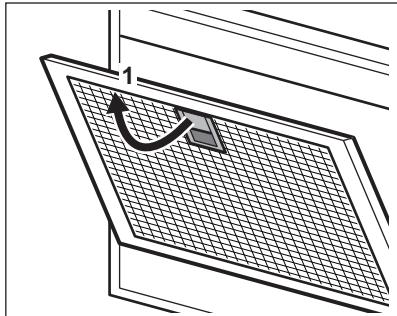

3. Netegeu els filtres de greix a mà amb una esponja i un detergent no abrasiu o poseu-los al rentaplats. Recomanem netejar els filtres de greix a mà.



El rentavaixella s'ha de configurar a una temperatura baixa i amb un cicle curt. Pot ser que el filtre de greixos perdi color, però això no influeix en el rendiment de l'aparell.

4. Per tornar a muntar els filtres, seguiu els primers dos passos en ordre invers. Repetiu els passos per a tots els filtres, si escau.


6.3 Substitució del filtre de carbó - optional




Segons el tipus, el filtre es pot regenerar o no. Consulteu el fulletó subministrat amb el filtre.

Per canviar el filtre:

1. Traieu els filtres de greixos de l'aparell. Consulteu l'apartat "Neteja del filtre de greixos" d'aquest capítol.
2. premeu la pestanya (1) i inclineu lleugerament la part frontal del filtre. Hi ha dos filtres de carbó: L'un situat a sota (A) i l'altre a la part frontal (B) de l'electrodomèstic.

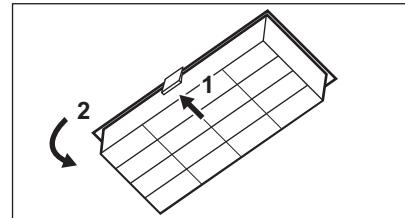

A.

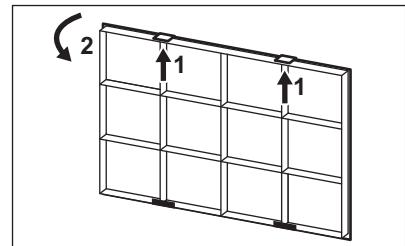

B.

3. Per instal·lar un filtre, seguiu els mateixos passos en ordre invers.

6.4 Substitució de la bombeta

Aquest aparell se subministra amb una bombeta LED i un dispositiu de control independent (controlador de LED). Aquestes parts només les pot substituir un tècnic. En cas de funcionament deficient, consulteu "Servei" al capítol "Instruccions de seguretat".

7. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES



AVÍS!
Consulteu els capítols de seguretat.

7.1 Què fer si...

| Problema | Possible causa | Solució |
|--|---|---|
| No es pot engegar l'aparell. | L'aparell no està connectat al subministrament elèctric o no està connectat correctament. | Comproveu que l'aparell estigui connectat correctament al subministrament elèctric. |
| No es pot engegar l'aparell. | No hi ha alimentació elèctrica. | Comproveu el fusible o l'interruptor principal de subministrament elèctric. Si el fusible o l'interruptor segueixen saltant, poseu-vos en contacte amb un lampista. |
| El llum no funciona. | La bombeta és defectuosa. | Posi's en contacte amb el servei autoritzat més proper. |
| La intensitat o la temperatura de color del llum no corresponen al que diuen les instruccions. | Ajust Perfect illumination incorrecte. La bombeta és defectuosa. | Toqueu el símbol per comprovar si podeu canviar les tres temperatures de color. Posi's en contacte amb el servei autoritzat més proper. |
| L'aparell no absorbeix prou els vapors. | La velocitat del motor no és l'adecuada per als vapors que es generen. | Augmenta la velocitat del motor. |
| L'aplicació no es pot connectar a l'aparell. | Problemes de connectivitat. | Comproveu el senyal inalàmbric. Assegureu-vos que la connexió sense fil està activada. Vegeu el capítol "Configuració de la connectivitat wifi". Comproveu que el vostre dispositiu mòbil estigui connectat a la xarxa inalàmbrica. Comproveu la xarxa de casa vostra i l'ençaminador (router). Reiniciu l'ençaminador. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor del servei inalàmbric si encara teniu problemes de connexió. L'aparell, el dispositiu mòbil o tots dos s'han de tornar a configurar perquè heu instal·lat un ençaminador nou o la configuració de l'ençaminador s'ha modificat. Vegeu el capítol "Configuració de la connectivitat wifi". |

| Problema | Possible causa | Solució |
|--|-----------------------------|---|
| L'aplicació no es pot connectar so-vint a l'aparell. | Problemes de connectivitat. | Assegureu-vos que el senyal wifi arriba a l'aparell. Podeu provar de moure l'encami-nador tan a prop de l'aparell com pugueu o bé podeu plantejar-vos de comprar un am-plificador wifi. |

8. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol . Diprofeu l'embalatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge. Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu a

les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol . Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la seva oficina municipal.

Vítá vás AEG! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:
www.aeg.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

| | |
|--|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..... | 27 |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..... | 29 |
| 3. INSTALACE..... | 31 |
| 4. POPIS SPOTŘEBIČE..... | 31 |
| 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..... | 32 |
| 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..... | 35 |
| 7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD..... | 36 |
| 8. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..... | 37 |

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.

- Nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se přiblížovaly k zapnutému spotřebiči.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití nad varnými deskami, sporáky a podobnými kuchyňskými tepelnými spotřebiči.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Dostupné části spotřebiče se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
- Použijte výhradně upevňovací šrouby dodané společně se spotřebičem. Nejsou-li součástí dodávky, použijte šrouby doporučené v pokynech k instalaci. Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- **VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto pokynů k instalaci šroubů nebo upevňovacího zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem.
- K upevnění spotřebiče nepoužívejte lepidla.
- Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky, na níž stojí varné nádoby, a dolní částí spotřebiče musí být 65 cm, pokud není v instalačních pokynech ke spotřebiči nebo varné desce uvedeno jinak.
- Vývod vzduchu musí splňovat příslušné místní předpisy.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřených topenišť.

- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté a spotřebič vzduch neodvádí do kouřovodu, kterým jsou odváděny kouř a pára z jiných spotřebičů (ústřední vytápění, termosifon, ohříváče vody atd.).
- Když spotřebič pracuje společně s dalšími spotřebiči, maximální podtlak vytvářený v místnosti by neměl překročit hodnotu 0,04 mbar.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Je-li sada kabelů poškozená, je nutno ji vyměnit za speciální sadu kabelů, kterou vám poskytne výrobce nebo autorizované servisní středisko.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k napájení, elektroinstalace musí být vybavena izolačním zařízením, které umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od zdroje napájení. Úplné odpojení musí být v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III. V pevné elektroinstalaci musí být začleněn prvek pro odpojení od sítě v souladu s elektroinstalačními předpisy.
- Pod spotřebičem nepřipravujte jídlo flambováním.
- Spotřebič nepoužívejte k vypouštění nebezpečných nebo výbušných materiálů a výparů.
- Spotřebič čistěte pravidelně měkkým hadříkem, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- K čištění povrchu spotřebiče nepoužívejte čisticí přístroj na páru, rozprašovač vody, drsné abrazivní prostředky ani ostré kovové škrabky. Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
- Tukové filtry pravidelně čistěte (alespoň každé dva měsíce) a odstraňujte usazenou mastnotu ze spotřebiče, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Vnitřek spotřebiče vyčistěte pomocí hadříku.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Říďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při premístování spotřebiče budte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Před instalací spotřebiče odstraňte veškeré obaly, štítky a ochrannou fólii.
- Neinstalujte odvětrávání do výklenku ve zdi, pokud výklenek není k tomuto účelu určen.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikárem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Pokud na typovém štítku není otištěn symbol , spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické kabely nesmí být zamotané.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Pokud je sítová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni sítovou zástrčku.
- Neodpojíte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu může mít za následek přehřátí svorky.

- Spotřebič připojte na konci instalačních prací. Po instalaci musí zůstat sítová zástrčka nadále dostupná.

2.3 Použití

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Používejte pouze příslušenství dodávané se spotřebičem.
- Během vaření a smažení držte plameny nebo ohřáté předměty mimo dosah tuků a olejů.
- Nepoužívejte odkryté elektrické mřížky.
- Nepoužívejte spotřebič jako odkládací plochu.
- Nedívejte se přímo do osvětlení spotřebiče pomocí lupy, dalekohledu nebo podobných optických přístrojů.
- Pokud spotřebič pracuje v kombinaci s dalšími zařízeními, maximální vyvinutý tlak nesmí překročit 4 Pa (4x10-5 bar).

2.4 Servis

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místnosti v domácnosti.

2.5 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obrátěte na místní úřady.

- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

3. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


3.1 Pokyny k montáži



Úplné informace o instalaci spotřebiče naleznete v samostatné příručce k instalaci.

4. POPIS SPOTŘEBIČE

4.1 Přehled ovládacího panelu

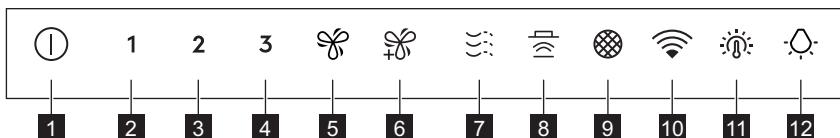

| Funkce | Popis |
|--------|---|
| 1 | Zap/Vyp Slouží k zapnutí a vypnutí odsavače par. |
| 2 | První nastavení otáček Motor přepne na první nastavení otáček. |
| 3 | Druhé nastavení otáček Motor přepne na druhé nastavení otáček. |
| 4 | Třetí nastavení otáček Motor přepne na třetí nastavení otáček. |
| 5 | Posílení otáček Motor se přepne na vyšší úroveň otáček. Po 8 minutách se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení. |
| 6 | Maximální otáčky Motor přepne na maximální nastavení otáček. Po 5 minutách se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení. |
| 7 | Breeze Motor pracuje při nejnižších otáčkách. Po 60 minutách se spotřebič vypne. |
| 8 | Hob2Hood® Ukazatel funkce k ovládání odsavače par z varné desky. |
| 9 | Upozornění na výměnu filtru Upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru. |

| Funkce | Popis |
|-------------------------|---|
| 10 WiFi | Informuje o stavu připojení k síti Wi-Fi. |
| 11 Teplota barvy světla | Mění teplotu barvy světla. |
| 12 Osvětlení | Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení. Mění intenzitu osvětlení. |

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Použití odsavače par

Doporučené otáčky najeznete v níže uvedené tabulce.

- 1** Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
 - 2** Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
 - 3** Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.
 -  / Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vysoké vlhkosti.
 -  Osvěžuje vzduch v kuchyni po vaření při velmi nízké hladině hluku. Funkci lze zapnout a vypnout stisknutím symbolu. Funkce se automaticky vypne po 60 minutách. Používejte pouze po vaření.
-  Doporučuje se nechat odsavač par v provozu přibližně 15 minut před přípravou jídla a po ní.

Zapnutí spotřebiče

-  Ovládací panel je senzorové tlačítko. Chcete-li ovládat odsavač par, dotkněte se symbolu přesně uprostřed po dobu alespoň 1 sekundy.

Jak uvést do provozu odsavač par, :

1. Spotřebič zapněte stisknutím symbolu . Nyní můžete zapnout funkce.

2. K zapnutí funkce stiskněte symbol.

Vypnutí spotřebiče

Spotřebič vypněte opětovným stisknutím symbolu .

Osvětlení Perfect Illumination -



Osvětlení odsavače par funguje nezávisle na ostatních funkcích.

Zapnutí a vypnutí osvětlení

Chcete-li osvitit varnou plochu, stiskněte symbol . Dalším stisknutím symbolu změňte intenzitu osvětlení v následujícím pořadí: Maximální, Střední, Nízká, Vypnuto.

Chcete-li osvětlení vypnout, stiskněte a podržte symbol  po dobu 3 sekund.

Nastavení teploty barvy světla



Odsavač par si pamatuje poslední nastavení teploty barvy světla.

Existují dva způsoby, jak nastavit teplotu barvy světla:

1. Stisknutím symbolu  změňte teplotu barvy světla z neutrální přes teplou na studenou.
2. Stisknutím a podržením symbolu  můžete plynule přecházet mezi teplotami barvy světla.
Jakomile dosáhnete požadovaného nastavení, uvolněte jej.

AuroraTech®

Tato funkce automaticky upravuje barvu a intenzitu osvětlení na základě denní doby a vytváří tak optimální atmosféru. Funkci zapněte pomocí aplikace.



Po aktivaci v aplikaci bude funkce v provozu při každém zapnutí osvětlení. Nastavení osvětlení můžete i nadále manuálně upravit pomocí tlačítek ☰ a ☱. Funkce AuroraTech® se však vypne.

5.2 Hob2Hood®

Jedná se o funkci, která spojí varnou desku s odsavačem par. Jak varná deska, tak odsavač par jsou vybaveny infračerveným vysílačem. Rychlosť ventilátora je stanovena na základě nastavení režimu a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce. Případně můžete ventilátor ovládat ručně pomocí varné desky. Tuto funkci lze zapnout na ovládacím panelu varné desky.



Další informace o použití funkce najdete v návodu k použití varné desky.

5.3 Upozornění na výměnu filtru

Výstraha filtru slouží jako připomínka, že je třeba vyčistit tukový filtr a v závislosti na typu filtru vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.

Pokud symbol ☰ blíká pravidelně po dobu 30 sekund, je nutné vyčistit tukový filtr. Pokud symbol ☱ blíká dvakrát za sekundu po dobu 30 sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.



Tato funkce se aktivuje nezávisle po 40 hodinách provozu tukového filtru a 160 hodinách provozu uhlíkového filtru.



Viz pokyny k čištění tukového filtru v kapitole Čištění a údržba.



Viz pokyny k čištění uhlíkového filtru nebo výměně uhlíkového filtru v kapitole Čištění a údržba.

Chcete-li resetovat počítadlo funkcí během oznamovacího intervalu, stiskněte na 3 sekundy symbol ☱. Při správném resetování přestane symbol blikat.



Počítadlo funkcí pro uhlíkový filtr je ve výchozím nastavení deaktivováno. V recirkulačním režimu musí být aktivní.

Zapnutí nebo vypnutí počítadla uhlíkového filtru:

1. Zapněte ovládací panel.
2. Ujistěte se, že ventilátor a osvětlení jsou vypnuté.
3. Stiskněte symbol 2 po dobu 3 sekund.

Funkce se zapne, pokud symboly 2 a ☱ jednou bliknou. Funkce se vypne, pokud symboly 2 a ☱ dvakrát bliknou.

5.4 Nastavení připojení k síti WiFi

Tato funkce vám umožňuje připojit spotřebič k síti WiFi a spárovat jej s mobilním zařízením. Pomocí této funkce můžete získat přístup k dalším funkcím, ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení a dostávat upozornění.

K připojení spotřebiče potřebujete:

- Bezdrátová síť s připojením k internetu,
- Mobilní zařízení připojené k vaší bezdrátové síti.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Frekvence/protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Výkon | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|--------------|---------------------------------|

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Šifrování | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|------------------|------------------------------------|

Instalace aplikace

Chcete-li spotřebič připojit k síti WiFi, provedte následující kroky:

1. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické zásuvky, a že je zapnutý.

- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete přidat spotřebič.
- Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte QR kód na zadní straně obálky návodu k obsluze pomocí fotoaparátu mobilního zařízení. Aplikaci si také můžete stáhnout přímo z Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
- Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a vytvořte si účet.

Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče



Přihlašování je možné pouze po dobu 20 sekund od aktivace ovládacího panelu. Pokud symbol zhasne, vypněte a znova zapněte ovládací panel.

Podle pokynů v aplikaci dokončete připojení:

- Ujistěte se, že ventilátor a osvětlení jsou vypnuty.
- Stiskněte a podržte symbol na spotřebiči po dobu tří sekund, symbol začne nepřetržitě blikat. Probíhá přihlašování.
- Pokračujte v pokynech v aplikaci a dokončete připojení.



Chcete-li přihlašování zastavit, stiskněte nebo kterýkoli ze symbolů úrovně rychlosti.

Po úspěšném přihlášení spotřebič vydá jedno pípnutí a kontrolka přestane blikat

Je-li přihlašování neúspěšné, kontrolka bude po dobu 6 sekund rychle blikat a poté zhasne. Opakujte postup.



Pokud přihlašování překročí 1 minutu, ovládací panel přejde do pohotovostního režimu, kontrolka zhasne a aplikace podá zprávu o stavu přihlašování.



Jakmile je přihlášení dokončeno, symbol se zobrazí po zapnutí ovládacího panelu a navázání připojení k internetu.



Při každém provedení akce pomocí aplikace kontrolka třikrát zabliká.

Vypnutí/zapnutí bezdrátového připojení spotřebiče

Dočasně vypnutí připojení k WiFi :

- Ujistěte se, že ventilátor a osvětlení jsou vypnuty.
- Na tři sekundy stiskněte a podržte symbol , dokud neuslyšíte pípnutí.

Symbol dvakrát blikne a symbol zhasne.

Opětovné povolení připojení k WiFi :

- Ujistěte se, že ventilátor a osvětlení jsou vypnuty.
- Na tři sekundy stiskněte a podržte symbol , dokud neuslyšíte pípnutí.

Jakmile je spojení navázáno, symbol jednou blikne a symbol se rozsvítí.

Resetování bezdrátového připojení spotřebiče

Odpojení ze sítě WiFi :

- Ujistěte se, že ventilátor a osvětlení jsou vypnuty.
- Stiskněte a na tři sekundy podržte symbol .

Spotřebič vydá jedno pípnutí a symbol bude blikat, dokud nedojde k úspěšnému resetování. V některých případech může symbol blinkout pouze jednou.

Tato akce způsobí odpojení spotřebiče ze sítě WiFi . Chcete-li připojení obnovit, zopakujte všechny kroky popsané v části „**Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče**“.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.1 Poznámky k čištění

Čisticí prostředky

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.

Povrch spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředu.

Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí spotřebič vychladnout a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.

Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředu.

Odsavač par udržujte vždy čistý

Spotřebič čistěte každý měsíc, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.

Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídla může způsobit požár. Když se zobrazuje upozornění filtru, řídte se pokyny k čištění filtrů. Viz kapitolu Denní používání.

Uhlíkový filtr

Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru. Viz leták přiložený v rámci příslušenství.



Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že na varné desce nejsou žádné nádoby a že odsavač par a varná deska jsou odpojeny od elektrické sítě.


6.2 Čištění tukového filtru

Na místě jsou dva tukové filtry. Jeden je umístěn pod spotřebičem a druhý na jeho přední straně.


Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

Čištění filtru:

1. Vytažením kryt otevřete.

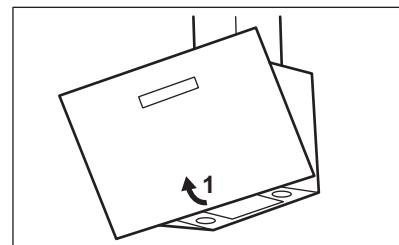

2. Zatáhněte za držadlo na filtru pod odsavačem par a přední část filtru naklopte mírně dolů.

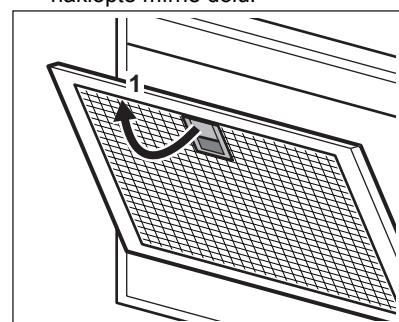

3. Tukové filtry čistěte ručně pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí. Tukové filtry doporučujeme čistit ručně.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.

4. Pro instalaci filtrů zpět provedte první dva kroky postupu v opačném pořadí. V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.


6.3 Výměna uhlíkového filtru - volitelně




Některé typy filtrů lze regenerovat. Viz příbalový leták dodaný s filtrem.

Výměna filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče.
Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Stiskněte zoubek **(1)** a mírně naklopte přední část filtru. Jsou instalovány dva uhlíkové filtry. Jeden je umístěn pod spotřebičem **(A)** a druhý na jeho přední straně **(B)**.

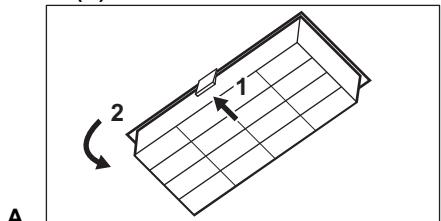

A.

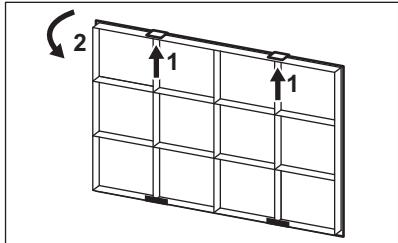

B.

3. Při instalaci filtru provedte stejný postup v opačném pořadí.

6.4 Výměna žárovky

Tento spotřebič je dodáván s kontrolkou LED a samostatným ovládáním (ovládač LED). Tyto díly může vyměnit pouze technik. V případě jakékoliv závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Co dělat, když...

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|--|
| Spotřebič nelze zapnout. | Spotřebič není zapojený do elektrické sítě nebo je připojený nesprávně. | Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený do elektrické sítě. |
| Spotřebič nelze zapnout. | Chybí elektrické napájení. | Zkontrolujte pojistku nebo hlavní vypínač. Pokud pojistka nebo vypínač nadále pferuší elektrický obvod, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. |
| Osvětlení nefunguje. | Žárovka je vadná. | Obraťte se na autorizované servisní středisko. |
| Úroveň jasu nebo teplota barvy osvětlení neodpovídá popisu v po-kynech. | Nesprávné nastavení funkce Perfect illumination. | Stisknutím symbolu ☰ zkontrolujte, zda můžete nastavit všechny tři teploty barev. |
| | Žárovka je vadná. | Obraťte se na autorizované servisní středisko. |
| Spotřebič nepohlcuje dostatečné množství výparů. | Otáčky motoru neodpovídají množství vznikajících výparů. | Zvyšte otáčky motoru. |

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|--|------------------------|---|
| Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči. | Problémy s připojením. | Zkontrolujte bezdrátový signál. |
| | | Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz kapitola „Nastavení připojení k síti Wi-Fi“. |
| | | Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti. |
| | | Zkontrolujte svou domácí síť a router. |
| | | Restartujte router. |
| | | Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. |
| | | Je třeba znova nakonfigurovat spotřebič, mobilní zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru. Viz kapitola „Nastavení připojení k síti Wi-Fi“. |
| Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči. | Problémy s připojením. | Ujistěte se, že bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejblíže ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu. |
| | | Ujistěte se, že bezdrátový signál není rušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání spotřebiče. |

8. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdajte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Velkommen til AEG! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED..... | 38 |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER..... | 40 |
| 3. INSTALLATION..... | 42 |
| 4. PRODUKTBESKRIVELSE..... | 42 |
| 5. DAGLIG BRUG..... | 43 |
| 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... | 46 |
| 7. FEJLFINDING..... | 47 |
| 8. MILJØHENSYN..... | 48 |

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug over kogeplader, komfurer og lignende madlavningsanordninger.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring og vedligeholdelse.
- **FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive meget varme under brugen med madtilberedningsudstyr.
- Brug kun skruerne, der følger med apparatet. Følger der ikke skruer med, bruges de skruerne, der anbefales i installationsvejledningen. Installér apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.
- **ADVARSEL:** Manglende installation af skruerne eller fastgørelseseenheden i henhold til disse instruktioner kan medføre elektriske farer.
- Brug ikke lim til montering af apparatet.
- Minimumsafstanden mellem kogepladen, hvor gryderne og panderne er, og den nederste del af apparatet skal være mindst 65 cm, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen til apparatet eller komfuret.
- Luftudledningen skal overholde de lokale myndigheders regler.
- Sørg for god luftventilation i lokalet, hvor apparatet er installeret for at undgå tilbagestrømning af gasser ind i lokalet fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer, herunder åbne brande.

- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, og at luften indsamlet af apparatet ikke transporteres til en kanal, der anvendes til udstødning af røg og damp fra andre apparater (centralvarmeanlæg, termosifoner, vandvarmere osv.).
- Når apparatet er aktivt sammen med andre apparater, må det maksimale vakuum i rummet ikke overstige 0,04 mbar.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt tilslutningskabel, der fås hos producenten eller hos et autoriseret servicecenter.
- Hvis apparatet er tilsluttet direkte til strømforsyningen, skal den elektriske installation være forsynet med en isoleringsenhed, der gør det muligt at afbryde apparatet fra strømmen på alle poler. Fuldstændig frakobling skal overholde betingelserne i overspændingskategori III. Middel til afbrydelse skal være indbygget i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Undgå at flambere under apparatet.
- Må ikke anvendes til udslip af farlige eller eksplasive materialer og dampe.
- Rengør jævnligt apparatet med en blød klud for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Brug ikke damprens, vandspray, hårde slibemidler eller skarpe metalskraber til at rengøre apparatets overflade. Brug kun neutralt rengøringsmiddel.
- Rengør fedtfiltre regelmæssigt (mindst hver anden måned) og fjern fedtaflejringer fra apparatet for at forhindre brandfare.
- Brug en klud til at rengøre apparatet indvendigt.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

! ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Før installation af apparatet fjernes al emballage, mærkning og beskyttelsesfilm.
- Du må ikke bortlede udblæsningsluften gennem en vægkanel, medmindre den er designet til det formål.

2.2 Tilslutning, el

! ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Hvis symbolet (☒) ikke skrives på mærkepladen, skal apparatet jordes.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Netledningerne må ikke være viklet sammen.
- Brug ikke multistikadAPTERE og forlængerledninger.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sørg for, at apparatet installeres korrekt. Løse og uprofessionelt udførte

stikforbindelser kan medføre, at klemmen bliver overophedet.

- Tilslut apparatet i slutningen af installationen. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

2.3 Brug

! ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød.

- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Brug ikke apparatet til andet.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Brug kun det tilbehør, der følger med kogepladen.
- Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du stege og koger.
- Brug ikke en utildekket elektrisk grill.
- Brug ikke apparatet som frasætningsplads.
- Brug ikke forstørrelsesglas, kikkert eller lignende optiske enheder til at se direkte på apparatets belysning.
- Hvis apparatet fungerer med andre apparater, må det maksimalt udviklede tryk ikke overstige 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).

2.4 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.5 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Kontakt din genbrugssplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.

3. INSTALLATION


ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaft det.

4. PRODUKTBESKRIVELSE

4.1 Oversigt over betjeningspanel

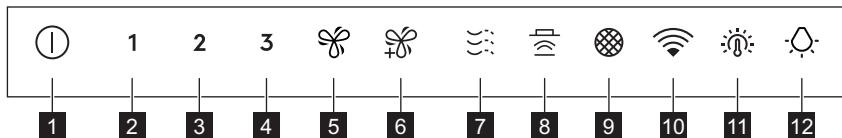

| Funktion | Beskrivelse |
|----------|---|
| 1 | Tænd / sluk Tænder og slukker emhætten. |
| 2 | Første hastighed Motoren skifter til første hastighedsniveau. |
| 3 | Anden hastighed Motoren skifter til andet hastighedsniveau. |
| 4 | Tredje hastighed Motoren skifter til tredje hastighedsniveau. |
| 5 | Hastighedsboost Motoren skifter til et højere hastighedsniveau. Efter 8 minutter skifter produktet tilbage til den forrige indstilling. |
| 6 | Maksimal hastighed Motoren skifter til maksimalt hastighedsniveau. Efter 5 minutter skifter produktet tilbage til den forrige indstilling. |
| 7 | Breeze Motoren kører på den laveste hastighed. Efter 60 minutter slukker produktet. |
| 8 | Hob2Hood® Kontrollampe for funktionen til at betjene emhætten fra kogesektorien. |

3.1 Installationsvejledning



Se det medfølgende installationshæfte for at få mere at vide om produktets installation.

| Funktion | Beskrivelse |
|---------------------------|--|
| 9 Filter notifikation | Minder brugeren om at udskifte eller rengøre kulfILTERET og om at ren-gøre fedtfilteret. |
| 10 WiFi | Angiver status for WiFi forbindelse. |
| 11 Lysets farvetemperatur | Skift lysets farvetemperatur. |
| 12 Lys | Tænder og slukker lyset. Ændrer lysintensiteten. |

5. DAGLIG BRUG

5.1 Brug af emhætten

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

- 1 Ved opvarmning af mad, bruges låg på gry-den.
- 2 Ved tilberedning med gryder med låg på, på flere kogezoner eller blus, let stegning.
- 3 Ved kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, tilberedning på flere kogezo-ner eller blus.
-  Ved kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, høj luftfugtighed.
-  Frisker luften op i køkkenet efter tilberedning ved et meget lavt støjniveau. Den kan aktiveres og deaktiveres ved at berøre symbolen. Funktionen slukker automatisk efter 60 minutter. Brug kun efter tilberedning.



Det anbefales at lade emhætten køre i cirka 15 minutter før og efter tilberedning.

Aktivering af produktet



Betjeningspanelet er et sensorfelt. For at betjene emhætten skal du berøre symbolet nøjagtigt i midten i mindst 1 sekund.

For at betjene emhætten:

1. Tænd emhætten ved at trykke på symbolet ①.

Nu kan du aktivere funktionerne.

2. Berør symbolet for at aktivere funktionen.

Deaktivering af produktet

Sluk for emhætten ved at trykke på ikonet ① igen.

Perfect Illumination - Belysning



Emhættens lys fungerer uafhængigt af andre emhættefunktioner.

Aktivering og deaktivering af belysningen

For at oplyse kogefladen skal du trykke på :

· · · : Tryk på symbolet igen for at ændre lysintensiteten i følgende rækkefølge: Maksimum, Medium, Lav, Off.

For at slukke lyset skal du trykke på : og holde det inde i tre sekunder.

Indstilling af lysets farvetemperatur



Emhætten husker den sidste indstilling af lysets farvetemperatur.

Der er to måder at indstille lysets farvetemperatur på:

1. Tryk på : for at ændre farvetemperaturen fra neutral over varm til kold.
2. Tryk på : og hold nede for nemt at skifte mellem lysets farvetemperaturer.

Slip den, når du har nået den ønskede indstilling.

AuroraTech®

Det er en funktion, der automatisk justerer lysets farve og -intensitet baseret på tidspunktet på dagen og skaber en optimal atmosfære. Brug appen til at aktivere denne funktion.



Efter aktivering fra appen vil funktionen fungere, hver gang lyset tændes. Du kan stadig justere lysindstillingerne manuelt ved hjælp af ☀️ og ☁️. AuroraTech® funktionen vil dog blive deaktiveret.

5.2 Hob2Hood®

Det er en funktion, der forbinder kogepladen med emhætten. Både kogepladen og emhætten er udstyret med en infrarød signalkommunikator. Blæserhastigheden bestemmes ud fra indstilling og temperatur på det varmeste kogegreb på kogepladen. Alternativt kan du manuelt styre blæseren ved hjælp af kogepladen. Denne funktion kan aktiveres fra kogepladens betjeningspanel.



Nærmere oplysninger om kogepladen finder du i den tilhørende brugsvejledning.

5.3 Filtermeddelelse

Filteralarmen fungerer som en påmindelse om at rengøre fedtfilteret og enten udskifte eller rengøre kulfilteret, afhængigt af dets type. ☀️ blinker rødt regelmæssigt i 30 sekunder, hvis fedtfilteret skal rengøres. ☀️ blinker to gange i sekundet i 30 sekunder, hvis kulfilteret skal udskiftes eller renses.



Denne funktion aktiveres efter 40 timers drift for fedtfilter og 160 timers drift for kulfilter.



Se Rengøring af fedtfilteret i kapitlet Pleje og rengøring.



Se afsnittet om kulfilteret eller udskiftning af kulfilteret i pleje- og rengøringskapitlet.

For at nulstille funktionstælleren i meddelesesperioden skal du trykke på ☀️ i 3 sekunder. Symbolet holder op med at blinke for korrekt nulstilling.



Som standard er tælleren for kulfilter deaktivert. Ved recirkulationstilstand skal den aktiveres.

Sådan aktiveres eller deaktiveres tælleren for kulfilter:

1. Tænd betjeningspanelet.
2. Sørg for, at blæser og lys er slukket.
3. Tryk på ☀️ i 3 sekunder.

Funktionen aktiveres, hvis ☀️ og ☀️ blinker én gang. Funktionen er deaktivert, hvis ☀️ og ☀️ blinker to gange.

5.4 WiFi Tilslutningsopsætning

Denne funktion giver dig mulighed for at tilslutte dit produkt til et WiFi netværk og parre det med din mobilenhed. Ved hjælp af denne funktion kan du få adgang til yderligere funktioner, betjene og overvåge dit produkt fra din mobilenhed og modtage meddelelser.

For at tilslutte produktet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen
- En mobilenhed sluttet til dit trådløse netværk.

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Frekvens/Protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Effekt | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Kryptering | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Installation af appen

Udfør følgende trin for at slutte produktet til WiFi:

1. Sørg for, at produktet er sat i en stikkontakt og tændt.
2. Sørg for, at din mobil enhed er tilsluttet det trådløse netværk, hvortil du ønsker at tilføje dit produkt.
3. For at downloade appen skal du bruge kameraet på din mobil enhed til at scanne QR-koden på bagsiden af brugervejledningen. Du kan også downloade appen direkte fra Google Play (Android) eller App Store (iOS).
4. Åbn appen, og registrér dig for at oprette en konto.

Konfiguration af produktets trådløse tilslutning



Opstart er kun mulig i 20 sekunder efter aktivering af betjeningspanelet. Hvis symbolet slukkes, skal du deaktivere og aktivere betjeningspanelet igen.

Følg instruktionerne i appen for at gennemføre onboardingprocessen:

1. Sørg for, at blæser og lys er slukket.
2. Tryk på og hold det nede i 3 sekunder. begynder at blinke kontinuerligt. Onboardingprocessen er i gang.
3. Fortsæt med at følge instruktionerne i appen for at gennemføre onboardingprocessen.



For at stoppe onboardingprocessen skal du trykke på eller et af hastighedssymbolet.

Efter vellykket onboarding udsender produktet et enkelt bip, og kontrollampen holder op med at blinket.

Hvis onboardingprocessen mislykkes, blinker kontrollampen hurtigt i 6 sekunder og slukker derefter. Gentag proceduren.



Hvis onboardingprocessen varer mere end 1 minut, går betjeningspanelet i standby tilstand, kontrollampen slukkes, og appen giver en tilbagemelding om onboardingstatus.



Efter opstart er synligt, når betjeningspanelet er aktiveret, og der er oprettet forbindelse til internettet.



Hver gang handlingen udføres ved hjælp af appen, blinker kontrollampen 3 gange.

Deaktivering og aktivering af produktets trådløse tilslutning

Sådan deaktiveres WiFi tilslutningen midlertidigt:

1. Sørg for, at blæser og lys er slukket.
2. Tryk på og hold nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip.

blinker to gange, og slukkes.

Sådan aktiveres WiFi tilslutningen igen:

1. Sørg for, at blæser og lys er slukket.
2. Tryk på og hold nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip.

blinker én gang, og tændes, når tilslutningen er etableret.

Nulstilling af produktets trådløse tilslutning.

Sådan frakobles WiFi netværket:

1. Sørg for, at blæser og lys er slukket.
2. Tryk på og hold nede i 3 sekunder. Produktet udsender et enkelt bip, og blinker, indtil nulstillingen er gennemført. I nogle tilfælde kan kun blinke én gang.

Denne handling medfører, at produktet fjernes fra WiFi netværket. For at genetablere tilslutningen skal du gentage alle de trin, der er beskrevet i afsnittet "Konfiguration af produktets trådløse tilslutning".

6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

6.1 Bemærkninger om rengøring

Rengøringsmidler

Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.
Rengør produktets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

Efter madlavning kan dele af produktet være varmt.
For at undgå pleller skal produktet køles ned og tørres med en ren klud eller papirhåndklæde.

Rengør pleller med et mildt rengøringsmiddel.

Hold emhætten ren

Rengør produktet hver måned for at forhindre forringelse af overfladematerialet.

Rengør indersiden og fedtfiltrene omhyggeligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.

Følg instruktionerne for at rengøre filtrene, når filtermeddelelsen er slået til. Se kapitlet Daglig brug.

KulfILTER

Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres. Se folderen, der følger med tilbehøret.



Før der udføres vedligeholdelse, skal det sikres, at der ikke er kogegrej på kogepladen, og at emhætten og kogepladen er frakoblet strømforsyningen.


6.2 Rengøring af fedtfilteret

Der er to fedtfiltre. Det ene er placeret under og det andet på forsiden af apparatet.


Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

Sådan rengøres filteret:

- Træk i afdækningen for at åbne den.

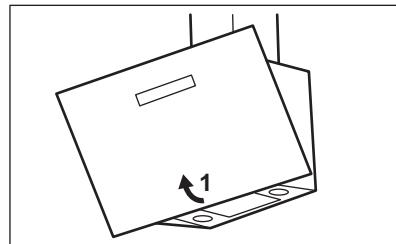

- Træk i grebet på filteret under emhætten, og vip forenden af filteret en smule nedad.

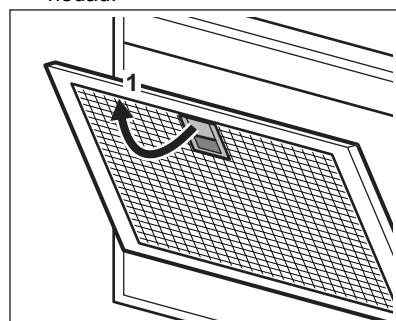

- Rengør fedtfiltrene i hånden med en svamp med ikke-slibende rengøringsmidler, eller rengør dem i en opvaskemaskine. Vi anbefaler at rengøre fedtfiltrene med hånden.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til en lav temperatur og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.

- Filtrene monteres igen, ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge. Gentag dette på alle defiltre, hvor det er relevant.


6.3 Udkiftning af kulfILTER - valgfrit




Afhængigt af typen kan filteret regenereres eller ikke regenereres . Se den folder, der fulgte med filteret.

Sådan udskiftes filteret:

1. Fjern fedtfiltrene fra produktet.
Se afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".
2. Tryk på tappen (1) og vip forsiden af filteret let. Der er to kulfiltre. Det ene er placeret på undersiden (**A**) og det andet på forsiden (**B**) af produktet.

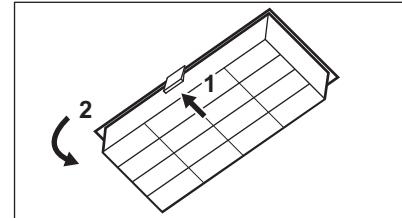

A.

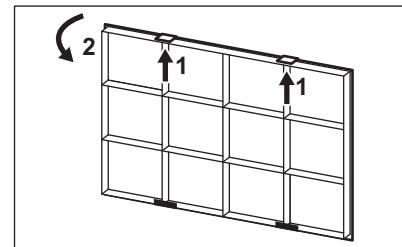

B.

3. Når du skal montere et filter, gentages de samme trin i omvendt rækkefølge.

6.4 Udkiftning af pæren

Dette apparat leveres med en LED-lampe og separat kontroludstyr (LED-driver). Disse dele må kun udskiftes af en tekniker. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

7. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Hvad gør du, hvis ...

| Problem | Mulig årsag | Afhjælpning |
|---------------------------------|---|---|
| Du kan ikke aktivere produktet. | Produktet er ikke sluttet til en strømforsyning, eller det er forkert tilsluttet. | Kontrollér, om produktet er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. |
| Du kan ikke aktivere produktet. | Mangel på strømforsyning. | Kontrollér sikringen eller hovedafbryderen. Hvis sikringen eller kontakten fortsat bryder kredsløbet, skal du kontakte en autoriseret elektriker. |
| Lyset virker ikke. | Lyset er defekt. | Kontakt et autoriseret servicecenter. |

| Problem | Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|---|
| Lysstyrken eller lysets farvetemperatur er ikke som beskrevet i vejledningen. | Forkert Perfect illumination indstilling. Lyset er defekt. | Tryk på  for at se, om du kan ændre alle tre farvetemperaturer. Kontakt et autoriseret servicecenter. |
| Produktet suger ikke nok. | Motorhastigheden er ikke høj nok. | Øg motorens hastighed. Kontrollér det trådløse signal. |
| Appen kan ikke tilsluttes til produktet. | Tilslutningsproblemer. | Sørg for, at den trådløse tilslutning er tændt. Se kapitlet "Opsætning af WiFi tilslutning". Kontrollér, om din mobile enhed er tilsluttet det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket. |
| Appen kan ofte ikke tilsluttes til produktet. | Tilslutningsproblemer. | Produktet, mobilenheden eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er blevet installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret. Se kapitlet "Opsætning af WiFi tilslutning". Sørg for, at det trådløse signal når frem til produktet. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på produktet som muligt, eller overvej at købe en trådløs rækkeviddeforlænger. Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af en mikrobølgeovn. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovn og produktets fjernbetjening på samme tid. |

8. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Willkommen bei AEG! Danke, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.



Um Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:
www.aeg.com/support

Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. SICHERHEITSHINWEISE..... | 49 |
| 2. SICHERHEITSHINWEISE..... | 52 |
| 3. MONTAGE..... | 53 |
| 4. GERÄTEBESCHREIBUNG..... | 54 |
| 5. TÄGLICHER GEBRAUCH..... | 54 |
| 6. REINIGUNG UND PFLEGE..... | 58 |
| 7. FEHLERSUCHE..... | 59 |
| 8. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG..... | 60 |

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder

Mehrfachbehinderung sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern, wenn es in Betrieb ist.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten über Kochfeldern, Herden und ähnlichen Kochgeräten.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.
- Ziehen Sie bitte vor jeder Wartungsmaßnahme den Netzstecker aus der Steckdose.
- ACHTUNG: Die zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb mit Kochgeräten sehr heiß.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Halteschrauben. Falls diese nicht mitgeliefert werden, verwenden Sie die in der Montageanleitung empfohlenen Schrauben. Montieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Montageanforderungen entspricht.
- ACHTUNG: Wenn die Schrauben oder die Befestigungsvorrichtung nicht gemäß dieser Anleitung installiert werden, kann dies zu Gefahren durch elektrischen Strom führen.

- Verwenden Sie keine Klebstoffe zur Befestigung des Geräts.
- Falls in der Montageanleitung des Geräts oder Kochfelds nicht anders angegeben, muss der Abstand zwischen der Kochfeldoberfläche, auf der die Töpfe stehen, und der Unterseite des Geräts mindestens 65 cm betragen.
- Die Freisetzung der Abluft muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
- Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss gut belüftet sein, damit keine Gase von offenem Feuer oder von Geräten, die mit Brennstoffen betrieben werden, in den Raum zurückströmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitzte nicht blockiert werden und die vom Gerät aufgenommene Luft nicht in einen Lüftungskanal geleitet wird, der zur Ableitung von Rauch und Dampf von anderen Geräten (Zentralheizungssystemen, Thermosiphonsystemen, Warmwasserbereitern) dient.
- Wenn das Gerät zusammen mit anderen Geräten betrieben wird, darf der im Raum erzeugte Vakuumwert maximal 0,04 mbar betragen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Wenn das Kabelset beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabelset ersetzt werden, das vom Hersteller oder seinem autorisierten Kundenservice erhältlich ist.
- Falls das Gerät direkt an die Spannungsversorgung angeschlossen werden soll, muss die elektrische Installation mit einer Trennvorrichtung ausgerüstet sein, die eine allpolige Trennung vom Netz ermöglicht. Die vollständige Trennung muss den Anforderungen der Überspannungskategorie III entsprechen. Die Mittel zum Trennen müssen gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.

- Flambieren Sie nicht unter diesem Gerät.
- Verwenden Sie keine gefährlichen oder explosionsfähigen Stoffe oder Dämpfe.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch, um eine Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberfläche keine Dampfreiniger, Wasserstrahlreiniger, rauen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
- Reinigen Sie die Fettfilter regelmäßig (mindestens alle 2 Monate) und beseitigen Sie Fettablagerungen vom Gerät, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein Tuch zum Reinigen des Geräteinnenraums.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die Montage des Geräts vornehmen.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, alle Aufkleber und die Schutzfolie, bevor Sie das Gerät installieren.
- Installieren Sie die Abluft nicht in eine Wandöffnung, außer diese wurde für diesen Zweck bestimmt.

2.2 Elektroanschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Wenn das Symbol () nicht auf dem Typenschild aufgedruckt ist, muss das Gerät geerdet werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddet.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung

- trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und unsachgemäße Netzstecker können die Klemme überhitzen.
- Schließen Sie das Gerät am Ende der Montage an. Stellen Sie sicher, dass der Netzzanschluss nach der Montage noch zugänglich ist.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.

- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es mit Wasser Kontakt hat.
- Verwenden Sie nur mit dem Gerät geliefertes Zubehör.
- Halten Sie Flammen oder erhitzte Gegenstände während des Kochens und Bratens von Fetten und Ölen fern.
- Verwenden Sie keine offenen Elektrogrills.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Abstellfläche.
- Verwenden Sie keine Vergrößerungsgläser, Ferngläser oder

- ähnliche optische Geräte, um direkt auf die Beleuchtung des Geräts zu blicken.
- Wenn das Gerät mit anderen Geräten betrieben wird, darf der maximal entwickelte Druck 4 Pa (4x10⁻⁵ bar) nicht überschreiten.

2.4 Service

- Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Informationen zur Entsorgung des Geräts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.

3. MONTAGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.


3.1 Montageanleitung



Vollständige Informationen zur Montage des Geräts finden Sie in der separaten Montageanleitung.

4. GERÄTEBESCHREIBUNG

4.1 Überblick – Bedienfeld

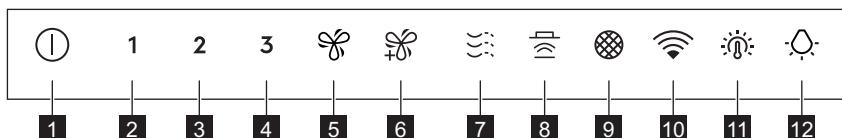

| Funktion | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| 1 Ein / Aus | Ein- und Ausschalten der Abzugshaube. |
| 2 Erste Geschwindigkeit | Der Motor schaltet auf die erste Geschwindigkeitsstufe. |
| 3 Zweite Geschwindigkeit | Der Motor schaltet auf die zweite Geschwindigkeitsstufe. |
| 4 Dritte Geschwindigkeit | Der Motor schaltet auf die dritte Geschwindigkeitsstufe. |
| 5 Geschwindigkeitsschub | Der Motor schaltet auf die höhere Geschwindigkeitsstufe. Nach 8 Minuten kehrt das Gerät zur vorigen Einstellung zurück. |
| 6 Maximale Geschwindigkeit | Der Motor schaltet auf die höchste Geschwindigkeitsstufe. Nach 5 Minuten kehrt das Gerät zur vorigen Einstellung zurück. |
| 7 Breeze | Der Motor läuft mit niedrigster Geschwindigkeit. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät aus. |
| 8 Hob2Hood® | Anzeige der Funktion, mit der die Abzugshaube vom Kochfeld aus gesteuert werden kann. |
| 9 Filterbenachrichtigung | Das Gerät erinnert Sie daran, den Aktivkohlefilter zu wechseln bzw. diesen und den Fettfilter zu reinigen. |
| 10 Wi-Fi | Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus an. |
| 11 Farbtemperatur | Ändert die Farbtemperatur. |
| 12 Lampe | Schaltet die Beleuchtung ein und aus. Ändert die Lichtstärke. |

5. TÄGLICHER GEBRAUCH

5.1 Verwendung der Abzugshaube

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit der Tabelle unten.

- 1 Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
- 2 Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.

3 Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.

/ Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, hohe Luftfeuchtigkeit.

Erfrischt die Luft in der Küche nach dem Kochen bei sehr niedriger Geräuschentwicklung.
Sie kann durch Berühren des Symbols aktiviert und deaktiviert werden. Die Funktion wird nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Nur nach dem Kochen verwenden.



Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube vor und nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.

Einschalten des Geräts



Das Bedienfeld ist ein Sensorfeld. Um die Abzugshaube zu bedienen, berühren Sie das Symbol für mindestens 1 Sekunde genau in der Mitte.

Bedienen der Abzugshaube:

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf das Symbol ①.
Jetzt können Sie die Funktionen einschalten.
2. Zum Einschalten der Funktion berühren Sie das Symbol.

Gerät ausschalten

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf das Symbol ①.

Perfect Illumination - Beleuchtung



Das Licht der Dunstabzugshaube arbeitet unabhängig von anderen Funktionen der Abzugshaube.

Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

Berühren Sie das Symbol ⓧ, um die Kochfläche zu beleuchten. Berühren Sie das Symbol erneut, um die Lichtintensität in der folgenden Reihenfolge zu ändern: Maximum, Mittel, Niedrig, Aus.

Zum Ausschalten der Beleuchtung halten Sie das Symbol ⓧ 3 Sekunden lang gedrückt.

Einstellen der Farbtemperatur



Die Dunstabzugshaube speichert die letzte Einstellung der Farbtemperatur.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Farbtemperatur einzustellen:

1. Berühren Sie das Symbol ⓧ, um die Farbtemperatur von neutral über warm bis kalt zu ändern.
2. Halten Sie das Symbol ⓧ gedrückt, um die Farbtemperaturen nahtlos zu durchlaufen.
Lassen Sie es los, sobald Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben.

AuroraTech®

Diese Funktion passt die Farbe und Intensität der Beleuchtung automatisch an die Tageszeit an und schafft so ein optimales Ambiente. Aktivieren Sie diese Funktion über die App.



Nach der Aktivierung über die App wird die Funktion jedes Mal aktiviert, wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird. Sie können die Beleuchtungseinstellungen weiterhin manuell mit den Tasten ⓧ und ⓨ anpassen. Die AuroraTech®-Funktion wird jedoch deaktiviert.

5.2 Hob2Hood®

Diese Funktion verbindet das Kochfeld mit der Abzugshaube. Sowohl das Kochfeld als auch die Abzugshaube sind mit einem Infrarot-Signalgeber ausgestattet. Die Lüftergeschwindigkeit richtet sich nach dem eingestellten Modus und der Temperatur des wärmsten Topfs auf dem Kochfeld. Alternativ können Sie den Lüfter manuell über das Kochfeld steuern. Diese Funktion kann über das Bedienfeld des Kochfelds aktiviert werden.



Weitere Informationen zur Nutzung der Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kochfelds.

5.3 Filterbenachrichtigung

Der Filteralarm erinnert daran, den Fettfilter zu reinigen und den Kohlefilter je nach Typ auszutauschen oder zu reinigen. Das Symbol  blinkt 30 Sekunden lang regelmäßig, wenn der Fettfilter gereinigt werden muss.

Das -Symbol blinkt 30 Sekunden lang zweimal pro Sekunde, wenn der Kohlefilter ausgetauscht oder gereinigt werden muss.



Diese Funktion wird unabhängig nach 40 Betriebsstunden für den Fettfilter und 160 Betriebsstunden für den Kohlefilter eingeschaltet.



Siehe „Reinigen des Fettfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.



Siehe „Reinigung des Kohlefilters“ oder „Austausch des Kohlefilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Um den Funktionszähler während des Benachrichtigungszeitraums zurückzusetzen, berühren Sie das -Symbol 3 Sekunden lang. Das Symbol hört auf zu blinken, wenn das Zurücksetzen korrekt ist.



Der Funktionszähler für den Kohlefilter ist standardmäßig deaktiviert. Für den Umwälzmodus muss er aktiviert sein.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zählers für den Kohlefilter:

1. Schalten Sie das Bedienfeld ein.
2. Stellen Sie sicher, dass Lüfter und Beleuchtung ausgeschaltet sind.
3. Berühren Sie das -Symbol 3 Sekunden lang.

Die Funktion ist aktiviert, wenn die Symbole  und  einmal blinken. Die Funktion ist deaktiviert, wenn die Symbole  und  zweimal blinken.

5.4 Einrichtung der WiFi - Verbindung

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät mit einem WiFi-Netzwerk verbinden und mit Ihrem Mobilgerät vernetzen. Mit dieser Funktion können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen, Ihr Gerät von Ihrem Mobilgerät aus steuern und überwachen und Benachrichtigungen erhalten.

Um das Gerät zu verbinden, benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit Internetverbindung,
- ein Mobilgerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

| Frequenz / Protokoll | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|----------------------|-----------------------------|
| Leistung | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Verschlüsselung | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Installieren der App

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät mit WiFi zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden ist, zu dem Sie Ihr Gerät hinzufügen möchten.
3. Um die App herunterzuladen, scannen Sie mit der Kamera Ihres Mobilgeräts den QR-Code auf der Rückseite der Bedienungsanleitung. Sie können die App auch direkt von Google Play (Android) oder App Store (iOS) herunterladen.
4. Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, um ein Konto zu erstellen.

Konfigurieren der drahtlosen Verbindung des Geräts



Das Onboarding ist nur 20 Sekunden lang nach Aktivierung des Bedienfelds möglich. Wenn sich das -Symbol ausschaltet, schalten Sie das Bedienfeld aus und wieder ein.

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Onboarding-Prozess abzuschließen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter und die Beleuchtung ausgeschaltet sind.
2. Halten Sie das  -Symbol an Ihrem Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Das  -Symbol beginnt, durchgehend zu blinken. Der Onboarding-Prozess läuft.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Onboarding-Prozess abzuschließen.



Um den Onboarding-Prozess zu stoppen, berühren Sie das  -Symbol oder ein Geschwindigkeitsstufensymbol.

Nach dem erfolgreichen Onboarding gibt das Gerät einen einzelnen Piepton aus. Die  -Anzeige hört auf zu blinken.

Wenn der Onboarding-Prozess nicht erfolgreich ist, blinkt die Anzeige 6 Sekunden lang schnell und schaltet sich dann aus. Wiederholen Sie das Verfahren.



Wenn der Onboarding-Prozess mehr als 1 Minute dauert, wechselt das Bedienfeld in den Standby-Modus, die  -Anzeige erlischt und die App gibt Feedback zum Onboarding-Status.



Nach dem Onboarding ist das  -Symbol sichtbar, sobald das Bedienfeld aktiviert und eine Verbindung zum Internet hergestellt ist.



Jedes Mal, wenn die Aktion mit der App durchgeführt wird, blinkt die  -Anzeige dreimal.

Deaktivierung / Aktivierung der drahtlosen Verbindung des Geräts

Vorübergehende Deaktivierung der WiFi -Verbindung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter und die Beleuchtung ausgeschaltet sind.
2. Halten Sie das  -Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Das  -Symbol blinkt zweimal und das  -Symbol erlischt.

Erneute Aktivierung der WiFi -Verbindung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter und die Beleuchtung ausgeschaltet sind.
2. Halten Sie das  -Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Das  -Symbol blinkt einmal. Das  -Symbol schaltet sich ein, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Zurücksetzen der drahtlosen Verbindung des Geräts

Deaktivierung des WiFi -Netzwerks:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter und die Beleuchtung ausgeschaltet sind.
2. Halten Sie das  -Symbol 3 Sekunden lang gedrückt.

Das Gerät gibt einen einzelnen Piepton ab, und das  -Symbol blinkt, bis die Zurückstellung erfolgreich ist. In einigen Fällen blinkt das  -Symbol nur einmal.

Diese Aktion führt dazu, dass das Gerät aus dem WiFi -Netz entfernt wird. Um die Verbindung wiederherzustellen, wiederholen Sie alle Schritte, die im Abschnitt „Konfiguration der drahtlosen Geräteverbindung“ beschrieben sind.

6. REINIGUNG UND PFLEGE

6.1 Hinweise zur Reinigung

Reinigungsmittel

Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.

Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu vermeiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern abgetrocknet werden.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.

Halten Sie die Dunstabzugshaube sauber.

Reinigen Sie das Gerät jeden Monat, damit sich das Oberflächenmaterial nicht verschlechtert.

Reinigen Sie den Innenraum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Folgen Sie den Anweisungen zum Reinigen der Filter, wenn die Filterbenachrichtigung erscheint. Siehe das Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Kohlefilter

Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Sehen Sie Packungsbeilage im Zubehör.



Stellen Sie vor allen Wartungsvorgängen sicher, dass sich kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld befindet und dass die Haube und das Kochfeld von der Stromversorgung getrennt sind.


6.2 Reinigen des Fettfilters

Es gibt zwei Fettfilter. Einer befindet sich darunter und der andere an der Vorderseite des Geräts.


Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

Reinigen des Filters:

1. Ziehe an der Abdeckung, um sie zu öffnen.

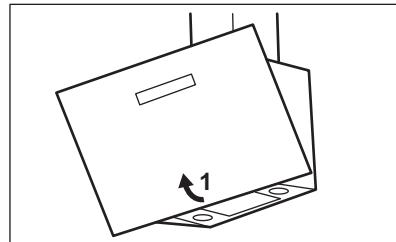

2. Ziehe den Griff am Filter unter der Dunstabzugshaube und neige die Filtervorderseite leicht nach unten.

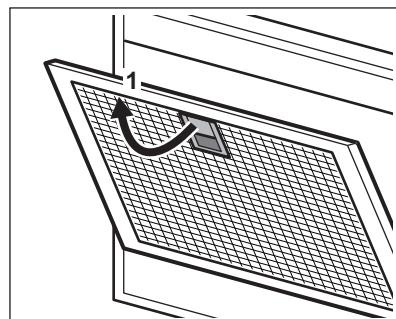

3. Reinigen Sie die Fettfilter von Hand mit einem Schwamm mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln oder reinigen Sie sie in einer Geschirrspülmaschine. Wir empfehlen, die Fettfilter von Hand zu reinigen.



Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.

4. Zum erneuten Einbau des Filters befolge die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Wiederhole ggf. die Schritte für alle Filter.


6.3 Austauschen des Kohlefilters - optional




Je nach Typ kann der Filter regeneriert werden oder nicht. Siehe die Packungsbeilage, die mit dem Filter geliefert wird.

Austauschen des Filters:

1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus.
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
2. Drücken Sie auf die Lasche (1) und neigen Sie die Filtervorderseite leicht. Es sind zwei Kohlefilter vorhanden. Einer befindet sich unter (A) dem Gerät und der andere an der Vorderseite (B).

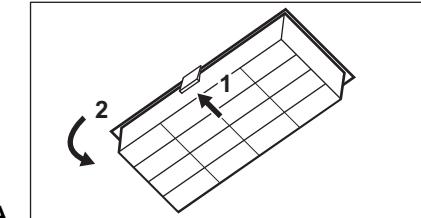

A.

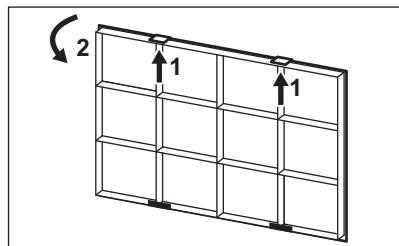

B.

3. Führen Sie zum Einbau des Filters die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

6.4 Austauschen der Lampe

Dieses Gerät wird mit einer LED-Lampe und separatem Steuergerät (LED-Treiber) geliefert. Diese Teile können nur von einem Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheitsanweisungen“.

7. FEHLERSUCHE



WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

7.1 Was zu tun ist, wenn ...

| Störung | Mögliche Ursache | Problembehebung |
|---|--|---|
| Sie können das Gerät nicht einschalten. | Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen. | Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. |
| Sie können das Gerät nicht aktivieren. | Stromversorgung nicht gegeben. | Prüfen Sie die Sicherung oder den Netzschatzler. Wenn die Sicherung oder der Schalter weiterhin den Stromkreis unterbrechen, wenden Sie sich an eine(n) qualifizierte(n) Elektriker:in. |

| Störung | Mögliche Ursache | Problembehebung |
|---|--|---|
| Die Lampe funktioniert nicht. | Die Lampe ist defekt. | Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. |
| Die Helligkeitsstufe oder die Lichtfarbtemperatur entspricht nicht der Beschreibung in der Anleitung. | Falsche Perfect illumination-Einstellung. Die Lampe ist defekt. | Berühren Sie das  -Symbol, um zu überprüfen, ob Sie alle drei Farbtemperaturen ändern können. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. |
| Das Gerät nimmt nicht genug Dampf auf. | Die Motorgeschwindigkeit reicht für die entstehenden Dämpfe nicht aus. | Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Motors. |
| Die App-Verbindung zum Gerät funktioniert nicht. | Verbindungsprobleme. | Prüfen Sie das Funksignal. Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Verbindung eingeschaltet ist. Siehe Kapitel „Einrichtung der Wi-Fi-Verbindung“. Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie Ihr Heimnetzwerk und den Router. Starten Sie den Router neu. Wenden Sie sich bei weiteren Problemen mit dem Drahtlosnetzwerk an Ihren Mobilfunkanbieter. |
| Die App kann oft keine Verbindung zum Gerät herstellen. | Verbindungsprobleme. | Das Gerät, das Mobilgerät oder beide müssen neu konfiguriert werden, da ein neuer Router installiert oder die Routerkonfiguration geändert wurde. Siehe Kapitel „Einrichtung der Wi-Fi-Verbindung“. Stellen Sie sicher, dass das Funksignal das Gerät erreicht. Stellen Sie den Router so nah wie möglich an das Gerät oder kaufen Sie einen Funkreichweiten-Expander. Stellen Sie sicher, dass das Funksignal nicht durch eine Mikrowelle gestört wird. Schalten Sie die Mikrowelle aus. Die gleichzeitige Verwendung der Mikrowelle und der Fernbedienung des Geräts sollte vermieden werden. |

8. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG


Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Hinweise zum Recycling

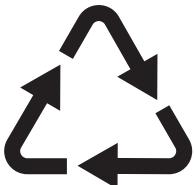

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen

Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.

Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Καλωσορίσατε στην AEG! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας.



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.aeg.com/support

Υπόκειται αει αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ..... | 63 |
| 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... | 66 |
| 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... | 67 |
| 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ..... | 68 |
| 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ..... | 68 |
| 6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ..... | 72 |
| 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..... | 73 |
| 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ..... | 75 |

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπτηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση πάνω από εστίες, κουζίνες και παρόμοιες συσκευές μαγειρέματος.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση με συσκευές μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες στερέωσης που παρέχονται με τη συσκευή. Αν δεν παρέχονται, χρησιμοποιήστε τις βίδες που συνιστώνται στις οδηγίες εγκατάστασης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος που πληρεί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που δεν εγκατασταθούν οι βίδες ή δεν στερεωθεί η συσκευή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε κόλλες για να στερεώσετε τη συσκευή.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας των εστιών στην οποία τοποθετούνται τα σκεύη και του χαμηλότερου σημείου της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm,

εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής ή των εστιών.

- Η εξαγωγή αέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή αερίων στον χώρο από συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση, συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα και ότι ο αέρας που συλλέγεται από τη συσκευή δεν μεταφέρεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή καπνού και ατμού από άλλες συσκευές (συστήματα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνες, θερμαντήρες νερού, κ.λπ.).
- Όταν η συσκευή λειτουργεί με άλλες συσκευές, η μέγιστη απορρόφηση που δημιουργείται στον χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,04 mbar.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Εάν το σετ καλωδίου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό σετ καλωδίου διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Αν η συσκευή είναι απευθείας συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διάταξη απομόνωσης που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους πόλους. Η ολοκληρωμένη αποσύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τις συνθήκες που περιγράφονται στην κατηγορία υπέρτασης III. Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.
- Μην κάνετε φλαμπέ κάτω από τη συσκευή.

- Μην τη χρησιμοποιείτε για να εξάγετε επικίνδυνα ή εκρηκτικά υλικά και ατμούς.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές, νερό σε σπρέι, ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπταντικά.
- Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα λίπους (τουλάχιστον κάθε 2 μήνες) και αφαιρείτε τις επικαθίσεις λίπους από τη συσκευή για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.

- Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Γιροτού εγκαταστήστε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις στημάνσεις και την προστατευτική μεμβράνη.
- Μην εγκαθιστάτε την εξαγωγή αέρα σε εσοχή του τοίχου εκτός αν η εσοχή είναι σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Αν το σύμβολο (▣) δεν είναι τυπωμένο στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπτριζα και μπαλαντέζες.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φίς τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φίς τροφοδοσίας.
- Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να

- Στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Το χαλαρό και ακατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή στο τέλος της εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.

2.3 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση.
- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Μην λειτουργίετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν είναι σε επαφή με νερό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή.
- Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια κατά το μαγείρεμα και το τηγάνισμα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ψησίματος χωρίς κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια αποθήκευσης.
- Μη χρησιμοποιείτε μεγεθυντικούς φακούς, κιάλια ή παρόμοιες οπτικές συσκευές για να κοιτάζετε απευθείας τον φωτισμό της συσκευής.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

- Εάν η συσκευή λειτουργεί με άλλες συσκευές, η μέγιστη ανεπτυγμένη πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

2.4 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

2.5 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.


3.1 Οδηγίες εγκατάστασης



Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

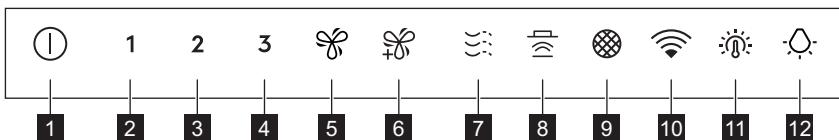

| Λειτουργία | Περιγραφή |
|--|--|
| 1 ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον απορροφητήρα. |
| 2 Πρώτη ταχύτητα | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο πρώτο επίπεδο ταχύτητας. |
| 3 Δεύτερη ταχύτητα | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο δεύτερο επίπεδο ταχύτητας. |
| 4 Τρίτη ταχύτητα | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο τρίτο επίπεδο ταχύτητας. |
| 5 Ενίσχυση ταχύτητας | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο ταχύτητας. Έπειτα από 8 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση. |
| 6 Μέγιστη ταχύτητα | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο μέγιστο επίπεδο ταχύτητας. Έπειτα από 10 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση. |
| 7 Breeze | Ο κινητήρας λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα. Μετά από 60 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται. |
| 8 Hob2Hood® | Ένδειξη της λειτουργίας για τον έλεγχο του απορροφητήρα από τις εστίες. |
| 9 Ειδοποίηση φίλτρου | Σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους. |
| 10 WiFi | Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης WiFi. |
| 11 Θερμοκρασία χρώματος φωτισμού φούρνου | Αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματος φωτισμού φούρνου. |
| 12 Λαμπτήρας | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό φούρνου. Αλλάζει την ένταση του φωτισμού φούρνου. |

5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

5.1 Χρήση του απορροφητήρα

Ελέγχετε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

1 Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.

2 Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.

3 Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.



Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και με πολλή υγρασία.

- Ανανεώνεται το αέρα στην κουζίνα μετά το μαγείρεμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το άγγιγμα του συμβόλου. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά το μαγείρεμα.



Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά πριν και μετά το μαγείρεμα.

Ενεργοποίηση της συσκευής



Το χειριστήριο είναι ένα πεδίο αφής. Για να λειτουργήσετε τον απορροφητήρα, αγγίξτε το σύμβολο ακριβώς στο κέντρο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το σύμβολο ①.
Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το σύμβολο.

Απενεργοποίήστε τη συσκευή

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το σύμβολο ①.

Perfect Illumination - Φωτισμός



Ο φωτισμός του απορροφητήρα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργίες του απορροφητήρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού

Για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος αγγίξτε το σύμβολο ②. Αγγίξτε ξανά το

σύμβολο για να αλλάξετε την ένταση του φωτισμού με την ακόλουθη σειρά: Μέγιστη, Μεσαία, Χαμηλή, Off.

Για να σβήσετε τις λυχνίες, αγγίξτε παρατεταμένα το σύμβολο ③ για 3 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος φωτισμού φούρνου



Ο απορροφητήρας θυμάται την τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος φωτισμού φούρνου.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού φούρνου:

1. Πιέστε το ④: κουμπί για να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος από ουδέτερη, από ζεστή σε ψυχρή.
2. Πιέστε παρατεταμένα το ⑤: σύμβολο για να μετακινηθείτε ομαλά μεταξύ των χρωμάτων θερμοκρασιών του φωτισμού φούρνου.
Αφήστε την μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση.

AuroraTech®

Είναι μια λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού βάσει της ώρας της ημέρας, δημιουργώντας μια βέλτιστη ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.



Μετά την ενεργοποίηση από την εφαρμογή, η λειτουργία θα λειτουργεί κάθε φορά που ενεργοποιείται ο φωτισμός. Μπορείτε ακόμα να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις φωτισμού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ④ και ⑤. Ωστόσο, η λειτουργία AuroraTech® θα απενεργοποιηθεί.

5.2 Hob2Hood®

Είναι μια λειτουργία που συνδέει τις εστίες σε έναν απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένα με πομποδέκτη υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα

του ανεμιστήρα καθορίζεται με βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις εστίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε χειροκίνητα τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας τις εστίες. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον πίνακα χειριστηρίων της εστίας.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας εστίων.

5.3 Ειδοποίηση φίλτρου

Η ειδοποίηση φίλτρου λειτουργεί ως υπενθύμιση για τον καθαρισμό του φίλτρου λίπους και μπορείτε είτε να αντικαταστήσετε είτε να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα,

ανάλογα με τον τύπο του. Το σύμβολο αναβοσβήνει τακτικά για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο λίπους.

Το σύμβολο αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο άνθρακα.



Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ανεξάρτητα μετά από 40 ώρες λειτουργίας για το φίλτρο λίπους και 160 ώρες λειτουργίας για το φίλτρο άνθρακα.



Ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».



Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμού του φίλτρου άνθρακα ή αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».

Για να μηδενίσετε τον μετρητή λειτουργιών κατά την περίοδο ειδοποίησης, αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο

σταματάει να αναβοσβήνει για τη σωστή επαναφορά.



Ο μετρητής λειτουργίας για το φίλτρο άνθρακα είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή. Για τη λειτουργία επανακυκλοφορίας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον μετρητή για το φίλτρο άνθρακα:

1. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και ο φωτισμός είναι σβηστά.
3. Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία ενεργοποιείται εάν τα σύμβολα και αναβοσβήσουν μία φορά. Η λειτουργία απενεργοποιείται εάν τα σύμβολα και αναβοσβήσουν δύο φορές.

5.4 ρύθμιση συνδεσιμότητας WiFi

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο WiFi και να τη συνδέσετε με την κινητή σας συσκευή. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες, στοιχεία ελέγχου και παρακολούθησης της συσκευής σας από το κινητό σας, καθώς και να λαμβάνετε ειδοποίήσεις.

Για να συνδέσετε τη συσκευή χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο με σύνδεση στο διαδίκτυο,
- Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο σας.

Συχνότητα/Πρωτόκολλο WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn

Ισχύς WiFi 2.4 GHz: <20 dBm

Κρυπτογράφηση WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη συσκευή στο WiFi:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα και ότι είναι ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή σας.
3. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε την κάμερα του κινητού σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου χρήστη. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της εφαρμογής απευθείας από το Google Play (Android) ή το App Store (iOS).
4. Ανοίξτε την εφαρμογή και πραγματοποιήστε εγγραφή για να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης της συσκευής



Η εισαγωγή είναι δυνατή μόνο για 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του χειριστηρίου. Αν το σύμβολο απενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το χειριστήριο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και ο φωτισμός είναι σβηστά.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το σύμβολο στη συσκευή σας για 3 δευτερόλεπτα, το σύμβολο αρχίζει να αναβοσβήνει συνεχώς. Η διαδικασία εισαγωγής είναι σε εξέλιξη.
3. Συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής.



Για να διακόψετε τη διαδικασία εισαγωγής, πατήστε το κουμπί ή οποιοδήποτε από τα σύμβολα επιπέδων ταχύτητας.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή, η συσκευή εκπέμπει έναν μεμονωμένο ήχο και η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει.

Εάν η διαδικασία εισαγωγής είναι ανεπιτυχής, η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα για 6 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει. Επαναλάβετε τη διαδικασία.



Εάν η διαδικασία της εισαγωγής υπερβαίνει το 1 λεπτό, το χειριστήριο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, η ένδειξη σβήνει και η εφαρμογή παρέχει ανατροφοδότηση για την κατάσταση της εισαγωγής.



Μετά την εισαγωγή, το σύμβολο είναι ορατό μόλις ενεργοποιηθεί το χειριστήριο και επιπευχθεί σύνδεση με το internet.



Κάθε φορά που εκτελείται η ενέργεια χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, η ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές.

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης της συσκευής
Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη σύνδεση WiFi :

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και ο φωτισμός είναι σβηστά.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Το σύμβολο αναβοσβήνει δύο φορές και το σύμβολο σβήνει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη σύνδεση WiFi :

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και ο φωτισμός είναι σβηστά.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Το σύμβολο αναβοσβήνει μία φορά και το σύμβολο ανάβει όταν η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Επαναφορά της ασύρματης σύνδεσης της συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε το δίκτυο WiFi :

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας και ο φωτισμός είναι σβήστα.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή εκπέμπει ένα μόνο ηχητικό σήμα και το σύμβολο αναβοσβήνει μέχρι την επιτυχή επαναφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύμβολο μπορεί να αναβοσβήσει μόνο μία φορά.

Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της συσκευής από το δίκτυο WiFi. Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση, επαναλάβετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης της συσκευής».

6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

6.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό

Προϊόντα Καθαρισμού

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βούρτσες.

Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Διατηρείτε τον απορροφητήρα καθαρό

Καθαρίζετε κάθε μήνα τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.

Καθαρίζετε προσεκτικά από το λίπος το εσωτερικό και τα φίλτρα λίπους. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καθαρίσετε τα φίλτρα όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση φίλτρου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

Φίλτρο άνθρακα

Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται στο αξεσουάρ.



Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μαγειρικά σκεύη στις εστίες και ότι ο απορροφητήρας και οι εστίες έχουν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.


6.2 Καθαρισμός του φίλτρου λίπους

Υπάρχουν δύο φίλτρα λίπους. Το ένα βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και το άλλο στην μπροστινή της πλευρά.


Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

1. Τραβήξτε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.

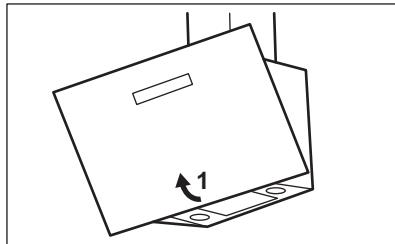

2. Τραβήξτε τη λαβή στο φίλτρο κάτω από τον απορροφητήρα και γείρετε ελαφρώς προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του φίλτρου.

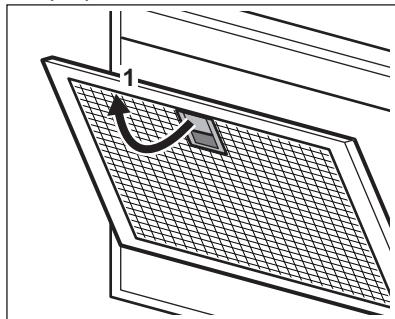

3. Καθαρίστε τα φίλτρα λίπους στο χέρι χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη

διαβρωτικά απορρυπαντικά, ή πλύνετέ τα σε πλυντήριο πιάτων. Συνιστούμε το καθάρισμα των φίλτρων λίπους στο χέρι.



Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχωραματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

4. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

6.3 Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα - (προαιρετικό)




Ανάλογα με τον τύπο, το φίλτρο μπορεί να αναγεννηθεί ή όχι. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με το φίλτρο.


Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
2. πιέστε τη γλωττίδα (1) και γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου. Υπάρχουν δύο φίλτρα άνθρακα. Το ένα βρίσκεται στο κάτω μέρος της

συσκευής (A) και το άλλο στην μπροστινή της πλευρά (B).

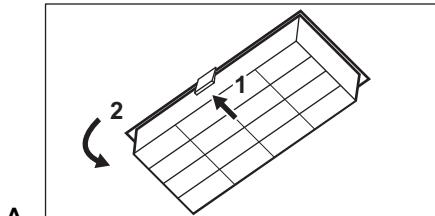

A.

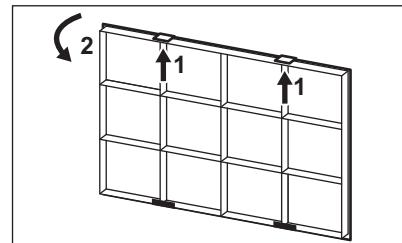

B.

3. Για να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο, εκτελέστε τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

6.4 Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Αυτή η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED και έχωριστό χειριστήριο (τροφοδοτικό LED). Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

7.1 Τι να κάνετε αν...

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|---|---|
| Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. | Ελέγχετε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή. |

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|---|--|
| Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. | Έλλειψη ηλεκτρικής τροφοδοσίας. | Ελέγχετε την ασφάλεια ή τον κύριο διακόπτη. Αν η ασφάλεια ή ο διακόπτης συνεχίζουν να διακόπτουν το κύκλωμα, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. |
| Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. | Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός. | Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. |
| Το επίπεδο φωτεινότητας ή η θερμοκρασία χρώματος δεν είναι όπως περιγράφεται στις οδηγίες. | Εσφαλμένη ρύθμιση Perfect illumination. | Πατήστε το σύμβολο για να ελέγχετε εάν μπορείτε να αλλάξετε και τις τρεις θερμοκρασίες χρωμάτων. |
| Η συσκευή δεν απορροφά αρκετό ατμό. | Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός. | Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. |
| Η συσκευή δεν απορροφά αρκετό ατμό. | Η ταχύτητα του κινητήρα δεν επαρκεί για την ποσότητα ατμού. | Αυξήστε την ταχύτητα του κινητήρα. |
| Η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Ελέγχετε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση συνδεσιμότητας WiFi». |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Ελέγχετε αν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεμένη στο ασύρματο δίκτυο. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Ελέγχετε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δίκτυου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Η συσκευή, η κινητή συσκευή ή και τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν ξανά επειδή εγκαταστάθηκε ένας καινούριος δρομολογητής ή επειδή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση συνδεσιμότητας WiFi». |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα φτάνει στη συσκευή. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τον οικιακό δρομολογητή όσο πιο κοντά γίνεται στη συσκευή ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος. |
| Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή. | Προβλήματα συνδεσιμότητας. | Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα δεν επιρρεάζεται από φούρνο μικροκυμάτων. Απενεργοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων. Αποφεύγετε τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων και του τηλεχειριστηρίου της συσκευής ταυτόχρονα. |

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με

τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information:
www.aeg.com/support

Subject to change without notice.

CONTENTS

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION..... | 76 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS..... | 78 |
| 3. INSTALLATION..... | 80 |
| 4. PRODUCT DESCRIPTION..... | 80 |
| 5. DAILY USE..... | 81 |
| 6. CARE AND CLEANING..... | 84 |
| 7. TROUBLESHOOTING..... | 85 |
| 8. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... | 86 |

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

- Keep children and pets away from the appliance when it operates.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is intended for domestic use above hobs, cookers and similar cooking devices.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Before carrying out any maintenance, disconnect the appliance from the power supply.
- CAUTION: Accessible parts may become hot during use with cooking appliances.
- Use only the fixing screws supplied with the appliance if not supplied, use the screws recommended in the installation instructions. Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- WARNING: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
- Do not use adhesives to fix the appliance.
- The minimum distance between the hob surface on which the pans stand and the lower part of the appliance shall be at least 65 cm, unless otherwise specified in the installation instructions for the appliance or hob.
- The discharge of air must comply with local authorities regulations.
- Ensure good air ventilation in the room where the appliance is installed to avoid the backflow of gases into the room from appliances burning gas or other fuels, including open fires.

- Make sure that the ventilation openings are not blocked and the air collected by the appliance is not conveyed into a duct used to exhaust smoke and steam from other appliances (central heating systems, thermosiphons, water-heaters, etc.).
- When the appliance operates with other appliances the maximum vacuum generated in the room should not exceed 0.04 mbar.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its Authorised Service Centre.
- If the appliance is connected directly to the power supply, the electrical installation must be equipped with an isolating device that allows to disconnect the appliance from the mains at all poles. Complete disconnection must comply with conditions specified in the overvoltage category III. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not flambé under the appliance.
- Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapours.
- Clean the appliance regularly with a soft cloth to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not use a steam cleaner, water spray, harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the surface of the appliance. Use only neutral detergents.
- Clean grease filters regularly (at least every 2 months) and remove grease deposits from the appliance to prevent the risk of fire.
- Use a cloth to clean the interior of the appliance.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Only a qualified person must install this appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Before installing the appliance remove all the packaging, the labelling and the protective film.
- Do not install the exhaust air into a wall cavity, unless the cavity is designed for that purpose.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- If the symbol  is not printed on the rating plate, the appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not let the electricity mains cable tangle.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity

mains cable can make the terminal become too hot.

- Connect the appliance at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains after the installation.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, burns and electric shock.

- This appliance is for cooking purpose only. Do not use the appliance for other purpose.
- Do not change the specification of this appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Use only the accessories supplied with the appliance.
- Keep flames or heated objects away from fats and oils during cooking and frying.
- Do not use uncovered electric grills.
- Do not use the appliance as a storage surface.
- Do not use magnifying glasses, binoculars or similar optical devices to look directly at the lighting of the appliance.
- If the appliance works with other devices, the maximum developed pressure must not exceed 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.5 Disposal

⚠️ WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Contact your municipal authority for information on how to dispose of the appliance.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

3. INSTALLATION

⚠️ WARNING!

Refer to Safety chapters.


3.1 Installation instructions



For complete information about the installation of the appliance refer to a separate installation booklet.

4. PRODUCT DESCRIPTION

4.1 Control panel overview

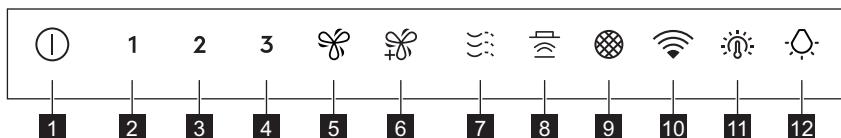

| Function | Description |
|----------|---------------------|
| 1 | On / Off |
| 2 | First speed |
| 3 | Second speed |
| 4 | Third speed |
| 5 | Speed boost |
| 6 | Maximum speed |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Filter notification |
| 10 | WiFi |
| 11 | Timer |
| 12 | Light |

| Function | Description |
|-----------------------------|---|
| 10 WiFi | Indicates WiFi connection status. |
| 11 Light colour temperature | Changes the light colour temperature. |
| 12 Lamp | Turns the lights on and off. Changes the light intensity. |

5. DAILY USE

5.1 Using the hood

Check the recommended speed according to the table below.

| | |
|---|---|
| 1 | While heating up food, cooking with covered pots. |
| 2 | While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying. |
| 3 | While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners. |
| 4 | While boiling and frying big quantities of food without a lid, big humidity. |
| 5 | Refreshes the air in kitchen after cooking at a very low noise level. It can be activated and de-activated by touching the symbol. The function turns off automatically after 60 minutes. Use after cooking only. |



It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes before and after cooking.

Activating the appliance



The control Panel is a sensor field. To operate the hood touch the symbol exactly in the middle for at least 1 second.

To operate the hood:

1. Turn on the appliance by pressing the symbol.

You can now activate the functions.

2. To activate the function touch the symbol.

Deactivating the appliance

To turn off the appliance press the symbol again.

Perfect Illumination - Lighting



The hood lighting works independently to other hood functions.

Activating and deactivating the lighting

To illuminate the cooking surface touch the symbol. Touch the symbol again to change the light intensity in the following order: Maximum, Medium, Low, Off.

To switch off the lights, touch and hold the symbol for 3 seconds.

Setting the light colour temperature



The hood remembers the last setting of the light colour temperature.

There are two ways to set the light colour temperature:

1. Touch the symbol to change the colour temperature from neutral, through warm to cold.
2. Touch and hold the symbol to move smoothly between light colour temperatures. Release it once you reach the desired setting.

AuroraTech®

It is a function that automatically adjusts the illumination colour and intensity based on the time of day, creating an optimal ambience. Use the app to activate this function.



After activating from the app, the function will operate each time the lighting is switched on. You can still manually adjust the lighting settings using the ☀️ and 🌄 buttons. However, the AuroraTech® function will be deactivated.



Refer to Cleaning the grease filter in the Care and cleaning chapter.



Refer to cleaning the charcoal filter or replacing the charcoal filter in Care and cleaning chapter.

5.2 Hob2Hood®

It is a function that connects the hob to a hood. Both the hob and the hood are equipped with an infrared signal communicator. The fan speed is determined based on the mode setting and the temperature of the hottest cookware on the hob. Alternatively, you can manually control the fan using the hob. This function can be activated from the hob's control panel.



For more information how to use the function, refer to the hob user manual.

To reset the function counter in the notification period, touch the 🌐 symbol for 3 seconds. The symbol stops blinking for the correct reset.



The function counter for charcoal filter is disabled by default. For recirculation mode, it must be activated.

To activate or deactivate the counter for charcoal filter:

1. Switch on the control panel.
2. Make sure the fan and the light are turned off.
3. Touch the 2 symbol for 3 seconds.

The function is activated if symbols 2 and 🌐 blink once. The function is deactivated if symbols 2 and 🌐 blink twice.

5.3 Filter notification

The filter alarm serves as a reminder to clean the grease filter and either replace or clean the charcoal filter, depending on its type. The 🌐 symbol blinks regularly for 30 seconds if the grease filter must be cleaned. The 🌐 symbol blinks twice per every second for 30 seconds if the charcoal filter must be replaced or cleaned.



This function activates independently after 40 hours of operation for grease filter and 160 hours of operation for charcoal filter.

5.4 WiFi connectivity setup

This feature enables you to connect your appliance to a WiFi network and pair it with your mobile device. Using this feature, you can access additional functions, control and monitor your appliance from your mobile device, and receive notifications.

To connect the appliance you need:

- Wireless network with the Internet connection,
- Mobile device connected to your wireless network.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Frequency/Protocol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Power | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Encryption | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Installing the app

Take the following steps to connect the appliance to WiFi :

1. Make sure that the appliance is plugged into a power socket and turned on.
2. Make sure that your mobile device is connected to the same wireless network you want to add your appliance to.
3. To download the app, use your mobile device's camera to scan the QR code located on the back cover of the user manual. You can also download the app directly from Google Play (Android) or App Store (iOS).
4. Open the app and register to create an account.

Configuring the appliance wireless connection



The onboarding is possible only for 20 seconds after activating the control panel. If the symbol turns off, deactivate and activate the control panel again.

Follow the instructions in the app to complete the onboarding process:

1. Make sure the fan and the lighting are turned off.
2. Touch and hold the symbol on your appliance for 3 seconds, the symbol starts to flash continuously. The onboarding process is ongoing.
3. Continue to follow the instructions in the app to complete the onboarding process.



To stop the onboarding process, touch the or any of the speed level symbols.

After the successful onboarding, the appliance emits a single beep, and the indicator stops flashing.

If the onboarding process is unsuccessful, the indicator flashes rapidly for 6 seconds and then turns off. Repeat the procedure.



If the onboarding process exceeds 1 minute, the control panel enters standby mode, the indicator turns off, and the app provides feedback on the onboarding status.



After onboarding, the symbol is visible once the control panel is activated and a connection to the internet is established.



Each time the action is performed using the app, the indicator blinks 3 times.

Disabling / Enabling the appliance wireless connection

To temporarily disable the WiFi connection:

1. Make sure the fan and the lighting are turned off.
2. Touch and hold the symbol for 3 seconds until you hear a beep.

The symbol blinks twice and the symbol turns off.

To enable the WiFi connection again:

1. Make sure the fan and the lighting are turned off.
2. Touch and hold the symbol for 3 seconds until you hear a beep.

The symbol blinks once and the symbol turns on when the connection is established.

Resetting the appliance wireless connection

To offboard the WiFi network:

1. Make sure the fan and the lighting are turned off.
2. Touch and hold the symbol for 3 seconds.

The appliance emits a single beep, and the symbol blinks until the successful reset. In some cases the symbol can blink only once.

This action results in the removal of the appliance from the WiFi network. To re-establish the connection, repeat all the steps

described in the 'Configuring the appliance wireless connection' section.

6. CARE AND CLEANING

6.1 Notes on cleaning

Cleaning Agents

Do not use abrasive detergents and brushes.

Clean the surface of the appliance with a soft cloth with warm water and a mild detergent.

After cooking some parts of appliance can get hot. To avoid stains appliance must be cooled down and dried with clean cloth or paper towels.

Clean stains with a mild detergent.

Keep the hood clean

Clean the appliance each month to prevent the deterioration of the surface material.

Clean the interior and grease filters carefully from fat.

Fat accumulation or other residue may cause fire.

Follow the instructions to clean the filters when the filter notification is on. Refer to the Daily Use chapter.

Charcoal filter

The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter. Refer to leaflet included in the accessory.



Before carrying out any maintenance, make sure there is no cookware on the hob and that the hood and the hob are disconnected from the power supply.


6.2 Cleaning the grease filter

There are two grease filters. One situated underneath and the other at the front side of the appliance.


Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

To clean the filter:

1. Pull the cover to open it.

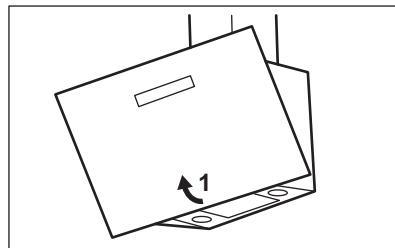

2. Pull the handle on the filter underneath the hood and slightly tilt the front of the filter down.

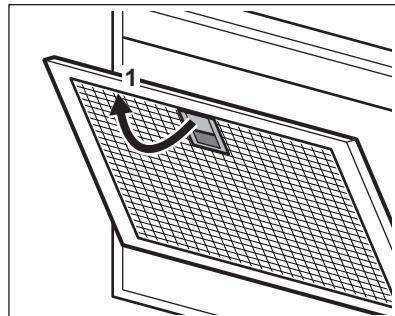

3. Clean the grease filters by hand using a sponge with non-abrasive detergents, or clean them in a dishwasher. We recommend cleaning the grease filters by hand.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

4. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order.

Repeat the steps for all filters if applicable.



6.3 Replacing the charcoal filter - optional



Depending on type, filter can be or cannot be regenerated. Refer to the leaflet provided with the filter.

To replace the filter:

1. Remove the grease filters from the appliance.
Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.
2. press the tab (1) and slightly tilt the front of the filter. There are two charcoal filters. One situated underneath (A) and the other at the front side (B) of the appliance.

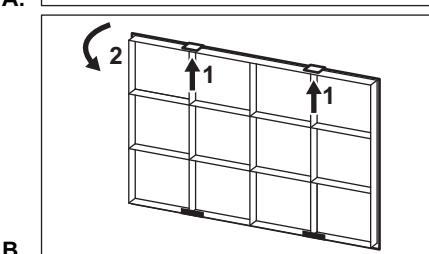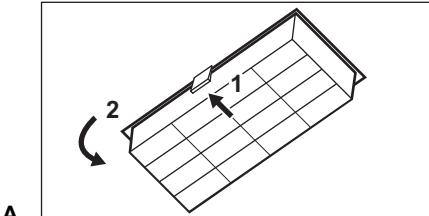

3. To install a filter, perform the same steps in reverse order.

6.4 Replacing the lamp

This appliance is supplied with a LED lamp and separate control gear (LED driver). These parts can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

7. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

7.1 What to do if...

| Problem | Possible cause | Remedy |
|------------------------------------|--|--|
| You cannot activate the appliance. | The appliance is not connected to a power supply or it is connected incorrectly. | Check if the appliance is correctly connected to the electrical supply. |
| You cannot activate the appliance. | Lack of electrical power supply. | Check the fuse or the main switch. If the fuse or the switch continue to break the circuit, contact a qualified electrician. |
| The lamp does not operate. | The lamp is defective. | Contact an Authorised Service Centre. |

| Problem | Possible cause | Remedy |
|---|---|---|
| The brightness level or light colour temperature is not as described in the instructions. | Incorrect Perfect illumination setting. | Touch the  symbol to check if you are able to change all three colour temperatures. |
| | The lamp is defective. | Contact an Authorised Service Centre. |
| The appliance does not absorb enough vapours. | The motor speed is not adequate to the appearing vapours. | Increase the speed of the motor. |
| | | Check the wireless signal. |
| | | Make sure that the wireless connection is on. Refer to "WiFi connectivity setup" chapter. |
| | | Check if your mobile device is connected to the wireless network. |
| | | Check your home network and router. |
| The App cannot connect to the appliance. | Connectivity issues. | Restart the router. |
| | | Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network. |
| | | The appliance, the mobile device, or both need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed. Refer to "WiFi connectivity setup" chapter. |
| | | Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. |
| The App cannot frequently connect to the appliance. | Connectivity issues. | Make sure the wireless signal is not disrupted by a microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control of the appliance at the same time. |

8. ENVIRONMENTAL CONCERNs

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Le damos la bienvenida a AEG. Gracias por elegir nuestro aparato.



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:
www.aeg.com/support

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..... | 87 |
| 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... | 90 |
| 3. INSTALACIÓN..... | 91 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO..... | 91 |
| 5. USO DIARIO..... | 92 |
| 6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA..... | 95 |
| 7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 97 |
| 8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES..... | 98 |

1. **INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD**

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos. Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.

- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está destinado para uso doméstico sobre encimeras, cocinas y aparatos de cocina similares.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso con aparatos de cocción.
- Utilice únicamente los tornillos de fijación suministrados con el aparato si no los hay, utilice los tornillos recomendados en las instrucciones de instalación. Instale el aparato en un lugar seguro y adecuado que cumpla los requisitos de instalación.
- ADVERTENCIA: Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, se puede producir un riesgo eléctrico
- No utilice adhesivos para fijar el aparato.
- La distancia mínima entre la superficie de la encimera sobre la que se apoyan los utensilios y la parte inferior del aparato deberá ser de al menos 65 cm, salvo que se especifique otra cosa en las instrucciones de instalación del aparato o la placa.

- La descarga de aire debe cumplir con las regulaciones de las autoridades locales.
- Asegúrese de que la sala donde se instala el aparato esté bien ventilada para evitar el reflujo de gases al recinto procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, como llamas abiertas.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas y de que el aire recogido por el aparato no se transporte a un conducto utilizado para extraer el humo y el vapor de otros aparatos (sistemas de calefacción central, termosifones, calentadores de agua, etc.).
- Cuando el aparato funciona con otros aparatos, el vacío máximo generado en la sala no debe superar los 0,04 mbar.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Si el juego de cables presenta algún daño, debe sustituirse por un juego de cables especial disponible en el fabricante o en su centro de servicio autorizado.
- Si el dispositivo está conectado directamente al suministro eléctrico, la instalación eléctrica debe estar equipada con un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el dispositivo de la red eléctrica en todos los polos. La desconexión completa debe ser según las condiciones especificadas en la categoría III de sobretensión. Los medios de desconexión se deben incorporar en el cableado fijo de conformidad con las normas de cableado.
- No flambee debajo del aparato.
- No debe utilizarse para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- Limpie periódicamente el aparato con un paño suave para evitar el deterioro del material de la superficie.
- No utilice un limpiador a vapor, agua pulverizada, limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal

afilados para limpiar la superficie del aparato. Utilice solo detergentes neutros.

- Limpie los filtros de grasa regularmente (al menos cada 2 meses) y elimine los depósitos de grasa del aparato para evitar el riesgo de incendio.
- Utilice un paño para limpiar el interior del aparato.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Solo un técnico cualificado puede instalar el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Antes de instalar el aparato, retire todo el material de embalaje, el etiquetado y la película protectora.
- No instale la salida de aire en un hueco en la pared, a menos que el hueco esté diseñado para tal fin.

2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Si el símbolo () no está impreso en la placa de características, el aparato debe estar conectado a tierra.

- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Los mecanismos de protección contra descargas eléctricas de componentes con corriente y aislados deben fijarse de forma que no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
- Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red suelto e incorrecto puede hacer que el terminal se caliente en exceso.
- Conecte el aparato al final de la instalación. Asegúrese de que haya acceso a la red eléctrica después de la instalación.

2.3 Uso

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para cocinar. No utilice el aparato para otros fines.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- No utilice el aparato con las manos mojadas ni con agua en contacto.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.

- Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites durante la cocción y fritura.
- No utilice grills eléctricos descubiertos.
- No utilice el aparato como superficie de almacenamiento.
- No utilice lentes, binoculares o dispositivos ópticos similares para observar directamente la iluminación del aparato.
- Si el aparato funciona con otros dispositivos, la presión máxima desarrollada no debe superar los 4 Pa (4x10⁻⁵ bares).

2.4 Asistencia

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están

destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.

2.5 Eliminación

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Contacte con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.

3. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.


3.1 Instrucciones de instalación



Para obtener información completa sobre la instalación del aparato, consulte un folleto de instalación separado.

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Vista general del panel de control

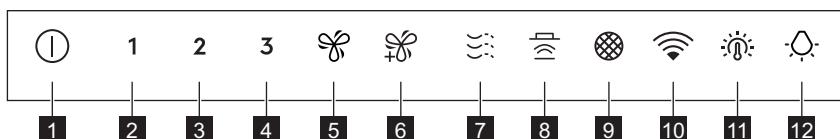

| Función | Descripción |
|---------|--|
| 1 | Encendido/Apagado Enciende y apaga la campana. |
| 2 | Primera velocidad El motor cambia al primer nivel de velocidad. |

| Función | Descripción |
|--|---|
| 3 Segunda velocidad | El motor cambia al segundo nivel de velocidad. |
| 4 Tercera velocidad | El motor cambia al tercer nivel de velocidad. |
| 5 Aumento de velocidad | El motor cambia al nivel de velocidad más alto. Después de 8 minutos, el aparato vuelve al ajuste anterior. |
| 6 Velocidad máxima | El motor cambia al nivel máximo de velocidad. Después de 5 minutos, el aparato vuelve al ajuste anterior. |
| 7 Breeze | El motor funciona a la velocidad más baja. El aparato se apaga después de 60 minutos. |
| 8 Hob2Hood® | Indicador de la función para controlar la campana desde la placa. |
| 9 Notificación del filtro | Recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa. |
| 10 Wi-Fi | Indica el estado de la conexión WiFi. |
| 11 Temperatura de color de la luz | Cambia la temperatura del color de la luz. |
| 12 Bombilla | Enciende y apaga las luces. Cambia la intensidad de la luz. |

5. USO DIARIO

5.1 Uso de la campana

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

- | | |
|--|--|
| 1 | Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas. |
| 2 | Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores,riendo a temperatura moderada. |
| 3 | Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores. |
|  | Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, con mucha humedad. |
|  | Refresca el aire en la cocina después de cocinar con un nivel de ruido muy bajo. Se puede activar y desactivar tocando el símbolo. La función se desactiva automáticamente después de 60 minutos. Utilícelo sólo después de cocinar. |



Se recomienda dejar la campana en funcionamiento unos 15 minutos antes y después de cocinar.

Activación del aparato



El panel de control es un campo de sensores. Para utilizar la campana, toca el símbolo exactamente en el centro durante al menos 1 segundo.

Para utilizar la campana:

1. Encienda el aparato pulsando el símbolo .
- Ahora puede activar las funciones.
2. Para activar la función, toque el símbolo.

Desactivación del aparato

Para apagar el aparato, pulse de nuevo el símbolo .

Perfect Illumination - Iluminación



La luz de la campana funciona de forma independiente de otras funciones.

Encender y apagar la iluminación

Toque el símbolo ☼ para iluminar la superficie de cocción. Toque de nuevo el símbolo para cambiar la intensidad de la luz en el siguiente orden: Máximo, Medio, Bajo y Apagado.

Para apagar las luces, mantenga pulsado el símbolo ☼ durante 3 segundos.

Ajuste de la temperatura de color de la luz



La campana recuerda el último ajuste de temperatura de color de la luz.

Hay dos formas de ajustar la temperatura del color de la luz:

1. Toque el símbolo ☀ para cambiar la temperatura de color de la luz de cálido a frío.
2. Mantenga pulsado el símbolo ☀ para moverse fácilmente entre las distintas temperaturas de color de la luz.
Suéltelo una vez alcanzado el ajuste deseado.

AuroraTech®

Es una función que ajusta automáticamente el color y la intensidad de la iluminación en función de la hora del día, creando un ambiente óptimo. Utilice la aplicación para activar esta función.



Después de activarse desde la aplicación, la función se activará cada vez que se encienda la iluminación. Todavía puede ajustar manualmente los ajustes de iluminación con los botones ☼ y ☀. Sin embargo, la función AuroraTech® se desactivará.

5.2 Hob2Hood®

Es una función que conecta la placa de cocción a una campana. Tanto la placa como la campana están equipadas con un comunicador de señal infrarroja. La velocidad del ventilador se determina en función del ajuste del modo y de la temperatura de la batería de cocina más caliente de la placa. También puede controlar manualmente el ventilador con la placa. Esta función se puede activar desde el panel de control de la placa de cocción.



Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual del usuario de la placa de cocción.

5.3 Notificación del filtro

La alarma del filtro sirve como recordatorio para limpiar el filtro de grasa y sustituir o limpiar el filtro de carbón, dependiendo de su tipo. El símbolo ☩ parpadea constantemente durante 30 segundos si es necesario limpiar el filtro de grasa. El símbolo ☩ parpadea dos veces cada segundo durante 30 segundos si es necesario sustituir o limpiar el filtro de carbón.



Esta función se activa autónomamente transcurridas 40 horas de funcionamiento para el filtro de grasa y 160 horas para el filtro de carbón.



Consulte el apartado Limpieza del filtro de grasa en el capítulo Mantenimiento y limpieza.



Consulte la limpieza del filtro de carbón o a la sustitución del filtro de carbón en el capítulo Mantenimiento y limpieza.

Para restablecer el contador de funciones durante el período de notificación, toque el símbolo ☩ durante 3 segundos. El símbolo

deja de parpadear para el restablecimiento correcto.



El contador para el filtro de carbón está desactivado de forma predeterminada. Para el modo de recirculación, debe estar activado.

Para activar o desactivar la función para el filtro de carbón:

1. Encienda el panel de control.
2. Asegúrese de que el ventilador y la luz estén apagados.
3. Toque el símbolo **2** durante 3 segundos.

La función se activa si los símbolos **2** y parpadean una vez. La función se desactiva si los símbolos **2** y parpadean dos veces.

5.4 configuración de conectividad WiFi

Esta función le permite conectar su dispositivo a una red WiFi y emparejarlo con su dispositivo móvil. Con esta función, puede acceder a funciones adicionales, controlar y supervisar su aparato desde su dispositivo móvil y recibir notificaciones.

Para conectar el aparato necesitas:

- Red inalámbrica con conexión a Internet,
- Dispositivo móvil conectado a su red inalámbrica.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Frecuencia/Protocolo | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Potencia | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Cifrado | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Instalación de la aplicación

Siga estos pasos para conectar el aparato a la red WiFi:

1. Asegúrese de que el aparato esté enchufado a una toma de corriente y encendido.
2. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red inalámbrica a la que desea añadir su dispositivo.

3. Para descargar la aplicación, utilice la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código QR que se encuentra en la contraportada del manual del usuario. También puede descargar la aplicación directamente desde Google Play (Android) o App Store (iOS).
4. Abre la aplicación y regístrate para obtener una cuenta.

Configuración de la conexión inalámbrica del aparato



La incorporación solo es posible durante 20 segundos después de activar el panel de control. Si el símbolo se apaga, desactive y vuelva a activar el panel de control.

Siga las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de incorporación:

1. Asegúrese de que el ventilador y la luz estén apagados.
2. Toque y mantenga pulsado el símbolo de su aparato durante 3 segundos; el símbolo empieza a parpadear continuamente. El proceso de incorporación está en curso.
3. Siga con las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de incorporación.



Para detener el proceso de incorporación, toque el **①** o cualquiera de los símbolos de nivel de velocidad.

Si la vinculación se ha hecho correctamente, el aparato emite un solo pitido y el indicador deja de parpadear.

Si el proceso de incorporación no se ha realizado, el indicador parpadea rápidamente durante 6 segundos y luego se apaga. Repita el procedimiento.



Si el proceso de incorporación supera 1 minuto, el panel de control entra en modo de espera, el indicador se apaga y la aplicación proporciona comentarios sobre el estado de incorporación.



Después de la incorporación, el símbolo es visible una vez que se activa el panel de control y se establece una conexión a Internet.



Cada vez que la acción se realiza utilizando la aplicación, el indicador parpadea 3 veces.

Desactivación/Activación de la conexión inalámbrica del aparato

Para desactivar temporalmente la conexión WiFi :

1. Asegúrese de que el ventilador y la luz estén apagados.
2. Toque y mantenga pulsado el símbolo durante 3 segundos hasta que oiga un pitido.

El símbolo 1 parpadea dos veces y el símbolo se apaga.

Para volver a activar la conexión WiFi :

1. Asegúrese de que el ventilador y la luz estén apagados.
2. Toque y mantenga pulsado el símbolo 1 durante 3 segundos hasta que oiga un pitido.

El símbolo 1 parpadea una vez y el símbolo se enciende cuando se restablece la conexión.

Restablecimiento de la conexión inalámbrica del aparato

Para salir de la red WiFi :

1. Asegúrese de que el ventilador y la luz estén apagados.
2. Toque y mantenga pulsado el símbolo durante 3 segundos.

El aparato emite un solo pitido y el símbolo parpadea hasta que se restablece correctamente. En algunos casos, el símbolo solo puede parpadear una vez.

Esta acción provoca la retirada del aparato de la red WiFi . Para restablecer la conexión, repita todos los pasos descritos en la sección “Configuración de la conexión inalámbrica del aparato”.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

6.1 Notas sobre la limpieza

Agentes limpiadores

No use detergentes y cepillos abrasivos.

Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Después de cocinar, algunas piezas del aparato pueden calentarse. Para evitar manchas, los aparatos deben enfriarse y secarse con un paño limpio o toallas de papel.

Limpie las manchas con un detergente suave.

Mantenga la campana limpia

Limpie el aparato cada mes para evitar el deterioro del material de la superficie.

Limpie cuidadosamente la grasa del interior y los filtros de grasa. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

Siga las instrucciones de limpieza de los filtros cuando el aviso correspondiente esté activado. Consulte el capítulo Uso diario.

Filtro de carbón

El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. Consulte el folleto incluido en el accesorio.



Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que no haya utensilios de cocina en la placa y de que la campana y la placa estén desconectadas del suministro eléctrico.


6.2 Limpieza del filtro de grasa

Hay dos filtros de grasa. Uno situado debajo y el otro en la parte delantera del aparato.


Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

Para limpiar el filtro:

1. Tire de la tapa para abrirla.

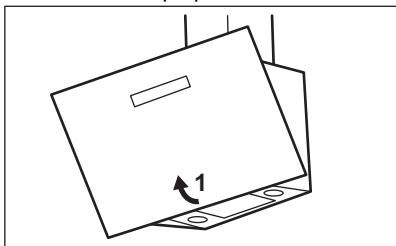

2. Tire de la empuñadura del filtro por debajo de la campana e incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo.

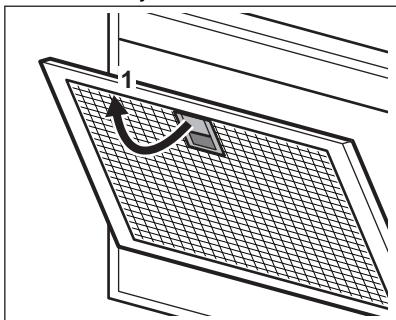

3. Limpie los filtros de grasa a mano con una esponja usando un detergente no abrasivo o póngalos en un lavavajillas. Recomendamos limpiar los filtros de grasa a mano.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

4. Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso. Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.


6.3 Sustitución del filtro de carbón - opcional




Según el tipo de filtro, puede regenerarse o no. Consulte el folleto suministrado con el filtro.

Para reemplazar el filtro:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. presione la pestaña (1) e incline ligeramente la parte delantera del filtro. Hay dos filtros de carbón. Uno situado debajo (A) y el otro en la parte delantera (B) del aparato.

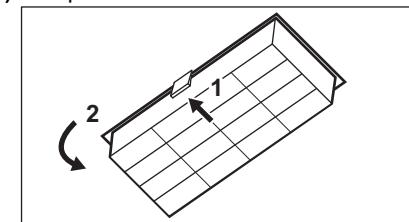

A.

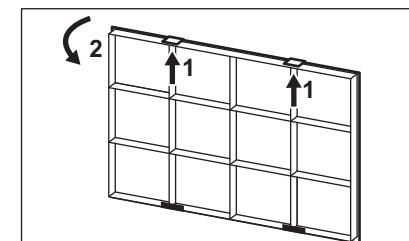

B.

3. Para instalar un filtro, realice los pasos en orden inverso.

6.4 Cambio de la bombilla

Este aparato se suministra con una lámpara LED y un accesorio de control separado (controlador LED). La sustitución de estas

piezas debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Qué hacer si...

| Problema | Possible causa | Solución |
|--|---|---|
| No se puede encender el aparato. | El aparato no está conectado a una fuente de alimentación o está mal conectado. | Compruebe si el aparato se ha conectado correctamente a la red eléctrica. |
| No se puede encender el aparato. | Falta de suministro eléctrico. | Compruebe el fusible o el interruptor principal. Si el fusible o el interruptor siguen interrumpiendo el circuito, póngase en contacto con un electricista cualificado. |
| La bombilla no funciona. | La bombilla es defectuosa. | Póngase en contacto con el Servicio técnico oficial. |
| El nivel de brillo o la temperatura del color de la luz no son los descritos en las instrucciones. | Ajuste Perfect illumination incorrecto. | Toque el símbolo para comprobar si puede cambiar las tres temperaturas de color. |
| | La bombilla es defectuosa. | Póngase en contacto con el Servicio técnico oficial. |
| El aparato no absorbe suficientes vapores. | La velocidad del motor no es la adecuada para el vapor que se genera. | Aumente la velocidad del motor. |

| Problema | Possible causa | Solución |
|--|----------------------------|--|
| La App no puede conectarse al aparato. | Problemas de conectividad. | <p>Verifique la señal inalámbrica.</p> <p>Compruebe que la conexión inalámbrica está activada. Consulte el capítulo "Configuración de conectividad WiFi".</p> <p>Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a la red inalámbrica.</p> <p>Compruebe su red doméstica y el router.</p> <p>Reinicie el router.</p> <p>Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos si tiene más problemas con la red inalámbrica.</p> |
| Con frecuencia, la App no puede conectarse al aparato. | Problemas de conectividad. | <p>El aparato, el dispositivo móvil, o ambos deben volver a configurarse porque se ha instalado un router nuevo o se ha modificado la configuración del router. Consulte el capítulo "Configuración de conectividad WiFi".</p> <p>Compruebe que la señal inalámbrica llega al aparato. Pruebe a acercar su router lo máximo posible al aparato o quizás deba comprar un repetidor inalámbrico.</p> |
| | | <p>Compruebe que un microondas no perturba la señal inalámbrica. Apague el microondas. Evite utilizar el microondas y el mando a distancia del aparato a la vez.</p> |

8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No

deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

Tere tulemast AEG kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



nõuandeid, brošüüre, törkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
www.aeg.com/support

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

| | |
|-------------------------------|-----|
| 1. OHUTUSINFO..... | 99 |
| 2. OHUTUSJUHISED..... | 101 |
| 3. PAIGALDAMINE..... | 103 |
| 4. TOOTE KIRJELDUS..... | 103 |
| 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE..... | 104 |
| 6. PUHASTUS JA HOOLDUS..... | 107 |
| 7. VEAOTSING..... | 108 |
| 8. JÄÄTMEKÄITLUS..... | 109 |

1. ▲ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad töötavast seadmest eemal.

- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustointingu läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks pliidiplaatide, pliitide ja sarnaste toiduvalmistamisseadmete kohal.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- ETTEVAATUST: Ligipääsetavad osad võivad toiduvalmistamisseadmetega kasutamisel kuumenteda.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid kinnituskruvisid, kui neid pole, kasutage paigaldusjuhendis soovitatud kruvisid. Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- HOIATUS: Kui kruvisid või kinnitusseadet juhistekohaselt ei paigaldata, võib see kaasa tuua elektriga seotud ohu.
- Ärge kasutage seadme kinnitamiseks liime.
- Minimaalne vahekaugus pliidipinna (millele asetatakse nõud) ja seadme alumise külje vahel peab olema vähemalt 65 cm, kui seadme või pliidi paigaldusjuhendis ei ole öeldud teisiti.
- Õhu väljalaskmine peab vastama kohalike omavalitsuste eeskirjadele.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärvel tekkivate gaaside imbumist.
- Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole ummistunud ja seadmes kogunenud õhku ei juhita kanalisse, mida

kasutatakse muude seadmete (keskküttesüsteemid, termosifoonid, veesoojendid jne) suitsu ja auru ärajuhtimiseks.

- Kui seade töötab teiste seadmetega, ei tohiks ruumis tekkiv maksimaalne vaakum ületada 0,04 mbar.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Kui juhtmekomplekt on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtmekomplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema volitatud hoolduskeskuselt.
- Kui seade on ühendatud otse toiteallikaga, peab elektriseade olema varustatud eraldusseadmega, mis võimaldab seadme kõgil poolustel vooluvõrgust lahti ühendada. Tuleb tagada täielik lahtiühendamine vastavalt ülepinge III kategoorias sätestatud tingimustele.

Katkestusvahendid peavad olema juhtmestikuga ühendatud vastavalt juhtmete paigaldamise eeskirjadele.

- Vältige seadme all flambeerimist.
- Ärge kasutage ohtlike või plahvatusohtlike materjalide ja aurude eemaldamiseks.
- Pinnamaterjali kahjustumise ärahoidmiseks puhastage seadet regulaarselt.
- Ärge kasutage seadme pinna puhastamiseks aurupuhastit, veepihustit, tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
- Süttimisoihu vältimiseks puhastage rasvafiltreid regulaarselt (vähemalt iga 2 kuu järel) ja eemaldage seadmelt rasvasetted.
- Puhastage seadme sisemust lapiga.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanoosid.
- Enne seadme paigaldamist eemaldage kogu pakend, märgistus ja kaitsekile.
- Ärge suunake väljatömbéöhku seinasüvendisse, välja arvatud juhul, kui süvend on selleks ette nähtud.

2.2 Elektriühendus

⚠ HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögiohut.

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektrianimed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kui andmeplaadil ei ole trükitud sümbolit (☒), tuleb see seade maandada.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Kui seinakontakt logiseb, ärge pange sinna toitepistikut.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tömmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada.
- Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtise ja sobimatu elektrijuhtme kasutamisel võib seinakontakt üle kuuneneda.
- Paigaldamisel jätke ühendamine kõige viimaseks. Veenduge, et pärast

paigaldamist säilib juurdepääs elektrivarustusele.

2.3 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, põletuse või elektrilöögiohut.

- See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks. Ärge kasutage seadet mistahes muul eesmärgil.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega ega veega kokku puutudes.
- Kasutage ainult seadmega kaasnenud tarvikuid.
- Toiduvalmistamisel jälgige, et leegid ega kuumad osad ei puutuks kokku rasva või õliga.
- Ärge kasutage katmata elektrilisi reste.
- Ärge kasutage seadet hoiupinnana.
- Ärge kasutage suurendusklaase, binoklit ega sarnaseid optilisi seadmeid, et vaadata otse seadme valgustisse.
- Kui seade töötab koos teiste seadmetega, ei tohi maksimaalne tekkitatud rõhk ületada 4 Pa (4x10⁻⁵ baari).

2.4 Teenused

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on möeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole möeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.5 Kõrvaldamine

⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Lahutage seade vooluvõrgust.

- Löigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

3. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitelevaid peatükke.


3.1 Paigaldusjuhised



Täieliku teabe saamiseks seadme paigaldamise kohta vaadake eraldi paigaldusjuhendit.

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Juhtpaneeli ülevaade

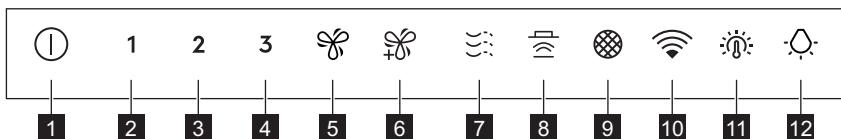

| Funktsoon | Kirjeldus |
|-----------|--|
| 1 | Sisse/välja Lülitab õhupuhasti sisse ja välja. |
| 2 | Esimene kiirus Mootor lülitub esimesele kiirusele. |
| 3 | Teine kiirus Mootor lülitub teisele kiirusele. |
| 4 | Kolmas kiirus Mootor lülitub kolmandale kiirusele. |
| 5 | Kiiruse suurendamine Mootor lülitub kõrgemale kiirustasemele. 8 minuti pärast lülitub seade uuesti eelmisele sättele. |
| 6 | Maksimumkiirus Mootor lülitub maksimumkiirusele. 5 minuti pärast lülitub seade uuesti eelmisele sättele. |
| 7 | Breeze Mootor töötab madalaimal kiirusel. 60 minuti pärast lülitub seade välja. |
| 8 | Hob2Hood® Pliidi kaudu õhupuhasti kasutamise funktsiooni indikaator. |
| 9 | Filtri märguanne Tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puastada ja rasvafilter tuleb puastada. |
| 10 | WiFi Näitab WiFi-ühenduse olekut. |
| 11 | Valguse värvitemperatuur Muudab valguse värvitemperatuuri. |
| 12 | Lamp Lülitab valgustuse sisse ja välja. Muudab valguse intensiivsust. |

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

5.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

- 1 Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.
- 2 Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või pöletil, õrn praadimine.
- 3 Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või pöletil.
- Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.

Värskendab köögiõhku pärast küpsetamist väga madala müratasemega. Seda saab aktiveerida ja deaktiveerida, puudutades sümbolit. See funktsioon lülitub iga 60 minuti järel automaatselt välja. Kasutada ainult pärast küpsetamist.



Enne ja pärast toiduvalmistamist on soovitav jäätta õhupuhasti tööle umbes 15 minutiks.

Seadme sisselülitamine



Juhtpaneel on sensorväli. Õhupuhasti kasutamiseks puudutage täpselt keskel olevat sümbolit vähemalt 1 sekundi jooksul.

Õhupuhasti kasutamiseks:

1. Lülitage seade sisse, vajutades sümbolit ①.
Nüüd saate funktsioonid sisse lülitada.
2. Funktsiooni käivitamiseks puudutage sümbolit.

Seadme väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sümbolit ①.

Perfect Illumination - Valgustus



Õhupuhasti valgusti on teistest funktsioonidest sõltumatu.

Valgustuse sisse- ja väljalülitamine

Toiduvalmistuspinna valgustamiseks puudutage ⚡ sümbolit. Valguse intensiivsus muutmiseks alljärgnevas järjestuses vajutage sümbolit uuesti: Maksimaalne, keskmise, madal, Off.

Tulede väljalülitamiseks vajutage ⚡ sümbolit ja hoidke seda 3 sekundit allavajutatuna.

Valguse värvitemperatuuri seadmine



Õhupuhasti mäletab valguse värvitemperatuuri viimast sätet.

Valguse värvitemperatuuri määramiseks on kaks võimalust:

1. Värvitemperatuuri muutmiseks neutraalsest soojaks ja külmaks, puudutage ☀️ sümbolit.
2. Heledate värvitemperatuuride vahel sujuvaks liikumiseks, vajutage ja hoidke ☀️ sümbolit allavajutatuna. Vabastage see, kui olete soovitud seadistuse saavutanud.

AuroraTech®

See on funktsioon, mis reguleerib automaatselt valgustuse värv ja intensiivsus vastavalt kellaajale, luues optimaalse atmosfääri. Selle funktsiooni aktiveerimiseks kasutage rakendust.



Pärast rakendusest aktiveerimist hakkab funktsioon tööle iga kord, kui valgustus sisse lülitatakse. Valgustuse säteid saate siiski käsitsi reguleerida, kasutades ⚡ ja ☀️ nuppusid. AuroraTech® funktsioon aga deaktiveeritakse.

5.2 Hob2Hood®

See on funktsioon, mis ühendab pliidi õhupuhastiga. Nii pliit, kui ka õhupuhasti on varustatud infrapuna signaali edastusseadmega. Ventilaatori põõlemiskiirus määratatakse režiimi seadistuse ja pliidil kuumima keedunöö temperatuuri alusel. Teise võimalusena saate ventilaatorit pliidi abil käsitsi juhtida. Selle funktsiooni saab aktiveerida pliidi juhpaneeliilt.



Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiate pliidi kasutusjuhendist.

5.3 Filtri märguanne

Filtri häiresignaal toimib meeldetuletusena rasvafiltri puhastamiseks ja söefiltrile vahetamiseks või puhastamiseks, olenevalt selle tüübist. Kui rasvafilter vajab puhastamist, vilgub sümbol pidevalt 30 sekundit. Kui söefilter vajab vahetamist või puhastamist, vilgub sümbol 30 sekundit kaks korda sekundis.



See funktsioon aktiveerub ise pärast rasvafiltri 40 töötundi ja pärast söefiltrit 160 töötundi.



Vaadake rasvafiltri puhastuse kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.



Lugege söefiltrile puhastamise või söefiltrile asendamise kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.

Funktsiooni loenduri lähtestamiseks määratud ajavahemiku jooksul, vajutage sümbolit 3 sekundit. Nõuetekohase seadistuse korral sümboli vilkumine peatub.



Söefiltrile funktsiooni loendur on vaikimisi inaktiivne. Ringlusrežiimi jaoks peab see olema aktiveeritud.

Söefiltrile loenduri aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage sisse juhpaneel.
2. Veenduge, et ventilaator ja valgus on välja lülitatud.
3. Puudutage **2** sümbolit 3 sekundit.

Funktsioon on aktiveeritud, kui **2** ja sümbolid vilguvad ühe korra. Funktsioon on inaktiveeritud, kui **2** ja sümbol vilguvad kaks korda.

5.4 WiFi ühenduse seadistamine

See funktsioon võimaldab teil ühendada oma seadme WiFi võrku ja siduda selle oma mobiilseadmega. Seda funktsiooni kasutades pääsete juurde lisafunktsionidele, saate mobiilseadmest juhtida ja jälgida oma seadet ning saada märguandeid.

Seadme ühendamiseks vajate järgmist:

- Interneti-ühendusega WiFi-võrk,
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Sagedus/protokoll | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Võimsus | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Krüptimine | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Rakenduse installimine

Seadme ühendamiseks WiFi-ga toimige alljärgnevalt:

1. Veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.
2. Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud samasse traadita võrku, kuhu soovite lisada seadme.
3. Rakenduse allalaadimiseks skannige oma mobiilseadme kaameraga QR-kood, mis asub kasutusjuhendi tagakaanel. Rakenduse saate alla laadida ka otse Google Play (Android) või App Store (iOS) saidilt.

4. Avage rakendus ja registreeruge, et luua endale konto.

Seadme WiFi ühenduse seadistamine



Liitumine on võimalik ainult 20 sekundi jooksul pärast juhtpaneeli aktiveerimist.

Kui sümbol lülitub välja, siis deaktiveerige ja aktiveerige juhtpaneel uuesti.

Alghäälestuse protseduuri lõpetamiseks järgige rakenduse juhiseid:

1. Veenduge, et ventilaator ja valgus on välja lülitatud.
2. Puudutage ja hoidke oma seadmeli olevat sümbolit 3 sekundit allavajutatud asendis, sümbol hakkab pidevalt vilkuma. Liitumisprotsess on käimas.
3. Alghäälestuse protseduuri lõpetamiseks järgige jätkuvalt rakenduse juhiseid.



Liitumisprotsessi peatamiseks puudutage vöö mistahes kiirustaseme sümbolit.

Pärast edukat liitumist edastab seade ühe helisignaali ning indikaator lõpetab vilkumise.

Kui liitumisprotsess ebaõnnestub, vilgub indikaator kiiresti 6 sekundit ja lülitub seejärel välja. Korake protseduuri.



Kui liitumisprotsess ületab 1 minuti, lülitub juhtpaneel ooterežiimi, indikaator lülitub välja ja rakendus annab tagasisidet liitumisoleku kohta.



Pärast liitumist on sümbol nähtav, kui juhtpaneel on aktiveeritud ja Interneti-ühendus on loodud.



Iga kord, kui toimingut teostatakse rakendusega, vilgub indikaator 3 korda.

Seadme WiFi-ühenduse aktiveerimine/blokeerimine

WiFi ühenduse ajutiseks blokeerimiseks:

1. Veenduge, et ventilaator ja valgus on välja lülitatud.
2. Puudutage ja hoidke 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni kuulete helisignaali.
 sümbol vilgub kaks korda ja sümbol lülitub välja.

WiFi ühenduse uuesti aktiveerimiseks:

1. Veenduge, et ventilaator ja valgus on välja lülitatud.
2. Puudutage ja hoidke 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni kuulete helisignaali.

sümbol vilgub üks kord ja sümbol lülitub sisse, kui ühendus on loodud.

Seadme traadita ühenduse lähtestamine WiFi võrgust lahtiühendamiseks:

1. Veenduge, et ventilaator ja valgus on välja lülitatud.
2. Puudutage ja hoidke 3 sekundit allavajutatud asendis.

Seade edastab ühe helisignaali ja sümbol vilgub kuni eduka lähtestamiseni. Mõnel juhul võib sümbol vilkuda vaid korra.

Selle toimingu tulemusena eemaldatakse seade WiFi võrgust. Ühenduse taastamiseks korake köiki jaotises „**Seadme juhtmeta ühenduse konfigureerimine**“ kirjeldatud samme.

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

6.1 Märkused puhastamise kohta

Puhastusvahendid

Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju. Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.

Päramist toiduvalmistamist on mõned seadmeosad kumad. Plekkide välitimiseks laske seadmel enne puhastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.

Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.

Hoidke õhupuhasti puhtana

Puhastage seadet iga kuu, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

Puhastage hoolikalt seadme sisermus ja rasvafiltrid rasvast. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.

Filtrite puhastamiseks järgige juhiseid, kui filtri teavitus on sisse lülitatud. Vt jaotist „Igapäevane kasutamine“.

Söefilter

Söefiltri küllastumisaeg muutub sõltuvalt toiduvalmismisest. Tüübist ja rasvafiltrite puhastamise regulaarsusest. Vaadake tarvikutega kaasasolevat infolehte.



Enne mistahes hooldustööde alustamist veenduge, et pliidil pole keedunöüsud ning õhupuhasti ja plii on vooluvõrgust lahti ühendatud.


6.2 Rasvafiltrite puhastamine

Seal on kaks rasvafiltrit. Üks filter asub seadme allosas ja teine esiosas.


Filtrite paigaldamisel on vastaspoolel kasutatud klambreid ja tihvte.

Filtrite puhastamiseks:

1. tömmake katet, et see eemaldada.

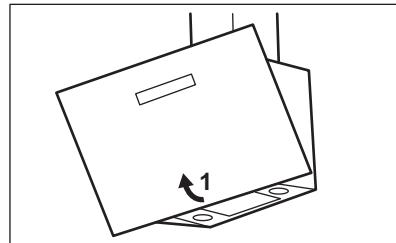

2. Tömmake õhupuhasti all asuvat kinnitusklamibri hoidikut ja kallutage filtrite esiosa kergelt allapoole.

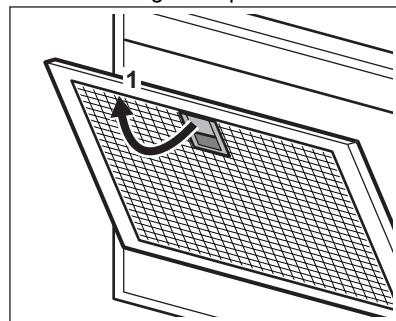

3. Puhastage rasvafiltrid käsitsi ja mitteabrasiivsete pesuainetega või peske neid nõudepesumasinas. Soovitame rasvafiltrid käsitsi puhastada.



Nõudepesumasini peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklikele. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.

4. Filtrite taaspaiagaldamiseks teostage kaks esimest toimingut vastupidises järjekorras.

Korrale samme kõigi filtrite puhul, kui see on asjakohane.


6.3 Söefiltri vahetamine - valikuline




Tüübist söltuvalt on filter kas taastatav või mittetaastatav. Sellekohane teave on filtriga kaasneval infolehel.

Filtrи vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Eemaldage seadmelt rasvafiltri. Vt selles peatüki jaotist „Rasvafiltri puhastamine“.
2. vajutage sakki (1) ja kallutage kergelt filtrи esiosa. Söefiltreid on kaks. Üks filter asub seadme allosas (**A**) ja teine esiosas (**B**).

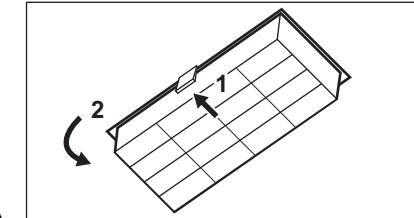

A.

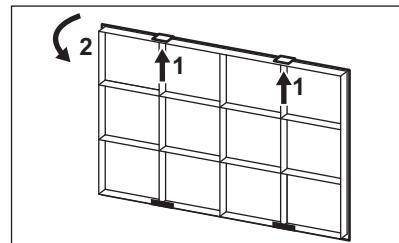

B.

3. Filtri paigaldamiseks tehke samad toimingud vastupidises järjekorras.

6.4 Lambi vahetamine

Sellel seadmel on LED-lamp ja eraldi juhtseade (LED-draiver). Need komponendid tohib välja vahetada ainult tehnik. Mis tahes tõrgete korral vaadake peatüki "Ohutusjuhised" alalöiku "Hooldus".

7. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitelevaid peatükke.

7.1 Mida teha, kui...

| Probleem | Võimalik põhjus | Kõrvaldamise abinõu |
|----------------------------|---|---|
| Ei saa seadet aktiveerida. | Seade ei ole elektrivörku ühendatud või on valesti ühendatud. | Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivörku ühendatud. |
| Ei saa seadet aktiveerida. | Elektritoite puudumine. | Kontrollige kaitset või pealüliti. Kui kaitse või lülitõi jätkab vooluhahela katkestamist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. |
| Valgusti ei põle. | Lamp on defektne. | Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. |

| Probleem | Võimalik põhjus | Kõrvaldamise abinõu |
|--|---|--|
| Heleduse tase või valguse värvitemperatuur ei vasta juhistes kirjeldatule. | Vale Perfect illumination seadistus. | Puudutage sümbolit, et kontrollida, kas saate muuta kõiki kolme värvitemperatuuri. |
| Lamp on defektne. | Lamp on defektne. | Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. |
| Seade ei ima aure piisavalt hästi. | Mootori pöörlemiskiirus ei vasta tekkivate aurude kogusele. | Suurendage mootori kiirust. |
| Rakendus ei saa seadmega ühendust luua. | Ühenduvuse probleemid. | Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. |
| Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua. | Ühenduvuse probleemid. | Veenduge, et juhtmeta ühendus on sees. Vt peatükki "Wi-Fiühenduse loomine". |
| | | Kontrollige, kas teie mobiilseade on WiFi võrguga ühendatud. |
| | | Kontrollige koduvõrk ja ruuterit. |
| | | Taaskäivitage ruuter. |
| | | Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. |
| | | Seade, mobiilseade või mölemad tuleb uesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud. Vt peatükki "Wi-Fiühenduse loomine". |
| | | Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõub seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge levilala laiendaja soetamist. |
| | | Veenduge, et mikrolaineahju ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahju välja. Vältige mikrolaineahju ja seadme kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist. |

8. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

AEG toivottaa sinut tervetulleeksi! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Saat käyttöön liittyviä neuvuja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:
www.aeg.com/support

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

| | |
|-----------------------------|-----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT | 110 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET | 112 |
| 3. ASENNUS | 114 |
| 4. TUOTEKUVAUS | 114 |
| 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ | 114 |
| 6. HOITO JA PUHDISTUS | 118 |
| 7. VIANMÄÄRITYS | 119 |
| 8. YMPÄRISTÖNSUOJELU | 120 |

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattonien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistelihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tästä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsvivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.

- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois laitteen lähettyviltä sen ollessa toiminnassa.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön keittotasojen, liesien ja vastaavien ruoanlaittolaitteiden päällä.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatalamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käytö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoa.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
- HUOMIO: Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua, kun sitä käytetään ruoanlaittolaitteiden kanssa.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja kiinnitysruuveja. Jos ne eivät kuulu pakkaukseen, käytä asennusohjeissa suositeltuja ruuveja. Laite on asennettava turvalliseen ja sopivan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- VAROITUS: Mikäli ruuveja tai kiinnityslaitetta ei asenneta näiden ohjeiden mukaisesti, olemassa on sähköiskujen vaara.
- Laitteen kiinnityksessä ei saa käyttää liimaa.
- Jätä pannujen alla olevan keittotason pinnan ja laitteen alaosan väliin vähintään 65 cm tilaa, ellei muuta mainita laitteen tai keittotason asennusohjeissa.
- Ilmanpoistojärjestelmän tulee olla paikallisten määräyksien mukainen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien

kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.

- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole tukoksia ja ettei laitteen keräämää ilmaa syötetä muiden laitteiden savun- ja höyrynpoistokanaviin (keskuslämmitysjärjestelmät, termosifonit, vedenlämmittimet, jne.).
- Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen alipaine saa olla korkeintaan 0,04 mbar.
- Jos virtajohto vaarioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Jos johto on vaarioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistajalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä saatavaan erikoisjohtoon.
- Jos laite on liitetty suoraan sähköverkkoon, sähköjärjestelmään on asennettava eristyslaite, joka mahdollistaa virran katkaisemisen kaikista laitteen navoista. Täydellinen virran katkaisu on taattava ylijänniteluokan III määrityskien mukaisesti. Poiskytkentävälilineet on sisällytettävä kiinteään johdotukseen johdotussääntöjä noudattaen.
- Älä liekitä laitteen alla.
- Ei saa käyttää vaarallisten tai räjähtävien materiaalien ja höyryjen sammuttamiseen.
- Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä liinalla, jotta pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
- Älä käytä höyrypesuria, vesisuihkuja, voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia laitteen pinnan puhdistamiseen. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita.
- Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti (vähintään 2 kuukauden välein) ja poista rasvajäämät laitteesta tulipalovaaran välttämiseksi.
- Puhdista laitteen sisäosa liinalla.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Laitteen asennuksen ja liittäminen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Poista kaikki pakausmateriaalit, merkit ja suojakalvot ennen laitteen asentamista.
- Ilmanpoistoa ei saa asentaa seinään sisään, ellei seinän syvennystä ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

2.2 Sähköliitännä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantunteman sähköasentajan vastuulle.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteestä sähköarvojen mukaisia.
- Jos symbolia (▣) ei ole merkitty arvokilpeen, laite on maadoitettava.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Jänmitteenalaisten ja eristettyjen osien suojet tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
- Liitä laite asennuksen jälkeen. Varmista, että verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja varusteita.
- Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä ruoanvalmistuksen ja paistamisen aikana.
- Älä käytä suojaamattomia sähkögrillejä.
- Älä käytä laitetta säilytystasona.
- Älä katso suoraan laitteen valoon suurennuslaseilla, kiikareilla tai vastaavilla optisilla laitteilla.
- Jos laite toimii muiden laitteiden kanssa, kehittynyt enimmäispaine ei saa ylittää 4 Pa:ta (4 x 10-5 baaria).

2.4 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Lisätietoja tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota laite verkkovirrasta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.

3. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


3.1 Asennusohjeet



Katso kaikki laitteen asennusta koskevat tiedot erillisestä asennusoppaasta.

4. TUOTEKUVAUS

4.1 Ohjauspaneelin yleisnäkymä

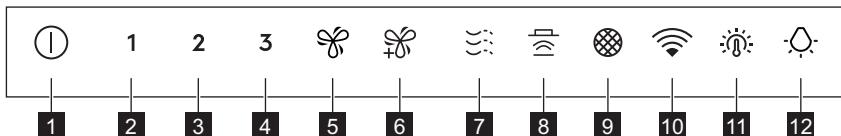

| Toiminto | Kuvaus |
|----------|--|
| 1 | Pääälle/Pois päältä |
| 2 | Kytkee liesituulettimen päälle ja pois päältä. |
| 3 | Ensimmäinen tehotaso |
| 4 | Moottori kytkeytyy ensimmäiselle tehotasolle. |
| 5 | Toinen tehotaso |
| 6 | Moottori kytkeytyy toiselle tehotasolle. |
| 7 | Kolmas tehotaso |
| 8 | Moottori kytkeytyy kolmannelle tehotasolle. |
| 9 | Nopeuden lisäys |
| 10 | Moottori kytkeytyy korkeammalle tehotasolle Kahdeksan minuutin kuluttua palaa edelliseen asetukseen. |
| 11 | Maksimitaho |
| 12 | Moottori kytkeytyy maksimitoholle. Viiden minuutin kuluttua laite palaa edelliseen asetukseen.. |
| 13 | Breeze |
| 14 | Moottori toimii minimiteholla. 60 minuutin kuluttua laite kytkeytyy pois toiminnasta. |
| 15 | Hob2Hood® |
| 16 | Liesituulettimen keittotason ohjausmerkivalo. |
| 17 | Suodatinilmoitus |
| 18 | Muistuttaa hilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta. |
| 19 | WiFi |
| 20 | Ilmoittaa wifi-yhteyden tilan. |
| 21 | Valon värilämpötila |
| 22 | Muuttaa valon värilämpötilaa. |
| 23 | Lamppu |
| 24 | Sytyttää ja sammuttaa valot. Muuttaa valon voimakkuutta. |

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

5.1 Liesituulettimen käyttö

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

1 Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoasioilla.

2 Ruoanvalmistus kannellisilla keittoasioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.

3 Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.

 Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri määär kosteutta ilmaan.

Raikastaa keittion ilmaa ruoanvalmistuksen jälkeen, eikä pidä paljon meteliä. Se voidaan käynnistää ja sammuttaa koskettamalla symbolia. Toiminto kytkeytyy automaatisesti pois päältä 60 minuutin kuluttua. Käytä ainoastaan ruoanvalmistuksen jälkeen.



Liesituuletin on suositeltavaa pitää toiminnassa noin 15 minuutin ajan ennen ruoanvalmistusta ja sen jälkeen.

Laitteen kytkeminen toimintaan



Käyttöpaneeli koostuu antureista. Käyttääksesi liesituuletinta kosketa symbolia aivan sen keskelle ainakin yhden sekunnin ajan.

Liesituulettimen käyttäminen:

1. Kytke laite päälle painamalla symbolia .

Voit kytkeä toiminnon pois päältä.

2. Kytke toiminto päälle koskettamalla symbolia.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Sammuta laite painamalla uudelleen symbolia .

Perfect Illumination - Valot



Liesituulettimen valo toimii muista liesituulettimen toiminnoista riippumatta.

Valaistuksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit valaista keittotason painamalla  -symbolia. Paina symbolia uudelleen valon voimakkuuden muuttamiseksi seuraavassa järjestyksessä: Kirkkain, Keskitaso, Matala, Pois päältä.

Sammuta valot painamalla  -symbolia 3 sekunnin ajan.

Valon värilämpötilan asettaminen



Liesituuletin muistaa viimeisen värilämpötila-asetuksen.

Valon värilämpötila voidaan asettaa kahdella tavalla:

1. Voit muuttaa värilämpötilan neutraalista kylmän kautta lämpimään painamalla  -symbolia.
2. Siirry valon värilämpötilojen välillä painamalla pitkään  -symbolia. Lopeta painaminen, kun olet saavuttanut haluamasi asetuksen.

AuroraTech®

Toiminto säätää valon värilämpötilaa ja tehoa automaatisesti kellonajan mukaan, jotta se sopii tunnelmaan. Kytke toiminto käyttöön soveltuksen avulla.



Kun toiminto on kytetty päälle soveltuksesta, toiminto toimii aina, kun valo kytetään päälle. Valoasetuksia voidaan edelleen säätää manuaalisesti painikkeilla  ja . Toiminto AuroraTech® kytkeytyy kuitenkin pois päältä.

5.2 Hob2Hood®

Toiminto yhdistää keittotason liesituulettimeen. Sekä keittotasossa että

liesituulettimessa on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen nopeus määräytyy tila-asetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan.

Vaihtoehtoisesti voit säättää puhaltimen manuaalisesti keittotasoa käyttämällä. Tämä toiminto voidaan kytkeä toimintaan keittotason käyttöpaneelista.



Lisätietoa toiminnon käyttämisestä löytyy keittotason käyttöohjeesta.

5.3 Suodatinilmoitus

Suodattimen merkkivalo muistuttaa rasvasuodattimen puhdistamisesta ja hiilisuodattimen vaihtamisesta/ puhdistamisesta suodatinyyppin mukaan.

Symboli vilkkuu säännöllisesti 30 sekunnin ajan, jos rasvansuodatin on puhdistettava.

Symboli vilkkuu kahdesti sekunnissa 30 sekunnin ajan, jos hiilisuodatin on vaihdettava tai puhdistettava.



Tämä toiminto kytkeytyy päälle itsenäisesti rasvasuodattimen 40 käyttötunnin ja hiilihiilisuodattimen 160 käyttötunnin jälkeen.



Katso kohta "Rasvasuodattimen puhdistaminen" luvusta "Hoito ja puhdistus".



Katso hiilisuodattimen puhdistus- tai vaihto-ohjeet luvusta "Huolto ja puhdistus".

Voit nollata toimintolaskurin ilmoitusjakson aikana painamalla symbolia 3 sekunnin ajan. Symboli lakkaa vilkumasta, kun nollaus on valmis.



Hiilisuodattimen toimintolaskuri on oletusarvoisesti pois käytöstä. Se on aktivoitava, jos haluat käyttää kierrätystilaan.

Kytkeäksesi laskurin päälle hiilisuodattimen tapauksessa:

1. Kytke ohjauspaneeli päälle.
2. Varmista, että tuuletin ja valo ovat pois päältä.
3. Paina **2**-symbolia 3 sekuntia.

Toiminto kytkeytyy päälle, jos symbolit **2** ja vilkkuvat kerran. Toiminto kytkeytyy pois päältä, jos symbolit **2** ja vilkkuват kahdesti.

5.4 WiFi -yhteysasetukset

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WiFi-verkkoon ja muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen. Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää lisätoimintoja, hallita ja valvoa laitteellasi mobiililaitteelta ja vastaanottaa ilmoituksia.

Laitteen yhdistämiseen tarvitaan seuraavat asiat:

- Langaton verkko, jossa on Internet-yhteys
- Mobiililaitteen, joka on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Taajuus/protokolla

WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn

Teho

WiFi 2.4 GHz: <20 dBm

Salaus

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Sovelluksen asentaminen

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit yhdistää laitteen WiFi-verkkoon:

1. Varmista, että laite on kytketty pistorasiaan ja siihen on kytketty virta.
2. Varmista, että mobiililaitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon, johon haluat lisätä laitteen.
3. Lataa sovellus skannaamalla käytöoppaan takakannessa oleva QR-koodi mobiililaitteen kameralla. Voit myös ladata sovelluksen suoraan palvelusta

Google Play (Android) tai App Store (iOS).

4. Avaa sovellus ja rekisteröi tili.

Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen



Käyttöönotto on mahdollista vain 20 sekunnin ajan käyttöpaneelin aktivoinnin jälkeen. Jos symboli sammuu, kytke käyttöpaneeli pois päältä ja kytke se uudelleen päälle.

Suorita käyttöönottoprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita:

1. Varmista, että tuuletin ja valo ovat pois päältä.
2. Kosketa ja paina laitteen symbolia kolmen sekunnin ajan, kunnes symboli alkaa vilkkuva jatkuvasti. Käyttöönottoprosessi on käynnissä.
3. Suorita käyttöönottoprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita.



Pysäytä käyttöönottoprosessi koskettamalla symbolia 1 tai jotakin nopeustason symbolia.

Onnistuneen käyttöönoton jälkeen laitteesta kuuluu kerran äänimerkki eikä merkkivalo enää vilku.

Jos käyttöönottoprosessi ei onnistu, merkkivalo vilkkuu nopeasti 6 sekunnin ajan ja sammuu sen jälkeen. Toista toimenpide.



Jos käyttöönottoprosessi on kestävä minuuttia kauemmin, käyttöpaneeli siirtyy valmiustilaan, merkkivalo sammuu ja sovellus antaa palautetta käyttöönoston tilasta.



Käyttöönoston jälkeen symboli näkyi, kun käyttöpaneeli on aktivoitu ja Internet-yhteys on muodostettu.



Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa aina, kun toiminto suoritetaan sovellusta käyttäen.

Laitteen langattoman yhteyden poistaminen käytöstä / käyttöönotto

WiFi -yhteyden voi poistaa tilapäisesti käytöstä seuraavasti:

1. Varmista, että tuuletin ja valo ovat pois päältä.
2. Kosketa ja paina symbolia 1 kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Symboli vilkkuu kahdesti ja symboli sammuu.

WiFi -yhteyden voi ottaa uudelleen käyttöön seuraavasti:

1. Varmista, että tuuletin ja valo ovat pois päältä.
2. Kosketa ja paina symbolia 1 kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Symboli vilkkuu kerran ja symboli sytyyy, kun yhteys muodostetaan.

Laitteen langattoman yhteyden nollaus

WiFi -verkon kytkeminen pois päältä:

1. Varmista, että tuuletin ja valo ovat pois päältä.
2. Paina symbolia kolmen sekunnin ajan. Laite antaa yhden äänimerkin ja symboli vilkkuu, kunnes nollaus onnistuu. Joissakin tapauksissa symboli voi vilkkuva vain kerran.

Tämä toiminto johtaa laitteen poistamiseen WiFi verkosta. Muodosta yhteys uudelleen toistamalla kaikki kohdassa **Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen** kuvatut vaiheet.

6. HOITO JA PUHDISTUS

6.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

Puhdistusaineet

Älä käytä hankaavia pesuaineita tai harjoja.

Puhdista laitteen pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttääneen pehmeää puhdistusliinaa.

Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ja kuivaa se puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeillä tahrojen välttämiseksi.

Poista tahrat miedolla pesuaineella.

Pidä liesituuletin puhtaana.

Puhdista laite kuukausittain, jotta pintamateriaali pysyi hyväkuntoisena.

Poista rasva huolellisesti sisäosasta ja rasvasuodattimista. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Puhdista suodattimet ohjeiden mukaisesti, kun suodatinilmioitus palaa. Katso kohta "Päivittäinen käyttö".

Hilisuodatin

Hilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaitto- ja rasvasuodattimen puhdistustarpeiden mukaan. Katso lisävarusteenviitteen mukana toimitettu esite.



Varmista ennen ylläpitotoimenpiteiden suorittamista, että keittotasolla ei ole keittoastioita ja että liesituuletin ja keittotasao on kytketty irti virransyötöstä.


6.2 Rasvasuodattimen puhdistaminen

Rasvasuodattimia on kaksi. Yksi laitteen alapuolella ja toinen laitteen etuosassa.


Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

Puhdistaksesi suodattimen

1. vedä kansi auki.

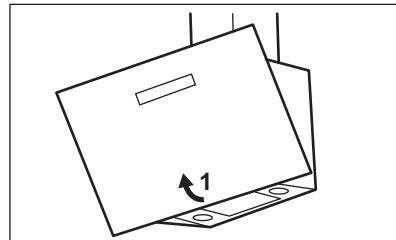

2. Vedä liesituulettimen alla olevan suodattimen kahvaa ja kallista suodattimen etuosaa hiukan alas päin.

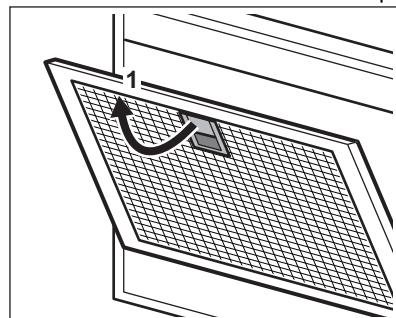

3. Puhdista rasvasuodattimet käsin sienellä ja hankaamattomilla pesuaineilla tai pese ne astianpesukoneessa. Suosittelemme puhdistamaan rasvasuodattimet käsin.



Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

4. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.


6.3 Hiilisuodattimen vaihto – lisävaruste




Tyypistä riippuen suodatin voidaan tai ei voida regeneroida. Tutustu suodattimen mukana toimitettuun esiteeseen.

Suodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta. Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Paina kielekettä (1) ja kallista hiukan suodattimen etuosaa. Hiilisuodattimia on kaksi. Yksi laitteen alapuolella (A) ja toinen laitteen etuosassa (B).

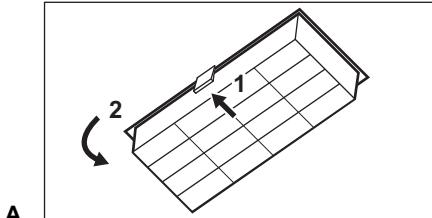

A.

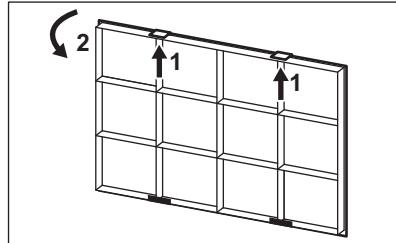

B.

3. Asenna suodatin suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

6.4 Lampun vaihtaminen

Tähän laitteeseen kuuluu LED-valo ja erillinen ohjauslaite (LED-muuntaja). Nämä osat saa vaihtaa ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, katsos kohta "Huolto" luvusta "Turvallisuusohjeet".

7. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Mitä tehdä jos...

| Ongelma | Mahdollinen syy | Korjaustoimenpide |
|--------------------------------|---|--|
| Et saa laitetta käynnistymään. | Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti. | Tarkista, onko laite kytketty oikein verkkovirtaan. |
| Et saa laitetta käynnistymään. | Sähkösyötön puute. | Tarkista sulake tai pääkytkin. Jos sulake tai katkaisin jatkaa piirin katkaisemista, ota yhteyttä sähköasentajaan. |
| Lamppu ei toimi. | Lamppu on viallinen. | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Korjaustoimenpide |
|---|--|---|
| Kirkkaustaso tai valon värilämpötila ei ole ohjeissa kuvatun kaltainen. | Virheellinen Perfect illumination-asetus. | Voit selvittää, voitko muuttaa kaikkia kolme värilämpötilaa, koskettamalla symbolia ☰. |
| Laitte ei poista höyryä riittävän tehokkaasti. | Lamppu on viallinen. | Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |
| Sovellus ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen. | Moottorin nopeus ei ole riittävä muodustuvalle höyrylle. | Lisää moottorin nopeutta. Tarkista langaton signaali. |
| Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteen. | Yhteysongelmat. | Varmista, että langaton yhteys toimii. Katso luku "WiFi-yhteyden asettaminen". Tarkista, onko äylälitteesi yhdistetty verkkoon. Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. Käynnistä reititin uudelleen. Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia. Laitteen tai mobiililaitteen tai molempien asetukset on tarpeen määrittää uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reititinmen määritelyksiä on muutettu. Katso luku "WiFi-yhteyden asettaminen". Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman läheille laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentimen hankkimista. Varmista, ettei mikroaaltonuuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltonuuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltonuuria ja laitteen kaukosäädintä samanaikaisesti. |

8. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä 🗃. Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elekrooniikkaromut.

Älä hävitä merkillä 🗃 merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----|
| 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..... | 121 |
| 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ..... | 124 |
| 3. INSTALLATION..... | 125 |
| 4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL..... | 125 |
| 5. UTILISATION QUOTIDIENNE..... | 126 |
| 6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE..... | 129 |
| 7. DÉPANNAGE..... | 131 |
| 8. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT..... | 132 |

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important

et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique sur des tables de cuisson, des cuisinières ou d'autres appareils de cuisson similaires.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Avant d'effectuer une opération de maintenance, débranchez l'appareil de la prise secteur.
- ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation en raison des appareils de cuisson.
- Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec l'appareil. Si elles ne sont pas fournies, utilisez les vis recommandées dans les instructions d'installation. Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
- AVERTISSEMENT : Ne pas installer les vis ou le dispositif de fixation conformément à ces instructions peut entraîner des risques électriques.
- N'utilisez pas d'adhésifs pour fixer l'appareil.
- La distance minimale entre la surface de la table de cuisson sur laquelle les récipients sont posés et la partie inférieure

de l'appareil doit être d'au moins 65 cm, sauf indication contraire dans les instructions d'installation de l'appareil ou de la table de cuisson.

- L'évacuation d'air doit être conforme aux réglementations des autorités locales.
- Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
- Assurez-vous que les aérations ne sont pas bouchées et que l'air aspiré par l'appareil ne provient pas d'un conduit d'évacuation des fumées et vapeurs émises par d'autres appareils (systèmes de chauffage central, thermosiphons, chauffe-eau, etc.).
- Lorsque l'appareil fonctionne avec d'autres appareils, le vide maximal généré dans la pièce ne doit pas dépasser 0,04 mbar.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou toute personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger électrique.
- Si le cordon amovible est endommagé, il doit être remplacé par un cordon amovible spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente agréé.
- Si l'appareil est directement branché sur l'alimentation secteur, l'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolation permettant de débrancher l'appareil du secteur avec une coupure omnipolaire. La déconnexion complète doit être conforme aux conditions de surtension de catégorie III. Un moyen de déconnexion doit être prévu dans le câblage fixe conformément aux règles nationales d'installation.
- Ne flambez pas d'aliments sous l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour évacuer des matériaux et vapeurs dangereux ou explosifs.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux afin de maintenir le revêtement en bon état.

- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur, de pulvérisateur d'eau, de produit nettoyant abrasif, ni de grattoir métallique pour nettoyer la surface de l'appareil. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse (au moins tous les 2 mois) et éliminez les dépôts de graisses de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- Utilisez un chiffon pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Avant d'installer l'appareil, retirez tous les emballages, les étiquettes et le film de protection.
- N'installez pas le conduit d'évacuation de l'air dans une cavité du mur, sauf si cette cavité est spécialement conçue pour cela.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

- Si le symbole (□) n'est pas imprimé sur la plaque signalétique, l'appareil doit être raccordé à la terre.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Ne laissez pas le câble secteur s'emmêler.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Si la prise secteur est détachée, ne branchez pas la fiche secteur.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.
- La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
- Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation électrique desserré ou mal branché peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
- Branchez l'appareil à l'extrémité de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible une fois l'appareil installé.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou en contact avec de l'eau.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.
- Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile durant la cuisson et la friture.
- N'utilisez pas de grills électriques non couverts.
- N'utilisez pas l'appareil comme espace de rangement.
- N'utilisez pas de loupe, de lunettes, ni aucun autre dispositif optique semblable pour regarder directement l'éclairage de l'appareil.
- Si l'appareil fonctionne avec d'autres appareils, la pression développée maximale ne doit pas dépasser 4 Pa (4x10-5 bar).

2.4 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange

vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.5 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Débranchez l'appareil.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

3. INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.


3.1 Notices d'installation



Pour des informations complètes sur l'installation de l'appareil, reportez-vous à la notice d'installation fournie séparément.

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

4.1 Vue d'ensemble du bandeau de commande

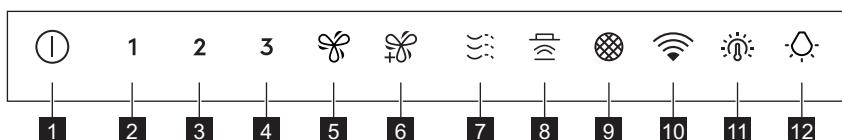

| Fonction | Description |
|----------------------------------|--|
| 1 Marche / Arrêt | Permet de mettre la hotte en marche et de l'arrêter. |
| 2 Première vitesse | Le moteur passe à la première vitesse. |
| 3 Deuxième vitesse | Le moteur passe à la deuxième vitesse. |
| 4 Troisième vitesse | Le moteur passe à la troisième vitesse. |
| 5 Boost vitesse | Le moteur passe à une vitesse supérieure. Au bout de 8 minutes, l'appareil revient au précédent réglage. |
| 6 Vitesse maximale | Le moteur passe à la vitesse maximale. Au bout de 5 minutes, l'appareil revient au précédent réglage. |
| 7 Breeze | Le moteur fonctionne à la vitesse la plus basse. Au bout de 60 minutes, l'appareil s'éteint. |
| 8 Hob2Hood® | Indicateur de la fonction permettant de contrôler la hotte depuis la table de cuisson. |
| 9 Notification du filtre | Indication de changement ou nettoyage du filtre à charbon et nettoyage du filtre à graisse. |
| 10 Wi-Fi | Indique l'état de la connexion Wi-Fi. |
| 11 Température de couleur claire | Modifie la température de couleur de la lumière. |
| 12 Éclairage | Permet d'allumer et d'éteindre les lumières. Modifie l'intensité lumineuse. |

5. UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Utilisation de la hotte

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

- 1 Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.
- 2 Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
- 3 Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.
-  / Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, grande quantité d'humidité.

Rafraîchit l'air dans la cuisine après la cuisson à très faible niveau sonore. Elle peut être activée et désactivée en appuyant sur le symbole. La fonction s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. À utiliser uniquement après la cuisson.



Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.

Activation de l'appareil



Le bandeau de commande est tactile. Pour faire fonctionner la hotte, touchez le centre même du symbole pendant au moins 1 seconde.

Pour utiliser la hotte :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur le symbole .
2. Pour activer la fonction, appuyez sur le symbole.

Mise hors tension de l'appareil

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, appuyez à nouveau sur le symbole .

Perfect Illumination - Éclairage



L'éclairage la hotte fonctionne indépendamment des autres fonctions de la hotte.

Activation et désactivation de l'éclairage

Pour éclairer la surface de cuisson, appuyez sur le symbole . Appuyez à nouveau sur le symbole pour modifier l'intensité lumineuse dans l'ordre suivant : Maximum, Moyen, Faible, Désactivé.

Pour éteindre les lumières, appuyez sur le symbole  pendant 3 secondes.

Réglage de la température de couleur de la lumière



La hotte enregistre le dernier réglage de la température de la couleur claire.

Il existe deux façons de régler la température de couleur de la lumière :

1. Touchez le symbole  pour changer la température de couleur (neutre, chaude ou froide).
2. Touchez et restez sur le symbole  pour passer facilement d'une température de couleur claire à une autre.

Relâchez-le une fois que vous avez atteint le réglage souhaité.

AuroraTech®

Il s'agit d'une fonction qui ajuste automatiquement la couleur et l'intensité de

l'éclairage en fonction de l'heure de la journée, créant ainsi une ambiance optimale. Utilisez l'application pour activer cette fonction.



Après l'activation de l'application, la fonction est activée à chaque fois que l'éclairage est allumé. Vous pouvez toujours régler manuellement les paramètres d'éclairage à l'aide des boutons  et . Cependant, la fonction AuroraTech® sera désactivée.

5.2 Hob2Hood®

Il s'agit d'une fonction qui connecte la plaque de cuisson à une hotte. La plaque de cuisson et la hotte sont équipées d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est déterminée en fonction du réglage du mode et de la température de l'ustensile de cuisine le plus chaud se trouvant sur la plaque de cuisson. Vous pouvez également contrôler manuellement le ventilateur à l'aide de la plaque de cuisson. La fonction peut être activée depuis le bandeau de commande de la plaque de cuisson.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous à la notice d'utilisation de la plaque de cuisson.

5.3 Notification du filtre

L'alarme de filtre sert de rappel pour nettoyer le filtre à graisse et soit remplacer, soit nettoyer le filtre à charbon, selon son type. Le symbole  clignote régulièrement pendant 30 secondes si le filtre à graisse doit être nettoyé. Le symbole  clignote deux fois par seconde pendant 30 secondes si le filtre à charbon doit être remplacé ou nettoyé.



Cette fonction s'active automatiquement après 40 heures de fonctionnement pour le filtre à graisse et 160 heures de fonctionnement pour le filtre à charbon.



Reportez-vous au paragraphe Nettoyage du filtre à graisse dans le chapitre Entretien et nettoyage.



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à charbon ou remplacement du filtre à charbon » dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

Pour réinitialiser le compteur de la fonction pendant la période de notification, appuyez sur le symbole  pendant 3 secondes. Le symbole cesse de clignoter pour sa réinitialisation correcte.



La fonction de compteur du filtre à charbon est désactivée par défaut. Doit être activé pour le mode Recirculation.

Pour activer ou désactiver le compteur du filtre à charbon :

1. Activez le bandeau de commande.
2. Assurez-vous que le ventilateur et la lampe sont éteints.
3. Touchez le symbole **2** pendant 3 secondes.

La fonction est activée si les symboles **2** et  clignotent une fois. La fonction est désactivée si les symboles **2** et  clignotent deux fois.

5.4 Configuration de la connectivité WiFi

Cette fonction vous permet de connecter votre appareil à un réseau WiFi et de l'appairer à votre appareil mobile. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez accéder à des notifications supplémentaires, commander et surveiller votre appareil depuis votre appareil mobile, et recevoir des notifications.

Pour connecter l'appareil, vous avez besoin de :

- Un réseau sans fil avec connexion Internet,

- d'un appareil mobile connecté à votre réseau sans fil.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Fréquence/Protocole | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Puissance | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Chiffrement | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Installation de l'application

Procédez comme suit pour intégrer l'appareil à WiFi :

1. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise de courant.
2. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil auquel vous souhaitez ajouter votre appareil.
3. Pour télécharger l'application, utilisez l'appareil photo de votre appareil mobile pour scanner le code QR situé au dos du manuel d'utilisation. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis Google Play (Android) ou App Store (iOS).
4. Ouvrez l'application et inscrivez-vous pour créer un compte.

Configuration de la connexion sans fil de l'appareil



L'intégration n'est possible que pendant 20 secondes après l'activation du bandeau de commande. Si le symbole  s'éteint, désactivez et réactivez le bandeau de commande.

Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus de mise en route :

1. Assurez-vous que le ventilateur et l'éclairage sont éteints.
2. Appuyez sur le symbole  de votre appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le symbole  commence à clignoter en continu. Le processus d'intégration est en cours.
3. Continuez à suivre les instructions de l'application pour terminer le processus de mise en route.



Pour arrêter le processus d'intégration, appuyez sur le symbole ① ou sur l'un des symboles de niveau de vitesse.

Une fois l'intégration réussie, l'appareil émet un seul bip et le voyant cesse de clignoter.

Si le processus d'intégration échoue, le voyant clignote rapidement pendant 6 secondes, puis s'éteint. Répétez la procédure.



Si le processus d'intégration prend plus d'une minute, le bandeau de commande passe en mode veille, le voyant s'éteint et l'application fournit des retours sur le statut de l'intégration.



Après l'intégration, le symbole est visible une fois que le bandeau de commande est activé et qu'une connexion à Internet est établie.



Chaque fois que l'action est effectuée à l'aide de l'application, le voyant clignote 3 fois.

Désactivation/activation de la connexion sans fil de l'appareil

Pour désactiver temporairement la connexion WiFi :

- Assurez-vous que le ventilateur et l'éclairage sont éteints.
- Appuyez constamment sur le symbole 1 pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le symbole 1 clignote deux fois puis le symbole s'éteint.

Pour réactiver la connexion WiFi :

- Assurez-vous que le ventilateur et l'éclairage sont éteints.
- Appuyez constamment sur le symbole 1 pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le symbole 1 clignote une fois et le symbole s'allume lorsque la connexion est établie.

Réinitialisation de la connexion sans fil de l'appareil

Pour quitter le réseau WiFi :

- Assurez-vous que le ventilateur et l'éclairage sont éteints.
- Appuyez constamment sur le symbole 2 pendant 3 secondes.

L'appareil émet un seul bip et le symbole 2 clignote jusqu'à ce que la réinitialisation ait réussi. Dans certains cas, le symbole 2 peut ne clignoter qu'une seule fois.

Cette action entraîne la suppression de l'appareil du réseau WiFi. Pour rétablir la connexion, répétez toutes les étapes décrites dans la section « Configuration de la connexion sans fil de l'appareil ».

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

6.1 Remarques concernant le nettoyage

Agent nettoyant

N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de brosses.

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Après la cuisson, certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes. Pour éviter les taches, l'appareil doit refroidir et être séché avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Nettoyez les taches avec un détergent doux.

Maintenez la hotte propre.

Nettoyez chaque mois l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

Nettoyez soigneusement l'intérieur et les filtres à graisse pour retirer la graisse. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.

Suivez les instructions pour nettoyer les filtres lorsque la notification de filtre est activée. Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».

Filtre à charbon

Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse. Consultez le livret inclus avec l'accessoire.



Avant de procéder à l'entretien, assurez-vous qu'il n'y a pas d'ustensile de cuisson sur la table de cuisson et que la hotte et la table de cuisson sont déconnectées de l'alimentation électrique.


6.2 Nettoyage du filtre à graisse

Il y a deux filtres à graisse. L'un des filtres est situé en dessous et l'autre à l'avant de l'appareil.


Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

Pour nettoyer le filtre :

1. Tirez sur le couvercle pour l'ouvrir.

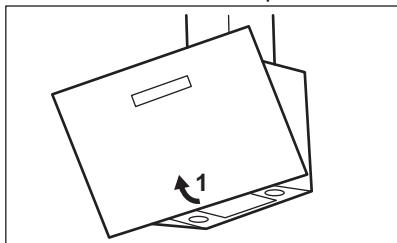

2. Tirez sur le levier du filtre sous la hotte et basculez légèrement l'avant du filtre vers le bas.

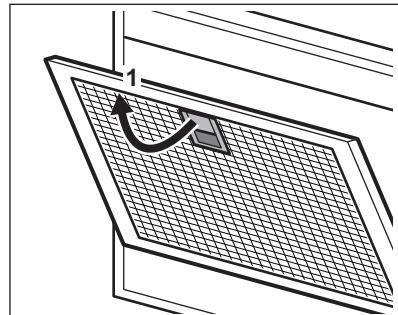

3. Nettoyez les filtres à graisse à la main à l'aide d'une éponge avec des détergents non abrasifs ou nettoyez-les au lave-vaisselle. Nous recommandons de nettoyer les filtres à graisse à la main.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

4. Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse. Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.


6.3 Remplacement du filtre à charbon - facultatif



Selon le type, le filtre peut être ou ne peut pas être régénéré. Reportez-vous à la notice livrée avec le filtre.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.
2. Appuyez sur la patte(1) et faites basculer doucement l'avant du filtre. L'appareil dispose de deux filtres à charbon. L'un des filtres est situé en dessous(A) et l'autre à l'avant(B) de l'appareil.

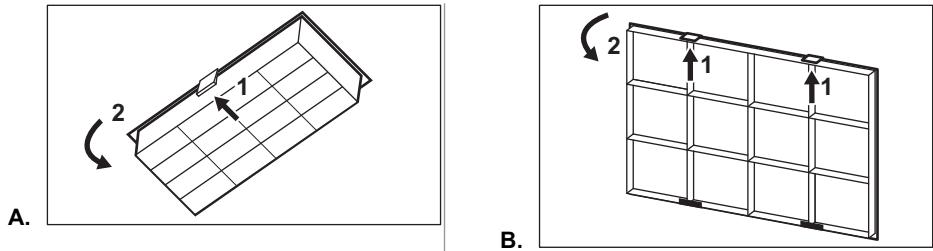

3. Pour installer un nouveau filtre, suivez la même procédure dans l'ordre inverse.

6.4 Remplacement de l'ampoule

Cet appareil est fourni avec une lampe LED et un équipement de contrôle séparé (pilote LED). Ces pièces peuvent uniquement être remplacées par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

7. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Que faire si...

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|---|---|
| Vous ne pouvez pas allumer l'appareil. | L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect. | Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique. |
| Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil. | Manque d'alimentation électrique. | Vérifiez le fusible ou l'interrupteur principal. Si le fusible ou l'interrupteur continue à faire disjoncter le circuit, contactez un électricien qualifié. |
| L'éclairage ne fonctionne pas. | L'éclairage est défectueux. | Contactez un service après-vente agréé. |
| Le niveau de luminosité ou la température de la couleur de la lumière ne correspond pas à ce qui est décrit dans les instructions. | Réglage Perfect illumination incorrect. | Appuyez sur le symbole ☀ pour vérifier si vous pouvez modifier les trois températures de couleur. |
| | L'éclairage est défectueux. | Contactez un service après-vente agréé. |
| L'appareil n'absorbe pas assez les vapeurs. | La vitesse du moteur n'est pas adaptée aux vapeurs émises. | Augmentez la vitesse du moteur. |

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|----------------------------|--|
| L'application ne peut pas se connecter à l'appareil. | Problèmes de connectivité. | Vérifiez le signal Wi-Fi. Assurez-vous que la connexion sans fil est activée. Reportez-vous au chapitre « Configuration de la connectivité Wi-Fi ». |
| L'application ne peut pas se connecter fréquemment à l'appareil. | Problèmes de connectivité. | Vérifiez que votre appareil mobile est bien connecté au réseau sans fil. Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. Redémarrez le routeur. Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil. |
| | | L'appareil et/ou l'appareil mobile doivent être reconfigurés, car un nouveau routeur a été installé ou la configuration du routeur a été modifiée. Reportez-vous au chapitre « Configuration de la connectivité Wi-Fi ». |
| | | Assurez-vous que le signal Wi-Fi parvient jusqu'à l'appareil. Tentez de rapprocher le plus possible le routeur domestique de l'appareil ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi. |
| | | Assurez-vous que le signal Wi-Fi n'est pas perturbé par un micro-ondes. Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser simultanément le four à micro-ondes et la télécommande de l'appareil. |

8. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

♻️. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole ✎ avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FR Concerne la France uniquement :



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Dobro došli u AEG! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:
www.aeg.com/support

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..... | 133 |
| 2. SIGURNOSNE UPUTE..... | 135 |
| 3. POSTAVLJANJE..... | 137 |
| 4. OPIS PROIZVODA..... | 137 |
| 5. SVAKODNEVNA UPORABA..... | 137 |
| 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE..... | 140 |
| 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA..... | 142 |
| 8. BRIGA ZA OKOLIŠ..... | 143 |

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja dok radi.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen kućnoj uporabi iznad ploča za kuhanje, kuhala i sličnih uređaja za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Uredaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog održavanja.
- OPREZ: Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe s uređajima za kuhanje.
- Upotrijebite samo vijke za pričvršćivanje koje ste dobili s uređajem, ako nisu isporučeni, koristite vijke koji su preporučeni u uputama za instalaciju. Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- UPOZORENJE: Nepostavljanje vijaka ili pričvrsnog uređaja u skladu s ovim uputama može rezultirati opasnošću od strujnog udara.
- Nemojte koristiti ljepila za učvršćivanje uređaja.
- Minimalna udaljenost između površine ploče za kuhanje na kojoj stoe posude i donjeg dijela uređaja mora biti najmanje 65 cm, osim ako je drugačije navedeno u uputama za postavljanje uređaja ili ploče za kuhanje.
- Ispuštanje zraka mora biti u skladu s propisima lokalnih vlasti.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok plinova u

prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.

- Uvjerite se da ventilacijski otvori nisu blokirani i da se zrak koji sakuplja uređaj ne dovodi u kanal za ispuštanje dima i pare iz drugih uređaja (sustavi centralnog grijanja, termosifoni, grijači vode itd.).
- Kada uređaj radi s drugim uređajima, maksimalni vakuum koji se stvara u prostoriji ne smije prelaziti 0,04 mbara.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Ako je komplet kabela oštećen, potrebno ga je zamijeniti posebnim kompletom kabela koji je dostupan kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog servisnog centra.
- Ako je uređaj priključen izravno na električnu mrežu, električna instalacija mora biti opremljena izolacijskim uređajem koji omogućuje isključivanje uređaja iz struje na svim polovima. Potpuna isključenost mora udovoljavati uvjetima navedenim u prenaponskoj kategoriji III. Sredstva za odspajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- Nemojte flambirati iznad uređaja.
- Nemojte ga koristiti za ispuštanje opasnih ili eksplozivnih tvari i para.
- Uredaj redovito očistite mekom krpom kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Za čišćenje površine uređaja nemojte koristiti parni čistač, vodeni sprej, oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače. Koristite samo neutralne deterdžente.
- Redovito čistite filtre za masnoću (najmanje svaka 2 mjeseca) i uklonite naslage masnoće s uređaja kako biste spriječili opasnost od požara.
- Za čišćenje unutrašnjosti uređaja koristite krpu.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Instalacija

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

- Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Prije postavljanja uređaja uklonite svu ambalažu, naljepnicu i zaštitni foliju.
- Ne instalirajte ispuh zraka u zidni otvor, osim ako otvor nije namijenjen za ovu svrhu.

2.2 Spajanje na električnu mrežu

UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ako na natpisnoj pločici uređaja nije otisnut simbol () , uređaj je potrebno uzemljiti.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pricvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Provjerite je li uređaj pravilno postavljen. Labavi i neispravni kabel napajanja može uzrokovati pregrijavanje stezaljke.

- Uređaj priključite na kraju postavljanja. Osigurajte da se napajanju nakon postavljanja može lako pristupiti.

2.3 Primjena

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opeklina, električnog udara.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne koristite uređaj za druge svrhe.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako ima kontakt s vodom.
- Koristite samo dodatnu opremu isporučenu s uređajem.
- Plamen ili zagrijane predmete držite dalje od masti i ulja tijekom kuhanja i prženja.
- Nemojte koristiti nepokrivene električne roštilje.
- Uređaj ne koristite za čuvanje stvari.
- Nemojte koristiti povećala, dalekozore ili slične optičke uređaje da biste gledali izravno u osvjetljenje uređaja.
- Ako uređaj radi s drugim uređajima, maksimalni razvijeni tlak ne smije prelaziti 4 Pa (4x10⁻⁵ bara).

2.4 Servis

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.5 Zbrinjavanje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.

- Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.

3. POSTAVLJANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


3.1 Upute za instalaciju



Za više informacija o instalaciji uređaja pogledajte posebnu knjižicu s uputama za postavljanje

4. OPIS PROIZVODA

4.1 Pregled upravljačke ploče

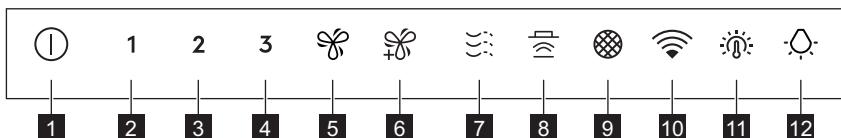

| Funkcija | Opis |
|----------|--------------------------|
| 1 | Uključeno / Isključeno |
| 2 | Prva brzina |
| 3 | Druga brzina |
| 4 | Treća brzina |
| 5 | Pojačanje brzine |
| 6 | Maksimalna brzina |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Obavijest o filtru |
| 10 | WiFi |
| 11 | Temperatura boje svjetla |
| 12 | Žarulja |

5. SVAKODNEVNA UPORABA

5.1 Uporaba nape

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.

1 Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.

2 Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano preženje.

3 Prilikom ključanja i preženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.

 / Prilikom ključanja i preženja velikih količina hrane bez poklopca, visoka vlažnost.

 Osvježava zrak u kuhinji nakon kuhanja na vrlo niskoj razini buke. Može se aktivirati i deaktivirati dodirom simbola. Funkcija se automatski isključuje nakon 60 minuta. Koristi se samo nakon kuhanja.



Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta prije i nakon kuhanja.

Aktiviranje uređaja



Upravljačka ploča je polje senzora. Za upravljanje napom dodirnite simbol točno u sredini na najmanje 1 sekundu.

Za upravljanje napom:

1. Uključite uređaj pritiskom simbola ①. Sad možete uključiti funkcije.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite simbol.

Isključivanje uređaja

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite simbol ①.

Perfect Illumination - Osvjetljenje



Osvjetljenje nape radi neovisno o ostalim funkcijama nape.

Uključivanje i isključivanje svjetla

Za osvjetljavanje površine za kuhanje dodirnite simbol ⓧ. Ponovno dodirnite simbol za promjenu intenziteta svjetla sljedećim redoslijedom: Maksimalno, srednje, nisko, isključeno.

Za isključivanje svjetla dodirnite i držite simbol ⓧ 3 sekunde.

Postavljanje temperature boje svjetla



Napa pamti posljednju postavku temperature boje svjetla.

Postoje dva načina postavljanja temperature boje svjetla:

1. Dodirnite simbol ⓧ za promjenu temperature boje od neutralne, preko tople do hladne boje.
2. Dodirnite i držite simbol ⓧ za glatko pomicanje između temperature boje svjetla.
Kada dostignete željenu postavku otpustite ga.

AuroraTech®

To je funkcija koja automatski podešava boju osvjetljenja i intenzitet na temelju sata, stvarajući optimalan ugodaj. Pomoću aplikacije aktivirajte ovu funkciju.



Nakon uključivanja iz aplikacije, funkcija će raditi svaki put kada se uključi osvjetljenje unutrašnjosti. Postavke osvjetljenja i dalje možete ručno podešiti pomoći ⓧ i ⓧ tipki. Ipak, AuroraTech® funkcija će biti isključena.

5.2 Hob2Hood®

To je funkcija koja povezuje ploču za kuhanje s napom. I ploča za kuhanje i napa opremljeni su infracrvenim signalom. Brzina ventilatora određuje se na temelju postavke načina rada i temperature najtoplijeg posuđa na ploči za kuhanje. Alternativno, ventilatorom možete ručno upravljati pomoći ploče za kuhanje. Ova funkcija se može uključiti s kontrolne ploče na ploči za kuhanje.



Za više informacija o uporabi funkcije, pogledajte korisnički priručnik ploče.

5.3 Obavijest o filtru

Alarm filtra služi kao podsjetnik za čišćenje filtra za masnoću i zamjenu ili čišćenje filtra s ugljenom, ovisno o vrsti. Simbol treperi neprekidno 30 sekundi ako se filter masti mora očistiti. Simbol treperi dva puta u svakoj sekundi tijekom 30 sekundi ako se filter s ugljenom mora zamijeniti.



Ova se funkcija aktivira neovisno nakon 40 sati rada za filter masti i 160 sati rada za ugljani filter.



Pogledajte odjeljak Čišćenje filtra za masnoću u poglavljiju Održavanje i čišćenje.



Pogledajte čišćenje ili zamjenu filtra s ugljenom u poglavljiju o održavanju i čišćenju.

Za resetiranje brojača funkcija u razdoblju obavijesti pritisnite simbol na 3 sekunde. Simbol prestaje treperiti radi ispravnog resetiranja.



Brojač funkcija za ugljani filter deaktiviran je u skladu sa zadanim postavkama. Za recirkulacijski način rada, on mora biti aktiviran.

Za aktiviranje ili deaktiviranje ugljenog filtra:

1. Uključite upravljačku ploču.
2. Provjerite jesu li ventilator i svjetlo isključeni.
3. Dodirnite simbol na 3 sekunde. Funkcija se uključuje ako simboli i zatrepe jednom. Funkcija se deaktivira ako simboli i zatrepe dva puta.

5.4 WiFi postavljanje povezivanja

Ova značajka omogućuje povezivanje uređaja na WiFi mrežu i uparivanje s mobilnim uređajem. Pomoću ove značajke možete pristupati dodatnim funkcijama, upravljati i nadzirati vaš uređaj s mobilnog uređaja i primati obavijesti.

Za spajanje uređaja potrebna je:

- Bežična mreža s internetskom vezom,
- Mobilni uređaj spojen na vašu bežičnu mrežu.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Frekvencija/Protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Snaga | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Šifriranje | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Instaliranje aplikacije

Poduzmite sljedeće korake za spajanje uređaja na WiFi :

1. Provjerite je li uređaj ukopčan u utičnicu i uključen.
2. Provjerite je li vaš mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu na koju želite dodati uređaj.
3. Da biste preuzeli aplikaciju, upotrijebite kameru mobilnog uređaja za skeniranje QR koda koji se nalazi na poleđini korisničkog priručnika. Aplikaciju možete preuzeti i izravno s Google Play (Android) ili App Store (iOS).
4. Otvorite aplikaciju i registrirajte se kako biste izradili račun.

Konfiguriranje bežične veze uređaja



Uključivanje je moguće samo 20 sekundi nakon uključivanja upravljačke ploče.

Ako se simbol isključi, ponovno isključite i uključite upravljačku ploču.

Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak učitavanja:

1. Provjerite jesu li ventilator i osvijetljenje unutrašnjosti isključeni.
2. Dodirnite i držite simbol na uređaju 3 sekunde. simbol počinje neprekidno bljeskati. Proces uključivanja je u tijeku.

3. Nastavite slijediti upute u aplikaciji da biste dovršili postupak učitavanja.



Za prekid postupka uključivanja, dodirnite **①** ili bilo koji simbol za razinu brzine.

Nakon uspješnog uključivanja, uređaj se oglašava jednim zvučnim signalom bip, a indikator prestaje bljeskati.

Ako postupak uključivanja nije uspio, indikator brzo treperi 6 sekundi i zatim se isključuje. Ponovite postupak.



Ako postupak uključivanja prelazi 1 minutu, upravljačka ploča prelazi u način mirovanja, indikator se isključuje, a aplikacija daje povratne informacije o stanju uključivanja.



Nakon uključivanja, simbol je vidljiv nakon uključivanja upravljačke ploče i uspostavljanja veze s internetom.



Svaki put kada se radnja izvodi pomoću aplikacije, indikator bljeska 3 puta.

Onemogućavanje / Omogućavanje bežične veze uređaja

Za privremeno deaktiviranje WiFi veze:

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

6.1 Napomene za čišćenje

Sredstva za čišćenje

Nemojte koristiti abrazivne deterdžente i četke.
Površinu uređaja očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.

Nakon kuhanja neki dijelovi uređaja mogu se zagrijati. Da biste izbjegli mrlje, uređaj treba ohladiti i osušiti čistom krpom ili papirnatim ručnicima.

Mrlje očistite blagim deterdžentom.

1. Provjerite jesu li ventilator i osvijetljenje unutrašnjosti isključeni.

2. Dodirnite i držite **1** simbol 3 sekunde dok ne začujete zvučni signal bip.

1 simbol treperi dva puta i simbol se isključuje.

Za ponovno aktiviranje WiFi veze:

1. Provjerite jesu li ventilator i osvijetljenje unutrašnjosti isključeni.

2. Dodirnite i držite **1** simbol 3 sekunde dok ne začujete zvučni signal bip.

1 simbol bljeska jednom, a simbol se isključuje kad se veza uspostavi.

Resetiranje bežične veze uređaja

Da biste se isključili s WiFi mreže:

1. Provjerite jesu li ventilator i osvijetljenje unutrašnjosti isključeni.

2. Dodirnite i držite simbol na 3 sekunde. Uređaj se oglašava jednim zvučnim signalom bip, a simbol treperi dok se uspješno ne poništi. U nekim slučajevima simbol može bljeskati samo jednom.

To rezultira uklanjanjem uređaja s WiFi mreže. Za ponovnu uspostavu veze ponovite sve korake opisane u odjeljku „**Konfiguracija bežične veze uređaja**“.

Redovito čistite napu

Uređaj očistite jednom mjesечно kako biste sprječili propadanje materijala površine.

Unutrašnjost i filtre za masnoću pažljivo odmaste.

Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.

Slijedite upute za čišćenje filtra kad se prikaže obavijest o filtru. Pogledajte poglavljje „Dnevna uporaba“.

Filtar s ugljenom

Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću.

Pogledajte letak uključen u pribor.



Prije obavljanja bilo kakvog održavanja, provjerite da na ploči nema posuda te da su napa i ploča za kuhanje iskopčani iz napajanja.


6.2 Čišćenje filtra za masnoću

Postoje dva filtra za masnoću. Jedan smješten ispod, a drugi na prednjoj strani uređaja.


Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

Za čišćenje filtra:

1. Povucite poklopac da biste ga otvorili.

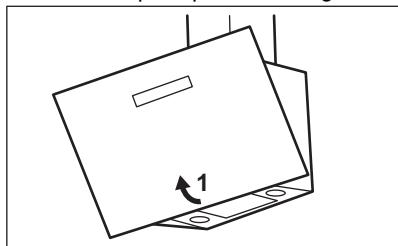

2. Povucite ručicu na filtru ispod nape i lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje.

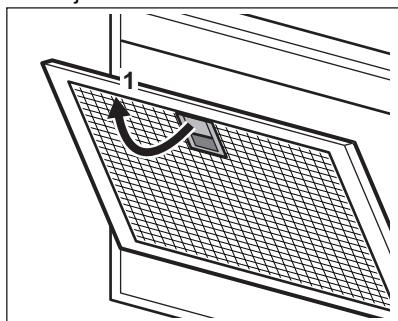

3. Filter za masnoću očistite ručno koristeći sružvu s neabrazivnim deterdžentima ili ga očistite u perilici posuđa.
Preporučujemo ručno čišćenje filtera za masnoću.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

4. Za montažu filtra nazad, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom.
Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.


6.3 Zamjena ugljenog filtra - neobavezna




Ovisno o vrsti, filter se može ili ne može obnoviti. Pogledajte uputu isporučenu s filtrom.

Zamjena filtra:

1. Izvadite filter za masnoću iz uređaja.
Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavljju.
2. pritisnite jezičac (1) i lagano nagnite prednji dio filtra. Postoje dva ugljena filtra. Jedan smješten ispod, (A) a drugi na prednjoj strani (B) uređaja.

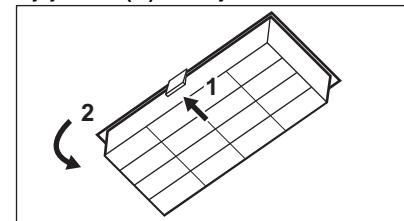

A.

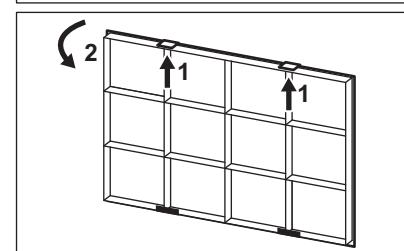

B.

3. Da biste instalirali filter, izvršite iste korake obrnutim redoslijedom.

6.4 Zamjena žarulje

Ovaj uređaj isporučuje se sa LED žaruljom i odvojenim upravljačkim uređajem (LED upravljački program). Ove dijelove može

zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakvog kvara, pogledajte "Servis" u poglavlju "Sigurnosne upute".

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

7.1 Što učiniti ako ...

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|--|--|
| Ne možete uključiti uređaj. | Uredaj nije priključen na mrežno napajanje ili nije pravilno priključen. | Provjerite je li uređaj ispravno spojen na napajanje. |
| Ne možete uključiti uređaj. | Nedostatak električnog napajanja. | Provjerite osigurač ili glavni prekidač. Ako osigurač ili prekidač i dalje prekidaju strujni krug, obratite se kvalificiranom električaru. |
| Svjetlo ne radi. | Svjetiljka nije ispravna. | Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. |
| Razina svjetline ili temperatura boje nije kako je opisano u uputama. | Neispravna Perfect illuminati-on postavka. | Pritisnite  simbol kako biste provjerili možete li promijeniti sve tri temperature boje. |
| | Svjetiljka pećnice nije isprav-na. | Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. |
| Uredaj ne apsorbira dovoljno pare. | Brzina motora nije prikladna za pojavljujuće pare. | Povećajte brzinu motora. |
| | | Provjerite bežični signal. |
| Aplikacija se ne može povezati s uređajem. | Problemi s povezivanjem. | Provjerite je li bežična veza uključena. Pogledajte poglavlje "Postavljanje povezivanja s WiFi". |
| | | Provjerite je li vaš mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu. |
| | | Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. |
| | | Ponovno pokrenite usmjernik. |
| | | Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davaljelu bežičnih uslu-ga. |
| | | Uredaj, mobilni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi ruter ili je promijenjena konfiguracija ruta. Pogle-dajte poglavlje "Postavljanje povezivanja s WiFi". |

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|--|--------------------------|--|
| Aplikacija se često ne može povezati s uređajem. | Problemi s povezivanjem. | Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjerivač što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa. |

8. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Üdvözöljük az AEG honlapján! Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta.



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:
www.aeg.com/support

A változtatások jogát fenntartjuk.

TARTALOM

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..... | 144 |
| 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK..... | 147 |
| 3. ÜZEMBE HELYEZÉS..... | 148 |
| 4. TERMÉKLEÍRÁS..... | 148 |
| 5. NAPI HASZNÁLAT..... | 149 |
| 6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..... | 152 |
| 7. HIBAELHÁRÍTÁS..... | 154 |
| 8. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK..... | 155 |

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén minden rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket. A 8 évesnél fiatalabb gyerekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek

állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

- Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor üzemel.
- Gyermek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

- E készülék főzőlapok, tűzhelyek és hasonló eszközök feletti háztartási használatra készült.
- Ezt a készüléket háztartási célú, beltérben történő használatra terveztek.
- Ez a készülék használható irodákban, szállodai vendégszobákban, panziókban, vendégházakban és más hasonló szálláshelyeken, ahol a használat nem haladja meg a háztartási használat (átlagos) szintjét.
- Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- VIGYÁZAT: A főzőkészülékekkel való használat közben a készülék hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak.
- Kizárolag a készülékhez mellékelt rögzítőcsavarokat használja. Ha nem kapott ilyeneket, akkor az üzembeli helyezési útmutatóban javasolt csavarokat alkalmazzon. A készüléket az üzembeli helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse.
- FIGYELEM: A csavarokat vagy rögzítőeszközt a jelen utasításoknak megfelelően szerelje be, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Ne használjon ragasztóanyagokat a készülék rögzítéséhez.
- A főzőlap azon felülete, melyre a főzőedényeket ráhelyezi, és a készülék alsó része közötti távolság legalább 65 cm

legyen, hacsak a készülék vagy a főzőlap üzembe helyezési útmutatója mást nem ír elő.

- A levegő cseréjének a helyi előírásoknak kell megfelelni.
- Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más tüzelőanyagokat elegető készülékekből (beleértve a nyílt tűzet is) származó füstgázok visszaáramlását.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el semmi, és a készülék által szállított levegő ne jusson olyan kéménysőbe/légcsatornába, mely más készülékek (központi fűtés, termoszifonok, vízmelegítők stb.) füstjének és gőzének/párájának elvezetésére szolgál.
- Ha a készülék más készülékekkel egyszerre működik, a helyiségben létrehozott vákuum nem haladhatja meg a 0,04 mbar értéket.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Ha a kábelkészlet sérült, azt a gyártótól vagy a márkaszerviztől beszerezhető speciális kábelkészletre kell kicserélni.
- Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos hálózathoz, az elektromos bekötést olyan eszközzel kell ellátni, mely lehetővé teszi a készülék összes hálózati pólusról történő leválasztását. A teljes leválasztásnak biztosítania kell a túlfeszültség elleni védelem III. kategóriájának való megfelelést. A rögzített kábelezést a bekötési szabályok betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.
- Ne használjon nyílt lángot a készülék alatt.
- Ne használja egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes gázok és gőzök elszívására.
- Puha ruhával rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felülete károsodását.

- Ne használjon gőztisztítót, vízsugarat, súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a készülék felületének tisztítására. Csak semleges tisztítószert használjon.
- A zsírszűrőket rendszeresen tisztítsa (legalább kéthavonként), és távolítsa el a zsírlérakódásokat a készülékről a tűzveszély elkerülése érdekében.
- A készülék belsejének tisztítására kendőt használjon.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhöz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- A készülék üzembe helyezése előtt előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, reklámcédulát és védőfóliát.
- A készülék által kifúvott levegőt ne vezesse be falra levegőjáratra, hacsak azt nem kifejezetten erre terveztek.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.

- A készüléket földelni kell, ha a szimbólum nincs feltüntetve az adattábláján.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összegabalyodjanak.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábel mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e üzembe helyezve a készülék. A hálózati vezeték gyenge vagy rossz érintkezése miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
- Az üzembe helyezés végén csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.

2.3 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés- és áramütésveszély.

- A készülék kizárálag ételkészítési cérla szolgál. Ne használja egyéb cérla a készüléket.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Zsírával vagy olajjal való sütéskor és főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a forró tárgyakat.
- Ne használja fedetlenül az elektromos rácsokat.
- Ne használja a készüléket tárolófelületként.
- Ne nézzen a készülék világításának fényébe nagyítón, távcsovon vagy hasonló optikai eszközön keresztül.
- Ha a készülék más készülékekkel együtt működik, a maximális kialakult nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa (4x10⁻⁵ bar) értéket.

2.4 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfelejjenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzenek a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

2.5 Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély áll fenn.

- A készülék ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjön kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Feszültsgmentesítse a készüléket.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.


3.1 Üzembe helyezési utasítások



A készülék üzembe helyezésére vonatkozó teljeskörű tájékoztatás egy különálló füzetben található.

4. TERMÉKLEÍRÁS

4.1 A kezelőpanel áttekintése

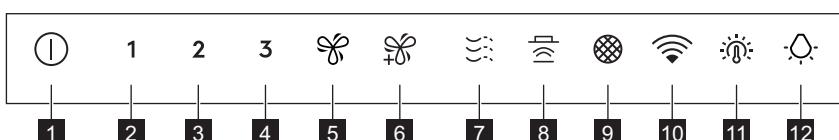

| Funkció | Leírás |
|---------------------------------------|--|
| 1 Be/Ki | A páraelszívó be- és kikapcsolása. |
| 2 Első sebesség | A motor az első sebességfokozatba kapcsol. |
| 3 Második sebesség | A motor a második sebességfokozatba kapcsol. |
| 4 Harmadik sebesség | A motor a harmadik sebességfokozatba kapcsol. |
| 5 Sebesség rássegítés (boost fokozat) | A motor magasabb sebességfokozatba kapcsol. 8 perc elteltével a készülék visszatér az előző beállításhoz. |
| 6 Maximális sebesség | A motor a maximális sebességfokozatba kapcsol. 5 perc elteltével a készülék visszatér az előző beállításhoz. |
| 7 Breeze | A motor a legalacsonyabb sebességfokozaton működik. 60 perc után a készülék kikapcsol. |
| 8 Hob2Hood® | A páraelszívót a főzőlapról vezérlő funkció visszajelzöje. |
| 9 Szűrőre vonatkozó figyelmezettség | A figyelmezettség emlékezetet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékkességére. |
| 10 WiFi | A WiFi-kapcsolat állapotát jelzi. |
| 11 A fény színhőmérséklete | Meg változtatja a fény színhőmérsékletét. |
| 12 Lámpa | Be- és kikapcsolja a világítást. Meg változtatja a fény intenzitását. |

5. NAPI HASZNÁLAT

5.1 A páraelszívó használata

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

- Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
 - Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsíradékban.
 - Forralás és nagy mennyiségi étel sütése zsíradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.
 - Forralás és nagy mennyiségi étel sütése zsíradékban fedő nélkül, magas páratartalom.
-  / 
- Alacsony zajszint mellett, főzést követően, felfrissíti a konyha levegőjét. A szimbólum megérintésével be- és kikapcsolható. A funkció 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Csak a főzés befejezése után használja.



A főzés előtt és után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

A készülék bekapcsolása



A kezelőpanel érzékelőmezőkből áll. A páraelszívó használatahoz érintse meg a szimbólumot pontosan középen legalább 1 másodpercig.

A páraelszívó üzemeltetése :

- Kapcsolja be a készüléket a ① szimbólum megnagyomásával. Ekkor bekapcsolhatja a funkciókat.
- A funkció bekapcsolásához érintse meg a szimbólumot.

A készülék kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a ① szimbólumot.

Perfect Illumination - Világítás



A páraelszívó világítása a páraelszívó többi funkciójától függetlenül működik.

A világítás be- és kikapcsolása

A főzőfelület megvilágításához érintse meg a ☀: szimbólumot. Érintse meg ismét a szimbólumot a fényintenzitás alábbi sorrendben történő módosításához: Maximális, Közepes, Alacsony, Ki.

A lámpák kikapcsolásához érintse meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a ☀: szimbólumot.

A fény színhőmérsékletének beállítása



A páraelszívó megjegyzi a fény színhőmérsékletének utolsó beállítását.

A fény színhőmérséklete kétféleképpen állítható be:

1. Érintse meg a ☀: szimbólumot a színhőmérséklet semlegesről melegen át hidegre történő módosításához.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a ☀: szimbólumot a színhőmérsékletek közötti egyenletes váltáshoz.
Engedje el, amint elérte a kívánt beállítást.

AuroraTech®

Ez egy olyan funkció, amely automatikusan beállítja a megvilágítás színét és intenzitását a napszaknak megfelelően, optimális hangulatot teremtve. A funkció aktiválásához használja az alkalmazást.



Az alkalmazásból történő aktiválást követően a funkció minden alkalommal működni fog, amikor a világítást bekapcsolják. A világítási beállításokat továbbra is manuálisan módosíthatja a ☀: és ☀: gombokkal. A AuroraTech® funkció azonban kikapcsol.

5.2 Hob2Hood®

Ez egy olyan funkció, amely összekapcsolja a főzőlapot egy páraelszívóval. Mind a főzőlap, mind a páraelszívó infravörös jelkommunikátorral van felszerelve. A ventilátor sebességét az üzemmód beállítása és a főzőlapon lévő legmelegebb főzőedény hőmérséklete határozza meg. Másik lehetőséggént manuálisan is vezérelheti a ventilátor a főzőlap használatával. Ez a funkció a főzőlap kezelőpaneljéről kapcsolható be.



A funkció használatára vonatkozó további tájékoztatásért lapozza fel a főzőlap használati utasítását.

5.3 Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés

A szűrőre vonatkozó riasztás emlékezteti a zsírszűrő tisztítására, valamint a szénszűrő cseréjére vagy tisztítására, annak típusától függően. A ☀: szimbólum 30 másodpercig rendszeresen villog, ha a zsírszűrő tisztítása szükséges. A ☀: szimbólum másodpercenként kétszer villog 30 másodpercig, ha a szénszűrőt ki kell cserélni vagy meg kell tisztítani.



A funkció a zsírszűrő esetében 40 óra, a szénszűrő esetében 160 óra üzemiidő után önmagától bekapcsol.



Olvassa el a zsírszűrő tisztítására vonatkozó szakaszat az Ápolás és tisztítás c. fejezetben.



Olvassa el a szénszűrő tisztítására vagy cseréjére vonatkozó szakaszt az Ápolás és tisztítás c. fejezetben.

A funkció számlálójának az értesítési időszakban történő visszaállításához érintse meg a szimbólumot 3 másodpercig. A szimbólum villogása a helyes visszaállításnál megszűnik.



A funkció számlálója a szénszűrő esetében alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A recirkulációs módhoz aktiválni kell.

A számláló be- vagy kikapcsolása szénszűrő esetén:

1. Kapcsolja be a kezelőpanelt.
2. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a világítás ki van-e kapcsolva.
3. Érintse meg a **2** szimbólumot 3 másodpercig.

A funkció akkor kapcsol be, ha a **2** szimbólum és a szimbólum egyszer villog. A funkció kikapcsol, ha a **2** szimbólum, és a szimbólum kétszer villog.

5.4 WiFi kapcsolat beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készüléket WiFi hálózathoz csatlakoztassa, és párosítsa a mobileszközével. Ezzel a funkcióval további funkciókhoz férhet hozzá, vezérelheti és felügyelheti készülékét mobileszközéről, és értesítéseket kaphat.

A berendezés csatlakoztatásához a következőkre van szüksége:

- Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal,
- A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott mobil eszköz.

Frekvencia/Protokoll

WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn

Teljesítmény

WiFi 2.4 GHz: <20 dBm

Titkosítás

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Az alkalmazás telepítése

A készülék WiFi kapcsolódásához végezze el a következő lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, és be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy mobileszköze ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyhez a készüléket hozzá köványa adni.
3. Az alkalmazás letöltéséhez használja mobileszköze kameráját a használati útmutató hátoldalán található QR-kód beolvasásához. Az alkalmazást közvetlenül is letöltheti a Google Play (Android) vagy App Store (iOS) áruháziból.
4. Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon egy fiókot.

A készülék vezeték nélküli kapcsolatának beállítása



A vezérlőpanel aktiválása után a beléptetés csak 20 másodpercig lehetséges. Ha a szimbólum kialszik, kapcsolja ki, majd ismét be a kezelőpanelt.

Kövesse az alkalmazás utasításait a rendszerbe való felvételi folyamat befejezéséhez:

1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a világítás ki van-e kapcsolva.
2. Érintse meg és tartsa megérintve a készüléken lévő szimbólumot 3 másodpercig, és a szimbólum folyamatosan villogni kezd. A beléptetési folyamatban van.
3. Továbbra is kövesse az alkalmazás utasításait a rendszerbe való felvételi folyamat befejezéséhez.



A beléptetési folyamat leállításához érintse meg a ① vagy bármelyik sebességi szint szimbólumot.

A sikeres beléptetés után a készülék egyetlen sípszót ad ki, és a visszajelző villogása megszűnik. .

Ha a beléptetési folyamat sikertelen, a visszajelző 6 másodpercig gyorsan villog, majd kikapcsol. Ismételje meg az eljárást.



Ha a beléptetési folyamat meghaladja az 1 percert, a kezelőpanel készenléti üzemmódba lép, a visszajelző kikapcsol, és az alkalmazás visszajelzést ad a beléptetés állapotáról.



A beléptetést követően a szimbólum akkor látható, ha a kezelőpanel aktiválva van, és létrejött az internetkapcsolat.



Minden alkalommal, amikor a műveletet az alkalmazással hajtja végre, a visszajelző 3-szor felvillan.

A készülék vezeték nélküli kapcsolatának kikapcsolása / bekapcsolása

A WiFi kapcsolat ideiglenes letiltása:

1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a világítás ki van-e kapcsolva.

2. Érintse meg és tartsa lenyomva a szimbólumot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

- A szimbólum kétszer villog, és a szimbólum kikapcsol.

A WiFi kapcsolat újbóli engedélyezéséhez:

1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a világítás ki van-e kapcsolva.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a szimbólumot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

- A jel egyszer villog, és a jel akkor kapcsol be, amikor a kapcsolat létrejön.

A készülék vezeték nélküli kapcsolatának visszaállítása

A WiFi hálózatból való kilépéshez:

1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a világítás ki van-e kapcsolva.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a szimbólumot 3 másodpercig.

- A készülék egyetlen sípszót ad ki, és a szimbólum villog a sikeres visszaállításig.

Bizonyos esetekben a szimbólum csak egyszer villoghat.

Ez a művelet a készülék WiFi hálózatról való eltávolítását eredményezi. A kapcsolat helyreállításához ismételje meg a „A készülék vezeték nélküli kapcsolatának konfigurálása” című részben leírt összes lépést.

6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

6.1 Megjegyzések a tisztítással kapcsolatban

Tisztítószerek

Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert és sűrölkefét.

A készülék felületét meleg vizes és enyhe mosogató-szeres puha ruhával tisztítsa meg.

Főzés után a készülék egyes részei forróvá válnak. Az szennyeződés megakadályozására hútsa le a készüléket, majd szárítsa meg tiszta kendővel vagy papírtörlővel.

A szennyeződéket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.

Tartsa tisztán a páraelszívót.

Havonta tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.

A készülék belsejét és a zsírszűrőket körültekintően tisztítsa meg a zsiradéktól. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.

Kövesse a szűrő tisztításával kapcsolatos utasításokat, ha a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik. Olvassa el a „Napi használat” című fejezetet.

Szénszűrő

A szénszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ. Lásd a tartozékhöz mellékelt tájékoztatót.



Bármilyen karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy nincs főződény a főzőlapon, és hogy a páraelszívó és a főzőlap le van választva az elektromos hálózatról.


6.2 A zsírszűrő tisztítása

Két zsírszűrő van. Az egyik a készülék alján, a másik a készülék elején helyezkedik el.


A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

A szűrő tisztítása:

1. Kinyitáshoz húzza meg a burkolatot.

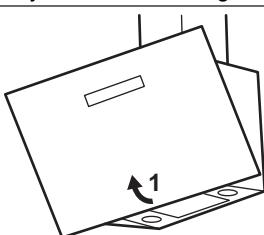

2. Húzza meg a páraelszívó alján levő szűrőpanelen található fogantyút, majd enyhén billentse le a szűrő elejét.

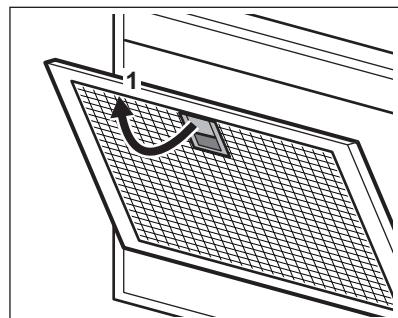

3. Tisztítsa meg a zsírszűrőket kézzel és egy szivacs segítségével és nem suroló tisztítószerrel, vagy használjon mosogatógépet. Javasoljuk a zsírszűrök kézi tisztítását.



A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítsan be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

4. A szűrők visszaszerelésehez fordított sorrendben végezze el az első két lépést. Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.


6.3 A szénszűrő cseréje – opcionális



Típustól függően a szűrő lehet regenerálható vagy sem. Lásd a szűrőhöz mellékelt tájékoztatót.

A szűrő cseréje:

1. Távolítsa el a zsírszűrőket a készülékből. Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszat a jelen fejezetben.
2. nyomja meg a fület (1), majd enyhén billentse le a szűrő elejét. A készülék két szénszűrővel rendelkezik. Az egyik a készülék alján (**A**), a másik a készülék elején (**B**) helyezkedik el.

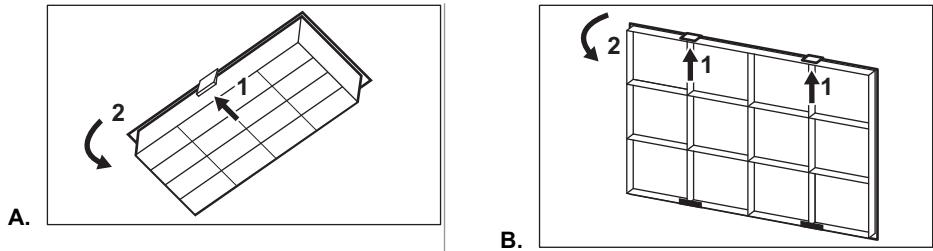

- A. 3. A szűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el ugyanezeket a lépéseket.

6.4 A lámpa cseréje

Ezt a készüléket LED-lámpával és külön vezérlőegységgel (LED-meghajtó) szállítjuk. Ezeket az alkatrészeket kizárolag szakember cserélheti ki. Hibás működés esetén olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

7. HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

7.1 Mi a teendő, ha ...

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|--|
| A készüléket nem lehet bekapcsolni. | A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő. | Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. |
| A készüléket nem lehet bekapcsolni. | Elektromos tápellátás hiánya. | Ellenőrizze a biztosítékot vagy a főkapcsolót. Ha a biztosíték vagy a kapcsoló továbbra is megszakítja az áramkört, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. |
| A lámpa nem működik. | A lámpa hibás. | Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. |
| A fényerő szintje vagy a világos színhőmérséklet nem felel meg az útmutatóban leírtaknak. | Helytelen Perfect illumination beállítás. | Érintse meg a ☰ szimbólumot annak ellenőrzéséhez, hogy minden színhőmérséklet módosítható-e. |
| | A lámpa hibás. | Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. |

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|--|---|--|
| A készülék nem szív el elegendő párat. | A motor sebessége nem elegendő a pára mennyiségrehez viszonyítva. | Növelje a motor sebességét. Ellenőrizze a vezeték nélküli jelet. |
| Az alkalmazás nem tud kapcsolódni a készülékhez. | Kapcsolódási problémák. | Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli csatlakozás be legyen kapcsolva. Olvassa el a „WiFi kapcsolat beállítása” c. fejezetet. Ellenőrizze, hogy mobil készüléke csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ellenőrizze otthona hálózatát és útválasztóját (routerét). |
| Az alkalmazás gyakran nem tud kapcsolódni a készülékhez. | Kapcsolódási problémák. | Indítsa újra a routert. Forduljon a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójához, ha további hibák merülnek fel a vezeték nélküli hálózattal. A készüléket, a mobil készüléket vagy mindenkorral ismét be kell állítani, mert új router volt telepítve, vagy a router beállítása megváltozott. Olvassa el a „WiFi kapcsolat beállítása” c. fejezetet. |
| | | Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jel eljusson a készülékhez. Próbálja meg az ottani routert a lehető legközelebb elhelyezni a készülékhez, vagy fontolja meg egy vezeték nélküli jelerősítő vásárlását. Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jelet ne zavarja meg a mikrohullámú sütő. Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. Kerülje a mikrohullámú sütő és a készülék távvezérzőjének egyidejű használatát. |

8. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A 

tiltott szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

Benvenuto in AEG! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.aeg.com/support

Con riserva di modifiche.

INDICE

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA..... | 156 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..... | 159 |
| 3. INSTALLAZIONE..... | 160 |
| 4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..... | 161 |
| 5. UTILIZZO QUOTIDIANO..... | 161 |
| 6. PULIZIA E CURA..... | 165 |
| 7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... | 166 |
| 8. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE..... | 167 |

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltrirli in modo adeguato.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è stata pensata per un uso domestico sopra a piani cottura, fornelli e dispositivi di cottura simili.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente.
- **ATTENZIONE:** Le parti accessibili potrebbero surriscaldarsi in fase di utilizzo con le apparecchiature di cottura.
- Servirsi unicamente delle viti di fissaggio fornite in dotazione con l'apparecchiatura; qualora le viti non siano state fornite in dotazione, servirsi di quelle consigliate nelle istruzioni di installazione. Installare l'apparecchiatura in un luogo sicuro e idoneo che soddisfi i requisiti di installazione.
- **AVVERTENZA:** La mancata installazione delle viti o del dispositivo di fissaggio secondo le presenti istruzioni può comportare rischi elettrici.
- Non usare adesivi per riparare il dispositivo.
- La distanza minima fra la superficie del piano di cottura - sul quale si trovano le pentole - e la parte inferiore dell'apparecchiatura deve essere di almeno 65 cm, salvo

indicazione contraria nelle istruzioni di installazione per l'apparecchiatura o il piano cottura.

- Lo scarico dell'aria deve essere conforme ai regolamenti delle autorità locali.
- Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas provenienti da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.
- Verificare che le aperture di ventilazione non siano bloccate e che l'aria raccolta dall'apparecchiatura non venga convogliata in un tubo utilizzato per lo scarico di fumo e vapore da altre apparecchiature apparecchi (impianti di riscaldamento centralizzato, termosifoni, scaldacqua, ecc.).
- Quando l'apparecchiatura si aziona in concomitanza con altri dispositivi, il vuoto generato nella stanza (depressione) non deve superare il valore di 0,04 mbar.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Se il set di cavi è danneggiato, deve essere sostituito da uno speciale set di cavi disponibile presso il produttore o il Centro di Assistenza Autorizzato.
- Qualora l'apparecchiatura sia collegata direttamente all'alimentazione, l'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che permetta lo scollegamento dell'apparecchiatura dalla rete su tutti i poli. Lo scollegamento completo deve avvenire in linea con le condizioni indicate nella categoria III di sovratensione. I mezzi per lo scollegamento devono essere incorporati nel cablaggio fisso conformemente alle regole di cablaggio.
- Non cucinare in modalità flambé sotto all'apparecchiatura.
- Non usare per lo scarico di materiali e vapori pericolosi o esplosivi.

- Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno morbido per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Non utilizzare pulitori a vapore, spruzzi d'acqua, detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire la superficie dell'apparecchiatura. Utilizzare solo detergenti neutri.
- Pulire i filtri del grasso a intervalli (con una cadenza almeno bi-mensile) e rimuovere i depositi di grasso dall'apparecchiatura per prevenire il rischio di incendio.
- Servirsi di un panno per pulire l'interno dell'apparecchiatura.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Prima di installare l'apparecchiatura è necessario rimuovere tutto l'imballaggio, l'etichetta e la pellicola protettiva.
- Non installare l'aria di scarico in una cavità a parete, a meno che la cavità non sia progettata a tal fine.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.

- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Qualora il simbolo non sia stampato sulla targhetta, sarà necessario provvedere alla messa a terra del dispositivo.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Evitare che i collegamenti elettrici si aggroviglino.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
- Verificare che l'apparecchiatura sia installata correttamente. Cavi elettrici allentati e non appropriati possono causare un surriscaldamento dei connettori.
- Collegare l'apparecchiatura al termine dell'installazione. Verificare che la fonte di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

2.3 Utilizzo:

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, ustioni o scosse elettriche.

- L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura. Non servirsi dell'apparecchiatura per altri usi.
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non accendere l'elettrodomestico con le mani bagnate o quando è a contatto con l'acqua.
- Utilizzare solo gli accessori forniti con l'apparecchiatura.
- Tenere le fiamme o gli oggetti caldi lontano da grassi e oli in fase di cottura e frittura.
- Non usare grill elettrici senza protezione.
- Non usare l'apparecchiatura come superficie di stoccaggio.
- Non usare lenti di ingrandimento, binocoli o dispositivi ottici simili per guardare direttamente la sorgente di illuminazione dell'apparecchiatura.
- Se l'apparecchiatura funziona con altri dispositivi, la pressione sviluppata massima non deve superare 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Assistenza

- Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.5 Smaltimento

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.

3. INSTALLAZIONE

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


3.1 Istruzioni d'installazione



Per informazioni complete sull'installazione dell'apparecchiatura rimandiamo a un libretto di istruzioni separato.

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4.1 Panoramica del pannello di controllo

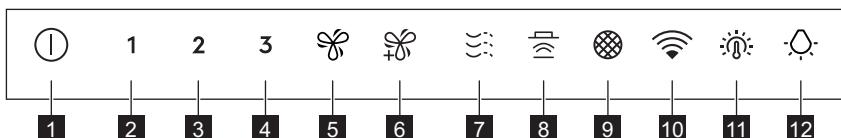

| Funzione | Descrizione |
|----------|---------------------|
| 1 | On/Off |
| 2 | Prima velocità |
| 3 | Seconda velocità |
| 4 | Terza velocità |
| 5 | Aumento rapido |
| 6 | Velocità massima |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Notifica del filtro |
| 10 | Wi-Fi |
| 11 | Tonalità della luce |
| 12 | Lampadina |

5. UTILIZZO QUOTIDIANO

5.1 Utilizzo della cappa

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

- 1 Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
- 2 Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.

3 Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.

Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperchio, elevata umidità.

 Rinfresca l'aria in cucina dopo la cottura a un livello di rumorosità molto basso. Può essere attivata e disattivata toccando il simbolo. La funzione si disattiva automaticamente dopo 60 minuti. Utilizzare solo dopo la cottura.



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti prima e dopo la cottura.

Attivazione dell'apparecchiatura



Il pannello di controllo è un campo sensore. Per azionare la cappa, toccare per almeno 1 secondo il simbolo esattamente al centro.

Per far funzionare la cappa:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il simbolo .
- È ora possibile attivare le funzioni.
2. Per attivare la funzione toccare il simbolo.

Disattivazione dell'apparecchiatura

Per spegnere l'apparecchiatura, premere nuovamente il simbolo .

Perfect Illumination - Illuminazione



L'illuminazione della cappa funziona indipendentemente dalle altre funzioni della cappa.

Attivazione e disattivazione dell'illuminazione

Per illuminare la superficie di cottura, sfiorare il simbolo . Sfiorare nuovamente il simbolo per modificare l'intensità della luce nell'ordine seguente: Massimo, Medio, Basso, Spento.

Per spegnere le luci, tenere premuto il simbolo  per 3 secondi.

Impostazione della tonalità della luce



La cappa ricorda l'ultima impostazione della tonalità della luce.

Esistono due modi per impostare la tonalità della luce:

1. Toccare il simbolo  per modificare la tonalità della luce da neutra, a calda o fredda.
2. Toccare e tenere premuto il simbolo  per spostarsi facilmente tra le tonalità della luce.
Rilasciare una volta raggiunta l'impostazione desiderata.

AuroraTech®

È una funzione che regola automaticamente il colore e l'intensità dell'illuminazione in base all'ora del giorno, creando un ambiente ottimale. Utilizzare l'app per attivare questa funzione.



Dopo l'attivazione dall'app, la funzione interviene ogni volta che si accende l'illuminazione. È comunque possibile regolare manualmente le impostazioni di illuminazione utilizzando i pulsanti  e . Tuttavia la funzione AuroraTech® verrà disattivata.

5.2 Hob2Hood®

È una funzione che collega il piano cottura a una cappa. Sia il piano cottura sia la cappa sono dotati di un comunicatore di segnale a infrarossi. La velocità della ventola viene determinata in base all'impostazione della modalità e alla temperatura della pentola più calda sul piano cottura. In alternativa è possibile controllare manualmente la ventola utilizzando il piano cottura. La funzione può essere attivata dal pannello dei comandi del piano cottura.



Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione, consultare il manuale utente del piano di cottura.

5.3 Notifica del filtro

L'allarme del filtro serve come promemoria per la pulizia del filtro antigrasso e la sostituzione o la pulizia del filtro al carbone attivo, a seconda del tipo. Il simbolo  lampeggiava regolarmente in rosso per 30 secondi, se il filtro antigrasso deve essere pulito. Se il filtro al carbone deve essere sostituito o pulito, il simbolo  lampeggiava due volte al secondo per 30 secondi.



Questa funzione si attiva in modo indipendente dopo 40 ore di funzionamento per il filtro antigrasso e 160 ore di funzionamento per il filtro al carbone.



Fare riferimento al capitolo sulla Pulizia del filtro antigrasso nel capitolo sulla Cura e la pulizia.



Fare riferimento alla sezione sulla pulizia o sostituzione del filtro a carbone attivo nel capitolo Cura e pulizia.

Per ripristinare il contatore della funzione durante il periodo di notifica, toccare il simbolo  per 3 secondi. Il simbolo smette di lampeggiare per corretto ripristino.



Il contatore della funzione per il filtro al carbone attivo è disabilitato per impostazione predefinita. Per la modalità di ricircolo, deve essere attivata.

Per attivare o disattivare il contatore per il filtro al carbone:

1. Accendere il pannello dei comandi.
2. Assicurarsi che la ventola e la luce siano spente.
3. Sfiorare il simbolo  per 3 secondi.

La funzione viene attivata se i simboli  e  lampeggiano una volta. La funzione viene disattivata se i simboli  e  lampeggiano due volte.

5.4 Configurazione connettività WiFi

Questa funzione consente di collegare l'apparecchiatura a una rete WiFi e di associarla a un dispositivo mobile. Utilizzando questa funzione è possibile accedere a funzioni aggiuntive, controllare e monitorare l'apparecchiatura da un dispositivo mobile e ricevere notifiche.

Per collegare l'apparecchiatura occore:

- Rete wireless con connessione a Internet,
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Frequenza/Protocollo | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| Potenza | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|---------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Crittografia | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|--------------|-----------------------------|

Installazione dell'app

Attenersi alla seguente procedura per connettere l'apparecchiatura al WiFi:

1. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata a una presa di corrente e sia accesa.
2. Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete wireless a cui si desidera aggiungere l'apparecchiatura.
3. Per scaricare l'app, scansionare il codice QR che si trova sulla quarta di copertina del manuale d'uso. È anche possibile scaricare l'app direttamente da Google Play (Android) o App Store (iOS).
4. Aprire l'app e registrarsi per creare un account.

Configurazione della connessione wireless dell'apparecchiatura



L'onboarding è possibile solo per 20 secondi dopo l'attivazione del pannello dei comandi. Se il simbolo  si spegne, disattivare e attivare nuovamente il pannello dei comandi.

Seguire le istruzioni nell'app per completare il processo di integrazione:

1. Assicurarsi che la ventola e l'illuminazione siano spente.

2. Toccare e tenere premuto il simbolo  sull'apparecchiatura per 3 secondi; il simbolo  inizia a lampeggiare continuamente. Il processo di onboarding è in corso.
3. Continuare a seguire le istruzioni nell'app per completare il processo di integrazione.



Per interrompere il processo di onboarding sfiorare ① o uno qualsiasi dei simboli del livello di velocità.

Una volta completato l'onboarding l'apparecchiatura emette un singolo bip e la spia  smette di lampeggiare.

Se il processo di onboarding non riesce, la spia lampeggia rapidamente per 6 secondi e poi si spegne. Ripetere la procedura.



Se il processo di onboarding supera il minuto, il pannello dei comandi entra in modalità standby, la spia  si spegne e l'app fornisce un feedback sullo stato dell'onboarding.



Dopo l'onboarding il simbolo  è visibile una volta attivato il pannello dei comandi e stabilita una connessione a Internet.



Ogni volta che l'azione viene eseguita utilizzando l'app, la spia  lampeggià 3 volte.

Disabilitare/Abilitare la connessione wireless dell'apparecchiatura

Per disabilitare temporaneamente la connessione WiFi :

1. Assicurarsi che la ventola e l'illuminazione siano spente.
2. Sfiorare e tenere il simbolo **1** per 3 secondi fino a che non si sente un bip.

Il simbolo **1** lampeggia due volte e il simbolo  si spegne.

Per abilitare nuovamente la connessione WiFi :

1. Assicurarsi che la ventola e l'illuminazione siano spente.
2. Sfiorare e tenere il simbolo **1** per 3 secondi fino a che non si sente un bip.

Il simbolo **1** lampeggia una volta e il simbolo  si accende quando la connessione è stabilita.

Ripristino della connessione wireless dell'apparecchiatura

Per eseguire l'offboarding dalla rete WiFi :

1. Assicurarsi che la ventola e l'illuminazione siano spente.
2. Sfiorare e tenere il simbolo  per 3 secondi.

L'apparecchiatura emette un singolo bip e il simbolo  lampeggia fino all'avvenuto ripristino. In alcuni casi il simbolo  può lampeggiare una sola volta.

Questa azione comporta la rimozione dell'apparecchiatura dalla rete WiFi . Per ristabilire la connessione, ripetere tutti i passaggi descritti nella sezione “**Configurazione della connessione wireless dell'apparecchiatura**”.

6. PULIZIA E CURA

6.1 Note sulla pulizia

Agenti di pulizia

Non utilizzare detergenti e spazzole abrasive.

Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.

Dopo la cottura alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Per evitare macchie, l'apparecchio deve essere raffreddato e asciugato con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

Pulire le macchie con un detergente delicato.

Tenete ben pulita la cappa

Pulire l'apparecchiatura ogni mese per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.

Pulire accuratamente l'interno e i filtri anti-grasso. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

Seguire le istruzioni per la pulizia dei filtri quando la notifica filtro è attiva. Fare riferimento al capitolo "Utile quotidiano".

Filtro al carbone

Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso. Fare riferimento al foglietto illustrativo incluso nell'accessorio.



Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, assicurarsi che non vi siano pentole sul piano cottura, e che sia la cappa sia il piano cottura siano scollegati dall'alimentazione.


6.2 Pulizia del filtro antigrasso

Ci sono due filtri antigrasso. Uno si trova sotto e l'altro sul lato posteriore dell'apparecchiatura.


I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

Per pulire il filtro:

1. Tirare il coperchio per aprirlo.

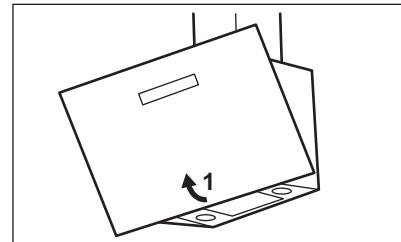

2. Tirare l'impugnatura sul filtro sotto alla cappa e inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso.

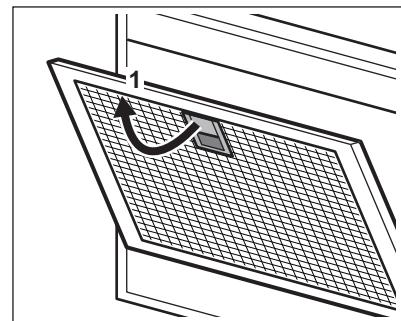

3. Pulire a mano i filtri antigrasso utilizzando una spugna con detergenti non abrasivi o lavarli in lavastoviglie. Si consiglia di pulire i filtri antigrasso a mano.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

4. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso.

Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

6.3 Sostituzione del filtro al carbone

- facoltativo




A seconda del tipo, il filtro può o non può essere rigenerato. Fare riferimento all'opuscolo fornito con il filtro.

Per sostituire il filtro:


1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.

Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.

2. premere l'aletta (1) e inclinare leggermente la parte anteriore del filtro. Ci sono due filtri al carbone. Uno si trova sotto (A) e l'altro sul lato anteriore (B) dell'apparecchiatura.

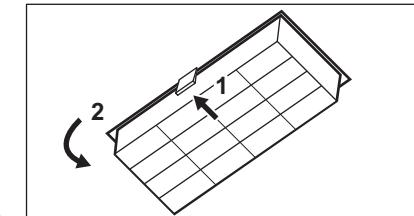

A.

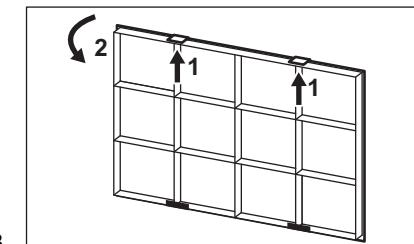

B.

3. Per installare un filtro, eseguire gli stessi passaggi nell'ordine inverso.

6.4 Sostituzione della lampadina

Questa apparecchiatura è dotata di una spia LED e un ingranaggio di controllo separato (driver LED). Questi componenti possono essere sostituiti solo da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

7.1 Cosa fare se...

| Problema | Causa possibile | Soluzione |
|--|--|---|
| Non è possibile azionare l'elettrodomestico. | L'apparecchiatura non è collegata a una fonte di alimentazione oppure non è collegata in maniera corretta. | Accertarsi che l'elettrodomestico sia collegato correttamente all'alimentazione elettrica. |
| Non è possibile azionare l'elettrodomestico. | Mancanza di alimentazione elettrica. | Controllare il fusibile o l'interruttore principale. Se il fusibile o l'interruttore continuano a interrompere il circuito, contattare un elettrista qualificato. |

| Problema | Causa possibile | Soluzione |
|--|---|--|
| La lampadina non funziona. | La lampadina è difettosa. | Contattare un Centro Assistenza Autorizzato. |
| Il livello di luminosità o la temperatura di colore della luce non sono quelli descritti nelle istruzioni. | Impostazione errata di Perfect illumination. La lampadina è difettosa. | Sfiorare il simbolo per verificare se sia possibile impostare tutte e tre le temperature di colore. Contattare un Centro Assistenza Autorizzato. |
| L'apparecchiatura non assorbe abbastanza vapori. | La velocità del motore non è adeguata ai vapori che appaiono. | Aumentare la velocità del motore. |
| L'App non si collega all'apparecchiatura. | Problemi di connettività. | Controllare il segnale wireless. Controllare che la connessione wireless sia attiva. Fare riferimento al capitolo "Impostazione della connettività Wi-Fi". Controllare se il dispositivo cellulare è collegato alla rete wireless. Controllare la rete e il router domestici. Riavviare il router. Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless. |
| Spesso non è possibile collegare l'App all'apparecchiatura. | Problemi di connettività. | L'apparecchiatura, il dispositivo mobile o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router. Fare riferimento al capitolo "Impostazione della connettività Wi-Fi". Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless. Verificare che il segnale wireless non sia disturbato da un microonde. Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il telecomando dell'apparecchiatura contemporaneamente. |

8. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება AEG-ში! მადლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღოთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს
დაწმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.aeg.com/support

ეჭვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. უსაფრთხოების ინფორმაცია..... | 168 |
| 2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები..... | 171 |
| 3. მონტაჟი..... | 173 |
| 4. პროდუქტის აღწერა..... | 173 |
| 5. ყოველდღიური გამოყენება..... | 174 |
| 6. მოვლა და დასუფთავება..... | 178 |
| 7. პრობლემის აღმოფხვრა..... | 179 |
| 8. გარემოსდაცვითი პრობლემები..... | 180 |

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და მოხმარებამდე,
ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებულ ინსტრუქციებს.
მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი
მონტაჟის ან მოხმარების დროს მიყენებულ რაიმე სახის
ზიანზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო
და ხელმისაწვდომ ადგილზე მომავალი
გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური,
გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან
გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ
მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან
დაკავშრებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ
დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის
ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული

- პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან
სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ
იყვნენ.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა
არ ითამაშონ მოწყობილობით.
 - იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და
განკარგეთ იგი სათანადოდ.
 - მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები
მოწყობილობას, როცა ის მუშაობს.
 - ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ
მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია სახლში
გამოსაყენებლად ღუმლის სახურავების, სახარში
აპარატებისა და საჭმლის მოსამზადებელი მსგავსი
მოწყობილობების თავზე.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ
შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს
ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში,
საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს
საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება
(სამუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- ტექმომსახურების შესრულებამდე გამოაერთეთ
მოწყობილობა ელექტროკვების წყაროდან.
- სიფრთხილე: ხელშესახები ნაწილები, შესაძლოა,
გაცხელდეს საჭმლის მოსამზადებელ საშუალებებთან
გამოყენების დროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ჭანჭიკ-ფიქსატორები, რომლებიც
მოჰყვება მოწყობილობას. თუ არ მოჰყოლია,
გამოიყენეთ დაყენების ინსტრუქციაში
რეკომენდებული ჭანჭიკები. დაამონტაჟეთ
მოწყობილობა უსაფრთხო და შესაფერის ადგილზე,
რომელიც აკმაყოფილებს ინსტალაციის მოთხოვნებს.

- გაფრთხილება: თუ ჭანჭიკები სწორად არ დაყენდება ან ვერ მოხერხდება მოწყობილობის ფიქსაცია ამ მითითებების შესაბამისად, შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა ელექტროსაშიშროება.
- არ გამოიყენოთ წებო მოწყობილობის ფიქსაციისთვის.
- მინიმალური მანძილი სახურავის ზედაპირიდან, რომელზეც ტაფები იდგმება, მოწყობილობის ქვედა ნაწილამდე უნდა იყოს სულ მცირე 65 სმ, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული მოწყობილობის ან სახურავის მონტაჟის ინსტრუქციაში.
- ჰაერის გაშვება უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივი ორგანოების რეგულაციებს.
- ოთახში, სადაც მოწყობილობაა დამონტაჟებული, უზრუნველყოფით ჰაერის კარგი ვენტილაცია, რათა თავიდან აიცილოთ აირზე ან სხვა საწვავზე მომუშავე მოწყობილობებიდან, მათ შორის ღია ცეცხლიდან აირების ოთახში შემობრუნება.
- დარწმუნდით, რომ ვენტილაციის ღიობები არ არის დახშული და მოწყობილობის მიერ დაგროვებული ჰაერი არ მიედინება იმ მილსადენში, რომელიც გამოიყენება სხვა მოწყობილობებიდან გამონაბოლქვი კვამლის და ორთქლის გამოსაშვებად (ცენტრალური გათბობის სისტემები, თერმული სიფონები, წყლის გამაცხელებლები და სხვ.).
- როდესაც მოწყობილობა სხვა მოწყობილობებთან ერთად მუშაობს, ოთახში გენერირებული მაქსიმალური ვაკუუმი 0,04 მბარს არ უნდა აღემატებოდეს.
- თუ კვების სადენი დაზიანებულია, უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, ავტორიზებული მომსახურების ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
- თუ კაბელის კომპლექტი დაზიანებულია, მისი ჩანაცვლება სპეციალური კაბელით უნდა მოხდეს, რომელიც ხელმისაწვდომია მწარმოებელთან ან მის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.

- თუ მოწყობილობა უშუალოდ დენის წყაროსთანაა მიერთებული, ელექტრული ინსტალაცია აღჭურვილი უნდა იყოს ისეთი მაიზოლირებელი მოწყობილობით, რომელიც იძლევა მოწყობილობის დენის წყაროსგან ყველა პოლუსზე გამორთვის საშუალებას. სრული გათიშვა III უნდა მოხდეს კატეგორიის გადამეტაბვაში მითითებული პირობების დაცვით. გამორთვის საშუალებები ჩართული უნდა იყოს ფიქსირებულ გაყვანილობაში გაყვანილობის წესების შესაბამისად.
- არ მოახდინოთ ფლამბირება მოწყობილობის ჭვეშ.
- არ გამოიყენოთ სახიფათო ან ფეთქებადი მასალებისა და ორთქლის გამოსაშვებად.
- რეგულარულად გაასუფთავეთ მოწყობილობა სველი ტილოთი, რათა თავიდან აიცილოთ ზედაპირის მასალის გაფუჭება.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით საწმენდი აპარატი, წყლის სასხურებელი, უხეში აბრაზიული საწმენდი საშუალებები ან ბასრი ლითონის საფხეცები მოწყობილობის ზედაპირის გასაწმენდად. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ცხიმის ფილტრები (მინიმუმ ყოველ 2 თვეში ერთხელ) და მოწყობილობიდან მოაცილეთ ცხიმის ნადებები ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობის შიდა ნაწილის გასაწმენდად გამოიყენეთ ტილო.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი

⚠ გარეთნილება!

დაზიანების, დენის დარტყმის, ხანძრის, დაწვის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- მიპყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.

- მოწყობილობის დამონტაჟებამდე მოაცილეთ მას მთელი შეცუთვა, ეტიკეტები და დამცველი ფირთ.
- არ დაამონტოს ჰაერის გამწოვი კედლის ლრმულში, თუ ეს ლრმული არ არის განკუთვნილი ამ მიზნისთვის.

2.2 ელექტრო კავშირი

△ გარფათხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ელექტრო კავშირები უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარლიყზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული, თუ საფირმო ფირფიციტაზე სიმბოლო (▣) არ არის დაბეჭდილი.
- ყოველთვის გამოიყენოთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გადახლართოთ ელექტრონადენი.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესერთებლანი გადამყურები და დამაგრძელებლები.
- თუ როჩეტი მოშევებულია, არ შეაერთოთ შტეფსელი.
- არ მოქარით კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღმდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სწორად არის დამონატექებული. ელექტრო ქსელის მოშვებულმა ან არასწორად დაყენებულმა სადენმა შეიძლება ტერმინალი ძალიან გაცხელოს.
- მონტაჟის დასრულების შემდეგ დააერთეთ მოწყობილობა. დარწმუნდით, რომ ქსელი ხელმისაწვდომია დამონტაჟების შემდეგ.

2.3 გამოყენება

⚠ გარფათხილება!

დაზიანების, დაწვის და დენის დარტყმის რისკი.

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სხვა დანიშნულებით.
- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- არ ამუშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალითან კონტაქტისას.
- გამოიყენოთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები.
- მოარიდეთ ცეცხლი ან ცხელი საგნები ცხიმსა და ზეთს საჭმლის მომზადებისას და შეწვისას.
- არ გამოიყენოთ ელექტროგრილები დაფარვის გარეშე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შესანახ ზედაპირად.
- არ გამოიყენოთ გამადიდებელი შუშები, ბინოკულები ან მსგავსი ოპტიკური ხელსაწყოები მოწყობილობის განათებისთვის პირდაპირ შესახედად.
- თუ ელექტრო მოწყობილობა სხვა მოწყობილობებთან ერთად მუშაობს, მაქსიმალურმა განვითარებულმა წნევამ არ უნდა გადააჭარბოს 4 პასკალს (4x10-5 ბარი).

2.4 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. გამოიყენეთ მხოლოდ ორგანიზაციის სათადარიგო ნაწილები.
- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყიფუაცხოვრებო დანადგარებში, როგორიც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისთვის

და საყოფაცხოვრებო ოთახების
გასანათებლად.

2.5 განკარგვა

⚠ გარფთხილება!

დაზიანებისა ან დაშუტვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ უწყებას, რათა მიიღოთ ინფორმაცია

იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა
მოახდინოთ მოწყობილობის
უტილიზაცია.

- გამორთეთ მოწყობილობა დენის
მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი
მოწყობილობასთან ახლოს და
შეინახეთ.

3. მონტაჟი

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.


3.1 მონტაჟის ინსტრუქცია



მოწყობილობის მონტაჟის შესახებ
სრული ინფორმაციისთვის გაეცანით
მონტაჟის ცალკე ბროშურას.

4. პროდუქტის აღწერა

4.1 მართვის პანელის მოკლე მიმოხილვა

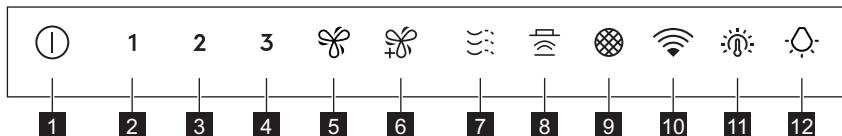

| | ფუნქცია | აღწერა |
|---|---------------------|---|
| 1 | ჩართვა / გამორთვა | ჩართავს და გამორთავს გამწოვს. |
| 2 | პირველი სიჩქარე | ძრავა გადაირთვება სიჩქარის პირველ დონეზე. |
| 3 | მეორე სიჩქარე | ძრავა გადაირთვება სიჩქარის მეორე დონეზე. |
| 4 | მესამე სიჩქარე | ძრავა გადაირთვება სიჩქარის მესამე დონეზე. |
| 5 | Speed boost | მოტორი გადაირთვება სიჩქარის უფრო მაღალ დონეზე. 8 წუთის შემდეგ მოწყობილობა უბრუნდება წინა კონფიგურაციას. |
| 6 | მაქსიმალური სიჩქარე | ძრავა გადაირთვება სიჩქარის მაქსიმალურ დონეზე. 5 წუთის შემდეგ მოწყობილობა უბრუნდება წინა კონფიგურაციას. |
| 7 | Breeze | მოტორი მუშაობს ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე. 60 წუთის შემდეგ მოწყობილობა გამოირთვება. |
| 8 | Hob2Hood® | ჭურიდან სამართავი გამწოვის ფუნქციის ინდიკატორი. |

| ფუნქცია | აღწერა |
|---------|--------------------------------|
| 9 | ფილტრის შეტყობინება |
| 10 | WiFi |
| 11 | განათების ფერის ტემპერატურა |
| 12 | ნათურა |

5. ყოველდღიური გამოყენება

5.1 გამწოვი ხუფის გამოყენება

შემოწმეთ რეკომენდებული სიჩქარე
ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით.

- 1 საკვების გაცხელებისას, თავდაზურულ ჯამში საჭმლის მომზღდებისას.
 - 2 თავდაზურულ ჯამში საჭმლის მომზადებისას სხვადასხვა ზონით ან ფრეკვენციათ სარგებლობის შემთხვევაში, მსუბუქი წილისას.
 - 3 დიდი ოდენობით საჭმლის მოხარვისას ან შეწვისას თავსაზურის გარეშე, საჭმლის მომზადებისას სხვადასხვა ზონით ან ფრეკვენციათ სარგებლობის შემთხვევაში.
 - 4 / 5 თავსაზურის გარეშე დიდი ოდენობით საჭმლის მოხარვისას ან შეწვისას, დიდი ტენიანობა.
- დალიან დაბალ ხმაზე ანადებებს ჰაერს სამზადებელი საჭმლის მომზადების შემდეგ. მისი გაძლიერება და დაეჭრიარება შესაძლებლობა სიმბოლოზე შეხების მეშვეობით. ფუნქცია ავტომობილიდ გამოირთვება 60 წამის შემდეგ. გამოყენება მხოლოდ საჭმლის მომზადების შემდეგ.

(i)
რეკომენდებულია, გამწოვი ხუფი ჩართული დატოვოთ დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში საჭმლის მომზადებამდე და მისი მომზადების შემდეგ.

მოწყობილობის ჩართვა



მართვის პანელი სენსორის ველია. გამწოვი ხუფის სამართავად შეეხეთ მინიმუმ 1 წამის განმავლობაში სიმბოლოს, რომელიც განთავსებულია ზუსტად შუაში.

გამწოვი ხუფი რომ ამუშაოთ, :

1. ჩართოთ მოწყობილობა ① სიმბოლოზე დაჭრიოთ.
ახლა შეგიძლიათ ფუნქციების გააქტიურება.
2. ფუნქციის გასააქტიურებლად შეეხეთ სიმბოლოს.

მოწყობილობის გამორთვა

მოწყობილობის გამოსართავად ხელახლა დაჭირეთ ① სიმბოლოს.

Perfect Illumination - განათება



გამწოვი ხუფის განათება ხუფის სხვა ფუნქციებისან დამოუკიდებლად მუშაობს.

განათების ჩართვა და გამორთვა საკვების მოსამზადებელი ზედაპირის გასანათებლად, შეეხეთ ② სიმბოლოს. ხელმეორედ შეეხეთ სიმბოლოს განათების ინტენსივობის შემდეგი

თანმიმდევრობით შესაცვლელად:
მაქსიმალური, საშუალო, დაბალი,
გამორთული.

განათების გამოსართავად, ხანგრძლივად
შეეხეთ ღ: სიმბოლოს 3 წამის
განმავლობაში.

განათების ფერის ტემპერატურის
დაყენება



გამწოვი ზუფი იმახსოვრებს
განათების ფერის ტემპერატურის
ბოლო პარამეტრს.

განათების ფერის ტემპერატურის
დაყენების ორი გზა არსებობს:

1. შეეხეთ ჰქ: სიმბოლოს ფერის
ტემპერატურის შესაცვლელად
ნეიტრალურიდან თბილ ან ცივ
ტემპერატურამდე.
2. ხანგრძლივად შეეხეთ ჰქ: სიმბოლოს
განათების ტემპერატურების
შეუფერხებლად მონაცვლეობისათვის.
აუშვით ხელი სასურველი
ტემპერატურის მიღწევის შემდეგ.

AuroraTech®

ეს არის ფუნქცია, რომელიც
ავტომატურად არეალურირებს განათების
ფერს და ინტენსივობას დღის დროის
მიხედვით, რაც ქმნის ოპტიმალურ
ატმოსფეროს. გამოიყენეთ აპე ამ
ფუნქციის გასაკტიურებლად.



აპელიდან გააქტიურების შემდეგ,
ფუნქცია ყოველთვის იმუშავებს
განათების ჩართვისას. თქვენ კვლავ
შეგიძლიათ ხელით დაარეგულიროთ
განათების პარამეტრები ღ: და ჰქ:
ლილაკების გამოყენებით. თუმცა,
AuroraTech® ფუნქცია გამორთული
იქნება.

5.2 Hob2Hood®

ეს არის ფუნქცია, რომელიც გაზექურის
პანელს მარტო ზუფთა აკვშირებს.
როგორც გაზექურის პანელი, ისევე გამწოვი
ზუფი აღჭურვილია ინფრაწითელი
სიგნალის გადამცემით. ვენტილატორის

სიჩქარე განისაზღვრება დაყენებული
პარამეტრისა და გაზექურის პანელზე.
განლაგებული სამზარეულო ჭურჭლის
მაქსიმალური ტემპერატურის მიხედვით.
ალტერნატიულად, შეგიძლიათ ხელით
მართოთ ვენტილატორი გაზექურის
პანელიდან. ამ ფუნქციის გააქტიურება
შესაძლებელია გაზექურის პანელის
მართვის პანელიდან.



ფუნქციის გამოყენების შესახებ
დამატებითი ინფორმაციის
მისაღებად, გაეცანით გაზექურის
პანელის მომხმარებლის
სახელმძღვანელოს.

5.3 ფილტრის შეტყობინება

ფილტრის სიგნალიზაცია
გათვალისწინებულია ცხიმის ფილტრის
გაწმენდისა და ნახშირის ფილტრის
გამოცვლის ან გაწმენდის შესახსნებლად,
ფილტრის ტიპის მიხედვით. თუ ცნიბის
ფილტრი გასაწმენდია, სიმბოლო
რეგულარულად იციმციმებს 30 წამის
განმავლობაში. თუ ნახშირის ფილტრი
გამოსაცვლელი ან გასაწმენდია,
სიმბოლო წამში ოჯავრ იციმციმებს
30 წამის განმავლობაში.



ცხიმის ფილტრის შემთხვევაში ეს
ფუნქცია დამოუკიდებლად
აქტიურდება 40 საათის განმავლობაში
მუშაობის შემდეგ, ნახშირის
ფილტრის შემთხვევაში კი —
160 საათის განმავლობაში მუშაობის
შემდეგ.



იხილეთ „ცხიმის ფილტრის
გაწმენდა“ თავში „მოვლა და
გასუფთავება“.



იხილეთ „ნახშირის ფილტრის
გაწმენდა“ ან „ნახშირის ფილტრის
გამოცვლა“ თავში „მოვლა და
გასუფთავება“.

შეტყობინებების პერიოდში ფუნქციის
მთვლელის გადასატვირთად, შეეხეთ
სიმბოლოს 3 წამის განვითარებაში.
პარამეტრების სწორი გადატვირთვის
შემთხვევაში, სიმბოლო ცირკიმს წყვეტს.



ფუნქციის მთვლელი ნახშირის
ფილტრისთვის ნაგულისხმევად
გამორთულია. რეცირკულაციის
რეჟიმისთვის, ის უნდა იყოს
გააქტიურებული.

**ნახშირის ფილტრისთვის მთვლელის
აქტივაციისთვის ან დაქტივაციისთვის:**

1. ჩართეთ მართვის პანელი.
 2. დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი და
განვათება გამორთულია.
 3. შეეხეთ **2** სიმბოლოს 3 წამის
განმავლობაში.
- ფუნქცია გააქტიურდება, თუ სიმბოლოები **2** და ერთხელ აციმციმდება. ფუნქცია
გამოირთვება თუ სიმბოლოები **2** და
- ორჯერ აციმციმდება.

5.4 WiFi კავშირის პარამეტრების დაყენება

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ,
დაკავშიროთ თქვენი მოწყობილობა WiFi
 ქსელთან და დაწყვილოთ თქვენს
მობილურ მოწყობილობასთან. ამ
ფუნქციის გამოყენებით შეგიძლიათ
მიიღოთ დამატებითი ფუნქციები.
მართვით და აკონტროლოთ თქვენი
მოწყობილობა თქვენი მობილური
მოწყობილობიდან და მიიღოთ
შეტყობინებები.

ღუმელის დასაკავშირებლად თქვენ
დაგჭირდებათ:

- უსადენო ქსელი ჩართული ინტერნეტ
კავშირით,
- თქვენს უსადენო ქსელთან
დაკავშირებული მობილური
მოწყობილობა.

**სიხშირე/პროტოკოლი WiFi: 2.4 გჸვ / 802.11
bgn**

ელ. კვება WiFi 2.4 გჸვ: <20 dBm

დაშიფრა

WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA3-SAE

აპის ინსტალაცია

შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები
მოწყობილობის WiFi-თან
დასაკავშირებლად:

1. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა
შეერთებულია კვების როზეტში და
ჩართულია.
2. დარწმუნდით, რომ მობილური
მოწყობილობა დაკავშირებულია იმავე
უსადენო ქსელთან, რომელზეც
გსურთ მოწყობილობის დამატება.
3. აპის ჩამოსატვირთად გამოიყენეთ
თქვენი მობილური მოწყობილობის
კამერა მომხმარებლის
სახელმძღვანელოს უკანა ყდაზე
განთავსებული QR კოდის
დასაკანირებლად. ასევე,
შეგიძლიათავის უშუალოდ
ჩამოტვირთვა მისამართებიდან:
Google Play (Android) ან App Store
(iOS).
4. გახსენით აპი და დარეგისტრირდით,
რომ შექმნათ ანგარიში.

**მოწყობილობის უსადენო კავშირის
კონფიგურირება**



ქსელთან კავშირის დამყარება
შესაძლებელია მართვის პანელის
გააქტიურებიდან მხოლოდ 20 წამის
განმავლობაში. თუ სიმბოლო
გამორთულია, გამორთეთ და
ხელახლა ჩართეთ მართვის პანელი.

**კონფიგურაციის პროცესის
დასასრულებლად მიჰყევით აპში
მოცემულ ინსტრუქციას:**

1. დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი და
განათება გამორთულია.
2. ხანგრძლივად შეეხეთ სიმბოლოს
თქვენს მოწყობილობაზე 3 წამის
განმავლობაში, სიმბოლო
დაიწყებს განუწყვეტლივ ციმციმს.
ქსელთან კავშირის დამყარების
პროცესი გრძელდება.
3. განაგრძეთ აპში მოცემული
ინსტრუქციის შესრულება, რომ

დაასრულოთ კონფიგურაციის
პროცესი.



ქსელთან კავშირის დამყარების
პროცესის შესაწყვეტად, შეეხეთ ① ან
სიჩქარის დონის რომელიმე
სიმბოლოს.

წარმატებული ჩართვის შემდეგ,
მოწყობილობა გამოსცემს ერთ ნმოვან
სიგნალს და ინდიკატორი შეწყვეტს
ციმციმს.

თუ ქსელთან დაკავშირების პროცესი
წარუმატებელია, ინდიკატორი სწრაფად
იციმციმებს 6 წამის განმავლობაში და
შემდეგ გაითიშება. გაიმეორეთ
პროცედურა.



თუ ქსელთან დაკავშირების პროცესი
1 წუთს აღემატება, მართვის პანელი¹
გადადის ლოდინის რეჟიმში,
 ინდიკატორი გაითიშება და აპი
აჩენებს უკუკავშირის ინჯორმაციას
ქსელთან კავშირის დამყარების
შესახებ.



ქსელთან კავშირის დამყარების
შემდეგ, სიმბოლო გამოჩნდება
პანელის გაკეტიურდებისა და
ინტერნეტთან კავშირის დამყარების
შემდეგ.



ყოველ ჯერზე, როდესაც მოქმედება
ხორციელდება აპის გამოყენებით,
ინდიკატორი 3-ჯერ იციმციმებს.

მოწყობილობის უსადენო კავშირის
დეაქტივაცია / გამორთვა
დროებით გამორთეთ WiFi კავშირი:

1. დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი და
განათება გამორთულია.

2. ხანგრძლივად დააჭირეთ **1**
სიმბოლოს დაახლოებით 3 წამის
განმავლობაში, სანამ არ გაიგებთ ერთ
მოკლე ხმოვან სიგნალს.

1 სიმბოლო ორჯერ აციმციმდება და
სიმბოლო გაითიშება.

იმისთვის, რომ ხელახლა ჩართოთ WiFi
კავშირი:

1. დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი და
განათება გამორთულია.

2. ხანგრძლივად დააჭირეთ **1**
სიმბოლოს დაახლოებით 3 წამის
განმავლობაში, სანამ არ გაიგებთ ერთ
მოკლე ხმოვან სიგნალს.

1 სიმბოლო ერთხელ აციმციმდება და
სიმბოლო ჩაირთვება, როდესაც კავშირი
დამყარდება.

მოწყობილობის უსადენო კავშირის
ხელახლა დაყენება
WiFi ქსელთან კავშირის შესაწყვეტად:

1. დარწმუნდით, რომ ვენტილატორი და
განათება გამორთულია.

2. ხანგრძლივად დააჭირეთ **2**: სიმბოლოს
3 წამის განმავლობაში.

მოწყობილობა გამოსცემს ერთ ხმოვან
სიგნალს და **2**: სიმბოლო გააგრძელებს
ციმციმებს წარმატებით
გადატვირთვამდე. ზოგიერთ
შემთხვევაში, **2**: სიმბოლო შეიძლება
მხოლოდ ერთხელ აციმციმდეს.

ეს მოქმედება იწვევს მოწყობილობის
ქსელიდან WiFi გათიშვას. კავშირის
ხელახლა დასამყარებლად, გაიმეორეთ
ყველა ნაბიჯი, რომელიც აღწერილია
თავში „მოწყობილობის უკაბელო
კავშირის კონფიგურაცია“.

6. მოვლა და დასუფთავება

6.1 მითითებები დასუფთავებასთან დაკავშირებით საწმენდი საშუალებები

არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი

საშუალებები ან ჯაგრისები.

გაწმინდეთ მოწყობილობის ზედაპირი რბილი ქსოვილით, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

საჭმლის მომზადების შემდეგ მოწყობილობის ზეგერითი ნაწილი შეიძლება გატელდეს.
ლაქების თავიდან ასაცილებოდა მოწყობილობა უნდა გაგრილდეს და შემშრალდეს სველი ტილითა ან ქაღლდის პირსახოცებით.

გაწმინდეთ ლაქები მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

იზრუნველ გამწოვი ხუფის სისუფთავეზე

ზედაპირის მასალის დაზიანების თავიდან

ასცილებლივ ყოველთვე გაწმინდეთ
მოწყობილობა.

ფრთხოლად მოწმინდეთ ცნიმი შიდა ნაწილს და
ცნიმის ფილტრებს. ცნიმის ან სხვა არჩენების
დაგროვების შეიძლება ხანძარი გამოიწვიოს.

მიჰყევით ფილტრების გასუფთავების
ინსტრუქციას, როგორ ჩაინავება ფილტრის
შეტყობინება. გაეცანით თავს „ყოველდღიური
გამოყენება“.

ნახშირის ფილტრი

ნახშირის ფილტრის გაჯერების დრო
განსხვავდება საჭმლის მომზადების პროცესის
სახომისა და ცნიმის ფილტრის გაწმინდის
სიხშირის მოხედვით. იზლევთ კესეშუარის
თანმხლები ბროშურა.



ტექნიკური მომსახურების
ჩატარებამდე დარწმუნდით, რომ
ქურაზე არ დავს ჭურჭელი, ხოლო
გამწოვი ხუფი და ქურა
გამოერთებულია კვების წყაროდან.


6.2 ცნიმის ფილტრის გაწმენდა

არსებობს ცნიმის ორი ფილტრი. ერთ-
ერთი მათგანი მოწყობილობის ქვემთაა,
მეორე კი წინა მხარეს.


ფილტრები დამონტაჟებულია
მოპირდაპირე მხარეზე ფიქსაციორებისა და
წკირების გამოყენებით.

ფილტრის გასაწმენდად:

1. მოქაჩეთ სახურავი მოსახსნელად.

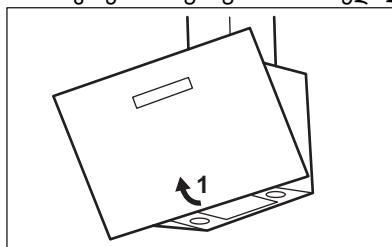

2. მოქაჩეთ ფილტრის სახელური
გამწოვი ხუფის ქვეშ და ოდნავ
დახარით ფილტრის წინა ნაწილი
ქვემოთ.

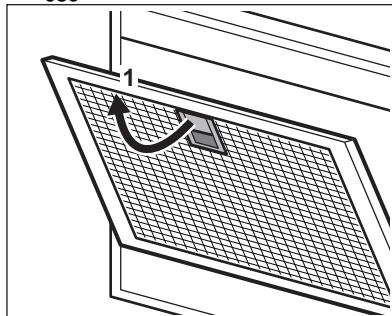

3. გაწმინდეთ ცნიმის ფილტრები ხელით
ღრუბლისა და არააბრაზიული
საწმენდი საშუალების გამოყენებით
ან ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. ჩვენი
რეკომენდაციაა ცნიმის ფილტრების
ცელით გასუფთავება.



ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
დაყენებული უნდა იყოს დაბალ
ტემპერატურასა და მოკლე ციკლზე.
ცნიმის ფილტრები შეიძლება ფერი
შეცვალოს, ეს არ აისახება
მოწყობილობის მუშაობაზე.

4. ფილტრების ხელახლა
დასამონტაჟებლად შეასრულეთ

პირველი ორი ნაბიჯი
უკუმიმდევრობით.
გამოყენეთ ნაბიჯები ყველა
ფილტრისთვის, საჭიროებისამებრ.


6.3 ნახშირის ფილტრის გამოცვლა - არასავალდებულო




ტიპის მიხედვით, ფილტრი შეიძლება
იყოს ან არ იყოს განახლებადი.
გაეცანით საინფორმაციო ფურცელს,
რომელიც ფილტრს მოჰყვება.

ფილტრის გამოსაცვლელად:

1. მოხსენით მოწყობილობას ცხიმის
ფილტრები.
2. დააჭირეთ (1) ჩამკეტს და ოდნავ
დახარეთ ფილტრის წინა მხარე.
განთავსებულია ნახშირის ორი
ფილტრი. ერთი მათგანი
განთავსებულია მოწყობილობის ქვეშ
(A), ხოლო მეორე მათგანი - წინა
მხარეს (B).

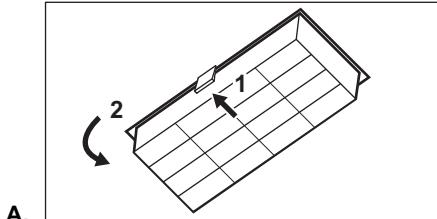

A.

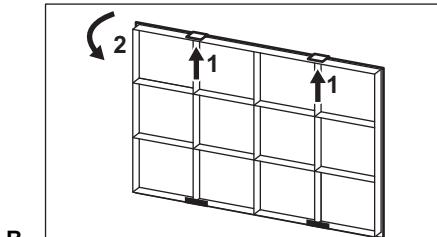

B.

3. ფილტრის ჩასასმელად შეასრულეთ
ზემოთ აღწერილი საფეხურები
უკუმიმდევრობით.

6.4 ნათურის გამოცვლა

მოწყობილობას მოჰყვება LED ნათურა და
ცალკე სამართავი მექანიზმი (LED
გადამცმი). ამ ნაწილების გამოცვლა
მხოლოდ სპეციალისტს შეუძლია.
ნებისმიერი გაუმართაობის შემთხვევაში
გაეცანით „მომსახურებას“ თავში
„უსაფრთხოების ინსტრუქცია“.

7. პრობლემის აღმოფხვრა



იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

7.1 რა უნდა გავაკეთო, თუ...

| პრობლემა | შესაძლო მიზეზი | გამოსწორება |
|-------------------------------------|--|--|
| მოწყობილობის ჩართვა შეუძლებელია. | მოწყობილობა არ არის შეერთებული კვების წყაროსთან ან არასწორადაა შეერთებული. | შეამოწმეთ, არის თუ არა მოწყობილობა სწორად დაკავშირებული ელექტროქსელთან. |
| მოწყობილობის ჩართვა შეუძლებელია. | ელექტროენერგიის ნაკლებობა. | შეამოწმეთ მცველი ან წრედის ამომრთველი. თუ მცველი წრედს ხშირად თაშავს, დაუკავშირდით პროფესიონალ ელექტრიკოსს. |

| პრობლემა | შესაძლო მიზეზი | გამოსწორება |
|---|---|--|
| ნათურა არ მუშაობს. | ნათურა დაზიანებულია. | მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. |
| სიკაშვაშის დონე ან ფერის ტემპერატურა განსხვავდება ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურისგან. | არასწორი Perfect illumination პარამეტრი. | შეეხეთ ჭრის სიმბოლოს, რათა შემოწმით, შეგიძლიათ თუ არა სამივა ფერის ტემპერატურის შეცვლა. |
| მოწყობილობა არ ისრუტავს საკარის ორთველს. | ნათურა დაზიანებულია. | მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. |
| მოწყობილობა არ ისრუტავს საკარის ორთველს. | ძრავის სიჩქარე არ არის წარმოქმნილი ორთველის შესაბამისი. | გაზარდეთ ძრავის სიჩქარე. |
| აპი ვერ უკავშირდება მოწყობილობას. | კავშირის პრობლემები. | შეამოწმეთ უსადენო ინტერნეტის სიგნალი. |
| | | დარწმუნდით, რომ უსადენო კავშირი ჩართულია. იხილეთ თავი „WiFi კავშირის დაყენება“. |
| | | შეამოწმეთ, არის თუ არა მობილური მოწყობილობა უსადენო ქსელთან დაკავშირებული. |
| | | შეამოწმეთ სახლის ქსელი და როუტერი. |
| | | გადატვირთეთ როუტერი. |
| | | თუ უსადენო ქსელთან დაკავშირებით პრობლემები შემდეგმიც შეიქმნა, დაუკავშირდით თქვენი უსადენო სერვისის პროვაიდერს. |
| | | მოწყობილობას, მობილურ მოწყობილობას ან ორიგინალურად კონფიგურაცია სჭირდება, რადგან დაინსტალირებულია ახალი როუტერი ან როუტერის კონფიგურაცია შეიცვალა. იხილეთ თავი „WiFi კავშირის დაყენება“. |
| აპს ხშირად არ შეუძლია დაუკავშირდეს მოწყობილობას. | კავშირის პრობლემები. | დარწმუნდით, რომ უსადენო სიგნალი აღწევს მოწყობილობის საცავას, სახლის როუტერი მოწყობილობასთან შეძლებასდავარად ახლოს მიმტანოთ ან უსადენო ქსელის დაპაზონის გამაფართოებელი შეიძინოთ. |
| | | დარწმუნდით, რომ მიკროტალური ლუმელი არ აფრიხებს უკაბელო სიგნალს. გამორთეთ მიკროტალური ლუმელი. მოქრიდეთ მიკროტალური ლუმელისა და დასტანციური პულტის ერთდროულად გამოყენებას. |

8. გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი ტ. ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის

კონტენტებში გადასამუშავებლად. ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის

ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და
ელექტრონული მოწყობილობების
ნარჩენების გადამუშავებით. არ
გადაყაროთ ~~ჟ~~ სიბოლოთი მონიშნული
მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო

ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ
პროდუქტი ადგილობრივ
გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან
დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ
ოფისს.

АЕГ компаниясына қош келдіңіз! Құрылғымызды таңдағаныңызға рақмет.



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:
www.aeg.com/support

Өндіруші ескертүсіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

МАЗМҰНЫ

| | |
|---|-----|
| 1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ..... | 182 |
| 2. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР..... | 185 |
| 3. ОРНАТУ..... | 186 |
| 4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ..... | 186 |
| 5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ..... | 187 |
| 6. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ..... | 190 |
| 7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ..... | 192 |
| 8. ҚОРШАҒАН ОРТАФА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР..... | 193 |

1. ⚠ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен дене, сезім не ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады. 8 жасқа толмаған балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстаяу керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауда керек.

1.2 Жалпы қауіпсіздік

- Бұл құрылғы үйде пештердің, тағам пісіргіштердің және сол тәрізді басқа да пісіру құралдарының үстіне орналастырып қолдануға арналған.
- Бұл құрылғы ішкі ортада бір отбасының тұрмыстық пайдалануына арналған.
- Бұл құрылғыны кеңселерде, қонақтар бөлмелерінде, төсек пен таңғы ас берілетін қонақ бөлмелерінде, ферма үйлерінде және мұндай пайдалану (орташа) тұрмыстық пайдалану деңгейлерінен аспайтын басқа үқсас тұрғын жайда пайдалануға болады.
- Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: Алмалы бөлшектерді пісіру құрылғыларымен бірге пайдаланғанда ысып кетуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге жеткізілген бекіту бұрандаларын ғана қолданыңыз, егер жеткізілмесе, орнату нұсқауларында ұсынылған бұрандаларды пайдаланыңыз. Құрылғыны орнату талаптарына сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге орнатыңыз.
- ЕСКЕРТУ: Бұрандалар немесе бекіту құрылғысы осы нұсқауларға сәйкес орнатылмаса, ток соғу қауіптеріне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны бекіту үшін желімдерді пайдаланбаңыз.
- Табалар қойылған пештің беті мен құрылғының төменгі бөлігіне дейінгі ең аз қашықтық, пешке немесе құрылғыға арналған орнату нұсқауларында өзгеше көрсетілмесе, кем дегенде 65 см болуға тиіс.

- Ауаны шығару жергілікті нормативтік актілердің талаптарына сәйкес келуі керек.
- Газ немесе басқа жанаармай қолданатын құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан бөлінетін газдар бөлмеге қайта кіrmес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
- Желдету саңылаулырының бітеліп қалмағанын және құрылғы жинаған ауа басқа құрылғылардан келетін тұтін мен буды тартатын жүйеге (орталықтан жылдыту жүйелері, термосифондар, су жылдытқыштар және т.б.) тасымалданбағанын тексеріңіз.
- Құрылғы басқа құрылғылармен бірге іске қосылғанда, бөлмедегі ең үлкен вакуум 0,04 мбар-дан аспау керек.
- Егер қуат сымы зақымдалса, ток соғу қаупін болдырмау үшін, оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы негізде сол сияқты білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Егер сым жинағы зақымдалса, оны өндірушіден немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығынан алуға болатын арнайы сым жинағына ауыстыру керек.
- Құрылғы қуат көзіне тұра қосылған болса, құрылғыны электр желісінің барлық полюстерінен ажыратуға мүмкіндік беретін түйіктағыш құрылғымен жабдықталуы керек. Тоқтан толық айыру жұмыстарын III-ші асқын кернеу санатында көрсетілген жағдайларға сай іске асыру керек. Ажырату құралын сымдарды өткізу ережелеріне сай бекітілген сымдарға біріктіру керек.
- Құрылғының астына фlambe тәсілімен ас пісіруге болмайды.
- Қауіпті немесе жарылғыш материалдарды және буларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес үшін жұмсақ шүберекпен мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бумен тазалау құралын, сулы спрейді, қатты жеміргіш заттарды немесе өткір

темір құралдарды пайдаланбаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.

- Өрт шықпас үшін май жинайтын сұзгілерді (кемінде 2 айда бір рет) және құрылғыға жиналған майларды тазалаңыз.
- Құрылғының ішін шуберекпен тазалаңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

2.1 Орнату

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу, электр қатері, күйіп қалу, өрт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Осы құрылғыны тек білікті маман ғана орнатуға тиіс.
- Бұлғынген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде өрқашан абай болыңыз. Өрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеге аяқ киім киңіз.
- Құрылғыны орнаттас бұрын барлық орам материалдарын, жапсырмасын және қорғаныш үлдірін алыңыз.
- Ая тартқыш құрылғыны, егер қабырға орнатуға арнайы рұқсат берілмесе, онда орнатпаңыз.

2.2 Электртогына қосу

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Электртогына қосу жұмыстарының барлығын білікті электрші ғана іске асыруы керек.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі құатпен жабдықтау желісіндегі электр параметреріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Егер (▣) белгішесі техникалық ақпараттақтайшасында жазылмаса, құрылғыны жерге тұйықтау қажет.
- Өрқашан дұрыс орнатылған, соққыға төзімді розетканы қолданыңыз.
- Электр сымдарының оратылуына жол берменіз.
- Көп тармақты адаптер мен ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
- Егер розетка бекітілмеген болса, ашаны жалғамаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Ток жүріп тұрған және гидроизоляциясы бар бөлшектерді электр қатерінен қорғау үшін құралсыз алынбайтын етіп мықтап орнату керек.
- Құрылғының дұрыс орнатылғаның көз жеткізіңіз. Бос әрі дұрыс емес электр желісінің сымы ағытпаны тым ысытып жіберуі мүмкін.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін электр желісіне қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

2.3 Пайдалану

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу, күйіп қалу және тоқ соғу қаупі бар.

- Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы. Құрылғыны басқа мақсатта қолданбаңыз.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Құрылғыны дымқыл қолдармен немесе соға тиіп тұрғанда пайдаланбаңыз.

- Тек құрылғымен бірге қамтамасыз етілген аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Тамақты тоқмайға немесе майға пісіріп, құырғанда қызған заттарды немесе оттың жалынын алыс ұстаңыз.
- Ашық электр грильдерін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сақтау орны үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жарығына тікелей қарау үшін үлкейткіш әйнекті, дүрбіні немесе басқа да оптикалық құралдарды пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы басқа құрылғылармен жұмыс істесе, ең көп түзілтін қысым 4 Па (4x10⁻⁵ бар) шамасынан аспауы керек.

2.4 Сервис

- Құрылғыны жөндеу үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.
- Осы өнімнің ішіндегі шам(дар) мен шамдардың қосалқы бөлшектері жеке

сатылады: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты төтенше физикалық жағдайларға тұрмыстық құрылғылардың қарсы тұруына немесе құрылғының жұмыс жағдайы туралы сигнал беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда пайдалануға арналмаған және тұрғын үйлерді жарықтандыруға сәйкес келмейді.

2.5 Қоқысқа тастау

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі бар.

- Құрылғыны утилизациялау жолы туралы ақпарат алу үшін муниципалды органға хабарласыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр кабелін кесіп, утилизациялаңыз.

3. ОРНАТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.


3.1 Орнату нұсқаулары



Құрылғыны орнату туралы толық ақпарат алу үшін жеке ұсынылған орнату кітапшасын қараңыз.

4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

4.1 Басқару панеліне шолу

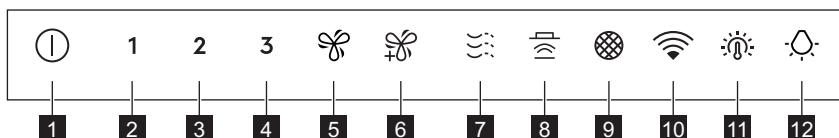

| Функция | Сипаттамасы |
|-----------------------------|--|
| 1 Қосулы/Өшірулі | Ауа тартқышты қосады және өшіреді. |
| 2 Бірінші жылдамдық | Мотор бірінші жылдамдық деңгейіне ауысады. |
| 3 Екінші жылдамдық | Мотор екінші жылдамдық деңгейіне ауысады. |
| 4 Үшінші жылдамдық | Мотор үшінші жылдамдық деңгейіне ауысады. |
| 5 Жылдамдықты күшету | Мотор ең жоғары жылдамдық деңгейіне ауысады. 8 минуттан кейін құрылғы алдыңғы параметрге қайта оралады. |
| 6 Максималды жылдамдық | Мотор максималды жылдамдық деңгейіне ауысады. 5 минуттан кейін құрылғы алдыңғы параметрге қайта оралады. |
| 7 Breeze | Мотор ең төменгі жылдамдықта жұмыс істейді. 60 минуттан кейін құрылғы сөнеді. |
| 8 Hob2Hood® | Ауа тартқыш құралды пештен басқару функциясының индикаторы. |
| 9 Сүзгі туралы хабарландыру | Көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау және май сүзгісін тазалау қажет екенін еске салады. |
| 10 WiFi | WiFi қосылымының күйін көрсетеді. |
| 11 Шам түсі температурасы | Шам түсі температурасын өзгертерді. |
| 12 Шам | Шамдарды қосады және өшіреді. Шам қарқындығын өзгертерді. |

5. ӨРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

5.1 Ауа тартқышты пайдалану

Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

- 1 Тамақты жылдамтықта, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргендеге.
- 2 Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргендеге, баппен құырғанда.
- 3 Көп мөлшердеңі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және құырғанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргендеге.
- 4 / Үлкен мөлшердеңі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және құырғанда, ылғалдылық көп.

Пісіргеннен кейін асуындеғі ауаны етеп төмөн шу деңгейінде жаңартады. Оны таңбаны тұрту арқылы белсендіруге және өшіруге болады. Функция 60 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді. Тек пісіруден кейін пайдаланыңыз.



Тағамды пісіруге дейін және кейін ауа тартқышты шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

Құрылғыны белсендіру



Басқару панелі — сенсорлық өріс. Тұтін тартқышты пайдалану үшін, тұра ортасындағы таңбаны кемінде 1 секунд бойы түртіңіз.

ауа тартқыш құралды пайдалану үшін:

- ① таңбасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
Енді функцияларды белсендіре аласыз.
- Функцияны белсендіру үшін таңбаны түртіңіз.

Құрылғыны сөндіру

Құрылғыны сөндіру үшін ① таңбасын қайта басыңыз.

Perfect Illumination - Жарықтандыру



Ауа тартқыштың шамы басқа ауа тартқыш функцияларынан тәуелсіз жұмыс істейді.

Жарықтандыруды белсендіру және өшіру

Пісіру бетін жарықтандыру үшін ④ таңбасын түртіңіз. Жарықтың қарқындылығын келесі ретпен өзгерту үшін таңбаны қайта түртіңіз: «Максимум», «Орташа», «Тәмен», «Өшірүлі».

Шамдарды өшіру үшін ④ таңбасын түртіп, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Шам түсі температурасын орнату



Ауа тартқыш жарық түсі температурасының соңғы параметрін сактайтыңыз.

Шам түсі температурасын орнатудың екі өдісі бар:

- Түс температурасын бейтараптан, жылдыдан сұзыққа өзгерту үшін ④ таңбасын түртіңіз.
- Шам түсі температураларын бірқалыпты жылжыту үшін ④ таңбасын түртіп тұрыңыз.

Қажетті параметрге жеткенде оны жіберіңіз.

AuroraTech®

Бұл күн үақытына қарай жарықтандыру түсі мен қарқындылығын автоматтас түрде реттейтін, оңтайлы атмосфераны

жасайтын функция. Бұл функцияны белсендіру үшін қолданбаны пайдаланыңыз.



Қолданбадан белсендірлгеннен кейін функция жарықтандыру қосылған сайын жұмыс істейді. Сіз әлі де ④ және ⑤ түймелерін пайдаланып жарықтандыру параметрлерін қолмен реттей аласыз. Дегенмен, AuroraTech® функциясы ажыратылады.

5.2 Hob2Hood®

Бұл — плитаны ауа тартқышқа жалғайтын функция. Плита да, ауа тартқыш та инфрақызыл сигнал коммуникаторымен жабдықталған. Желдеткіш жылдамдығы режим параметріне және плитадағы ең ыстық ыдыстың температурасына байланысты анықталады. Немесе желдеткішті плитаны пайдаланып қолмен басқаруға болады. Бұл функцияны плитаның басқару тақтасынан қосуға болады.



Функцияны пайдалануға қатысты толық ақпаратты поитаның пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

5.3 Сұзгі туралы хабарландыру

Сұзгі дабылы май сұзгісін тазалау және оның түріне байланысты көмір сұзгісін ауыстыру немесе тазалау туралы ескерту ретінде қызмет етеді. Май сұзгісін тазалау керек болса, ④ таңбасы 30 секунд бойы жүйелі түрде жыптылықтайтыңыз. Көмір сұзгісін ауыстыру немесе тазалау керек болса, ④ таңбасы 30 секунд бойы секундына екі рет жыптылықтайтыңыз.



Май сұзгісін 40 сағат бойы пайдаланудан кейін және көмір сұзгісін 160 сағат бойы пайдаланудан кейін осы функция тәуелсіз түрде белсендіріледі.



«Күті және тазалау» тарауындағы
«Май сұзгісін тазалау» тармағын
қараңыз.



Күтім мен тазалау тарауында көмір
сұзгісін тазалау немесе көмір сұзгісін
ауыстыру туралы қараңыз.

Хабарландырыу кезеңінде функция
есептегішін қайта орнату үшін таңбасын
3 секунд түртіңіз. Егер дұрыс қайта
орнатылса, таңбаның жыптылықтауы
тоқтайды.



Әдепті бойынша, көмір сұзгісінің
функция есептегіші өшірүлі болады.
Қайта айналдыру режимі үшін ол
белсендірілген болуы керек.

Көмір сұзгісінің есептегішін белсендіру немесе өшіру:

1. Басқару панелін қосыңыз.
2. Желдеткіш пен шам өшірілгенін
тексеріңіз.
3. **2** таңбасын 3 секунд түртіңіз.

Егер **2** және таңбасы бір рет
жыптылықтаса, функция белсендірілді. Егер
2 және таңбасы екі рет жыптылықтаса,
функция ажыратылады.

5.4 WiFi қосылымын реттеу

Бұл мүмкіндік құрылғыны WiFi желісіне
қосуға және оны мобилді құрылымымен
жүнгістастыруға мүмкіндік береді. Бұл
мүмкіндікті пайдалана отырып, сіз
қосымша функцияларға қол жеткізе
аласыз, мобилді құрылғыдан
құрылғынызды басқара және бақылай
аласыз және хабарландырулар аласыз.

Құрылғыны жалғау үшін төмендегілер
қажет:

- Интернет байланысы бар сымсыз желі.
- Мобилді құрылғы сымсыз желілізге
жалғанып тұруы керек.

Жиілік/протокол

WiFi: 2.4 ГГц / 802.11
bgn

Қуат

WiFi 2.4 ГГц: <20 дБм

Шифрлау

WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA3-SAE

Қолданбаны орнату

Құрылғыны WiFi қолданбасына жалғау
үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Құрылғының розеткаға қосылып, іске
қосылып түрғанына көз жеткізіңіз.
2. Мобилді құрылғының құрылғы
жалғанған сымсыз желіге жалғанғанын
тексеріңіз.
3. Қолданбаны жүктеп алу үшін мобилді
құрылғының камерасы арқылы
пайдаланушы нұсқаулығының артқы
бетінде орналасқан QR кодын
сканерлеңіз. Сондай-ақ қолданбаны
Google Play (Android) немесе App Store
(iOS) дүкенінен тікелей жүктеп алуға
болады.
4. Қолданбаны ашып, есептік жазбаны
жасау үшін тіркеніз.

Құрылғының сымсыз қосылымын конфигурациялау



Басқару панелін іске қосқаннан кейін
20 секунд ішінде қосуға болады. Егер
 таңбасы өшсе, басқару тақтасын
өшіріп, қайта қосыңыз.

Қосу процесін аяқтау үшін қолданбадағы
нұсқауларды орындаңыз:

1. Желдеткіш пен шам өшірілгенін
тексеріңіз.
2. Құрылғыдағы белгісін түртіп,
3 секунд ұстап тұрыңыз, таңбасы
үздіксіз жыптылықтай бастайды. Қосылу
процесі жалғасуда.
3. Қосу процесін аяқтау үшін
қолданбадағы нұсқаулардың
орындалуын жалғастырыңыз.



Қосылу процесін тоқтату үшін ① түймесін немесе жылдамдық деңгейі таңбаларының кез келгенін тұртіңіз.

Сәтті қосылғаннан кейін құрылғыдан бір дыбыстық сигнал шығып, индикаторы жыптылықтауын тоқтатады.

Егер қосу процесі сәтсіз болса, индикатор 6 секунд бойы жылдам жыптылықтайды, содан кейін өшеді. Удерісті қайталаңыз.



Қосылу процесі 1 минуттан асса, басқару тақтасы күті режиміне етеді, индикаторы өшеді және қолданба қосу күйі туралы кері байланыс береді.



Қосылғаннан кейін басқару тақтасы іске қосылғаннан және интернетке қосылым орнатылғаннан кейін таңбасы көрінеді.



Әрекет қолданба арқылы орындалған сайын индикаторы 3 рет жыптылықтайды.

Құрылғының сымсыз байланысын өшіру/қосу

WiFi қосылымын уақытша өшіру:

- Желдеткіш пен шам өшірілгенін тексеріңіз.
 - 1** таңбасын тұртіп, сигнал естілгенше 3 секунд бойы ұстаңыз.
- 1** таңбасы екі рет жыптылықтап, таңбасы сөнеді.

WiFi қосылымын қайта қосу:

- Желдеткіш пен шам өшірілгенін тексеріңіз.
- 1** таңбасын тұртіп, сигнал естілгенше 3 секунд бойы ұстаңыз.

Қосылым орнатылғанда, **1** таңбасы бір рет жыптылықтап, таңбасы қосылады.

Құрылғының сымсыз байланысын қайта орнату

WiFi желісін өшіру:

- Желдеткіш пен шам өшірілгенін тексеріңіз.
- таңбасын 3 секунд тұртіп тұрыңыз. Құрылғы бір дыбыстық сигнал шығарады және сәтті қалпына келтіргенше таңбасы жыптылықтайды. Кейір жағдайларда таңбасы бір рет жыптылықтай алады.

Бұл әрекет құрылғыны WiFi желісінен шығаруға әкеледі. Қосылымды қайта орнату үшін «**Құралдың сымсыз қосылымын конфигурациялау**» бөлімінде сипатталған барлық қадамды қайталаңыз.

6. КҮТІ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ

6.1 Тазалау туралы ескертпелер

Жұғыш заттар

Абрразивті жұғыш заттарды және щеткаларды пайдаланбандыз.

Құрылғының бетін жұмсақ шуберекпен, жылды сүмен және жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.

Әзірлеуден кейін құрылғының кейбір бөліктері қызыу мүмкін. Дақтарды болдырмау үшін құрылғыны салықындастып, таза шуберекпен немесе қағаз сұлғілремен құрғату керек.

Дақтарды жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.

Тұтін шығарғышты таза ұстаңыз

Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы төмөндеуі үшін құрылғыны ай сайын тазалап тұрыңыз.

Ішіндегі және май сүзгілеріндегі майды мүқият тазалаңыз. Жиналған май немесе басқа қалдық ертке әкелу мүмкін.

Сүзгі туралы хабарландыру қосулы кезде сүзгілерді тазалау туралы нұсқауларды орындаңыз. «**Құнделікті пайдалану**» тарауын қараңыз.

Көмір сүзгісі

Көмір сүзгісін толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қаншалықты жи тазаланғанына байланысты болады. Аксессуармен бірге берілетін кітапшаны қараңыз.



Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орында алдында, плитада ыдыс жоқ екеніне және ауа тартқыш пен плитаның қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.


6.2 Май сүзгісін тазалау

Екі май сүзгісі бар. Біреуі құрылғының астында және екіншісі алдыңғы жағында орналасқан.


Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

Сүзгіні тазалау үшін:

1. Ашу үшін қақпақты тартыңыз.

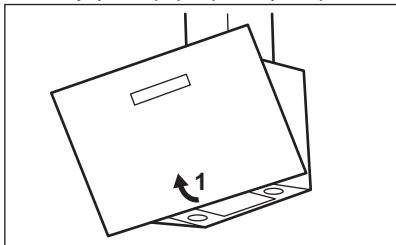

2. Ауа тартқыш құралдың астындағы сүзгінің тұтқасын тартып, сүзгінің алдыңғы жағын аздап еңкейтіңіз.

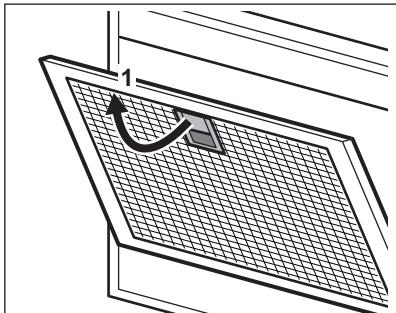

3. Май сүзгілерін жеміргіш емес жуғыш заттарды және губканы қолданып қолмен тазалаңыз немесе оларды

ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Май сүзгілерін қолмен тазалауды ұсынамыз.



Ыдыс жуғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.

4. Сүзгінің қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрсінше орындаңыз. Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.


6.3 Көмір сүзгісін ауыстыру - міндетті емес




Түріне байланысты сүзгі қалпына келтірілуі не келтірілмеуі мүмкін. Сүзгімен бірге берілген парақшаны қараңыз.

Сүзгіні ауыстыру үшін:

1. Май сүзгілерін құрылғыдан шығарып алыңыз.
- Осы тараудағы «Май сүзгілерін тазалау» бөлімін қараңыз.
2. істікшешін базасып (1), сүзгінің алдыңғы жағын сөл еңкейтіңіз. Екі көмір сүзгісі бар. Біреуі құрылғының астында (A) және екіншісі алдыңғы жағында (B) орналасқан.

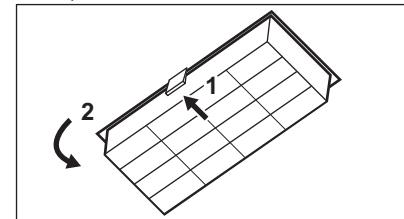

A.

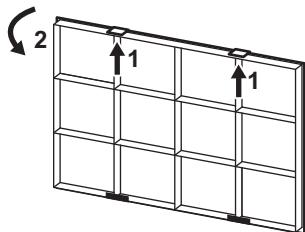

B.

3. Сүзгіні орнату үшін осы қадамдарды көрсінше орындаңыз.

6.4 Шамды ауыстыру

Бұл құрылғы ЖШД шамымен және бөлек іске қосу құралымен (ЖШД драйвері) жабдықталған. Бұл бөлшектерді техник қана ауыстыра алады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы "Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

7.1 НЕ ІСТЕРСІЗ, ЕГЕР...

| Мәселе | Үікимал себебі | Шешім |
|---|---|---|
| Құрылғыны белсендіру мүмкін емес. | Құрылғы қуат көзіне қосылған жоқ немесе теріс қосылған. | Құрылғының электр жүйесіне дұрыс қосылғаны тексеріңіз. |
| Құрылғыны белсендіру мүмкін емес. | Қуат көзінің болмауы. | Сақтандырғышты немесе негізгі қосқышты тексеріңіз. Сақтандырғыш немесе қосқыш тізбекті ұзуді жағастырса, білікті электрикке хабарласыңыз. |
| Шам жұмыс істемей түр. | Шамда ақау бар. | Үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| Жарықтылық деңгейі немесе ашық түс температурасы нұсқауларда сипатталғандай емес. | Қате Perfect illumination параметрі. | Барлық үш түс температурасын өзгерту мүмкіндігін тексеру үшін белгісін түртіңіз. |
| | Шамда ақау бар. | Үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| Құрылғы буды жеткілікті түрде тартпайды. | Қозғалтқыш жылдамдығы пайда болған буларға сәйкес келмейді. | Мотордың жылдамдығын арттырыңыз. |

| Мәселе | Ыңғылчының қосылым ақаулары | Шешім |
|---|---|---|
| Қолданба құрылғыға қосыла алмайды. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Сымсыз сигналды тексерінгіз. |
| Қолданба құрылғыға жиі қосыла алмай қалады. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Сымсыз байланыс қосулы екенине көз жеткізінгі. «WiFi қосылу мүмкіндігі» тарауын қараңыз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | МобиЛЬДІ құрылғының сымсыз желіге қосылған не қосылмағанын тексерінгіз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Үйдегі желіні және роутерді тексерінгіз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Роутердің қайта іске қосының. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Сымсыз желіге қатысты тағы басқа мәселе болса, сымсыз желі провайдеріне хабарласыңыз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Кұрылғыны, мобиЛЬДІ құрылғыны немесе екеуін де қайта конфигурациялау керек, себебі жаңа роутер орнатылған немесе роутердің конфигурациясы езгерген. «WiFi қосылу мүмкіндігі» тарауын қараңыз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Кұрылғыға сымсыз сигналдың жетіп тұрғанына көз жеткізінгі. Үйдегі роутерді құрылғыға барынша жақыннатуға тырысыңыз немесе сымсыз сигнал ауқымын кеңейткішті сатып алышыңыз. |
| Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Компьютердегі жүйе көрсеткіштің қосылым ақаулары. | Сымсыз сигналға микротолқын кедегі жасамай тұрғанына көз жеткізінгі. Микротолқынды пешті сөндіріңіз. Микротолқынды пеш пен құрылғының қашықтан басқару құралын бір уақытта қолданбаңыз. |

8. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдардың қайта өңдеуден өткізуге тапсырыныз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыныз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаган ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін

жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыныңыз. Белгі  салынған құрылғылардың түрмистік қалдықтармен бірге тастаманызы. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізінгі немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Sveiki atvykė į „AEG“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.aeg.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

| | |
|------------------------------|-----|
| 1. SAUGOS INFORMACIJA..... | 194 |
| 2. SAUGOS TAISYKLĖS..... | 196 |
| 3. IRENGIMAS..... | 198 |
| 4. GAMINIO APRĀŠYMAS..... | 198 |
| 5. KASDIENIS NAUDOJIMAS..... | 199 |
| 6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA..... | 202 |
| 7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..... | 203 |
| 8. APLINKOS APSAUGA..... | 204 |

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojuς. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.

- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaisas veikia.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis prietaisas yra skirtas naudoti namuose virš kaitlenčių, viryklių ir panašių maisto gaminimo prietaisų.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- ATSARGIAI Pasiekiamos dalys naudojant su maisto gaminimo prietaisais gali įkaisti.
- Naudokite tik su prietaisu pristatytais fiksavimo varžtus; jeigu jie nepateikti, naudokite įrengimo instrukcijoje rekomenduojamus varžtus. Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- DÉMESIO! Montuojant varžtus ar fiksavimo įtaisą ne pagal šias instrukcijas gali kilti elektros pavojų.
- Nenaudokite klijų prietaisui prityvinti.
- Minimalus atstumas tarp kaitlentės paviršiaus, ant kurio stovi prikaistuviai, ir prietaiso apatinės dalies turėtų būti bent 65 cm, jeigu prietaiso ar kaitlentės įrengimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
- Oro išleidimas turi atitikti vietinių tarnybų norminius aktus.
- Prietaiso patalpoje pasirūpinkite tinkama ventiliacija, kad dujos iš kitų prietaisų nepasiektų atviros liepsnos.
- Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užsikimšę ir prietaiso surinktas oras nebūtų perduodamas į vamzdį, per

kuri ištraukiami dūmai ir garai iš kitų prietaisų (centrinės šildymo sistemos, termosifonų, vandens šildytuvų ir pan.).

- Jei naudojatės keliais prietaisais, patalpoje susidarantis vakuumas neturi viršyti 0,04 mbar.
- Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą pakeistų tik gamintojas, jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Pasirūpinkite, kad pažeistas laido rinkinys būtų pakeistas specialiu atitinkamu laido rinkiniu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba jo įgalioto techninės priežiūros centro.
- Jeigu prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo tinklo, elektros instalacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Visiškas atjungimas turi atitikti virštampio III kategorijos nurodytas sąlygas. Atjungimo elementas turi būti integruotas fiksuotoje elektros grandinėje, vadovaujantis vietinėmis elektrosaugos taisyklėmis.
- Po prietaisu negaminkite liepsnojančių (flambé) patiekalų.
- Nenaudokite jo pavojingos ar sprogioms medžiagoms ir garams ištraukti.
- Reguliariai valykite prietaisą minkšta šluoste, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
- Nevalykite prietaiso paviršiaus garais, purškiamu vandeniu, šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis. Naudokite tik neutralius ploviklius.
- Reguliariai valykite riebalų filtrus (bent kas 2 mėnesius) ir pašalinkite nuo prietaiso riebalų likučius, kad nebūtų gaisro pavojaus.
- Prietaiso vidų valykite šluoste.

2. SAUGOS TAISYKLĖS

2.1 Įrengimas

⚠️ ISPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Ši prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą alyvynę.
- Prieš įrengdami prietaisą, nuimkite visas pakuočes, ženklinimo medžiagas ir apsauginę plėvelę.
- Neįrenkite prietaiso sienos nišoje, nebent niša yra skirta šiai paskirčiai.

2.2 Elektros prijungimas

⚠️ ISPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgi.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinus duomenis.
- Jeigu techninių duomenų plokštelėje nėra simbolio (☒), prietaisą reikia įžeminti.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą sauguji elektros lizdą.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamuju laidų.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinės, nejunkite kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite pačiame už elektros kištuko.
- Dalių su įtampa ir izoliuotu daliu apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be irankių.
- Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl atsilaisvinusio ir netinkamo

elektros maitinimo laido gnybtas gali iškaisti.

- Prijunkite prietaisą ties įrengimo galu. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, būtų prieiga prie maitinimo tinklo.

2.3 Naudojimas

⚠️ ISPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgi.

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Nenaudokite šio prietaiso kitais tikslais.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
- Naudokite tik kartu prietaisus tiekiamus priedus.
- Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitė daiktai ju neuždegstu.
- Nenaudokite neuždengtų elektrinių grillių.
- Nenaudokite prietaiso daiktams laikyti.
- Nenaudokite didinamujų stiklų, žiūronų ar panašių optinių prietaisų tiesiogiai žiūréti į prietaiso lemputes.
- Jei prietaisas veikia su kitais prietaisais, didžiausias susidaręs slėgis neturi viršyti 4 Pa (4x10⁻⁵ baro).

2.4 Techninė priežiūra

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliojaji techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias atsarginės dalis.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuse, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšvesti.

2.5 Išmetimas

⚠️ ISPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Norédami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Ištraukite laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

3. ĮRENGIMAS

ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


3.1 Įrengimo instrukcija



Visą informaciją apie prietaiso įrengimą rasite atskiroje įrengimo brošiūroje.

4. GAMINIO APRAŠYMAS

4.1 Valdymo skydelio apžvalga

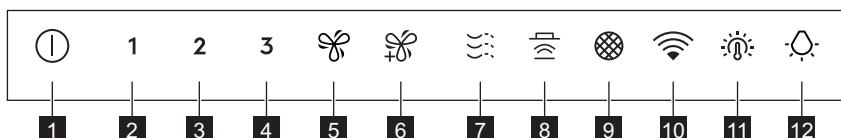

| Funkcija | Aprašymas |
|----------|--|
| 1 | Ijungta / išjungta |
| 2 | Išjungia pirmas ventiliatoriaus greitis. |
| 3 | Išjungia antras ventiliatoriaus greitis. |
| 4 | Išjungia trečias variklio greitis. |
| 5 | Išjungia didesnis variklio greitis. Po 8 minučių grąžinamas ankstesnis prietaiso nustatymas. |
| 6 | Išjungia didžiausias ventiliatoriaus greitis. Po 5 minučių grąžinama ankstesnė prietaiso nuostata. |
| 7 | Breeze |
| 8 | Gartraukio valdymo nuo kaitentės funkcijos indikatorius. |
| 9 | Įspėjimas dėl filtro |
| 10 | Rodo „Wi-Fi“ ryšio būseną. |
| 11 | Apšvietimo spalvos temperatūra |
| 12 | Ijungia ir išjungia apšvietimą. Keičia apšvietimo intensyvumą. |

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

5.1 Gartraukio naudojimas

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

- | | |
|--|--|
| 1 | Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose. |
| 2 | Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba kepate ant nedidelės kaitros. |
| 3 | Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių. |
|  / | Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų, aplinkoje daug drėgmės. |
|  | Išvalo orą virtuvėje po maisto ruošimo, veikia labai lyliai. Galima įjungti ir išjungti paliečiant simbolį. Funkcija išsijungia automatiškai po 60 minučių. Naudokite tik baigę ruošti maistą. |



Prieš pradēdami ir baigę ruošti maistą garų rinktvuā palikite veikiantį maždaug 15 minučių.

Prietaiso įjungimas



Valdymo skydelis yra jutiklinis laukas. Jei norite įjungti gartraukį, palieskite simbolį esantį viduryje ir palaikykite bent 1 sekundę.

Jei norite naudoti :

1. Norédami įjungti prietaisą paspauskite ① simbolį.
Dabar galite aktyvuoti funkcijas.
2. Norédami aktyvuoti funkciją palieskite simbolį.

Prietaiso išjungimas

Norédami išjungti prietaisą, dar karta paspauskite ① simbolį.

Perfect Illumination - Apšvietimas



Gartraukio apšvietimas veikia nepriklausomai nuo kitų gartraukio funkcijų.

Apšvietimo įjungimas ir išjungimas

Jei norite apšvieti maisto ruošimo zoną, palieskite simbolį ☀: Palieskite simbolį, kad pakeistumėte apšvietimo intensyvumą šia eilės tvarka: didžiausias, vidutinis, mažas, išjungtas.

Jei apšvietimą norite išjungti, paspaudę palaikykite simbolį ☀ 3 sekundes.

Apšvietimo spalvos temperatūros nustatymas



Gartraukis įsimena paskutinį kartą pasirinktą apšvietimo spalvos temperatūros nustatymą.

Apšvietimo spalvos temperatūrą galima nustatyti dviem būdais.

1. Palieskite ☀ simbolį, kad pakeistumėte apšvietimo spalvos temperatūrą: nuo neutralios iki šiltos arba šaltos.
2. Palieskite ir palaikykite ☀ simbolį, kad sklandžiai pakeistumėte apšvietimo spalvos temperatūrą.
Mygtuką atleiskite, kai pasieksite pageidaujamą nustatymą.

AuroraTech®

Tai yra funkcija, kuri automatiškai reguliuoja apšvietimo spalvą ir stiprumą pagal paros laiką, kad aplinka būtų optimali. Norédami įjungti šią funkciją, naudokités programėle.



Aktyvinus iš programėlės, funkcija suveiks kaskart, kai įjungiamas apšvietimas. Apšvietimo nuostatas galite reguliuoti rankiniu būdu, mygtukais ☀ ir ☀. Tačiau funkcija AuroraTech® neveiks.

5.2 Hob2Hood®

Tai yra funkcija, susiejanti kaitlentę su gartraukiu. Kaitlentė ir gartraukis turi infraraudonų spinduliu signalų perdavimo-prėmimo sistemą. Ventiliatoriaus greitį lemia pasirinktas režimas ir labiausiai įkaitusio prikaistuvio temperatūra ant kaitlentės. Ventiliatorių galite valdyti ir rankiniu būdu, naudodamiesi kaitlente. Šią funkciją galima įjungti kaitlentės valdymo skydelyje.



Daugiau informacijos apie funkcijos naudojimą rasite kaitlentės naudotojo vadove.

5.3 Įspėjimas dėl filtro

Filtro įspėjimo signalas primena išvalyti riebalų filtru ir pakeisti arba išvalyti anglies filtru, atsižvelgiant į jo tipą. Jei simbolis mirksés 30 sekundžių, riebalų filtru reikia išvalyti. Jei simbolis 30 sekundžių miiksés po du kartus per sekundę, anglies filtru reikia pakeisti arba išvalyti.



Ši funkcija riebalų filtro atveju įsijungia automatiškai po 40 filtro naudojimo valandų, o anglies filtro – po 160 valandų.



Riebalų filtro valymas aprašytas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.



Anglies filtro valymas ir keitimasis aprašytis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Norédami iš naujo nustatyti funkcijų skaitiklij pranešimo laikotarpiu, 3 sekundes palaikykite nuspaudę simbolį . Simbolis nustos mirksėti, kai prietaisą tinkamai paleisite iš naujo.



Anglies filtro naudojimo laiko skaitiklis pradžioje yra išjungtas. Recirkuliaciniam režimui jį būtina aktyvinti.

Norédami įjungti arba išjungti anglies filtro naudojimo laiko skaitiklį:

1. Ijunkite valdymo skydelį.
2. Pasirūpinkite, kad ventiliatorius ir apšvietimas būtu išjungti.
3. Palieskite **2** simbolį ir palaikykite 3 sekundes.

Funkcija įjungama, jei simbolai **2** ir sumirksci vieną kartą. Funkcija išjungama, jei simbolai **2** ir sumirksci du kartus.

5.4 WiFi ryšio nustatymas

Ši funkcija suteikia galimybę prijungti prietaisą prie WiFi tinklo ir susieti jį su mobiluoju įrenginiu. Naudodam šią funkciją savo mobiluoju telefonu galēsite naudoti papildomas funkcijas, valdyti ir stebeti prietaisą bei gauti pranešimus.

Prietaisui prijungti jums reikės:

- internetinio belaidžio ryšio;
- mobiliojo prietaiso prijungto prie belaidžio tinklo.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Dažnis / protokolas | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Galia | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Užšifravimas | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Programėlės įdiegimas

Prietaiso susiejimo su WiFi veiksmai:

1. Patirkinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo ir įjungtas.
2. Patirkinkite, ar jūsų mobilusis telefonas prijungtas prie to paties belaidžio tinklo, prie kurio norite pridėti prietaisą.
3. Norédami atsisiusti programėlę, naudodamiesi mobiliojo įrenginio kamera nuskaitykite QR kodą ant naudotojo žinyno galinio viršelio. Programėlę galite atsisiusti ir tiesiogiai iš Google Play (Android) arba App Store (iOS).
4. Atervkite programėlę, prisiregistruokite ir sukurkite paskyra.

Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas



Prijungimas įmanomas tik 20 sekundžių po valdymo skydelio ijjungimo. Jeigu simbolis išsijungia, dar kartą išjunkite ir ijjunkite valdymo skydelį.

Laikykitės programėlėje pateiktų registracijos procedūros nurodymų:

1. Pasirūpinkite, kad ventilatorius ir apšvietimas būtų išjungti.
2. Palaikykite paspaudę prietaiso simbolį 3 sekundes, simbolis pradeda ištisai mirksėti. Vyksta prijungimo procesas.
3. Tęskite toliau laikydamiiesi programėlėje pateiktų nurodymų.



Norėdami sustabdyti prijungimo procesą, palieskite ① arba bet kurį iš greičio lygio simbolių.

Sékmungai prijungus, prietaisas supypsi, o indikatorius nustoja mirksėjus ir toliau .

Jeigu prisijungimo procesas nesékminges, indikatorius sparčiai pamirksi 6 sekundes ir išsijungia. Pakartokite procedūrą.



Jeigu prijungimo procesas trunka ilgiau kaip 1 minutę, valdymo skydelis pereina į budėjimo režimą, indikatorius išsijungia ir programėlė praneša apie prijungimo būseną.



Po prijungimo, kai ijjungiamas valdymo skydelis ir užmegztas ryšys su internetu, matomas simbolis .



Kiekvienąsyk, kai veiksmais atliekamas naudojantis programėle, indikatorius sumirksci 3 kartus.

Prietaiso belaidžio ryšio išjungimas / ijjungimas

Laikinas WiFi ryšio išjungimas:

1. Pasirūpinkite, kad ventilatorius ir apšvietimas būtų išjungti.
2. Palaikykite palietę simbolį **1** 3 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą.

Simbolis **1** sumirksci du kartus, o simbolis išsijungia.

WiFi ryšio ijjungimas:

1. Pasirūpinkite, kad ventilatorius ir apšvietimas būtų išjungti.
2. Palaikykite palietę simbolį **1** 3 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą.

Kai ryšys užmezgamas, simbolis **1** sumirksci vieną kartą, o simbolis išsiziebia.

Prietaiso belaidžio ryšio pirminės konfigūracijos atkūrimas

Atsijungimas nuo WiFi tinklo:

1. Pasirūpinkite, kad ventilatorius ir apšvietimas būtų išjungti.
2. Palaikykite palietę simbolį 3 sekundes.

Prietaisas vieną kartą pypteli, o simbolis mirksi iki sékmingo atsijungimo. Kai kuriais atvejais simbolis gali sumirksėti tik vieną kartą.

Šiuo veiksmu prietaisas atjungiamas nuo WiFi tinklo. Norėdami vėl prijungti, pakartokite veiksmus, aprašytus skyriuje „**Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas**“.

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

6.1 Pastabos dėl valymo

Valymo priemonės

Nenaudokite sveiciamujų valymo priemonių ir šepčių.

Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.

Po maisto ruošimo kai kurios prietaiso dalys gali būti karštos. Norint apsaugoti nuo dėmių, prietaisą reikia atvésinti ir nusausinti švaria šluoste ar popieriniais rankšluosčiais.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.

Pasirūpinkite, kad garų rinktuvas būtų švarus

Kas mėnesį valykite prietaisą, kad paviršiai ilgiu tarautų.

Rūpestingai išvalykite riebalus iš prietaiso vidaus ir nuo riebalų filtro. Riebalų kaupimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.

Pastebėjė pranešimą dėl filtru priežiūros, atlikite instrukcijoje nurodytą valymo procedūrą. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

Anglies filtras

Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Žr. prie priėdų pridedamą informacinių lapelį.



Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus pasirūpinkite, kad gartraukis ir kaitlentė būtų atjungti nuo maitinimo šaltinio, o ant kaitlentės nebūtų jokių indu.


6.2 Riebalų filtro valymas

Yra du riebalų filtrai. Vienas sumontuotas prietaiso apačioje, o kitas – priekyje.


Filtrai yra pritvirtinti fiksatoriais kitoje pusėje.

Norėdami išvalyti filtrą:

1. patraukite dangtelį, kad jį atidarytumėte.

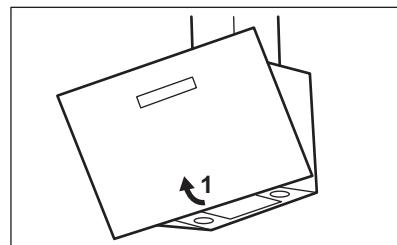

2. Patraukite po garų rinktuvu esantį filtro fiksatoriją ir šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn.

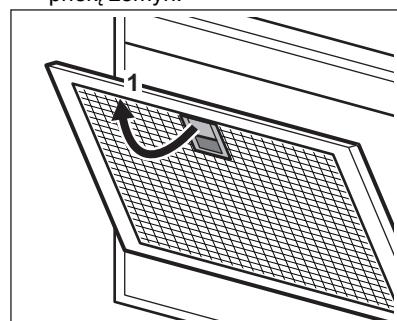

3. Riebalų filtrus plaukite rankomis, švelnia kempine ir neutraliu plovikliu, arba indaplovėje. Riebalų filtrus rekomenduojame plauti rankomis.



Indaplovėje pasirinkite žemą temperatūrą ir trumpą ciklą. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tačiau prietaiso veikimui tai įtakos neturi.

4. Norėdami vėl sumontuoti filtrus atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka. Jei reikia, kartokite šiuos veiksmus su visais filtrais.


6.3 Anglies filtro keitimas – pasirinktinai




Priklausomai nuo filtro tipo, jį galima išvalyti arba reikia pakeisti. Žr. su filtro pateiktą informacinių lapelį.

Norédami pakeisti filtra:

1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.
Šiame skyriuje žr. „Riebalų filtro valymas“.
2. paspauskite auselę (1) ir šiek tiek pakreipkite filtro priekį. Šiame prietaise naudojami du anglies filtri. Vienas sumontuotas prietaiso apačioje (A), o kitas – priekyje (B).

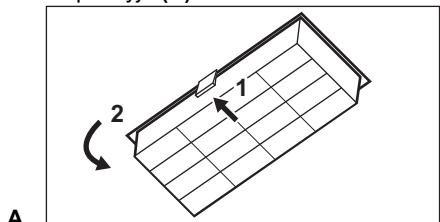

A.

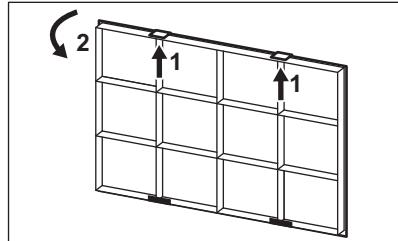

B.

3. Norédami įdėti naują filtrą, atlikite tuos pačius veiksmus priešinga eilės tvarka.

6.4 Lemputės keitimasis

Šis prietaisas tiekiamas su LED indikatoriumi ir atskiru valdymo elementu (LED tvarkykla). Šias dalis keisti gali tik kvalifikuotas specialistas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Ką daryti, jeigu...

| Sutrikimas | Galima priežastis | Veiksmai |
|---|---|---|
| Nepavyksta įjungti prietaiso. | Prietaisas neprijungtas arba netinkamai prijungtas prie maitinimo tinklo. | Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai prijungtas prie elektros tinklo. |
| Nepavyksta įjungti prietaiso. | Nėra elektros. | Patikrinkite saugiklį arba pagrindinių jungiklių. Jeigu saugiklis arba jungiklis ir vėl išjungia elektros tiekimą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. |
| Neveikia lemputė. | Perdegusi lemputė. | Kreipkitės į įgaliotaji aptarnavimo centrą. |
| Šviesumo lygis arba apšvietimo spalvos temperatūra neatitinka instrukcijos. | Klaudinga Perfect illumination nuostata. | Palieskite simbolį ☺, kad patikrintumėte, ar galite keisti visas tris spalvos temperatūras. |
| | Lemputė perdegė. | Kreipkitės į įgaliotaji aptarnavimo centrą. |
| Prietaisas nepakankamai sugeria garus. | Netinkamos variklio apsukos garų kiekiui. | Padidinkite greitį. |

| Sutrikimas | Galima priežastis | Veiksmai |
|---|-----------------------|--|
| Programėlė negali prisijungti prie prietaiso. | Prisijungimo klaidos. | <p>Patikrinkite belaidžio ryšio signalą.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungtas belaidis ryšys. Skaičykite skyrių „Wi-Fi ryšio parengimas“.</p> <p>Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys yra prijungtas prie belaidžio tinklo.</p> <p>Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių.</p> <p>Iš naujo paleiskite maršrutizatorių.</p> <p>Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.</p> <p>Prietaisą arba mobilųjį įrenginį reikia sukonfigūruoti iš naujo, nes įdiegtas naujas maršruto parinkiklis arba pasikeitė jo konfigūracija. Skaičykite skyrių „Wi-Fi ryšio parengimas“.</p> |
| Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu. | Prisijungimo klaidos. | <p>Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Paméginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną.</p> <p>Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui nertruko mikrobangų krosnelė. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Vienu metu nenaudokite kitos mikrobangų krosnelės ir prietaiso nuotolinio valdymo.</p> |

8. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuoṭę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietas savivaldybe dėl papildomos informacijos.

Esiet sveicināti AEG pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:
www.aeg.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

| | |
|---|-----|
| 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..... | 205 |
| 2. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU..... | 207 |
| 3. UZSTĀDĪŠANA..... | 209 |
| 4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS..... | 209 |
| 5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ..... | 209 |
| 6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA..... | 213 |
| 7. PROBLĒMRISINĀŠANA..... | 214 |
| 8. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU..... | 215 |

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojuumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un paši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz pieķluve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.

- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā darbojas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecības apstāklos virs plīts virsmām, plītīm un līdzīgām gatavošanas ierīcēm.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstāklos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- BRĪDINĀJUMS: Pieejamās daļas var sakarst, lietojot tās ar ēdienu gatavošanas ierīcēm.
- Izmantojiet tikai komplektācijā ar ierīci iekļautās fiksējošās skrūves. Ja tās nav iekļautas komplektācijā, izmantojiet skrūves, kas ieteiktas uzstādīšanas instrukcijās. Uzstādīet ierīci drošā un piemērotā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- UZMANĪBU: Ja skrūves vai fiksējošās ierīces netiek uzstādītas atbilstoši šiem norādījumiem, var rasties elektrības trieciena risks.
- Netīriet līmi, lai nofiksētu ierīci.
- Minimālais attālums starp plīts virsmu, uz kuras atrodas panna, un ierīces apakšējo daļu ir 65 cm, ja vien ierīces vai plīts virsmas uzstādīšanas instrukcijās nav norādīts citādi.
- Gaisa izvadīšanai jāatbilst vietējiem noteikumiem.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīces, lai nepieļautu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- Gādājiet, lai ventilācijas atveres nebūtu bloķētas un ierīces uzkrātais gaiss nenonāktu caurulē, kas tiek izmantota no citām ierīcēm novadītiem dūmiem un tvaikam (centrālās apkures sistēmas, termosifons, ūdens sildītāji utt.).

- Kad ierīce darbojas kopā ar citām ierīcēm, maksimālais telpā radītais vakuums nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības triecienu riska, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Ja vadu komplekts ir bojāts, tas jānomaina pret īpašu vadu komplektu, kas pieejams ražotājam vai pilnvarotam servisa centram.
- Ja ierīce tiek ir pieslēgta nepastarpināti barošanas avotam, elektroinstalācijai jābūt aprīkotai ar izolācijas ierīci, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Pilnīgai ierīces atvienošanai jānoderōšina saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas prasībām. Atvienošanas līdzekļi jāiekļauj fiksētajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Neizmantojet "flambé" metodi tieši zem ierīces.
- Neizmantojet, lai atbrīvotos no bīstamiem vai sprāgstošiem materiāliem vai tvaika.
- Regulāri tīriet ierīci ar mīkstu drānu, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.
- Tīrot ierīces virsmu, nelietojiet tvaika strūklas tīrišanas ierīci, ūdens strūku, raupjus, abražīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus. Izmantojet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
- Tīriet tauku filtrus regulāri (vismaz reizi divos mēnešos) un notīriet tauku atliekas no ierīces, lai novērstu ugunsgrēka risku.
- Tīriet ierīces iekšpusi ar drānu.

2. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojet drošības cimdus un slēgtus apavus.

- Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet visu iepakojumu, markējumu un aizsardzības plēves.
- Neuzstādiet izplūdes gausa atveri sienas dobumā, ja vien sienas dobums nav paredzēts šādam mērķim.

2.2 Elektriskais savienojums



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrikim.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotūkla parametriem.
- Ja uz datu plāksnītes nav norādīts simbols (□), ierīci jāiezemē.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nepielaujiet elektrības vadu samezglošanos.
- Nelietojet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Ja kontaktligzda ir valīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatstādziej ierīci no tīkla, velket aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Valīgs vai neatbilstošs strāvas vads var izraisīt kontakta pārkāšanu.
- Pieslēdziet ierīci uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi pieklūt.

2.3 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. Neizmantojiet ierīci citos nolūkos.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Nelietojet ierīci ar mitrām rokām, vai ja ierīce nonākusi saskarē ar ūdeni.
- Izmantojiet tikai papildpiederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.
- Gatavošanas un cepšanas laikā netuviniet taukvieles un eļļu atklātai liesmai vai sakarsētiem priekšmetiem.
- Nelietojet neapsegtais elektriskos grilus.
- Nelietojet ierīci kā uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Nelietojet palielināmos stiklus, binokļus vai līdzīgas optiskas ierīces, lai skatītos uz ierīces lampu.
- Ja ierīce darbojas kopā ar citām iekārtām, maksimālis spiediens nedrīkst pārsniegt 4 Pa (4x10-5 bar).

2.4 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lietojet tikai oriģinālas rezerves daļas.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.5 Utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci.
- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējet to.

3. UZSTĀDĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadalī "Drošība".


3.1 Uzstādīšanas instrukcijas



Pilnu informāciju par ierīces uzstādīšanu skatiet atsevišķā uzstādīšanas brošūrā.

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

4.1 Vadības paneļa pārskats

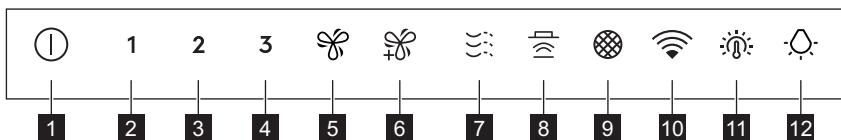

| Funkcija | Apraksts |
|----------|---|
| 1 | Ieslēgt/Izslēgt Ieslēdz un izslēdz tvaika nosūcēju. |
| 2 | Pirmais ātrums Motora darbība pārslēdzas uz pirmo ātrumu. |
| 3 | Otrais ātrums Motora darbība pārslēdzas uz otro ātrumu. |
| 4 | Trešais ātrums Motora darbība pārslēdzas uz trešo ātrumu. |
| 5 | Ātruma palielināšana Motora darbība pārslēdzas uz lielāku ātrumu. Pēc 8 minūtēm ierīce automātiski atjaunos iepriekšējo iestatījumu. |
| 6 | Maksimālais ātrums Motora darbība pārslēdzas uz maksimālo ātrumu. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski atjaunos iepriekšējo iestatījumu. |
| 7 | Breeze Motors darbojas ar zemāko ātrumu. Pēc 60 minūtēm ierīce izslēdzas. |
| 8 | Hob2Hood® Funkcijas indikators tvaika nosūcēja vadīšanai no plīts virsmas. |
| 9 | Filtra paziņojums Atgādina nomainīt vai notīrt ogles filtru un notīrt tauku filtru. |
| 10 | Wi-Fi Norāda Wi-fi savienojuma statusu. |
| 11 | Apgaismojuma krāsas temperatūra Maina apgaismojuma krāsas temperatūru. |
| 12 | Lampa Ieslēdz un izslēdz apgaismojumu. Maina apgaismojuma intensitāti. |

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

5.1 Tvaika nosūcēja lietošana

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.

1 Ēdiena uzkarsēšanas laikā, gatavojojot ar nosegtiem katliem.

2 Gatavojojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai deglus, mai-ga cepšana.

3 Vārot un cepot lielu ēdiena apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai deglus.

 / Vārot un cepot lielu ēdiena daudzumu bez vāka, augsts mitruma līmenis.

Atsvaidzina gaisu virtuvē pēc ēdiena gatavo-šanas ar zemu troksnā līmei. To aktivizē un deaktivizē, pieskaroties simbolam. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm. Izman-tojiet tikai pēc ēdiena gatavošanas.



Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu 15 minūtes pirms un pēc ēdiena gatavošanas.

Ierīces aktivizēšana



Vadības panelis ir sensora lauks. Lai lietotu nosūcēju, pieskarieties simbolam tieši pa vidu vismaz vienu sekundi.

Lai lietotu nosūcēju:

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot simbolu ①. Tagad varat aktivizēt funkcijas.
2. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties simbolam.

Ierīces deaktivizēšana

Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet ① simbolu.

Perfect Illumination - Apgaimsojums



Nosūcēja apgaimojums darbojas neatkarīgi no pārējām nosūcēja funkcijām.

Tvaika nosūcēja apgaimojuma ieslēgšana un izslēgšana

Lai tiktu izgaismota gatavošanas virsma,

pieskarieties pie simbola ☀. Vēlreiz nospiediet simbolu, lai pielāgotu apgaimojuma intensitāti turpmāk minētajā secībā. Maksimāls apgaimojums, vidējs apgaimojums, vājš apgaimojums, izslēgts apgaimojums.

Lai izslēgtu apgaimojumu, pieskarieties pie simbola ☀ un turiet to nospiestu 3 sekundes.

Apgaimojuma krāsas temperatūras iestatīšana



Tvaika nosūcējs atceras pēdējo iestatīto apgaimojuma krāsas temperatūru.

Pastāv divi veidi, kā iestatīt apgaimojuma krāsas temperatūru.

1. Pieskarieties pie simbola ☀, lai krāsas temperatūru mainītu no neitrālas uz siltu vai vēsu.
2. Pieskarieties pie simbola ☀ un neatlaidiet to, lai vienmērīgi pārslēgtu apgaimojuma krāsas temperatūru. Atlaidiet to, kad sasniegts vēlamais iestatījums.

AuroraTech®

Tā ir funkcija, kura automātiski pielāgo apgaimojuma krāsu un intensitāti, pamatojoties uz diennakts laiku, radot piemērotu atmosfēru. Lai aktivizētu šo funkciju, izmantojiet lietotni.



Pēc aktivizēšanas lietotnē funkcija darbosies ik reizi, kad tiks ieslēgts apgaimojums. Jūs joprojām varat manuāli pielāgot apgaimojuma iestatījumus, izmantojot pogas ☀ un ☀. Tomēr funkcija AuroraTech® būs deaktivizēta.

5.2 Hob2Hood®

Tā ir funkcija, kura savieno plīts virsmu un īpašo tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkanā signāla saziņas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts,

pamatojoties uz režīma iestatījumu un uz plīts karstāko gatavošanas trauku temperatūru. Tāpat varat manuāli kontrolēt ventilatoru, izmantojot plīti. Šo funkciju var arī aktivizēt no plīts vadības paneļa.



Vairāk par funkcijas lietošanu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācībā.

5.3 Filtra paziņojums

Filtra signāls kalpo kā atgādinājums, ka jāiztira tauku filtrs un jānomaina vai jāiztira ogles filtrs (atkārībā to filtra tipa). Simbols regulāri mirgo 30 sekunžu garumā, ja jāiztira tauku filtrs. Simbols mirgo divreiz katru sekundi 30 sekunžu garumā, ja jānomaina vai jātira ogles filtrs.



Šī funkcija pēc 40 stundu darba tauku filtram un 160 darba stundām ogles filtram aktivizējas neatkarīgi.



Skatiet sadaļas "Kopšana un tīrīšana" apakšsadaļu "Tauku filtra tīrīšana".



Skatiet informāciju par ogles filtra tīrīšanu vai ogles filtra nomaiņu sadaļā "Kopšana un tīrīšana".

Lai atiestatītu funkciju skaitītāju paziņojumu periodā, pieskarieties simbolam un turiet to nospiestu 3 sekundes. Simbols pārstāj mirgot, lai veiktu pareizo atiestatīšanu.



Funkcijas skaitītājs ogles filtram pēc noklusējuma ir atspējots. Tas jāaktivizē, lai varētu lietot recirkulācijas režīmu.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaitītāju ogles filtram, veiciet turpmāko.

1. Ieslēdziet vadības paneli.
2. Pārliecinieties, ka ir izslēgts ventilators un apgaismojums.
3. Pieskarieties simbolam un turiet to nospiestu 3 sekundes.

Funkcija tiek aktivizēta, ja simboli un iemirdzas vienu reizi. Funkcija tiek deaktivizēta, ja simboli un iemirdzas divas reizes.

5.4 WiFi savienojamības iestatīšana

Šī funkcija dod iespēju savienot ierīci ar WiFi tīklu un savienot to pāri ar jūsu mobilu ierīci. Ar šīs funkcijas palīdzību varat pieklūt papildu funkcijām, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces un saņemt paziņojumus.

Lai pievienotu nepieciešamo ierīci, veiciet turpmāk norādītās darbības:

- Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu,
- Bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Frekvence/protokols | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Jauda | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Šifrēšana | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Lietotnes instalēšana

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai savienotu ierīci ar WiFi.

1. Nodrošiniet, ka iekārta ir pievienota barošanas kontaktligzdai un ir ieslēgta.
2. Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar mājas bezvadu tīklu, kuram vēlaties pievienot savu iekārtu.
3. Lai lejupielādētu lietotni, izmantojiet mobilās ierīces kamеру и скенējet QR kodu, kas atrodams uz lietotāja rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Tāpat lietotni varat lejupielādēt no Google Play (Android) vai App Store (iOS).
4. Atveriet lietotni un reģistrējieties, lai izveidotu kontu.

Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana



Savienojuma izveides process var ilgt tikai 20 sekundes pēc vadības paneļa aktivizēšanas. Ja simbols izslēdzas, deaktivizējiet un atkārtoti aktivizējiet vadības paneli.

Lai pabeigtu pievienošanas procesu, izpildiet lietotnē sniegtās norādes:

1. Pārliecinieties, ka ir izslēgts ventilators un apgaismojums.
2. Savā ierīcē nos piediet un turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, simbols sāk mirgot. Uzsāk darbu.
3. Lai pabeigtu pievienošanas procesu, izpildiet turpmākās lietotnē sniegtās norādes.



Lai to pārtrauktu, nos piediet ① vai jebkuru citu ātruma līmena simbolu.

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides atskan viens pīkstiens, un indikators pārtrauc mirgot un.

Ja neizdodas izveidot savienojumu, indikators mirgo 6 sekundes un tad izslēdzas. Atkārtojet procedūru.



Ja savienojuma izveides process aizņem vairāk nekā 1 minūti, vadības panelis pāriet gaidīšanas režimā, indikators izslēdzas, un lietotne sniedz atsauksmi par savienojuma statusu.



Pēc veiksmīgas savienojuma izveides simbols iedegas, kad aktivizēts vadības panelis un izveidots savienojums ar internetu.



Katra reizi veicot darbību lietotnē, indikators iedegas 3 reizes.

Ierīces bezvadu savienojuma atspējošana/ iespējošana

Lai īslaicīgi atspējotu WiFi savienojumu.

1. Pārliecinieties, ka ir izslēgts ventilators un apgaismojums.
2. Nos piediet un turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz dzirdat pīkstieni.

Simbols 1 iedegas divreiz, un simbols izslēdzas.

Lai iespējotu WiFi savienojumu vēlreiz.

1. Pārliecinieties, ka ir izslēgts ventilators un apgaismojums.
2. Nos piediet un turiet nospiestu simbolu 3 sekundes, līdz dzirdat pīkstieni.

Simbols 1 iedegas vienreiz, un simbols izslēdzas, kad izveidots savienojums.

Ierīces bezvadu savienojuma atiestatīšana

Lai pārtrauktu savienojumu ar WiFi tīklu.

1. Pārliecinieties, ka ir izslēgts ventilators un apgaismojums.
2. Pieskarieties un turiet nospiestu simbolu 3 sekundes.

Atskan pīkstiens, un simbols mirgo līdz veiksmīgai atiestatīšanai. Dažos gadījumos simbols var iedegties tikai vienu reizi.

Šīs darbības rezultātā ierīce tiek dzēsta no WiFi tīkla. Lai atkārtoti izveidotu savienojumu, atkārtojet visus soļus, kas minēti sadaļā "Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana".

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

6.1 Piezīmes par tīrīšanu

Tīrīšanas līdzekļi

Neizmantojet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sukas.

Tīriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas iemērktā siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Pēc gatavošanas dažas ierīces daļas var sakarst. Lai izvairītos no traipiņiem, atdzisusi ierīce jānoslauka ar tīru drānu vai papīra dvieli.

Traipu tīrīšanai izmantojet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Turiet tvaika nosūcēju tīru.

Tīriet ierīci katru mēnesi, lai novērstu virsmas materiāla bojāšanos.

Rūpīgi iztīriet taukvielas iekšpusē un no tauku filtriem. Tauku vai citu pārtikas paliekus uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.

Ja filtra pazinojums ir aktivēts, ievērojet norādījumus attiecībā uz filtru tīrīšanu. Skatiet nodaļu "Ikdienas lietošana".

Ogles filtrs

Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biežuma. Skatiet papildpiederuma komplektācijā iekļauto brošūru.



Pirms veicat apkopes darbības, pārliecinieties, ka uz plīts neatrodas gatavošanas trauki un ka tvaika nosūcējs un plīts ir atvienoti no barošanas avota.


6.2 Tauku filtra tīrīšana

Iz divi tauku filtri. Viens atrodas zem ierīces, bet otrs ierīces priekšpusē.


Filtrī ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

Filtra tīrīšana

1. Pavelciet pārsegu, lai to atvērtu.

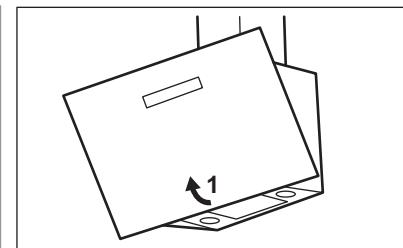

2. Pavelciet filtra rokturi zem tvaika nosūcēja un nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju.

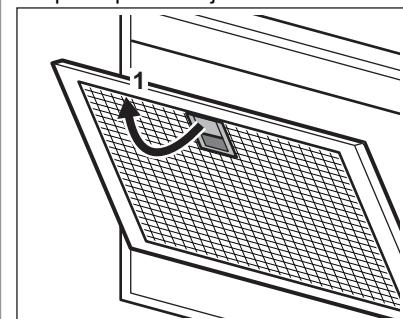

3. Tīriet tauku filtrus ar rokām, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai mazgājiet tos trauku mazgājamā mašīnā. Tauku filtrus ieteicams tīrīt ar rokām.



Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.

4. Lai ievietotu filtrus atpakaļ, veiciet pirmās divas darbības apgrieztā kārtībā. Atkārtojiet šīs darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.


6.3 Ogles filtra maiņa — izvēles iespēja




Atkarībā no veida, filtru var vai nevar reģenerēt. Skatīt informāciju brošūrā, kas iekļauta filtra komplektācijā.

Filtru nomainīja

1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces.
Skatīt šīs nodaļas sadaļu "Tauku filtra tīrišana".
2. Piespiediet izcilni (1) un nedaudz sasveriet filtra priekšpusi. Ir divi ogles filtri. Viens atrodas zem ierīces (A), bet otrs ierīces priekšpusē (B).

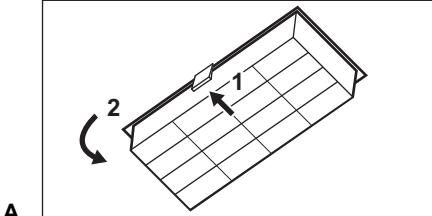

A.

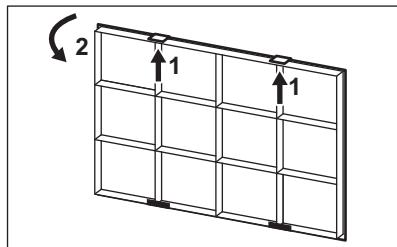

B.

3. Lai uzstādītu jauno filtru, veiciet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.

6.4 Spuldzes maiņa

Šī ierīce ir aprīkota ar LED apgaismojumu un atsevišķu vadības bloku (LED regulatoru). Šīs detalas nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodaļā "Drošības norādījumi".

7. PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Ko darīt, ja...

| Problēma | Iespējamais cēlonis | Risinājums |
|-------------------------------|---|--|
| Jūs nevarat aktivizēt ierīci. | Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēgta pareizi. | Pārbaudiet, vai ierīce pareizi pievienota strāvas padevei. |
| Jūs nevarat aktivizēt ierīci. | Nav elektriskās strāvas padeves. | Pārbaudiet drošinātāju vai galveno slēdzi. Ja drošinātāja vai galvenajā slēdzī pārtrūkst strāvas padeve, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. |
| Lampa nedarbojas. | Lampiņa ir bojāta. | Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. |

| Problēma | Iespējamais cēlonis | Risinājums |
|--|---|---|
| Apgaismojuma spilgtums vai gaismas krāsas temperatūra nav tāda, kā norādīts norādījumos. | Nepareizs Perfect illumination iestatījums. | Pieskarieties simbolam , lai pārbaudītu, vai iespējams mainīt visas trīs krāsas temperatūras. |
| Lampiņa ir bojāta. | Lampiņa ir bojāta. | Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. |
| Ierīce neuzsūc ietiekami daudz garaiju. | Motora ātrums nav atbilstošs garaiju daudzumam. | Palieliniet motora ātrumu. |
| Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci. | Savienojuma problēmas. | Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. |
| Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci. | Savienojuma problēmas. | Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla savienojums ir aktīvs. Skatiet sadaļu "Wi-fi savienības iestatīšana". |
| | | Pārbaudiet, vai jūsu mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. |
| | | Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. |
| | | Restartējet maršrutētāju. |
| | | Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu. |
| | | Ierīce, mobilā ierīce vai tā abas jākonfigurē vēlreiz, jo ir tīcis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija. Skatiet sadaļu "Wi-fi savienojamības iestatīšana". |
| | | Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsvieriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. |
| | | Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikrovīnu krāsns. Izslēdziet mikrovīnu krānsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikrovīnu krāsns un ierīces tālvadības pulni. |

8. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Добре дојдовте во AEG! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:
www.aeg.com/support

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..... | 216 |
| 2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА..... | 219 |
| 3. МОНТАЖА..... | 220 |
| 4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ..... | 221 |
| 5. СЕКОДНЕВНА УПОТРЕБА..... | 221 |
| 6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..... | 225 |
| 7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ..... | 226 |
| 8. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА..... | 227 |

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за домашна употреба над плотни, шпорети и слични уреди за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилиници, фарми со гостилиници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Пред чистење и одржување, исклучете го апаратот од напојувањето.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови може да станат жешки за време на употреба на апаратите за готвење.
- Употребувајте само ги фиксните завртки кои се испорачани со апаратот, ако не се испорачани Ви предлагаме да ги користите завртките кои се препорачани во упатството за монтирање. Монтирајте го апаратот на сигурно и погодно место кое ги исполнува потребите за монтажа.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Погрешно монтирање на завртките или на уредот за фиксирање кое не е во согласност со овие упатства може да резултира во електрични опасности.
- Не користете лепило за да го зацврстите апаратот.
- Минималната дистанца меѓу површината на плотната на која стојат тавите и понискиот дел од апаратот треба

да биде најмалку 65 см, освен ако не е поинаку специфицирано во упатствата за монтирање за апаратот или за плочата за готвење.

- Истекувањето на воздух мора да биде во согласност со правилникот на локалните власти.
- Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е монтиран апаратот за да избегнете враќање на гасови во собата од апарати што согоруваат гас или други горива, вклучувајќи и отворен оган.
- Проверете дали отворите за вентилација не се блокирани и воздухот што го собира апаратот не се пренесува во канал што се користи за издувување на чад и пареа од други апарати (системи за централно греенje, термосифон, грејачи на вода итн.).
- Кога апаратот работи со други апарати, максималниот вакуум генериран во просторијата не смее да надмине 0,04 mbar.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Ако комплетот за кабли е оштетен, тој мора да се замени со специјален комплет кабли достапен од производителот или неговиот овластен центар за сервисирање.
- Ако апаратот е директно поврзан со напојувањето, електричната инсталација мора да биде опремена со изолационен уред кој овозможува да го исклучите апаратот од електричната мрежа кај сите жички. Целосното исклучување мора да биде во согласност со условите наведени во категоријата за пренапојување III. Средствата за дисконектирање мора да бидат вградени во фиксните жици во согласност со прописите за врзување жици.
- Не flamбирајте под апаратот.

- Не употребувајте го за испуштање на опасни или експлозивни материји и пареи.
- Редовно чистете го апаратот со мека крпа за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Не користете чистач за пареа, спреј за вода, остри абразивни средства за чистење или остри метални гребалки за чистење на површината на апаратот. Користете само неутрални детергенти.
- Редовно чистете ги филтрите за маснотии (најмалку на секои 2 месеци) и отстранете ги маснотите од апаратот за да го спречите ризикот од пожар.
- Користете крпа за чистење на внатрешноста на апаратот.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Апаратот мора да биде монтиран само од квалификуван лице.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Пред инсталирање на апаратот отстранете ја целата амбалажа, етикетата и заштитниот филм.
- Не го инсталирајте издувниот воздух во сидна празнина, освен ако шуплината не е дизајнирана за таа намена.

2.2 Поврзување на струјата



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Ако симболот () не е печатен на самолепливата плочкат, апаратот мора да е заземјен.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струjni удари.
- Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжжни кабли.
- Доколку штекерот е лабав, не приклучувајте го приклучокот за струја.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Защитата од електричен удар на активните и изолирани делови мора да се поврзе на таков начин што нема да може да се извади без алатки.
- Проверете дали апаратот е правилно монтиран. Лабави и несоодветни кабли можат да го прегреат терминалот.

- Поврзете го апаратот на крајот од монтирањето. Проверете дали има пристап до струјата по монтирањето.

2.3 Употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда, изгореници, и струен удар.

- Овој апарат е наменет само за готвење. Не го користете апаратот за друга употреба.
- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Не ракувайте со апаратот со мокри раце или кога има контакт со вода.
- Користете само додатоци кои се дадени со апаратот.
- Држете го огнот или загреаните предмети подалеку од маснотите и маслата кога готвите и пржите со нив.
- Не користете непокриени електрични решетки.
- Не употребувајте го апаратот како грежно тело.
- Не користете лупи, двогледи или други слични уреди за да гледате директно кога се пали апаратот.
- Ако апаратот работи со други уреди, максималниот создаден притисок не смее да надмине 4 паскали (4×10^{-5} bar).

3. МОНТАЖА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

2.4 Сервисирање

- За да го поправите апаратот, контактирајте со Овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.5 Отстранување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со вашите општински органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Исклучете го апаратот од напојувањето.
- Извадете го електричниот кабел близку до апаратот и фрлете го.


3.1 Инструкции за монтирање



За сите информации за монтирање на апаратот видете во засебната брошура за монтирање.

4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

4.1 Преглед на контролната плоча

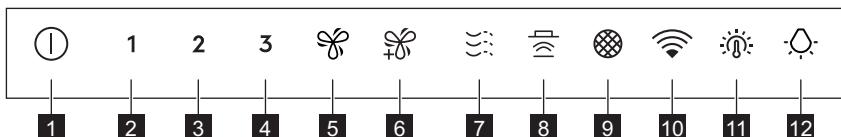

| Функција | Опис |
|----------|--|
| 1 | Вклучено / Исклучено Го вклучува и исклучува аспираторот. |
| 2 | Прва брзина Моторот се префрла на ниво на прва брзина. |
| 3 | Втора брзина Моторот се префрла на ниво на втора брзина. |
| 4 | Трета брзина Моторот се префрла на ниво на трета брзина. |
| 5 | Зголемување на брзината Моторот се префрла на повисоко ниво на брзина. По 8 минути апаратот се враќа на претходната поставка. |
| 6 | Максимална брзина Моторот се префрла на ниво на максимална брзина. По 5 минути апаратот се враќа на претходната поставка. |
| 7 | Breeze Моторот работи со најмала брзина. По 60 минути, апаратот се исклучува. |
| 8 | Hob2Hood® Индикатор за функцијата за контрола на аспираторот од плочата за готвење. |
| 9 | Известување за филтерот Ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии. |
| 10 | WiFi Го означува статусот на WiFi врската. |
| 11 | Температура на боја на светло Ја менува температурата на бојата на светлото. |
| 12 | Светилка Го вклучува и исклучува светлото. Го менува интензитетот на светлото. |

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Користење на аспираторот

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

- 1 Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.

- 2 Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.
- 3 Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.



Кога варите и пржите големи количини храна без капак, голема влажност.

Го освежува воздухот во кујната по готвење со многу ниско ниво на бучава. Може да се активира и деактивира со допирање на симболот. Функцијата се вклучува автоматски по 60 минути. Користете само по готвење.



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути пред и по готвењето.

Вклучување на апаратот



Контролната плоча е сензорско поле. За ракување со аспираторот, допрете го симболот точно во средината најмалку 1 секунда.

За да работите со аспираторот:

1. Вклучете го апаратот со притискање на симболот ①.
Сега можете да ги вклучите функциите.
2. За да ја вклучите функцијата допрете го симболот.

Исклучување на апаратот

За да го исклучите апаратот притиснете го повторно симболот ①.

Perfect Illumination - Светло



Светлото на аспираторот работи независно од другите функции на аспираторот.

Вклучување и исклучување на светлото

За да ја осветлите површината за готвење допрете го симболот ☀. Допрете го симболот повторно за да ја промените јачината на светлото по следниот

редослед: Максимално, Средно, Ниско, Исклучено.

За да ги исклучите светлата, допрете и задржете го симболот ☀ за 3 секунди.

Поставување на температурата на бојата на светлото



Аспираторот го запомнува последното поставување на температурата на бојата на светлото.

Постојат два начини да ја поставите температурата на бојата на светлото:

1. Допрете го симболот ☀ за да ја промените температурата на бојата од неутрална, преку топла на ладна.
2. Допрете и задржете го симболот ☀ за непречено да се движите помеѓу температурите на бојата на светлото. Ослободете го откако ќе ја достигнете саканата поставка.

AuroraTech®

Тоа е функција која автоматски ги прилагодува бојата и јачината на осветлувањето врз основа на времето од денот, создавајќи оптимален амбиент. Користете ја апликацијата за да ја вклучите оваа функција.



По вклучувањето од апликацијата, функцијата ќе работи секогаш кога ќе се вклучи светилката. Сè уште можете рачно да ги приспособите поставките за светло користејќи ги копчињата ☀ и ☀. Меѓутоа, функцијата AuroraTech® ќе се исклучи.

5.2 Hob2Hood®

Тоа е функција која ја поврзува плочата за готвење со аспираторот. И плочата за готвење и аспираторот се опремени со инфрацрвен сигнален комуникатор. Брзината на вентилаторот се дефинира врз основа на поставката на режимот и температурата на најжешкиот сад на плочата за готвење. Алтернативно, можете рачно да го контролирате

вентилаторот користејќи ја плочата за готвење. Оваа функција може да се вклучи од контролната плоча на плочата за готвење.



За повеќе информации како да ја користите оваа функција, видете го упатството за плочата за готвење.

5.3 Известување за филтерот

Алармот за филтер служи како потсетник за чистење на филтерот за маснотии и замена или чистење на филтерот со јаглен, во зависност од неговиот тип.

Симболот трепка редовно 30 секунди ако филтерот за маснотии мора да се исчисти. Симболот трепка двапати во секоја секунда за 30 секунди ако филтерот за јаглен мора да се замени или исчисти.



Оваа функција се активира независно по 40 часа работа за филтер за маснотии и 160 часа работа за филтер за јаглен.



Видете во делот за чистење на филтерот за маснотии во поглавјето за грижа и чистење.



Видете во делот за чистење на филтерот со јаглен или замена на филтерот со јаглен во поглавјето за грижа и чистење.

За ресетирање на бројачот на функции во периодот на известување, притиснете го симболот 3 секунди. Симболот престанува да трепка за правилно ресетирање.



Бројачот на функции за филтерот за јаглен е стандардно исклучен. За режим на циркулација, мора да се вклучи.

За да го активиране или деактивиране бројачот за филтерот за јаглен:

1. Вклучете ја контролната плоча.
2. Проверете дали вентилаторот и светлото се исклучени.
3. Допрете го симболот **2** за 3 секунди. Функцијата се вклучува ако симболите **2** и трепнат еднаш. Функцијата се исклучува ако симболите **2** и трепнат двапати.

5.4 Поставување WiFi врска

Оваа функција ви овозможува да го поврзете вашиот апарат на WiFi мрежа и да го спарите со вашиот мобилен уред. Користејќи ја оваа функција, можете да пристапите до дополнителни функции, да го контролирате и надгледувате вашиот апарат од вашиот мобилен уред и да добивате известувања.

За да го поврзете апаратот ви треба:

- Безжична мрежа со поврзување со Интернет,
- Мобилен уред поврзан со вашата безжична мрежа.

Фреквенција/Протокол WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn

Јачина WiFi 2.4 GHz: <20 dBm

Шифрирање WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Инсталирање на апликацијата

Преземете ги следните чекори за да го поврзете апаратот на WiFi:

1. Проверете дали апаратот е приклучен во штекер и е вклучен.
2. Осигурајте се дека вашиот паметен уред е поврзан со истата безжична мрежа на која сакате да го додадете вашиот апарат.
3. За да ја преземете апликацијата, користете ја камерата на вашиот мобилен уред за да го скенирате QR-кодот што се наоѓа на задната страна на упатството за употреба. Можете исто така да ја преземете апликацијата директно од Google Play (Android) или App Store (iOS).

- Отворете ја апликацијата и регистрирајте се за да креираате сметка.

Конфигурација на безжичното поврзување на апаратот



Вклучувањето е можно само 20 секунди по вклучувањето на контролната плоча. Ако симболот се исключи, исклучете и повторно вклучете ја контролната плоча.

Следете ги упатствата во апликацијата за да го завршите процесот на поврзување:

- Проверете дали вентилаторот и светилката се исклучени.
- Допрете го и задржете го симболот на вашиот апарат 3 секунди, симболот почнува да трепка постојано. Процесот на вклучување е во тек.
- Продолжете да ги следете упатствата во апликацијата за да го завршите процесот на поврзување.



За да го запрете процесот на вклучување, допрете или кој било од симболите за ниво на брзина.

По успешното вклучување, апаратот испушта еден звучен сигнал, а показателот престанува да трепка.

Ако процесот на вклучување е неуспешен, показателот трепка брзо 6 секунди и потоа се исклучува. Повторете ја постапката.



Ако процесот на вклучување надмине 1 минута, контролната плоча влегува во режим на мирување, показателот се исклучува, а апликацијата дава повратни информации за статусот на вклучување.



По вклучувањето, симболот е видлив отако ќе се активира контролната плоча и ќе се воспостави врска со интернет.



Секој пат кога дејството се изведува со помош на апликацијата, показателот трепка 3 пати.

Исклучување/вклучување на безжичната врска на апаратот

За привремено да ја исклучите врската WiFi :

- Проверете дали вентилаторот и светилката се исклучени.
- Допрете и држете го симболот 3 секунди сè додека не слушнете сигнал.

Симболот трепка двапати и симболот се исклучува.

За повторно да ја овозможите врската WiFi :

- Проверете дали вентилаторот и светилката се исклучени.
- Допрете и држете го симболот 3 секунди сè додека не слушнете сигнал.

Симболот трепка еднаш и симболот се вклучува кога ќе се воспостави врската.

Ресетирање на безжичното поврзување на апаратот

За да ја исклучите мрежата WiFi :

- Проверете дали вентилаторот и светилката се исклучени.
- Допрете и држете го симболот 3 секунди.

Апаратот емитува еден звучен сигнал и симболот трепка додека не се изврши успешно ресетирање. Во некои случаи симболот може да трепка само еднаш.

Ова дејство резултира со отстранување на апаратот од мрежата WiFi . За повторно воспоставување на врската, повторете ги сите чекори описаны во делот

„Конфигурација на безжичното поврзување на апаратот“.

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

6.1 Белешки околу чистењето

Средства за чистење

Не користете абразивни детергенти и четки. Површината на печката чистете ја со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

По готвењето, некои делови од апаратот може да се загреат. За да избегне појава на дамки, апаратот мора да се олади и исуши со чиста крпа или хартиени крпи.

Чистете ги дамките со благ детергент.

Оддржувајте ја чиста хаубата

Чистете го апаратот секој месец за да спречите оштетување на површинскиот материјал. Чистете ги внатрешноста и филтрите за маснотии внимателно од маснотии. Насобирањето мрснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.

Следете ги упатствата за чистење на филтрите кога известувањето за филтер е вклучено. Видете го поглавјето „Секојдневна употреба“.

Филтер за јаглен

Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии. Видете во брошурута вклучена во додатокот.



Пред да вршите какво било одржување, проверете дали нема садови за готвење на плочата и дека аспираторот и плочата за готвење се исклучени од напојувањето.


6.2 Чистење на филтерот за мрснотии

Има два филтри за маснотии. Еден е сместен под апаратот, а другиот на предната страна на апаратот.


Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

За да се исчисти филтерот:

- Повлечете го капакот за да го отворите.

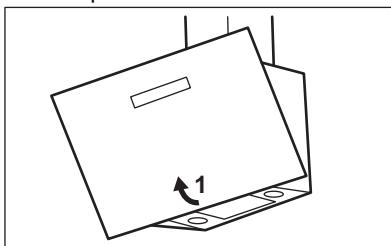

- Повлечете ја раката на филтерот под аспираторот и малку наклонете го предниот дел на филтерот надолу.

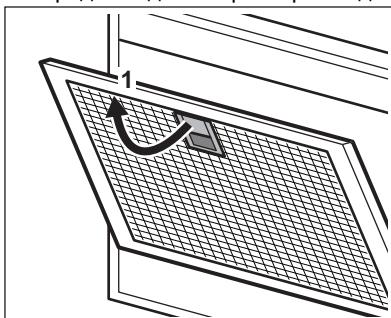

- Рачно исчистете ги филтрите за маснотии со сунѓер со неабразивни детергенти или исчистете ги во машина за миење садови. Препорачуваме рачно да ги чистите филтрите за маснотии.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

- За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.


6.3 Замена на филтерот со јаглен - незадолжително




Во зависност од типот, филтерот може или не може да се обнови. Бидете ја брошурата дадена со филтерот.

За промена на филтерот:

- Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.
Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.
- притиснете на табулаторот (1) и малку навалете го предниот дел на филтерот. Има два филтри со јаглен. Еден е сместен под апаратот (A), а другиот на предната страна(B) на апаратот.

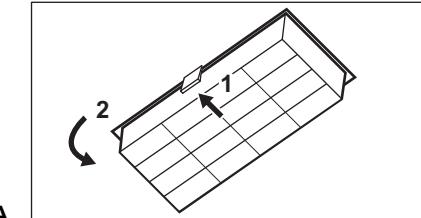

A.

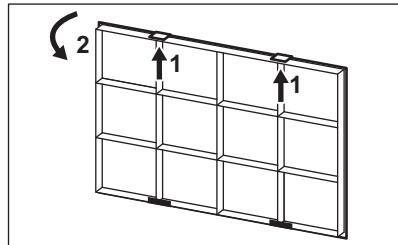

B.

- За да го ставите филтерот, извршете ги чекорите во обратен редослед.

6.4 Замена на светилката

Апаратот доаѓа со ЛЕД светилка и посебна опрема за контрола (ЛЕД водилка). Овие делови може да ги замени само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

7.1 Што да се направи ако...

| Проблем | Можна причина | Решение |
|--------------------------------------|--|---|
| Не можете да го активирате апаратот. | Апаратот не е поврзан со напојување за струја или не е правилно поврзан. | Проверете дали апаратот е правилно поврзан во електричната мрежа. |
| Не можете да го активирате апаратот. | Недостаток на напојување со електрична енергија. | Проверете го осигурувачот или главниот прекинувач. Ако осигурувачот или прекинувачот продолжи да го прекинува колото, контактирајте со квалификуван електричар. |

| Проблем | Можна причина | Решение |
|--|---|--|
| Светилката не работи. | Светилката не е исправна. | Контактирајте со овластен сервисен центар. |
| Нивото на осветленост или температурата на бојата на светлото не е како што е описано во упатствата. | Неправилна поставка на Perfect illumination. Светилката не е исправна. | Допрете го симболот  за да проверите дали можете да ги промените сите три температури на бојата. Контактирајте со овластен сервисен центар. |
| Апаратот не апсорбира доволно испарувања. | Брзината на моторот не е соодветна со испарувањата кои се појавуваат. | Зголемете ја брзината на моторот. |
| Апликацијата не може да се поврзе со апаратот. | Проблеми со поврзувањето. | <p>Проверете го безжичниот сигнал.</p> <p>Проверете дали безжичната врска е вклучена. Видете во поглавјето „Поставување WiFi врска“.</p> <p>Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.</p> <p>Проверете ги домашната мрежа и рутерот.</p> <p>Рестартирајте го рутерот.</p> <p>Контактирајте со операторот за безжична услуга ако и понатаму имате проблеми со безжичната мрежа.</p> <p>Апаратот, мобилниот уред или и двета треба повторно да се конфигурираат затоа што е инсталiran нов рутер или е променета конфигурацијата на рутерот. Видете во поглавјето „Поставување WiFi врска“.</p> |
| Апликацијата честопати не може да се поврзе со апаратот. | Проблеми со поврзувањето. | <p>Проверете дали безжичниот сигнал стигнува до апаратот. Доближете го домашниот рутер колку што е можно повеќе до апаратот или размислете за купување проширувач на безжичниот опсег.</p> <p>Проверете дали микробрановата рерна го попречува безжичниот сигнал. Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувайте да ги користите микробрановата и далечинското на апаратот во исто време.</p> |

8. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот  Ставете ја амбалажата во соодветни

контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и

рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го

производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:
www.aeg.com/support

Wijzigingen voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|------------|
| 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... | 229 |
| 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... | 232 |
| 3. MONTAGE | 233 |
| 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..... | 233 |
| 5. DAGELIJKS GEBRUIK..... | 234 |
| 6. ONDERHOUD EN REINIGING..... | 237 |
| 7. PROBLEEMOPLOSSING..... | 239 |
| 8. MILIEUBESCHERMING..... | 240 |

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen. Kinderen jonger dan 8 jaar en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik boven kookplaten, fornuizen en soortgelijke kooktoestellen.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruksniveaus niet overschrijdt.
- Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.
- LET OP! Makkelijk toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik met kooktoestellen.
- Gebruik alleen de bevestigingsschroeven die bij het apparaat zijn meegeleverd. Als deze niet zijn meegeleverd, gebruik dan de schroeven die in de installatie-instructies worden aanbevolen. Installeer het apparaat op een veilige en geschikte plaats die aan alle installatie-eisen voldoet.
- WAARSCHUWING: Het niet installeren van de schroeven of het bevestigingsapparaat volgens deze instructies kan leiden tot elektrische gevaren.
- Gebruik geen lijm om het apparaat vast te zetten.
- De minimumafstand tussen het kookoppervlak waarop de pannen staan en het onderste deel van het apparaat moet

ten minste 65 cm bedragen, tenzij anders aangegeven in de installatie-instructies voor het apparaat of de kookplaat.

- De luchtafvoer moet voldoen aan de voorschriften van de lokale autoriteiten.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd en dat de door het apparaat opgevangen lucht niet wordt overgebracht naar een kanaal dat wordt gebruikt om rook en stoom uit andere apparaten (centrale verwarmingssystemen, thermosifons, waterverwarmingstoestellen, enz.) af te zuigen.
- Wanneer het apparaat met andere apparaten werkt, mag het maximale vacuüm dat in de ruimte wordt gegenereerd niet groter zijn dan 0,04 mbar.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Als de snoerset beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale snoerset die verkrijgbaar is bij de fabrikant of het erkende servicecentrum.
- Als het apparaat rechtstreeks op de voeding is aangesloten, moet de elektrische installatie zijn uitgerust met een isoleerinrichting waarmee het apparaat van alle polen van het stopcontact kan worden losgekoppeld. Volledige ontkoppeling moet voldoen aan de voorwaarden van de overspanningscategorie III. De middelen voor ontkoppeling moeten worden geïncorporeerd in de vaste bedrading, in overeenstemming met de bedradingsregels.
- Flambeer niet onder het apparaat.
- Gebruik het niet om gevaarlijke of explosieve materialen en dampen af te zuigen.

- Reinig het apparaat regelmatig met een zachte doek om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
- Gebruik geen stoomreiniger, waterspray, agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het oppervlak van het apparaat schoon te maken. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Reinig de vetfilters regelmatig (ten minste om de 2 maanden) en verwijder vetafzettingen uit het apparaat om brandgevaar te voorkomen.
- Gebruik een doek om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1 Installeren



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Alleen een erkende installatietechnicus mag dit apparaat installeren.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Verwijder voordat u het apparaat installeert alle verpakkingen, de etikettering en de beschermfolie.
- Installeer de uitlaatlucht niet in een wandopening, tenzij de opening voor dat doel is ontworpen.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkommen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Als het symbool (B) niet op de typeplaat is afgedrukt, moet het apparaat geaard worden.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Als het stopcontact los zit, mag u de stekker niet in het stopcontact steken.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
- Sluit het apparaat aan het einde van de installatie aan. Zorg ervoor dat de netvoeding na installatie bereikbaar is.

2.3 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden of elektrische schokken.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
- Gebruik alleen de accessoires die bij het apparaat zijn geleverd.
- Houd vlammen of verwarmde voorwerpen weg van vetten en oliën tijdens het koken en bakken.
- Gebruik geen onbedekte elektrische roosters.
- Gebruik het apparaat niet als een opslagoppervlak.
- Gebruik geen vergrootglazen, verrekijkers of soortgelijke optische apparaten om direct naar de verlichting van het apparaat te kijken.
- Als het apparaat met andere apparaten werkt, mag de maximale ontwikkelde druk niet hoger zijn dan 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

2.4 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.5 Verwijdering



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor informatie over het afvoeren van het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

3. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


3.1 Installatie-instructies



Zie voor volledige informatie over de installatie van het apparaat een apart installatieboekje.

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Overzicht bedieningspaneel

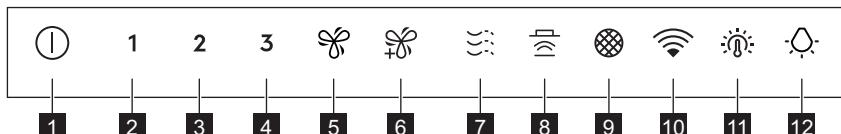

| functie | Beschrijving |
|--|--|
| 1 Aan/uit | Schakelt de kap in en uit. |
| 2 Eerste snelheid | De motor schakelt over naar het eerste snelheidsniveau. |
| 3 Tweede snelheid | De motor schakelt over naar het tweede snelheidsniveau. |
| 4 Derde snelheid | De motor schakelt over naar het derde snelheidsniveau. |
| 5 Snelheidboost | De motor schakelt over naar een hoger snelheidsniveau. Na 8 minuten keert het apparaat terug naar de vorige instelling. |
| 6 Maximale snelheid | De motor schakelt over naar het maximale snelheidsniveau. Na 5 minuten keert het apparaat terug naar de vorige instelling. |
| 7 Breeze | De motor werkt op de laagste snelheid. Na 60 minuten schakelt het apparaat uit. |
| 8 Hob2Hood® | Indicator van de functie om de kap vanaf de kookplaat te besturen. |
| 9 Filtermelding | Herinnert u eraan om het koolfilter te vervangen of te reinigen en het vetfilter te reinigen. |
| 10 wifi | Geeft de status van de wifi-verbinding aan. |
| 11 Verlichtingskleurtemperatuur | Verandert de verlichtingskleurtemperatuur. |
| 12 Lamp | Schakelt de verlichting in en uit. Wijzigt de lichtintensiteit. |

5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 De afzuigkap gebruiken

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

- 1** Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
- 2** Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.
- 3** Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.
- 8 /** Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, grote luchtvochtigheid.
- 8:** Frist op een laag geluidsniveau na het koken de lucht in keuken op. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld door het symbool aan te raken. De functie wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. Alleen gebruiken na het koken.



Het wordt aanbevolen om de afzuigkap ongeveer 15 minuten voor en na het koken aan te laten staan.

Het apparaat inschakelen



Het bedieningspaneel is een sensorveld. Raak, om de afzuigkap te bedienen, het symbool precies in het midden aan gedurende ten minste 1 seconde.

Om de kap:

1. Zet het apparaat aan door op het symbool te drukken.
Je kunt nu de functies activeren.
2. Raak om de functie in te schakelen het symbool aan.

Het apparaat uitschakelen

Om het apparaat uit te schakelen druk je opnieuw op het symbool .

Perfect Illumination - Verlichting



De verlichting van de afzuigkap werkt onafhankelijk van andere afzuigkaptenties.

De verlichting activeren en deactiveren

Raak het symbool  aan om het kookpervlak te verlichten. Druk nogmaals op het symbool om de lichtintensiteit in de volgende volgorde te wijzigen: Maximaal, Medium, Laag, Uit.

Blijf het symbool  gedurende 3 seconden aanraken om de verlichting uit te schakelen.

De verlichtingskleurtemperatuur instellen



De afzuigkap onthoudt de laatste instelling van de verlichtingskleurtemperatuur.

Er zijn twee manieren om de verlichtingskleurtemperatuur in te stellen:

1. Raak het symbool  aan om de kleurtemperatuur te wijzigen van neutraal, naar warm naar koud.
2. Blijf het symbool  aanraken om soepel tussen verlichtingskleurtemperaturen te schakelen.
Laat deze los zodra je de gewenste instelling hebt bereikt.

AuroraTech®

Het is een functie die automatisch de kleur en intensiteit van de verlichting aanpast op basis van het tijdstip van de dag, waardoor een optimale sfeer ontstaat. Gebruik de app om deze functie te activeren.



Na activering vanuit de app werkt de functie telkens wanneer de verlichting wordt ingeschakeld. U kunt de verlichtingsinstellingen nog steeds handmatig aanpassen met de toetsen  en . De AuroraTech®-functie wordt echter gedeactiveerd.

5.2 Hob2Hood®

Het is een functie die de kookplaat verbindt met een afzuigkap. Zowel de kookplaat als de afzuigkap zijn uitgerust met een infraroodontvanger. De ventilatorsnelheid wordt bepaald op basis van de modusinstelling en de temperatuur van het heetste kookgerei op de kookplaat. U kunt de ventilator ook handmatig bedienen met de kookplaat. Deze functie kan worden geactiveerd vanaf het bedieningspaneel van de kookplaat.



Voor meer informatie over het gebruik van de functie, raadpleeg je de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.

5.3 Filtermelding

Het filteralarm dient als herinnering om het vetfilter te reinigen en het koolfilter te vervangen of te reinigen, afhankelijk van het type. Het symbool  knippert regelmatig gedurende 30 seconden als het vetfilter moet worden gereinigd. Het symbool  knippert tweemaal per seconde gedurende 30 seconden als het houtskoolfilter moet worden vervangen of gereinigd.



Deze functie wordt onafhankelijk geactiveerd na 40 bedrijfsuren voor het vetfilter en 160 bedrijfsuren voor het koolstoffilter.



Zie het gedeelte over het reinigen van het vetfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.



Zie het gedeelte over het reinigen van het koolfilter of het vervangen van het koolfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.

Om de functieteller in de meldingsperiode te resetten, drukt u 3 seconden op het symbool . Het symbool stopt met knipperen voor de juiste reset.



De functieteller voor koolstoffilter is standaard uitgeschakeld. Voor de recirculatiemodus moet deze worden geactiveerd.

De teller voor het koolstoffilter in- of uitschakelen:

1. Schakel het bedieningspaneel in.
2. Zorg ervoor dat de ventilator en het lampje zijn uitgeschakeld.
3. Raak het symbool gedurende 3 seconden aan.

De functie wordt geactiveerd als de symbolen en eenmaal knipperen. De functie wordt gedeactiveerd als de symbolen en twee keer knipperen.

4.4 WiFi -connectiviteit instellen

Met deze functie kun je je apparaat verbinden met een WiFi-netwerk en koppelen met je mobiele apparaat. Met deze functie heb je toegang tot extra functies, kun je je apparaat bedienen en controleren vanaf je mobiele apparaat en meldingen ontvangen.

Om het apparaat aan te sluiten heb je het volgende nodig:

- Draadloos netwerk met internetverbinding,
- Mobiel apparaat dat is verbonden met je draadloze netwerk.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Frequentie/Protocol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Power | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Versleuteling | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

De app installeren

Voer de volgende stappen uit om het apparaat te verbinden met WiFi:

1. Zorg ervoor dat het apparaat op een stopcontact is aangesloten en ingeschakeld.
2. Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk waaraan u uw apparaat wilt toevoegen.
3. Om de app te downloaden, gebruik je de camera van je mobiele apparaat om de QR-code op de achterkant van de gebruikershandleiding te scannen. Je kunt de app ook rechtstreeks downloaden van Google Play (Android) of App Store (iOS).
4. Open de app en maak een account aan.

Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat



De onboarding is slechts 20 seconden na activering van het bedieningspaneel mogelijk. Als het symbool uitgaat, schakel je het bedieningspaneel uit en weer in.

Volg de instructies in de app om het onboardingproces te voltooien:

1. Zorg ervoor dat de ventilator en de verlichting zijn uitgeschakeld.
2. Houd het symbool op je apparaat 3 seconden ingedrukt, het symbool begint continu te knipperen. Het onboardingproces is gaande.
3. Volg de instructies in de app om het onboardingproces te voltooien.



Om het onboardingproces te stoppen, raak je de ① of een van de symbolen voor het snelheidsniveau aan.

Na de succesvolle onboarding geeft het apparaat een enkele piepton af, en het - indicatielampje stopt met knipperen.

Als het onboardingproces niet succesvol is, knippert het indicatielampje gedurende 6 seconden snel en gaat vervolgens uit. Herhaal de procedure.



Als het onboardingproces langer duurt dan 1 minuut, gaat het bedieningspaneel naar de stand-bymodus, gaat het indicatielampje uit en geeft de app feedback over de onboardingstatus.



Na de onboarding is het symbool zichtbaar zodra het bedieningspaneel is geactiveerd en er een verbinding met het internet tot stand is gebracht.



Elke keer dat de actie wordt uitgevoerd met de app, knippert het indicatielampje 3 keer.

De draadloze verbinding van het apparaat uit- en inschakelen

De WiFi -verbinding tijdelijk uitschakelen:

1. Zorg ervoor dat de ventilator en de verlichting zijn uitgeschakeld.
2. Raak het symbool 3 seconden aan totdat je een piepton hoort.

Het symbool knippert tweemaal en het symbool gaat uit.

De WiFi -verbinding opnieuw inschakelen:

1. Zorg ervoor dat de ventilator en de verlichting zijn uitgeschakeld.
2. Raak het symbool 3 seconden aan totdat je een piepton hoort.

Het symbool knippert eenmaal en het symbool gaat aan wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

De draadloze verbinding van het apparaat resetten

Het WiFi -netwerk uitschakelen:

1. Zorg ervoor dat de ventilator en de verlichting zijn uitgeschakeld.
2. Raak het symbool gedurende 3 seconden aan.

Het apparaat geeft een enkele piepton en het symbool knippert totdat de reset is geslaagd. In sommige gevallen kan het symbool slechts eenmaal knipperen.

Deze actie resulteert in het verwijderen van het apparaat uit het WiFi -netwerk. Om de verbinding opnieuw tot stand te brengen, herhaal je alle stappen die worden beschreven in het gedeelte 'De draadloze verbinding van het apparaat configureren'.

6. ONDERHOUD EN REINIGING

6.1 Opmerkingen over de reiniging

Reinigingsmiddelen

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en borstels.

Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet worden. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier.

Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.

Houd de kap schoon

Reinig het apparaat elke maand om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak verslechtert.

Reinig de binnen- en vettfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Vetophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.

Volg de instructies om de filters te reinigen wanneer de filtermelding is ingeschakeld. Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".

Houtskoolfilter

De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vettfilter. Raadpleeg de bijsluiter bij het accessoire.



Controleer voordat je onderhoud uitvoert of er geen kookgerei op de kookplaat staat en of de afzuigkap en de kookplaat zijn losgekoppeld van de voeding.


6.2 De vettfilter reinigen

Er zijn twee vettfilters. De ene bevindt zich eronder en de andere aan de voorzijde van het apparaat.


Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

De filter reinigen:

1. Trek aan het deksel om het te openen.

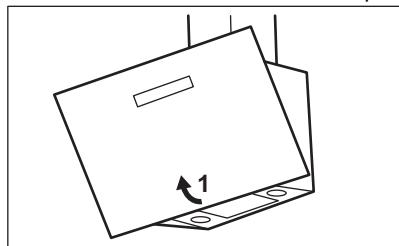

2. Trek aan de hendel van de filter onder de kap en kantel de voorkant van de filter lichtjes naar beneden.

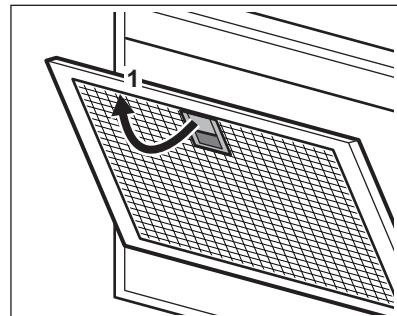

3. Reinig de vettfilters met de hand met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of reinig ze in een vaatwasser. We raden aan om de vettfilters met de hand te reinigen.



De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vettfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

4. Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.


6.3 De koolfilter vervangen – optioneel



Afhankelijk van het type kan het filter wel of niet worden geregenereerd. Raadpleeg de bijsluiter bij het filter.

Om de filter te vervangen:

1. Haal de vettfilters uit het apparaat. Zie "De vettfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. druk op de flap (1) en kantel de voorzijde van de filter lichtjes. Er zijn twee houtskoolfilters. De ene bevindt zich eronder (A) en de andere aan de voorzijde (B) van het apparaat.

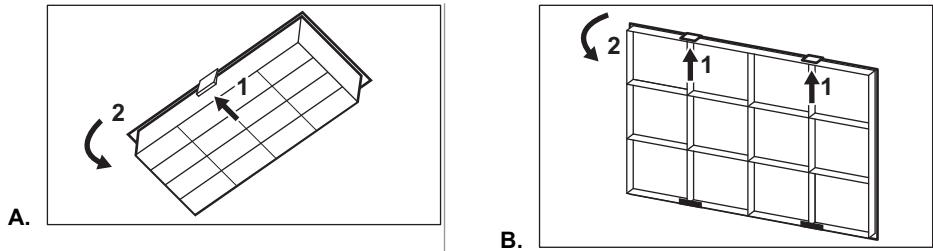

3. Voer dezelfde stappen in omgekeerde volgorde uit om een filter te installeren.

6.4 Het lampje vervangen

Dit apparaat wordt geleverd met een LED-lamp en een apart bedieningsmechanisme (LED-driver). Deze onderdelen kunnen alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

7. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

7.1 Wat te doen als...

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Je kunt het apparaat niet inschakelen. | Het apparaat is niet aangesloten op een stroomvoorziening of het is verkeerd aangesloten. | Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de elektriciteitsvoorziening. |
| Je kunt het apparaat niet inschakelen. | Gebrek aan elektrische voeding. | Controleer de zekering of de hoofdschakelaar. Als de zekering of de schakelaar het circuit blijft onderbreken, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. |
| De lamp werkt niet. | De lamp is defect. | Neem contact op met een erkend servicecentrum. |
| Het helderheidsniveau of de lichtkleurtemperatuur is niet zoals beschreven in de instructies. | Onjuiste instelling van Perfect illumination. | Raak het symbool ☰ aan om te controleren of je alle drie de kleurtemperaturen kunt wijzigen. |
| | De lamp is defect. | Neem contact op met een erkend servicecentrum. |
| Het apparaat absorbeert niet genoeg dampen. | De motorsnelheid is niet voldoende voor de optredende dampen. | Verhoog de snelheid van de motor. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---------------------------|---|
| De app kan geen verbinding maken met het apparaat. | Connectiviteitsproblemen. | Controleer het draadloze signaal. Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi-connectiviteit instellen'. Controleer of je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk. Controleer je thuisnetwerk en router. Herstart de router. Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt. |
| De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat. | Connectiviteitsproblemen. | Het apparaat, het mobiele apparaat of beide moeten nogmaals worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi-connectiviteit instellen'. Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening van het apparaat. |

8. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:
www.aeg.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHOLD

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON..... | 241 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER..... | 243 |
| 3. MONTERING..... | 245 |
| 4. PRODUKTBESKRIVELSE..... | 245 |
| 5. DAGLIG BRUK..... | 245 |
| 6. STELL OG RENGJØRING..... | 248 |
| 7. FEILSØKING..... | 250 |
| 8. BESKYTTELSE AV MILJØET..... | 251 |

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er i bruk.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er beregnet for husholdningsbruk over platetopper, komfyrer og lignende enheter.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- **FORSIKTIG:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.
- Bruk kun festeskruene som følger med produktet, hvis de ikke fulgte med, bruk skruer anbefalt i installasjonsinstruksjonene. Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- **ADVARSEL:** Hvis du ikke installerer skruene eller festemidlene i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til elektriske farer.
- Ikke bruk klebemedler for å feste apparatet.
- Minimumsavstanden mellom platetoppen og underdelen av produktet skal være minst 65 cm, med mindre annet er angitt i produktets installasjonsinstruksjoner.
- Avtrekksluft må overholde lokale forskrifter.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Påse at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte og at luften som samles opp av produktet ikke blir ført inn i en kanal som brukes til å fjerne røyk og damp fra andre produkter (sentralvarmesystemer, termosifoner, varmtvannsberedere osv.).

- Når produktet brukes med andre produkter, skal ikke maksimalt vakuum generert i rommet overstige 0,04 mbar.
- Om tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Hvis ledningssettet er skadet, må det erstattes av et spesialledningssett som er tilgjengelig fra produsenten eller det autoriserte servicesenteret.
- Hvis produktet er koblet direkte til strømforsyningen, må den elektriske installasjonen være utstyrt med en isolerende enhet som gjør det mulig å koble det fra strømnettet ved alle poler. Fullstendig frakobling må oppfylle vilkårene som er spesifisert i overspenningskategori III. Anordning for frakobling må være inkorporert i den faste kablingen i samsvar med installasjonsreglene.
- Flamber aldri under produktet.
- Må ikke brukes for avtrekk av farlige eller eksplasive materialer og damp.
- Rengjør produktet med en myk klut med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Ikke bruk damprenser, vannspray, sterke rengjøringsmidler eller en metallskraper for å rengjøre produktets overflate. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
- Rengjør fettfiltrene regelmessig (minst annenhver måned) og fjern fetttoppsamling fra produktet for å unngå brannfare.
- Bruk en klut for å rengjøre produktet innvendig.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Installering må kun foretas av en kvalifisert person.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Før du installerer produktet må du fjerne all emballasje, merking og beskyttelsesfilm.

- Led ikke avtrekksluften til i et hulrom i veggene med mindre det er designet for det formålet.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Hvis symbollet () ikke er trykket på klassifiseringsskillet må produktet jordes.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteleddninger.
- Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i støpselet.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Påse at produktet er riktig montert. Løs og feil hovedstrømkabel kan overopphete terminalen.
- Koble til produktet når du har fullført monteringen. Kontroller at det er tilgang til strømtilkoblingen etter monteringen.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt.

- Dette apparatet skal kun brukes til matlagning. Ikke bruk apparatet til andre formål.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Bruk kun tilbehør som følger med produktet.
- Hold flammer eller oppvarmede gjenstander unna fett og oljer når du tilbereder mat ved koking og steking.
- Ikke bruk avdekkaede elektriske rister.
- Overflaten til apparatet skal ikke brukes til oppbevaring.
- Ikke bruk forstørrelsesglass, kikkert eller lignende optiske enheter for å se direkte på tenningen av apparatet.
- Hvis produktet fungerer med andre apparater, må ikke det maksimalt utviklede trykket overskride 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

2.4 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.5 Avfallshåndtering

ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet.
- Koble produktet fra strømforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.

3. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


3.1 Monteringsinstruks



For fullstendig informasjon om montering av produktet, se et separat monteringshefte.

4. PRODUKTBESKRIVELSE

4.1 Oversikt over betjeningspanel

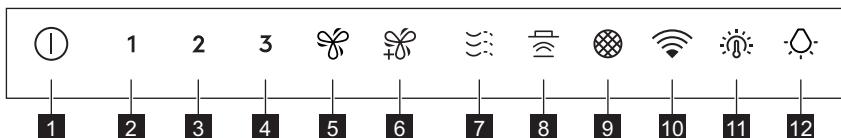

| Funksjon | Beskrivelse |
|----------|---------------------|
| 1 | På/Av |
| 2 | Første hastighet |
| 3 | Andre hastighet |
| 4 | Tredje hastighet |
| 5 | Hurtigboost |
| 6 | Maksimal hastighet |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Filtervarsling |
| 10 | WiFi |
| 11 | Lys fargetemperatur |
| 12 | Lampe |

5. DAGLIG BRUK

5.1 Bruke ventilatoren

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

| | |
|--|---|
| 1 | Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar. |
| 2 | Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere soner eller brennere. |
| 3 | Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere soner eller brennere. |
|  | Under koking og steking av store mengder mat uten lokk, høy fuktighet. |

Frisker opp luften på kjøkkenet etter matlaging – med svært lavt støynivå. Den kan aktiveres og deaktiveres ved å berøre symbolet. Funksjonen slås av automatisk etter 60 minutter. Brukes kun etter tilberedning.



Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter før og etter tilberedning.

Slå på produktet



Betjeningspanelet er et sensorfelt. For å betjene dekslelet berøres symbolet nøyaktig i midten i minst 1 sekund.

Slik bruker du ventilatoren:

1. Slå på produktet ved å trykke på -symbolet.
Nå kan du aktivere funksjonene.
2. Funksjonen aktiveres ved å berøre symbolet.

Deaktivere produktet

Trykk -symbolet på nytt for å slå av produktet.

Perfect Illumination - Belysning



Ventilatorlyset fungerer uavhengig av andre ventilatorfunksjoner.

Aktivere og deaktivere belysningen

For å lyse opp kokeflaten, berør -symbolet. Trykk på symbolet igjen for å endre lysintensiteten i følgende rekkefølge: Maksimum, Middels, Lav, Av.

For å slå av lysene, berør og hold -symbolet inne i 3 sekunder.

Stille inn lysfargetemperaturen



Ventilatoren husker den siste innstillingen for lysfargetemperaturen.

Det er to måter å stille inn lysfargetemperaturen på:

1. Berør -symbolet for å endre fargetemperaturen fra nøytral til varm til kald.
2. Trykk og hold -knappen inne for å bevege deg jevnt mellom lyse fargetemperaturer.
Slipp den når du har nådd ønsket innstilling.

AuroraTech®

Dette er en funksjon som automatisk justerer belysningsfarge og -intensitet basert på tidspunktet på dagen, og skaper en optimal atmosfære. Bruk appen til å aktivere denne funksjonen.



Etter aktivering i appen vil funksjonen aktiveres hver gang belysningen slås på. Du kan fortsatt justere lysinnstillingene manuelt ved hjelp av - og -knappene. AuroraTech®-funksjonen vil imidlertid bli deaktivert.

5.2 Hob2Hood®

Funksjonen kobler platetoppen til en ventilator. Både platetoppen og ventilatoren er utstyrt med en infrarød signalkommunikator. Viftehastigheten defineres basert på modusinnstillingen og temperaturen til det varmeste kokekaret på platetoppen. Alternativt kan du styre viften manuelt med platetoppen. Denne funksjonen kan aktiveres fra kontrollpanelet på platetoppen.



For mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen, se plaketoppens bruksanvisning.

5.3 Filtervarsling

Filteralarmen fungerer som en påminnelse om å rengjøre fettfilteret, og enten skifte ut eller rengjøre kullfilteret, avhengig av type.

Hvis fettfilteret må rengjøres, blinker -symbolet regelmessig i 30 sekunder. -symbolet blinker to ganger hvert sekund i 30 sekunder hvis kullfilteret må skiftes ut eller rengjøres.



Denne funksjonen aktiveres uavhengig etter 40 timers drift for fettfilter og 160 timers drift for kullfilter.



Les om rengjøring av fettfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.



Les om hvordan du rengjør eller skifter ut kullfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.

For å tilbakestille funksjonstelleren i varslingsperioden, berør -symbolet i 3 sekunder. Symbolet slutter å blinke for riktig tilbakestilling.



Funksjonstelleren for kullfilter er som standard deaktivert. For resirkuleringsmodus må den aktiveres.

For å aktivere eller deaktivere telleren for kullfilter:

- Slå på betjeningspanelet.
- Kontroller at viften og lyset er slått av.
- Berør -symbolet i 3 sekunder.

Funksjonen er aktivert hvis symbolene og blinker én gang. Funksjonen er deaktivert hvis symbolene og blinker to ganger.

5.4 Konfigurasjon av WiFi - tilkobling

Med denne funksjonen kan du koble apparatet til et WiFi-nettverk og koble det til mobilenheten din. Med denne funksjonen får du tilgang til flere funksjoner, du kan kontrollere og overvåke apparatet fra mobilenheten og du kan motta varsler.

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse,
- Mobilten koblet til det trådløse nettverket.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Frekvens/protokoll | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Strøm | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Kryptering | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Installere appen

Gjør følgende for å koble apparatet til WiFi:

- Sørg for at produktet er koblet til en stikkontakt og slått på.
- Sørg for at mobilen din er koblet til det samme trådløse nettverket du ønsker å legge produktet ditt til.
- Bruk kameraet på mobilenheten til å skanne QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen direkte fra Google Play (Android) eller App Store (iOS).
- Åpne appen og registrer deg for å opprette en konto.

Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet



Introduksjonen er bare mulig i 20 sekunder etter at betjeningspanelet er aktivert. Hvis -symbolet slås av må betjeningspanelet deaktiveres og aktiveres på nytt.

Følg instruksjonene i appen for å fullføre installeringen:

- Kontroller at viften og lyset er slått av.
- Berør og hold -symbolet på apparatet nede i tre sekunder, og -symbolet

- begynner å blinke kontinuerlig.
Introduksjonsprosessen pågår.
3. Fortsett å følge instruksjonene i appen for å fullføre installeringen.



Trykk på ① eller et av hastighetssymbolene for å stoppe introduksjonsprosessen.

Etter den vellykkede introduksjonen piper produktet én gang, og -indikatoren slutter å blinke.

Hvis introduksjonsprosessen mislykkes blinker indikatoren raskt i seks sekunder, og slås deretter av. Gjenta prosedyren.



Hvis introduksjonsprosessen overstiger ett minutt går betjeningspanelet i ventemodus, -indikatoren slås av og appen gir tilbakemelding om status for introduksjonen.



Etter introduksjonen vises -symbolet når betjeningspanelet er aktivert og en tilkobling til internett er etablert.



Hver gang handlingen utføres med appen blinker -indikatoren tre ganger.

Deaktivere / aktivere produktets trådløse tilkobling

Slik deaktivérer du WiFi -tilkoblingen midlertidig

1. Kontroller at viften og lyset er slått av.
2. Berør og hold -symbolet nede i tre sekunder til du hører en pipelyd.
-symbolet blinker to ganger, og -symbolet slås av.

Slik aktiverer du WiFi -tilkoblingen igjen:

1. Kontroller at viften og lyset er slått av.
2. Berør og hold -symbolet nede i tre sekunder til du hører en pipelyd.
-symbolet blinker én gang, og -symbolet aktiveres når tilkoblingen er etablert.

Tilbakestille produktets trådløse forbindelse

Slik kobler du fra WiFi -nettverket:

1. Kontroller at viften og lyset er slått av.
2. Berør og hold -symbolet inne i tre sekunder.

Produktet avgir én enkel pipelyd, og -symbolet blinker til tilbakestillingen er fullført.

I noen tilfeller kan -symbolet blinke bare én gang.

Denne handlingen fører til at apparatet fjernes fra WiFi -nettverket. For å gjenopprette tilkoblingen må du gjenta alle trinnene som er beskrevet i avsnittet «Konfigurere apparatets trådløse tilkobling».

6. STELL OG RENGJØRING

6.1 Merknader om rengjøring

Rengjøringsmidler

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og børster.
Rengjør produktets overflate med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

Etter tilberedning kan noen deler av produktet bli varmt. For å unngå flekker må produktet kjøles ned og tørkes med ren klut eller tørkepapir.

Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.

Hold ventilatoren ren

Rengjør produktet hver måned for å hindre skade på overflaten.

Rengjør innvendig og fettfiltrene grundig for fett. Fettoppsamling eller andre rester kan føre til brann.

Følg instruksjonene for å rengjøre filtrene når filtervarselet er på. Se i kapittelet «Daglig bruk».

Kullfilter

Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjører fettfiltret. Se pakningsvedlegget som følger med tilbehøret.



Før du utfører vedlikehold, må du kontrollere at det ikke er kokekar på platenes øverste side og at ventilatoren og platenes er koblet fra strømforsyningen.


6.2 Rengjøre fettfilteret

Det er to fettfiltre. Det ene ligger under og det andre i front av produktet.


Filtrene monteres med klips og nåler på motsatt side.

For å rengjøre filteret:

1. Trekk i dekselet for å åpne det.

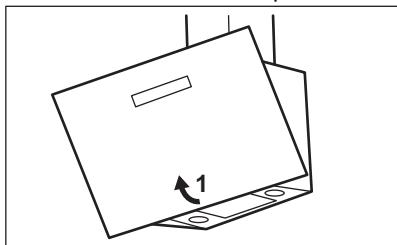

2. Dra i håndtaket på filteret under ventilatoren og bøy fronten på filteret forsiktig ned.

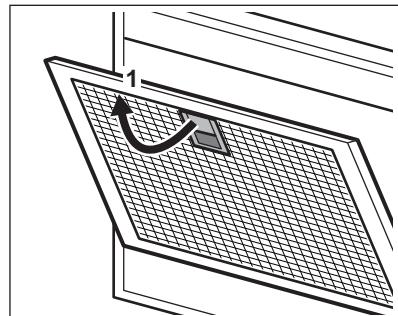

3. Rengjør fettfiltrene for hånd med en svamp med ikke-slipende vaskemidler, eller rengjør dem i oppvaskmaskin. Vi anbefaler at du rengjør fettfiltrene for hånd.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på produktets ytelse.

4. For å montere filtrene tilbake, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge. Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.


6.3 Erstatte kullfilteret – valgfritt




Avhengig av type, kan filteret genereres på nytt eller så kan det ikke regenereres. Se pakningsvedlegget som følger med filteret.

Slik skifter du filteret:

1. Fjern fettfiltrene fra produktet. Les «Rengjøring av fettfilteret» i dette kapittelet.
2. trykk på tappen (1) og vipp forsiden av filteret litt nedover. Det er to kullfiltre. Det ene ligger på undersiden (A) og det andre på forsiden (B) av produktet.

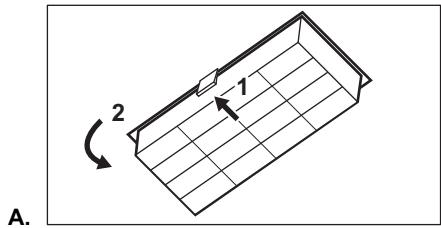

A.

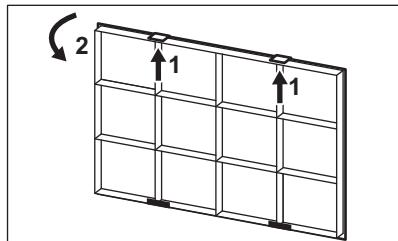

B.

3. For å montere et filter, utfør de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

6.4 Skifte lyspære

Dette produktet leveres med en LED-lampe og separat styreutstyr (LED-driver). Disse delene kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

7. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

7.1 Hva må gjøres, hvis...

| Problem | Mulig årsak | Løsning |
|--|--|---|
| Produktet starter ikke. | Produktet er ikke koblet til en strømforsyning eller er koblet feil. | Kontroller om produktet er koblet til strømforsyningen korrekt. |
| Produktet starter ikke. | Mangel på elektrisk strømtilførsel. | Kontroller sikringen eller hovedbryteren. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis sikringen eller bryteren fortsetter å bryte kretsen. |
| Lampen fungerer ikke. | Pæren er defekt. | Kontakt et autorisert servicesenter. |
| Lyssyrkenivået eller lystfargetemperaturen er ikke som beskrevet i instruksjonene. | Feil Perfect illumination-innstilling. | Trykk på -symbolet for å se om du kan endre alle tre fargetemperaturen. |
| | Pæren er defekt. | Kontakt et autorisert servicesenter. |
| Produktet absorberer ikke nok damp. | Viftehastigheten er ikke tilstrekkelig for dampen som oppstår. | Øk motorens hastighet. |

| Problem | Mulig årsak | Løsning |
|--|-----------------------|---|
| Appen kan ikke opprette forbindelse til produktet. | Tilkoblingsproblemer. | <p>Sjekk det trådløse signalet.</p> <p>Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se kapittelet «Konfigurasjon av WiFi-tilkobling».</p> |
| Appen klarer ofte ikke å koble til produktet. | Tilkoblingsproblemer. | <p>Sjekk om mobilenheten din er koblet til det trådløse nettverket.</p> <p>Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruteren.</p> <p>Start ruteren på nytt.</p> <p>Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.</p> <p>Produktet, mobilenheten eller begge deler må konfigureres på nytt fordi en ny rute er installert, eller fordi ruterkonfigurasjonen er endret. Se kapittelet «Konfigurasjon av WiFi-tilkobling».</p> <p>Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prov å sette hjemmerutenet så nær produktet som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal.</p> <p>Kontroller at det trådløse signalet ikke blir forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgene. Ikke bruk mikrobølgeovnen og fjern kontrollen til produktet samtidig.</p> |

8. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Witamy w świecie marki AEG! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:
www.aeg.com/support

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|------------|
| 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... | 252 |
| 2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA..... | 255 |
| 3. INSTALACJA..... | 256 |
| 4. OPIS URZĄDZENIA..... | 257 |
| 5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..... | 257 |
| 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE..... | 261 |
| 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... | 262 |
| 8. OCHRONA ŚRODOWISKA..... | 263 |

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związań z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu

niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.

- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego urządzenia.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nad płytami grzejnymi, kuchenkami i podobnymi urządzeniami do gotowania.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdzie użytkowanie nie przekracza średniego poziomu użytkowania w gospodarstwie domowym.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- PRZESTROGA: Łatwo dostępne elementy urządzenia mogą mocno nagrzewać się od ciepła wytwarzanego przez urządzenia do gotowania.
- Używać tylko śrub mocujących dołączonych do urządzenia. Jeśli ich nie dołączono, należy użyć śrub zalecanych w instrukcji instalacji. Zainstalować urządzenie w odpowiednim i bezpiecznym miejscu, które spełnia wymagania instalacyjne.
- OSTRZEŻENIE: Niezainstalowanie śrub lub elementu mocującego zgodnie z niniejszą instrukcją może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie mocować urządzenia przy użyciu klejów ani taśm samoprzylepnych.

- Minimalna odległość między powierzchnią płyty grzejnej, na której stoją naczynia, a dolną częścią urządzenia powinna wynosić co najmniej 65 cm, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji instalacji urządzenia lub płyty grzejnej.
- Instalacja odprowadzająca powietrze musi być zgodna z lokalnymi przepisami.
- Upewnić się, że w miejscu instalacji urządzenia jest zapewniona odpowiednia wentylacja, aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych opałem lub z kominka.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane i powietrze pobierane przez urządzenie nie jest kierowane do kanału służącego do odprowadzania dymu i pary z innych urządzeń (systemów centralnego ogrzewania, instalacji termosyfonowych, podgrzewaczy wody itp.).
- Jeśli urządzenie działa jednocześnie z innymi urządzeniami maksymalne podciśnienie wytwarzane w pomieszczeniu nie powinno przekraczać wartości 0,04 mbar.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do zasilania, w instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunkach. Pełne odłączenie musi być zgodne z wymaganiami kategorii III ochrony przeciwprzepięciowej. Możliwość odłączenia musi być dostępna w stałych przewodach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie stosować pod urządzeniem kulinarnej techniki flamburowania.

- Nie używać urządzenia do usuwania oparów i substancji niebezpiecznych lub wybuchowych.
- Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie czyścić ją miękką ściereczką.
- Nie czyścić powierzchni urządzenia za pomocą myjek parowych, wody pod ciśnieniem, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków. Stosować wyłącznie obojętne detergenty.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem, należy regularnie czyścić filtry przeciwłuszczone (co najmniej raz na 2 miesiące) i usuwać z urządzenia tłusty osad.
- Do czyszczenia wnętrza urządzenia używać ściereczki.

2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenie może zainstalować i podłączyć wyłącznie wykwalifikowana osoba.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Przed zainstalowaniem urządzenia usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną.
- Nie należy instalować wyciągu we wnęce ściennej, jeśli nie jest do tego przeznaczona.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Jeśli na tabliczce znamionowej urządzenia nie ma symbolu , urządzenie należy uziemić.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
- Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem

- prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi.
- Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Obluzowane lub nieprawidłowe połączenie przewodu zasilającego może spowodować przegrzanie styków.
- Podłączyć urządzenie po zakończeniu jego instalacji. Zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia możliwy był łatwy dostęp do zaworu wody.

2.3 Sposób użytkowania

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem i porażeniem prądem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie użytkowania w kuchni. Nie używać urządzenia do innych zastosowań.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub gdy ma ono kontakt z wodą.
- Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- Podczas gotowania i smażenia na tłuszczu lub oleju nie należy zbliżać do niego płomienia ani mocno nagrzanych przedmiotów.
- Nie używać pod urządzeniem nieosłoniętych grilli elektrycznych.
- Nie używać urządzenia jako miejsca do przechowywania przedmiotów.
- Nie patrzeć na oświetlenie urządzenia przez lupę, lornetkę ani inne podobne urządzenie optyczne.

- Jeśli urządzenie współpracuje z innymi urządzeniami, maksymalne wytworzone ciśnienie nie może przekraczać 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.5 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

3. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.


3.1 Instrukcja instalacji



Szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia można znaleźć w oddzialejnej instrukcji instalacji.

4. OPIS URZĄDZENIA

4.1 Widok panelu sterowania

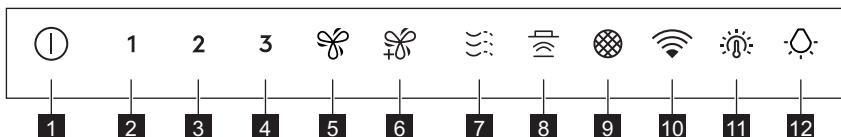

| Funkcja | Opis |
|---------|---------------------------------|
| 1 | Wł. / Wył. |
| 2 | Pierwszy bieg |
| 3 | Drugi bieg |
| 4 | Trzeci bieg |
| 5 | Podwyższenie obrotów |
| 6 | Maksymalny bieg |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Powiadomienie o obsłudze filtra |
| 10 | WiFi |
| 11 | Temperatura barwowa oświetlenia |
| 12 | Lampa |

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

5.1 Korzystanie z okapu

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

- | | |
|---|--|
| 1 | Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką. |
| 2 | Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie. |

3 Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.

/ Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, dużo pary.

 Odświeża powietrze w kuchni po zakończeniu pieczenia bez hałasu. Funkcję można włączyć i wyłączyć, dotykając symbolu. Funkcja wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Stosować wyłącznie po gotowaniu.




Zaleca się pozostawienie pracującego okapu na około 15 minut przed i po gotowaniu.

Włączanie urządzenia



Panel sterowania wyposażono w dotykowe pola czujników. Aby włączyć okap, należy dotknąć przez co najmniej 1 sekundę symbolu dokładnie pośrodku.


Obsługa:

1. Włączyć urządzenie, naciskając symbol .

Następnie można korzystać z jego funkcji.

2. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć symbol .

Perfect Illumination - Oświetlenie



Oświetlenie okapu działa niezależnie od jego innych funkcji.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia

Aby oświetlić powierzchnię gotowania, należy dotknąć symbolu . Ponownie dotknąć symbol, aby zmienić intensywność oświetlenia w następującej kolejności: maksymalna, średnia, niska, wyłączone.

Aby wyłączyć oświetlenie, należy dotknąć symbol  i przytrzymać dotyk przez 3 sekundy.

Ustawianie temperatury barwowej oświetlenia



Okap zapamiętuje ostatnie ustawienie temperatury barwowej oświetlenia.

Temperaturę barwową oświetlenia można ustawić na dwa sposoby:

1. Dotknąć symbol , aby zmienić temperaturę barwową od neutralnej, przez ciepłą do zimnej.
2. Dotknąć i przytrzymać symbol , aby płynnie przechodzić między temperaturami barwowymi oświetlenia. Puścić po osiągnięciu żądanego ustawienia.

AuroraTech®

Jest to funkcja, która automatycznie dostosowuje barwę i natężenie oświetlenia w zależności od pory dnia, tworząc optymalną atmosferę. Do włączenia tej funkcji należy użyć aplikacji.



Po włączeniu funkcji w aplikacji będzie ona działać przy każdym włączeniu oświetlenia. Ustawienia oświetlenia można nadal regulować ręcznie przyciskami  i . Funkcja AuroraTech® zostanie jednak wyłączona.

5.2 Hob2Hood®

Jest to funkcja łącząca płytę grzejną z okapem. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w komunikator na podczerwień. Obroty wentylatora ustalane są na podstawie ustawienia trybu i temperatury najgorętszego naczynia na płycie grzejnej. Wentylatorem można też sterować ręcznie z płyty grzejnej. Funkcję tę można włączyć na panelu sterowania płyty grzejnej.



Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji znajduje się w instrukcji obsługi płyty grzejnej.

5.3 Powiadomienie o obsłudze filtra

Alarm filtra służy jako przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra przeciwłuszczonego oraz wymiany lub wyczyszczenia filtra węglowego, w zależności od jego typu. Symbol  miga regularnie przez 30 sekund, jeśli konieczne jest czyszczenie filtra przeciwłuszczonego.

Symbol  miga dwa razy na sekundę przez 30 sekund, jeśli konieczna jest wymiana lub czyszczenie filtra węglowego.



Ta funkcja włącza się niezależnie po 40 godzinach pracy filtra przeciwłuszczonego i 160 godzinach pracy filtra węglowego.



Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie.”



Patrz czyszczenie filtra węglowego lub wymiana filtra węglowego w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie.”

Aby wyzerować licznik tej funkcji w okresie powiadomienia, dotknąć symbolu  i przytrzymać dotyk przez 3 sekundy. Po prawidłowym wyzerowaniu symbol przestanie migać.



Licznik zużycia filtra węglowego jest domyślnie wyłączony. W trybie recyklacji licznik należy włączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć licznik zużycia filtra węglowego:

1. Włączyć panel sterowania.
2. Upewnić się, że wentylator i oświetlenie są wyłączone.
3. Dotknąć symbolu  i przytrzymać dotyk przez 3 sekundy.

Funkcja ta jest włączona, jeśli symbole  i  migną jeden raz. Funkcja ta jest wyłączona, gdy symbole  i  migną dwa razy.

5.4 Konfiguracja łączności WiFi

Funkcja ta umożliwia połączenie urządzenia z siecią WiFi i sparowanie go z urządzeniem mobilnym. Ta funkcja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i pozwala sterować i monitorować urządzenie ze smartfona lub tabletu oraz otrzymywać powiadomienia.

Do podłączenia urządzenia potrzebne są:

- sieć bezprzewodowa z połączeniem internetowym,
- smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Częstotliwość/Protokół | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|------------------------|----------------------------|

| | |
|-----|-----------------------|
| Moc | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|-----|-----------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Szyfrowanie | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|-------------|-----------------------------|

Instalowanie aplikacji

Aby połączyć urządzenie z siecią WiFi, należy wykonać następujące kroki:

1. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego i uruchomione.
2. Upewnić się, że smartfon lub tablet jest przyłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chce się dodać to urządzenie.
3. Aby pobrać aplikację, należy zeskanować za pomocą aparatu smartfona lub tabletu kod QR znajdujący się na tylnej okładce instrukcji obsługi. Aplikację można również pobrać bezpośrednio z Google Play (Android) lub App Store (iOS).
4. Otworzyć tę aplikację i zarejestrować się, aby założyć konto.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego urządzenia



Konfiguracja możliwa jest tylko przez 20 sekund po uruchomieniu panelu sterowania. Jeśli symbol  zgaśnie, należy wyłączyć i ponownie włączyć panel sterowania.

Aby zakończyć proces konfiguracji, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji:

1. Upewnić się, że wentylator i oświetlenie są wyłączone.
2. Dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy symbol  na urządzeniu. Symbol  zacznie migać w sposób ciągły. Proces konfiguracji jest w toku.
3. Aby zakończyć proces konfiguracji, należy nadal postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Aby zatrzymać konfigurację, należy dotknąć  lub dowolnego symbolu poziomu prędkości.

Po pomyślnej konfiguracji urządzenie wyemitemu pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik  przestanie migać.

Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, wskaźnik będzie migać szybko przez 6 sekund, a następnie zgaśnie. Powtórzyć procedurę.



Jeśli konfiguracja będzie trwać dłużej niż 1 minutę, panel sterowania przejdzie w tryb czuwania, wskaźnik  wyłączy się, a aplikacja przekaże informację zwrotną o stanie konfiguracji.



Po konfiguracji symbol  będzie widoczny po uruchomieniu panelu sterowania i nawiązaniu połączenia z Internetem.



Za każdym razem, gdy czynność jest wykonywana za pomocą aplikacji, wskaźnik  miga 3 razy.

Wyłączanie / włączanie bezprzewodowego połączenia urządzenia

Aby tymczasowo wyłączyć połączenie z WiFi :

1. Upewnić się, że wentylator i oświetlenie są wyłączone.
2. Dotknąć i przytrzymać symbol  przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Symbol  zamiga dwukrotnie, a symbol  zgaśnie.

Aby przywrócić połączenie z WiFi :

1. Upewnić się, że wentylator i oświetlenie są wyłączone.
2. Dotknąć i przytrzymać symbol  przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Po nawiązaniu połączenia symbol  zamiga jednokrotnie, a symbol  zaświeci się.

Zerowanie bezprzewodowego połączenia urządzenia

Aby odłączyć sieć WiFi :

1. Upewnić się, że wentylator i oświetlenie są wyłączone.
2. Dotknąć i przytrzymać symbol  przez 3 sekundy.

Urządzenie wyemitemu pojedynczy sygnał dźwiękowy, a symbol  będzie migać do momentu pomyślnego zresetowania.

W niektórych przypadkach symbol  może zamigać tylko raz.

Czynność ta powoduje usunięcie urządzenia z sieci WiFi. Aby ponownie nawiązać połączenie, należy powtórzyć wszystkie kroki opisane w części „[Konfiguracja połączenia bezprzewodowego urządzenia](#)”.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

6.1 Uwagi dotyczące czyszczenia

Środki czyszczące

Nie używać detergentów o właściwościach ściegnych ani szczotek.

Czyścić powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną cieplą wodą z dodatkiem łagodnego detergентu.

Po zakończeniu gotowania niektóre elementy urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Aby zapobiec powstaniu plam, należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie i przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

Usunąć plamy za pomocą łagodnego detergentu.

Utrzymywanie okapu w czystości

aby zapobiec niszczeniu materiału powierzchniowego, urządzenie to należy czyścić co miesiąc. Starannie oczyścić wnętrze i filtry przeciwłuszczone z tłuszczu. Nagromadzenie się tłuszczu lub innych zabrudzeń może skutkować pożarem.

Aby oczyścić filtry, gdy włączy się wezwanie do czyszczenia, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Patrz rozdział „Codzienne użytkowanie”.

Filtr węglowy

Żywotność filtru węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Zapoznać się z ulotką dołączoną do tego akcesoriu.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że na płycie grzewczej nie ma żadnych naczyń, a okap i płyta grzewcza są odłączone od zasilania.


6.2 Czyszczenie filtru przeciwłuszczonego

Urządzenie wyposażono w dwa filtry przeciwłuszczone. Są one umieszczone jeden pod drugim w przedniej części urządzenia.


Filtry są zamocowane za pomocą zatrzasków oraz trzpieni po przeciwej stronie.

Czyszczenie filtru:

1. Aby otworzyć pokrywę, należy ją pociągnąć.

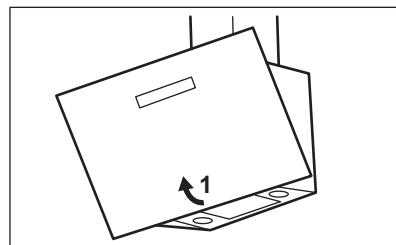

2. Pociągnąć za uchwyt na filtrze pod okapem i lekko odchylić przednią część filtra w dół.

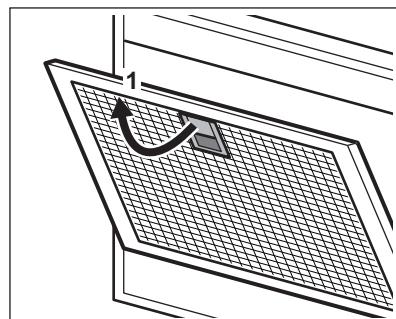

3. Filtry przeciwłuszczone należy czyścić ręcznie gąbką z nieściernymi detergentami lub w zmywarce. Zalecamy ręczne czyszczenie filtrów przeciwłuszczowych.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

4. Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

6.3 Wymiana filtra węglowego – opcjonalnego




W zależności od typu filtr może być regenerowany lub nie. Patrz ulotka dołączona do filtra.

Aby wymienić filtr:


1. Wyjąć filtry przeciwłuszczone z urządzenia.

Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.

2. Nacisnąć zatrzask (1) i lekko odchylić przód filtra. Urządzenie wyposażone w dwa filtry węglowe. Jeden umieszczony pod (A), a drugi z przodu (B) urządzenia.

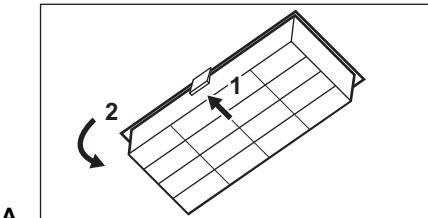

A.

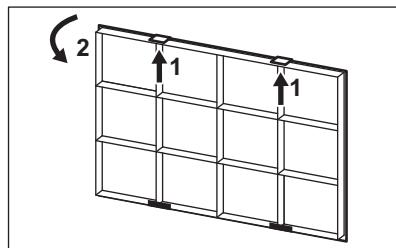

B.

3. Aby założyć nowy filtr, należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

6.4 Wymiana żarówki

Urządzenie jest wyposażone w źródło światła LED i oddzielne elementy sterujące (zasilacz LED). Te części może wymienić wyłącznie technik serwisu. W przypadku wystąpienia usterki patrz „Serwis” w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.

7. ROZWIĄZYwanie PROBLEMÓw



OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Co zrobić, gdy...

| Problem | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
|-------------------------------|--|--|
| Nie można włączyć urządzenia. | Urządzenie nie jest podłączone do zasilania lub jest podłączone nieprawidłowo. | Sprawdzić, czy urządzenie podłączeno prawidłowo do zasilania. |
| Nie można włączyć urządzenia. | Brak zasilania elektrycznego. | Sprawdzić bezpiecznik lub wyłącznik główny. Jeśli bezpiecznik lub wyłącznik nadal wyłączają się, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. |
| Oświetlenie nie działa. | Oświetlenie jest uszkodzone. | Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. |

| Problem | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
|--|---|--|
| Jasność lub temperatura barwowa oświetlenia nie są zgodne z opisem w instrukcji. | Nieprawidłowe ustawienie Perfect illumination. | Dotknąć symbol  , aby sprawdzić, czy można zmienić wszystkie trzy temperatury barwowe. |
| Oświetlenie jest uszkodzone. | Oświetlenie jest uszkodzone. | Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. |
| Urządzenie nie pochłania wystarczającej ilości oparów. | Obroty wentylatora za niskie w stosunku do ilości oparów. | Zwiększyć obroty wentylatora okapu. |
| Aplikacja nie może nawiązać połączenia z urządzeniem. | Problemy z łącznością. | <p>Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej.</p> <p>Sprawdzić, czy włączone jest połączenie bezprzewodowe. Patrz rozdział „Konfiguracja łączności WiFi.”</p> <p>Sprawdzić, czy urządzenie smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.</p> <p>Sprawdzić sieć domową i router.</p> <p>Uruchomić ponownie router.</p> <p>Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.</p> |
| Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z urządzeniem. | Problemy z łącznością. | <p>Upewnić się, że urządzenie jest w zasięgu sygnału bezprzewodowego. Umieścić router możliwie jak najbliżej urządzenia lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej.</p> <p>Upewnić się, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca sygnału bezprzewodowego. Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Należy unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania urządzeniem.</p> |

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

Bem-vindo(a) à AEG! Obrigado por escolher o nosso aparelho.



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:
www.aeg.com/support

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA..... | 264 |
| 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA..... | 267 |
| 3. INSTALAÇÃO..... | 268 |
| 4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO..... | 269 |
| 5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA..... | 269 |
| 6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA..... | 273 |
| 7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..... | 274 |
| 8. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS..... | 275 |

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica por cima de placas, fogões e dispositivos de cozinhar semelhantes.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Antes de efetuar qualquer ação de manutenção, desligue o aparelho da corrente elétrica.
- CUIDADO: As partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização com aparelhos de cozinhar.
- Utilize apenas os parafusos de fixação fornecidos com o aparelho. Se não tiverem sido fornecidos, utilize os parafusos recomendados nas instruções de instalação. Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.
- AVISO: A não instalação dos parafusos ou a não fixação do dispositivo de acordo com estas instruções pode resultar em perigos elétricos.
- Não utilize adesivos para fixar o aparelho.
- A distância mínima entre a superfície da placa, onde os tachos são colocados, e a parte inferior do aparelho não pode ser inferior a 65 cm, exceto se for especificada uma

distância diferente nas instruções de instalação do aparelho ou da placa.

- A descarga de ar tem de cumprir os regulamentos decretados pelas autoridades locais.
- Certifique-se de que o local de instalação do aparelho tem uma boa ventilação, para evitar o refluxo de gases para o local provenientes de aparelhos de queima de gás ou outros combustíveis, incluindo chama desprotegida.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas e que o ar recolhido pelo aparelho não é conduzido para uma conduta de extração de gases de outros aparelhos (sistemas de aquecimento central, termossifões, esquentadores, etc.).
- A queda total de pressão criada na divisão com este aparelho a funcionar e outros que também estejam eventualmente a funcionar não pode ser superior a 0,04 mbar.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Se o conjunto de cabos estiver danificado, este tem de ser substituído por um conjunto especial de cabos disponível a partir do fabricante ou do seu Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Se o aparelho for ligado diretamente à alimentação elétrica, a instalação elétrica tem de ficar equipada com um dispositivo de isolamento que permita desligar o aparelho da alimentação elétrica em todos os polos. É necessário garantir o corte total da ligação em conformidade com as condições especificadas para sobrevoltagem de categoria III. O dispositivo de corte da ligação tem de estar incorporado nas ligações fixas de acordo com os regulamentos elétricos aplicáveis.
- Não flambeie debaixo do aparelho.

- Não utilize este aparelho para extrair materiais e vapores perigosos ou explosivos.
- Limpe o aparelho regularmente com um pano macio para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Não utilize uma máquina de limpar a vapor, spray de água, produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a superfície do aparelho. Utilize apenas detergentes neutros.
- Limpe os filtros de gordura regularmente (pelo menos a cada 2 meses) e remova os depósitos de gordura do aparelho para evitar o risco de incêndio.
- Utilize um pano para limpar o interior do aparelho.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

AVISO!

Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por uma pessoa qualificada.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Retire todas as películas de embalagem, rotulagem e proteção antes de instalar o aparelho.
- Não instale o exaustor numa cavidade da parede, exceto se a cavidade tiver sido feita com essa finalidade.

2.2 Ligação elétrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Se o símbolo () não estiver impresso na placa de características, é necessário ligar o aparelho à terra.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
- Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- As protecções contra choques elétricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.
- Certifique-se de que o aparelho é instalado corretamente. Um cabo de alimentação eléctrica solto ou ligado incorretamente poderá provocar o sobreaquecimento dos terminais.
- Ligue o aparelho à alimentação eléctrica apenas no fim da instalação. Certifique-se de que a ligação eléctrica fica acessível após a instalação.

2.3 Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras e choque elétrico.

- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado para cozinhar. Não utilize o aparelho com outras finalidades.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando ele estiver em contacto com água.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos com o aparelho.
- Mantenha as chamas e os objetos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar, especialmente quando fritar.
- Não utilize grelhares elétricos descobertos.
- Não a utilize o aparelho como superfície para arrumar objetos.
- Não olhe diretamente para as luzes do aparelho através de lupas, binóculos ou dispositivos óticos semelhantes.
- Se o aparelho funcionar com outros dispositivos, a pressão máxima desenvolvida não deve exceder 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

3. INSTALAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

2.4 Assistência técnica

- Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho. Utilize apenas peças de substituição originais.
- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

2.5 Eliminação

AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como descartar o aparelho corretamente.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.


3.1 Instruções de instalação



Para obter informações completas sobre a instalação do aparelho, consulte um folheto de instalação separado.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4.1 Descrição geral do painel de comandos

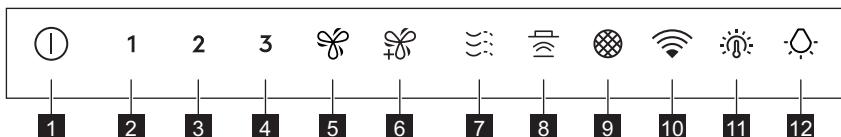

| Função | Descrição |
|--------|--------------------------|
| 1 | Ligado/Desligado |
| 2 | Primeira velocidade |
| 3 | Segunda velocidade |
| 4 | Terceira velocidade |
| 5 | Impulso de velocidade |
| 6 | Velocidade máxima |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Notificação do filtro |
| 10 | Wi-Fi |
| 11 | Temperatura de cor clara |
| 12 | Lâmpada |

5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

5.1 Utilizar o exaustor

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

- 1 Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
- 2 Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.

3 Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.

/ Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos com muita humidade em tachos destapados.

 Refresca o ar na cozinha após cozinhar a um nível de ruído muito baixo. Pode ser ativado e desativado tocando no símbolo. A função desativa-se automaticamente após 60 minutos. Utilize apenas após cozinhar.



É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos antes e após o fim dos cozinhabados.

Ativar o aparelho



O painel de comandos é um campo de sensor. Para utilizar o exaustor, toque no símbolo exatamente no meio durante, pelo menos, 1 segundo.

Operar o exaustor:

1. Ligue o aparelho premindo o símbolo ①. Pode agora ativar as funções.
2. Toque no símbolo para ativar a função.

Desativar o aparelho

Para desativar o aparelho, prima novamente o símbolo ①.

Perfect Illumination - Iluminação



A iluminação do exaustor funciona independentemente de outras funções do exaustor.

Ativar e desativar a iluminação

Para iluminar a superfície para cozinhar, toque no símbolo ☀. Toque novamente no símbolo para alterar a intensidade da luz pela seguinte ordem: Máximo, Médio, Baixo, Desligado.

Para desligar as luzes, prima sem soltar o símbolo ☀ durante 3 segundos.

Definir a temperatura da cor da luz



O exaustor memoriza a última definição da temperatura da cor da luz.

Existem duas formas de definir a temperatura da cor clara:

1. Toque no símbolo ☀ para alterar a temperatura da cor de neutra, para quente para fria.
2. Toque sem soltar no símbolo ☀ para se mover suavemente entre temperaturas de cor clara.
Solte-o assim que atingir a definição pretendida.

AuroraTech®

É uma função que ajusta automaticamente a cor e intensidade da iluminação com base na hora do dia, criando um ambiente ideal. Utilize a aplicação para ativar esta função.



Depois de ser ativar a partir da aplicação, a função será executada sempre que a iluminação for ligada. Ainda pode ajustar manualmente as definições de iluminação utilizando os botões ☀ e ☀. No entanto, a função AuroraTech® será desativada.

5.2 Hob2Hood®

É uma função que liga a placa a um exaustor. Tanto a placa como o exaustor estão equipados com um comunicador por infravermelhos. A velocidade da ventoinha é determinada com base na definição do modo e na temperatura do tacho mais quente da placa. Em alternativa, pode controlar manualmente a ventoinha utilizando a placa. Esta função pode ser ativada a partir do painel de comandos da placa.



Para obter mais informações sobre como utilizar a função, consulte o manual do utilizador da placa.

5.3 Notificações do filtro

O alarme do filtro serve como lembrete para limpar o filtro de gordura e substituir ou limpar o filtro de carvão, dependendo do seu tipo. O símbolo  pisca regularmente durante 30 segundos se for necessário limpar o filtro de gordura. O símbolo  pisca duas vezes por segundo durante 30 segundos se for necessário substituir ou limpar o filtro de carvão.



Esta função é ativada de forma independente após 40 horas de funcionamento do filtro de gordura e após 160 horas de funcionamento do filtro de carvão.



Consultar a secção sobre a Limpeza do filtro de gordura no capítulo sobre Cuidados e limpeza.



Consulte a secção da limpeza ou substituição do filtro de carvão no capítulo cuidados e limpeza.

Para reiniciar o contador de funções no período de notificação, toque no símbolo  durante 3 segundos. O símbolo para de piscar para a reposição correta.



O contador de funções do filtro de carvão está desativado por predefinição. Para o modo de recirculação, tem de ser ativado.

Para ativar ou desativar o contador do filtro de carvão:

1. Interruptor no painel de comandos.
2. Certifique-se de que a ventoinha e a luz estão desligadas.
3. Toque no símbolo  durante 3 segundos. A função é ativada se os símbolos  e  piscarem uma vez. A função é desativada se os símbolos  e  piscarem duas vezes.

5.4 Configuração de conectividade WiFi

Esta funcionalidade permite-lhe ligar o seu aparelho a uma rede WiFi e emparelhá-lo com o seu dispositivo móvel. Utilizando esta funcionalidade, pode aceder a funções adicionais, controlar e monitorizar o seu aparelho a partir do seu dispositivo móvel e receber notificações.

Para ligar o aparelho, necessita de:

- Rede sem fios com a ligação à Internet,
- Dispositivo móvel ligado à sua rede sem fios.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Frequência/Protocolo | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|----------|-----------------------|
| Potência | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|----------|-----------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Encriptação | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|-------------|-----------------------------|

Instalar a aplicação

Proceda da seguinte forma para ligar o aparelho a WiFi :

1. Certifique-se de que o aparelho está ligado a uma tomada elétrica e ativado.
2. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à mesma rede sem fios à qual pretende adicionar o seu aparelho.
3. Para transferir a aplicação, utilize a câmara do seu dispositivo móvel para ler o código QR localizado na contracapa do manual do utilizador. Também pode transferir a aplicação diretamente a partir de Google Play (Android) ou App Store (iOS).
4. Abra a aplicação e registe-se para criar uma conta.

Configurar a ligação de rede sem fios do aparelho



A integração só é possível durante 20 segundos depois de ativar o painel de controlo. Se o símbolo  se apagar, desative e ative novamente o painel de controlo.

Siga as instruções na aplicação para concluir o processo de integração:

1. Certifique-se de que a ventoinha e a luz estão desligadas.
2. Toque sem soltar no símbolo  no aparelho durante 3 segundos, o símbolo  começa a piscar continuamente. O processo de integração está em curso.
3. Continue a seguir as instruções na aplicação para concluir o processo de integração.



Para parar o processo de integração, toque no ① ou em qualquer um dos símbolos de nível de velocidade.

Após uma integração bem-sucedida, o aparelho emite um único sinal sonoro e o indicador  para de piscar.

Se o processo de integração não for bem-sucedido, o indicador piscará rapidamente durante 6 segundos e depois apaga-se. Repita o procedimento.



Se o processo de integração exceder 1 minuto, o painel de controlo entra no modo de espera, o indicador  apaga-se e a aplicação fornece feedback sobre o estado de integração.



Após a integração, o símbolo  fica visível assim que o painel de controlo é ativado e é estabelecida uma ligação à Internet.



Sempre que a ação é realizada utilizando a aplicação, o indicador  pisca 3 vezes.

Desativar/ativar a ligação sem fios do aparelho

Para desativar temporariamente a ligação WiFi :

1. Certifique-se de que a ventoinha e a luz estão desligadas.
2. Toque sem soltar o símbolo **1** durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. O símbolo **1** pisca duas vezes e o símbolo  apaga-se.

Para ativar novamente a ligação WiFi :

1. Certifique-se de que a ventoinha e a luz estão desligadas.
2. Toque sem soltar o símbolo **1** durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.

O símbolo **1** pisca uma vez e o símbolo  acende-se quando a ligação está estabilizada.

Repor a ligação sem fios do aparelho

Para sair da rede WiFi :

1. Certifique-se de que a ventoinha e a luz estão desligadas.
2. Toque sem soltar o símbolo  durante 3 segundos.

O aparelho emite um único sinal sonoro e o símbolo  pisca até à reposição bem-sucedida. Em alguns casos, o símbolo  pode piscar só uma vez.

Esta ação resulta na remoção do aparelho da rede WiFi . Para restabelecer a ligação, repita todos os passos descritos na secção "Configurar a ligação sem fios do aparelho".

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

6.1 Notas sobre a limpeza

Agentes de limpeza

Não use produtos de limpeza abrasivos nem esfregões.

Lime a superfície do aparelho com um pano macio com água quente e um detergente suave

Depois de cozinhar, algumas partes do aparelho podem ficar quentes. Para evitar manchas, o aparelho deve arrefecer e ser seco com um pano limpo ou papel de cozinha.

Lime manchas com um detergente suave.

Mantenha o exaustor limpo

Lime o aparelho mensalmente para evitar que o material da superfície se deteriore.

Lime cuidadosamente a gordura do interior e dos filtros de gordura. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.

Siga as instruções para limpar os filtros quando a notificação de filtro estiver ativada. Consulte o capítulo Utilização diária.

Filtro de carvão

O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhabdos e da frequência de limpeza do filtro de gordura. Consulte o folheto incluído no acessório.



Antes de realizar qualquer manutenção, certifique-se de que não existe nenhum tacho na placa e que o exaustor e a placa estão desligados da fonte de alimentação.


6.2 Como limpar o filtro de gordura

Existem dois filtros de gordura. Um situado na parte inferior e outro no lado dianteiro do aparelho.


Os filtros estão montados com grampos e pinos no lado oposto.

Como limpar o filtro:

1. Puxar a tampa para abrir.

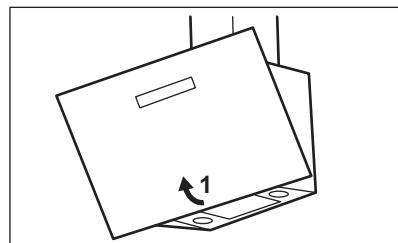

2. Puxar a pega do filtro, na parte inferior do exaustor, e inclinar ligeiramente para baixo a parte da frente do filtro.

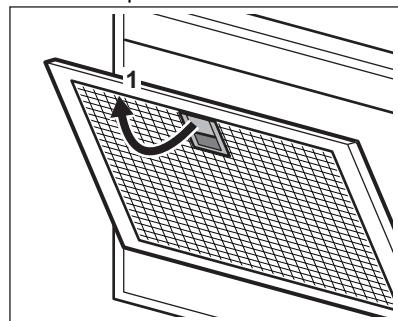

3. Limpe os filtros de gordura à mão com uma esponja e detergentes não abrasivos, ou limpe-os na máquina de lavar loiça. Recomendamos a limpeza manual dos filtros de gordura.



Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

4. Para instalar os filtros, efetuar os dois primeiros passos pela ordem inversa. Repetir estes passos em todos os filtros, se aplicável.


6.3 Substituir o filtro de carvão - opcional




Dependendo do tipo, o filtro pode ser ou não regenerado. Consulte o folheto fornecido com o filtro.

Para substituir o filtro:

1. Remover os filtros de gordura do aparelho.
Consultar a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.
2. Prima a patilha (1) e incline ligeiramente a parte da frente do filtro. Existem dois filtros de carvão. Um situado na parte inferior (A) e outro no lado dianteiro (B) do aparelho.

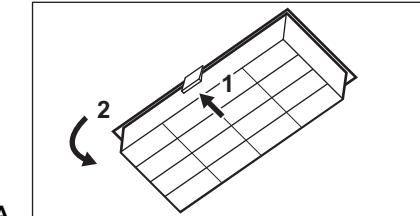

A.

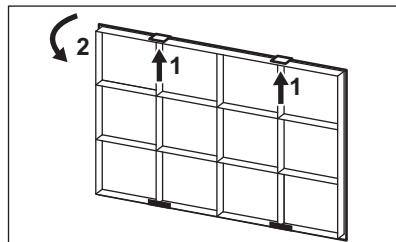

B.

3. Para instalar um filtro, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

6.4 Substituir a lâmpada

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED e equipamento de controlo separado (controlador LED). Estas peças apenas podem ser substituídas por um técnico. Em caso de qualquer avaria, consulte “Assistência” no capítulo “Instruções de segurança”.

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

7.1 O que fazer se...

| Problema | Causa possível | Solução |
|---------------------------------|--|--|
| Não consegue ativar o aparelho. | O aparelho não está ligado a uma fonte de alimentação ou não está ligado corretamente. | Verifique se o aparelho está corretamente ligado à corrente elétrica. |
| Não consegue ativar o aparelho. | Falta de fonte de alimentação elétrica. | Verifique o fusível ou o interruptor principal. Se o fusível ou o interruptor continuarem a quebrar o circuito, contacte um eletricista qualificado. |

| Problema | Causa possível | Solução |
|---|--|--|
| A lâmpada não funciona. | A luz está avariada. | Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. |
| O nível de luminosidade ou a temperatura da cor da luz não são os descritos nas instruções. | Definição Perfect illumination incorrecta. | Toque no símbolo  para verificar se consegue alternar para as três temperaturas de cor. |
| | A luz está avariada. | Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. |
| O aparelho não absorve vapores suficientes. | A velocidade do motor não é adequada aos vapores que aparecem. | Aumente a velocidade do motor. |
| | | Controlar o sinal da rede sem fios. |
| A aplicação não consegue estabelecer a ligação ao aparelho. | Problemas de conectividade. | Verificar se a ligação de rede sem fios está ligada. Consulte o capítulo "Configuração da conectividade Wi-Fi". |
| | | Verifique se o dispositivo móvel está ligado à rede sem fios. |
| | | Controlar a rede doméstica e o router. |
| | | Reiniciar o router. |
| | | Contactar os serviços de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se houver mais problemas com a rede sem fios. |
| | | Pode ser necessário configurar novamente o aparelho e/ou o dispositivo móvel se houver um novo router instalado, ou se a configuração do router foi alterada. Consulte o capítulo "Configuração da conectividade Wi-Fi". |
| Muitas vezes a aplicação não consegue ligar ao aparelho. | Problemas de conectividade. | Verificar se o sinal da rede sem fios chega ao aparelho. Tentar colocar o router mais perto do aparelho ou considerar comprar um extensor de rede sem fios. |
| | | Verificar se o sinal da rede sem fios não tem interferências de um micro-ondas. Desligar o micro-ondas. Evite utilizar o forno micro-ondas e o controlo de remoto do aparelho ao mesmo tempo. |

8. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os

aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

Bine ați venit la AEG! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparări:
www.aeg.com/support

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA..... | 276 |
| 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ..... | 279 |
| 3. INSTALAREA..... | 280 |
| 4. DESCRIEREA PRODUSULUI..... | 280 |
| 5. UTILIZAREA ZILNICĂ..... | 281 |
| 6. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA..... | 284 |
| 7. DEPANARE..... | 285 |
| 8. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL..... | 287 |

1. **⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vîrstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vîrstă mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați copiii și animalele de companie să se apropie de aparat atunci când este în funcțiune.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale despre siguranță

- Acest aparat este conceput pentru utilizare casnică, deasupra plitelor, aragazelor și dispozitivelor similare de gătit.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.
- **ATENȚIE:** Părțile accesibile pot deveni fierbinți în timpul folosirii cu aparatelor de gătit.
- Folosiți doar șuruburile de fixare furnizate cu aparatul. Dacă nu sunt furnizate, folosiți șuruburile recomandate în instrucțiunile de instalare. Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisfac cerințele privind instalarea.
- **AVERTISMENT:** Dacă nu se montează șuruburile sau dispozitivul de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni poate să apară un pericol de electrocutare.
- Nu folosiți adezivi pentru a fixa aparatul.
- Distanța minimă dintre suprafața plitei pe care stau vasele și partea inferioară a aparatului să fie de cel puțin 65 cm, dacă nu este specificat altfel în instrucțiunile de instalare pentru aparat sau plită.

- Evacuarea aerului trebuie să respecte reglementările autorităților locale.
- Asigurați-vă că există o bună aerisire în camera în care este instalat aparatul pentru a evita întoarcerea în cameră a debitului de gaze de la aparatele care folosesc alți combustibili, inclusiv foc deschis.
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație nu sunt blocate și aerul colectat de aparat nu este condus către o conducă folosită la evacuarea fumului și a aburului de la alte aparate (sisteme de încălzire centralizată, termosifoane, boilere, etc.).
- Atunci când aparatul funcționează împreună cu alte aparate, vacuumul maxim generat în încăpere nu trebuie să depășească 0,04 mbar.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Dacă setul de cabluri este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un set special de cabluri disponibil de la producător sau de la Centrul de service autorizat.
- Dacă aparatul este conectat direct la sursa de curent, instalația electrică să fie echipată cu un dispozitiv izolator care permite deconectarea aparatului de la curent la toți polii. Deconectarea completă trebuie să respecte condițiile specificate în categoria III pentru supratensiune. Mijloacele de deconectare trebuie incluse în cablajul fix în conformitate cu reglementările privind cablarea.
- Nu flambați sub aparat.
- A nu se folosi la evacuarea materialelor și vaporilor periculoși sau explozivi.
- Curățați regulat aparatul cu o lăvă moale pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Nu folosiți un aparat de curățare cu abur, pulverizator cu apă, agenți duri de curățare abrazivă sau raclete metalice

ascuțite pentru a curăța suprafața aparatului. Utilizați numai detergenți neutri.

- Curățați filtrele de grăsimi cu regularitate (cel puțin la fiecare 2 luni) și îndepărtați depunerile de grăsimi de pe aparat pentru a nu vă expune riscului de incendiu.
- Folosiți o lavetă pentru a curăța interiorul aparatului.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încăltăminte închisă.
- Înainte de instalarea aparatului, îndepărtați toate ambalajele, etichetele și folia protectoare.
- Nu instalați gura de evacuare a aerului într-o cavitate de perete cu excepția cazului în care cavitatea este concepută special pentru acest scop.

2.2 Conexiunea electrică

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Dacă simbolul (■) nu este imprimat pe plăcuța cu date tehnice, aparatul trebuie legat la masă.

- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu permiteți încălcirea cablurilor electrice.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unele.
- Verificați dacă aparatul a fost instalat corect. Cablul de alimentare electrică slăbit sau nepotriva poate supraîncălzi borna.
- Conectați aparatul la finalul instalării. Asigurați accesul la conexiunea la rețea electrică după instalare.

2.3 Utilizarea

AVERTISMENT!

Pericol de accidentare, arsuri și electrocutare.

- Acest aparat poate fi utilizat numai la gătit. Nu utilizați aparatul în alt scop.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apă.
- Utilizați doar accesorii furnizate împreună cu aparatul.
- Țineți flăcările sau obiectele încălzite la distanță de grăsimi și uleiuri pe durata gătitului și prăjirii.
- Nu utilizați grătarele electrice descoperite.

- Nu folosiți aparatul pe post de suprafață de depozitare.
- Nu folosiți lufe, binocluri sau dispozitive optice similare pentru a privi direct la lumina aparatului.
- Dacă aparatul funcționează cu alte dispozitive, presiunea maximă dezvoltată nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Service

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați numai piese de schimb originale.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi

cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.5 Eliminare

AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

- Contactați autoritatea locală pentru informații privind eliminarea aparatului.
- Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

3. INSTALAREA

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranță.


3.1 Instrucțiuni de instalare



Pentru informații complete despre instalarea aparatului, consultați broșura separată pentru instalare.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1 Prezentarea panoului de comandă

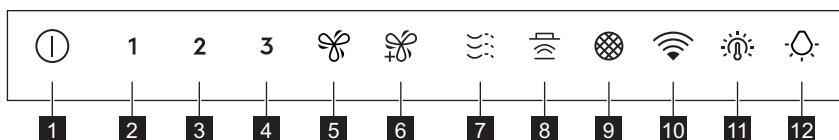

| Funcție | Descriere |
|---------|---|
| 1 | Pornit/Oprit Pornește și oprește hota. |
| 2 | Prima turație Motorul trece la primul nivel al turației. |
| 3 | A doua turație Motorul trece la al doilea nivel al turației. |
| 4 | A treia turație Motorul trece la al treilea nivel al turației. |

| Funcție | Descriere |
|-------------------------------|--|
| 5 Accelerarea vitezei | Motorul trece la un nivel mai înalt al turației. După 8 minute, aparatul revine la setarea anterioară. |
| 6 Turația maximă | Motorul trece la nivelul maxim al turației. După 5 minute, aparatul revine la setarea anterioară. |
| 7 Breeze | Motorul funcționează la turație minimă. După 60 de minute, aparatul se oprește. |
| 8 Hob2Hood® | Indicatorul funcției de control al hotei de la plită. |
| 9 Notificare pentru filtru | Vă reamintește să schimbați sau să curățați filtrul de cărbune și să curățați filtrul de grăsimi. |
| 10 Wi-Fi | Indică starea conexiunii Wi-Fi. |
| 11 Temperatură culoare lumină | Modifică temperatura culorii luminii. |
| 12 Becul | Pornește și oprește lumina. Modifică intensitatea luminii. |

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

5.1 Utilizarea hotei

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

- 1 În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.
- 2 În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.
- 3 În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare.
-  În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, umiditate mare.
-  Împrospătează aerul din bucătărie după gătit la un nivel foarte redus de zgromot. Aceasta poate fi activată și dezactivată prin atingerea simbolului. Funcția se oprește automat după 60 de minute. Utilizați doar după gătire.



Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute înainte și după gătire.

Activarea aparatului



Panoul de comandă este un câmp cu senzor. Pentru a utiliza hota, atingeți simbolul exact în mijloc timp de cel puțin 1 secundă.

Pentru a utiliza hota:

1. Porniți aparatul prin apăsarea simbolului .
- Acum puteți activa funcțiile.
2. Pentru a activa funcția atingeți simbolul.

Dezactivarea aparatului.

Pentru a opri aparatul apăsați din nou simbolul .

Perfect Illumination - Iluminat



Lumina hotei funcționează independent de alte funcții ale hotei.

Activarea și dezactivarea luminilor

Pentru a ilumina suprafața de gătit, atingeți simbolul . Atingeți din nou simbolul pentru a modifica intensitatea luminii în următoarea ordine: Maxim, Mediu, Scăzut, Dezactivat.

Pentru a stinge luminile, atingeți lung simbolul timp de 3 secunde.

Setarea temperaturii de culoare a luminii



Hota reține ultima setare a temperaturii culorii luminii.

Există două moduri de a seta temperatura culorii luminii:

1. Atingeți simbolul pentru a schimba temperatura culorii din neutră, la caldă și rece.
2. Atingeți și țineți apăsat simbolul pentru a vă deplasa fără probleme între temperaturile culorii luminii.
Eliberați-l după ce ajungeți la setarea dorită.

AuroraTech®

Este o funcție care reglează automat culoarea și intensitatea iluminării în funcție de momentul zilei, creând o ambianță optimă. Utilizați aplicația pentru a activa această funcție.



După activarea din aplicație, funcția va funcționa de fiecare dată când iluminarea este pornită. Puteți regla în continuare manual setările de iluminare utilizând butoanele și . Cu toate acestea, funcția AuroraTech® va fi dezactivată.

5.2 Hob2Hood®

Este o funcție care conectează plita la o hotă specială. Atât plita, cât și hotă sunt echipate cu un dispozitiv de comunicare a semnalelor infraroșii. Viteza ventilatorului este determinată în funcție de setarea modului și a temperaturii celui mai fierbinte vas de pe plită. Alternativ, puteți controla manual ventilatorul folosind plita. Această funcție poate fi activată de pe panoul de comandă al plitei.



Consultați manualul utilizatorului plitei pentru mai multe informații despre utilizarea funcției.

5.3 Notificare pentru filtru

Alarma de filtru are rolul de a vă reaminti să curățați filtrul de grăsimi și să înlăcuți sau să curățați filtrul de cărbune, în funcție de tipul acestuia. Simbolul clipește roșu constant timp de 30 de secunde dacă filtrul de grăsimi trebuie curățat. Simbolul clipește de două ori pe secundă timp de 30 de secunde dacă filtrul de cărbune trebuie înlăcut sau curățat.



Această funcție se activează independent după 40 de ore de funcționare pentru filtrul de grăsimi și 160 de ore de funcționare pentru filtrul de cărbune.



Consultați curățarea filtrului de grăsimi din capitolul Îngrijire și curățare.



Consultați curățarea filtrului de cărbune sau înlăuirea filtrului de cărbune din capitolul Îngrijirea și curățarea.

Pentru a reseta contorul de funcții în perioada de notificare, atingeți simbolul timp de 3 secunde. Simbolul nu mai clipește pentru resetarea corectă.



În mod implicit, contorul de funcții pentru filtrul de cărbune este dezactivat. Pentru modul de recirculare, acesta trebuie activat.

Pentru a activa sau a dezactiva contorul pentru filtrul de cărbune:

1. Comutator pe panoul de comandă.
2. Asigurați-vă că ventilatorul și lumina sunt stinse.
3. Atingeți simbolul 2 timp de 3 secunde.

Funcția este activată dacă simbolurile **2** și  clipecă o dată. Funcția este dezactivată dacă simbolurile **2** și  clipecă de două ori.

5.4 configurarea conectivității WiFi

Această funcție vă permite să conectați aparatul la o rețea WiFi și să îl asociați cu dispozitivul mobil. Utilizând această funcție, puteți accesa funcții suplimentare, puteți controla și monitoriza aparatul de pe dispozitivul mobil și puteți primi notificări.

Pentru a conecta aparatul ai nevoie de:

- Rețea wireless cu conexiune la Internet,
- Dispozitiv mobil conectat la rețeaua wireless.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Frecvență/Protocol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Putere | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Criptare | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Instalarea aplicației

Pentru integrarea aparatului în WiFi, parcurgeți pașii următori:

1. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză electrică și este pornit.
2. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la aceeași rețea wireless în care doriți să adăugați aparatul.
3. Pentru a descărca aplicația, utilizați camera dispozitivului mobil pentru a scană codul QR de pe coperta din spate a manualului de utilizare. De asemenea, puteți descărca aplicația direct din Google Play (Android) sau App Store (iOS).
4. Deschideți aplicația și creați un cont de utilizator.

Configurarea conexiunii wireless a aparatului



Integrarea este posibilă numai timp de 20 de secunde după activarea panoului de comandă. Dacă simbolul  se stinge, dezactivați și activați din nou panoul de comandă.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza procesul de integrare:

1. Asigurați-vă că ventilatorul și iluminarea sunt opuse.
2. Atingeți și țineți apăsat simbolul  de pe aparat timp de 3 secunde, iar simbolul  începe să clipească continuu. Procesul de integrare este în curs de desfășurare.
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza procesul de integrare.



Pentru a opri procesul de integrare, atingeți  sau oricare dintre simbolurile nivelului de viteză.

După o înregistrare reușită, aparatul emite un singur semnal sonor, iar indicatorul  nu mai clipește.

Dacă procesul de integrare nu reușește, indicatorul clipește rapid timp de 6 secunde, apoi se stinge. Repetați procedura.



Dacă procesul de integrare depășește 1 minut, panoul de comandă intră în modul standby, indicatorul  se stinge, iar aplicația oferă feedback cu privire la starea integrării.



După înregistrare, simbolul  este vizibil după activarea panoului de comandă și stabilirea unei conexiuni la internet.



De fiecare dată când acțiunea este efectuată utilizând aplicația, indicatorul  clipește de 3 ori.

Dezactivarea/Activarea conexiunii wireless a aparatului

Pentru a dezactiva temporar conexiunea WiFi :

1. Asigurați-vă că ventilatorul și iluminarea sunt opuse.

2. Atingeți și mențineți apăsat simbolul **1** timp de 3 secunde până când auziți un semnal sonor.

Simbolul 1 clipește de două ori și simbolul  se stinge.

Pentru a activa din nou conexiunea WiFi :

1. Asigurați-vă că ventilatorul și iluminarea sunt oprite.
2. Atingeți și mențineți apăsat simbolul **1** timp de 3 secunde până când auziți un semnal sonor.

Simbolul 1 clipește o dată și simbolul  se aprinde atunci când conexiunea este stabilită.

Dezactivarea conexiunii wireless a aparatului

Pentru a deconecta rețeaua WiFi :

1. Asigurați-vă că ventilatorul și iluminarea sunt oprite.

2. Atingeți și mențineți apăsat simbolul  timp de 3 secunde.

Aparatul emite un singur semnal sonor, iar simbolul  clipește până la resetarea cu succes. În unele cazuri, simbolul  poate clipești o singură dată.

Această acțiune are ca rezultat scoaterea aparatului din rețeaua WiFi . Pentru a restabili conexiunea, repetați totuși pașii descrisi în secțiunea „**Configurarea conexiunii wireless a aparatului**”.

6. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

6.1 Observații privind curățarea

Agenți de curățare

Nu folosiți detergenti și perii abrazive.

Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.

După ce ați gătit, unele piese ale aparatului pot deveni fierbinți. Pentru a evita pătarea, aparatul trebuie răcit și uscat cu o lavetă curată sau prosoape de hârtie.

Curătați petele cu un detergent neutru.

Păstrați hota curată

Curătați lunar aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.

Curătați cu atenție de grăsimi interiorul și filtrele de grăsimi. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.

Urmați instrucțiunile pentru curățarea filtrelor atunci când este activată notificarea pentru filtru. Consultați capitolul „Utilizarea zilnică”.

Filtrul de cărbune

Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și regularitatea în curățarea filtrului de grăsimi. Consultați prospectul inclus în accesoriu.



Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, asigurați-vă că nu există niciun vas pe plită și că hota și plita sunt deconectate de la sursa de alimentare.


6.2 Curățarea filtrului de grăsimi

Există două filtre de grăsimi. Unul aflat dedesubt și celălalt în partea frontală a aparatului.


Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

Pentru curățarea filtrului:

1. Trageți capacul pentru a-l deschide.

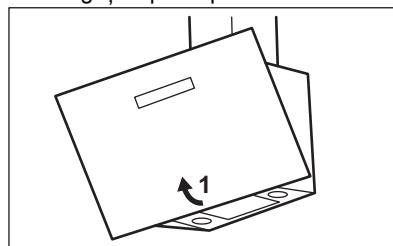

2. Trageți mânerul filtrului de sub hotă și înclinați ușor în jos partea frontală a filtrului.

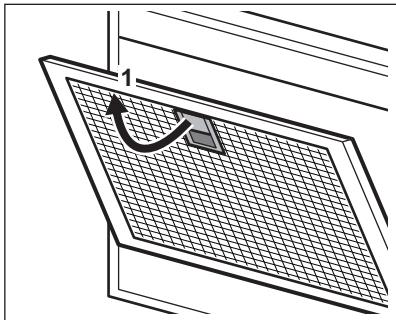

3. Curătați filtrele de grăsime manual, cu un burete cu detergent neabraziv, sau în mașina de spălat vase. Vă recomandăm să curătați filtrele de grăsime manual.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

4. Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă. Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.


6.3 Înlocuirea filtrului de cărbune - optional




În funcție de tip, filtrul poate sau nu să fie regenerat. Consultați broșura furnizată împreună cu filtrul.

Pentru înlocuirea filtrului:

1. Scoateți filtrele de grăsime din aparat. Consultați „Curățarea filtrului de grăsime” din acest capitol.
2. Apăsați secțiunea (1) și înclinați ușor partea frontală a filtrului. Există două filtre de cărbune. Unul aflat dedesubt (A) și celălalt în partea frontală (B) a aparatului.

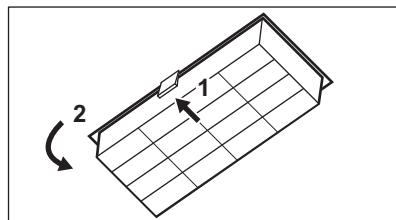

A.

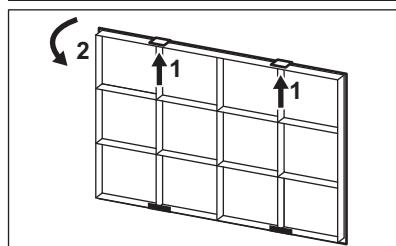

B.

3. Pentru a instala noul filtru, urmați aceeași pași în ordine inversă.

6.4 Înlocuirea becului

Acest aparat include o lampă LED și un dispozitiv de comandă separat (driver pentru LED-uri). Aceste piese trebuie înlocuite doar de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instrucțiuni privind siguranță”.

7. DEPANARE



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranță.

7.1 Ce trebuie făcut dacă...

| Problemă | Cauză posibilă | Soluție |
|--|---|--|
| Nu puteți activa aparatul. | Aparatul nu este conectat la o sursă de curent sau este conectat incorrect. | Verificați dacă aparatul este conectat corect la rețeaua electrică. |
| Nu puteți activa aparatul. | Lipsă sursă de curent electric. | Verificați siguranța sau comutatorul principal. Dacă siguranța sau comutatorul continuă să întrerupă circuitul, contactați un electrician calificat. |
| Becul nu funcționează. | Becul este defect. | Contactați un Centru de service autorizat. |
| Nivelul de luminositate sau temperatura de culoare deschisă nu sunt cele descrise în instrucțiuni. | Setare Perfect illumination incorrectă. | Atingeți simbolul  pentru a verifica dacă puteți modifica toate cele trei temperaturi de culoare. |
| | Becul este defect. | Contactați un Centru de service autorizat. |
| Aparatul nu absorbe suficienți vapori. | Turația motorului nu este adecvată la vaporii existenți. | Măriți turația motorului. |
| | | Verificați semnalul wireless. |
| Aplicația nu se poate conecta la aparat. | Probleme de conectivitate. | Asigurați-vă că este pornită conexiunea wireless. Consultați capitolul „Configurare conectivitate WiFi”. |
| | | Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețeaua wireless. |
| | | Verificați rețeaua locală și routerul. |
| | | Reportați routerul. |
| | | Contactați furnizorul de servicii wireless dacă mai sunt probleme cu rețeaua wireless. |
| | | Aparatul, dispozitivul mobil sau ambele trebuie configurate din nou deoarece s-a instalat un router nou sau configurația routerului a fost modificată. Consultați capitolul „Configurare conectivitate WiFi”. |
| Aplicația nu se poate conecta frecvent la aparat. | Probleme de conectivitate. | Asigurați-vă că semnalul wireless ajunge la aparat. Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de aparat sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless. |
| | | Asigurați-vă că semnalul wireless nu este întrerupt de microunde. Opriti microundele. Evitați folosirea simultană a cuptorului cu microunde și comenzilor la distanță pentru aparatul dumneavoastră. |

8. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatelor electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatelor

marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

Добро пожаловать в AEG! Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашем изделии.



Найти инструкции по эксплуатации, а также рекомендации по использованию, устранению неисправностей, техническому обслуживанию и ремонте:
www.aeg.com/support

Право на изменения сохраняется.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 288 |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ..... | 291 |
| 3. УСТАНОВКА..... | 293 |
| 4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА..... | 293 |
| 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ..... | 294 |
| 6. УХОД И ОЧИСТКА..... | 297 |
| 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 299 |
| 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..... | 300 |

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Этот прибор может использоваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасности, связанной с его

эксплуатацией. Детям младше 8 лет и лицам с ярко выраженным и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором без постоянного присмотра.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его работы.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Прибор предназначен для работы над варочными панелями, кухонными плитами и аналогичными приборами для приготовления пищи.
- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.
- Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время совместной работы с приборами для приготовления пищи доступные для контакта части могут сильно нагреваться.
- Используйте только крепеж, идущий в комплекте с прибором. В случае отсутствия в комплекте крепежа используйте крепеж, рекомендованный в инструкции. Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.

- **ВНИМАНИЕ!** Неиспользование винтов или фиксирующего устройства в соответствии с данными Инструкциями может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте для монтажа прибора клеевые составы.
- Если иное не оговорено в инструкции прибора или духового шкафа, минимальное расстояние между поверхностью варочной панели, на которой находится посуда, и наиболее низкой частью прибора должно составлять не менее 65 см.
- Метод экстракции воздуха должен отвечать требованиям местных норм и положений.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного притока газов, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание газа или других видов топлива (включая камины).
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты, и что отводимый прибором воздух не подается в трубу, используемую для отвода дыма и пара от других приборов (систем центрального отопления, термосифонов, водогреев и т.д.)
- В случае совместной работы с другими приборами максимальное создаваемое в помещении разрежение не должно превышать 0,04 мбар.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Поврежденный кабель следует заменить на специальный кабель, который можно приобрести у производителя или в авторизованном сервисном центре.
- При подключении прибора непосредственно к электросети необходимо обеспечить наличие устройства, позволяющего отключать прибор от

электросети с разрывом между всеми контактами. Полное размыкание контактов должно отвечать условиям, предусмотренными для случаев перенапряжения категории III. Отсоединение кабеля должно выполняться в соответствии с правилами монтажа.

- Не готовьте под прибором блюда методом фламбирования.
- Не используйте прибор для отвода вредных или взрывоопасных материалов и паров.
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку мягкой тряпкой.
- Не используйте для очистки поверхности прибора пароочистители, воду под давлением, жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки. Используйте только нейтральные моющие средства.
- Производите регулярную (как минимум раз в 2 месяца) очистку жировых фильтров и удаляйте с прибора жировые отложения во избежание риска пожара.
- Для очистки внутренней камеры прибора используйте тряпку.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.

- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Перед монтажом прибора удалите все элементы упаковки, наклейки и защитную пленку.
- Не встраивайте отводную трубу для воздуха в полость в стене, если только полость не предназначена для этих целей.

2.2 Подключение к электросети

⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Если на табличке с техническими данными отсутствует символ (□), прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не допускайте спутывания электропроводов.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Убедитесь в правильности установки прибора. Неплотные и неправильно установленные соединения могут вызвать перегрев разъема.
- Подключайте прибор к электросети по окончании монтажа. Обеспечьте доступ к подключению к электросети после монтажа прибора.

2.3 Использование

⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожогов и поражения электрическим током.

- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Не используйте прибор в других целях.
- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Используйте только принадлежности, поставляемые вместе с прибором.
- Во время варки и жарки не допускайте контакта жиров и масел с открытым пламенем и нагретыми предметами.
- Не используйте открытые электротротили.
- Не используйте электроприбор для хранения каких-либо предметов.
- Запрещается смотреть непосредственно на подсветку прибора через лупу, в бинокль или при помощи аналогичных оптических приборов.
- Если прибор работает с другими устройствами, максимальное создаваемое давление не должно превышать 4 Па (4x10⁻⁵ бар).

2.4 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Применяйте только оригинальные запасные части.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

2.5 Утилизация

⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует опасность получения травм или удушья.

- Для получения информации о надлежащей утилизации прибора

- обратитесь в местные муниципальные органы власти.
- Отключите прибор от сети электропитания.

- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

3. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


3.1 Инструкции по установке



Развернутые сведения о монтаже прибора см. в отдельном буклете по установке.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

4.1 Общий вид панели управления

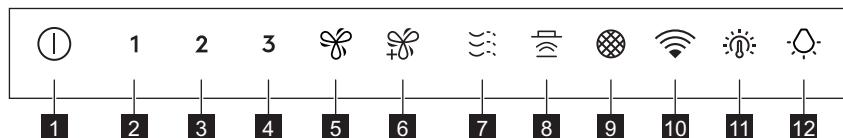

| Функция | Описание |
|---------|--------------------------------|
| 1 | Вкл / Выкл |
| 2 | Первая скорость |
| 3 | Вторая скорость |
| 4 | Третья скорость |
| 5 | Увеличение скорости |
| 6 | Максимальная скорость |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Уведомление о замене фильтра |
| 10 | WiFi |
| 11 | Цветовая температура освещения |

| Функция | Описание |
|--------------------|--|
| 12 Лампа освещения | Включение и выключение освещения. Изменение интенсивности освещения. |

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1 Использование вытяжки

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

- | | |
|--|--|
| 1 | Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками. |
| 2 | Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких зонах приготовления или конфорках. Жарка малой интенсивности. |
| 3 | Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких зонах приготовления или конфорках. |
|  | Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, при высокой влажности. |
|  | Освежает воздух на кухне после приготовления пищи с очень низким уровнем шума. Можно включить и отключить, коснувшись символа. Функция автоматически отключается через 60 минут. Используйте только после приготовления. |



Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут перед началом и по окончании приготовления.

Включение прибора



Панель управления является сенсорной зоной. Для включения вытяжки коснитесь и удерживайте символ точно посередине не менее 1 секунды.

Включение вытяжки,:

1. Включите прибор нажатием символа .

Теперь можно включить функции.

2. Для включения функции коснитесь символа.

Выключение прибора

Для выключения прибора снова нажмите символ .

Освещение Perfect Illumination -



Освещение вытяжки работает независимо от других функций вытяжки.

Включение и выключение освещения

Чтобы включить освещение варочной поверхности, коснитесь символа . Коснитесь символа еще раз, чтобы изменить яркость освещения в следующем порядке: максимальная, средняя, низкая, выключено.

Для выключения освещения коснитесь и удерживайте символ  в течение 3 секунд.

Установка цветовой температуры освещения



Вытяжка запоминает последнюю настройку цветовой температуры освещения.

Существует два способа настройки цветовой температуры освещения:

1. Коснитесь символа чтобы изменить цветовую температуру с нейтральной на теплую, а затем холодную.
2. Нажмите и удерживайте символ для плавного переключения между вариантами цветовой температуры освещения.
Отпустите кнопку, как только достигнете нужной настройки.

AuroraTech®

Эта функция автоматически регулирует цветовую температуру и интенсивность освещения в зависимости от времени суток для создания подходящей атмосферы. Для включения этой функции используйте приложение.



После активации из приложения функция будет работать при каждом включении освещения. Параметры освещения можно по-прежнему настроить с помощью кнопок и . Однако эта функция AuroraTech® будет отключена.

5.2 Hob2Hood®

Это функция предназначена для соединения варочной панели с вытяжкой. Варочная панель и вытяжка оснащены коммутатором инфракрасных сигналов системы. Скорость вращения вентилятора определяется в зависимости от настроек режима работы и температуры самой горячей посуды на варочной панели. Кроме того, вы можете вручную изменять скорость работы вентилятора с помощью элементов управления варочной панели. Эту функцию можно включить на панели управления варочной панели.



Более подробную информацию об использовании данной функции см. в руководстве пользователя варочной панели.

5.3 Уведомление фильтра

Оповещение о состоянии фильтра служит для напоминания о необходимости

очистки жироулавливающего фильтра и замены или очистки угольного фильтра в зависимости от его типа. Если необходимо провести очистку жироулавливающего фильтра, символ регулярно мигает в течение 30 секунд. Символ мигает дважды в секунду в течение 30 секунд, если необходимо заменить угольный фильтр или выполнить его очистку.



Эта функция включается самостоятельно после 40 часов работы жироулавливающего фильтра и 160 часов работы угольного фильтра.



См. раздел «Очистка жироулавливающего фильтра» в главе «Уход и очистка».



См. описание процедуры очистки или замены угольного фильтра в главе «Уход и очистка».

Для сброса счетчика функций в период уведомления нажмите символ и удерживайте в течение 3 секунд. Символ перестает мигать для правильного сброса.



По умолчанию счетчик функций угольного фильтра отключен. Для работы в режиме рециркуляции он должен быть включен.

Включение или выключение счетчика для угольного фильтра:

1. Включите панель управления.
2. Убедитесь, что вентилятор и освещение выключены.
3. Нажмите символ и удерживайте в течение 3 секунд.

Функция включается, если символы и мигают один раз. Функция выключается, если символы и мигают дважды.

5.4 Настройка подключения по сети WiFi

Эта функция позволяет подключить прибор к сети WiFi и выполнить сопряжение с мобильным устройством. С помощью этой функции можно получить доступ к дополнительным функциям, управлять и контролировать работу прибора с мобильного устройства, а также получать уведомления.

Для подключения прибора необходимо:

- Беспроводная сеть с подключением к Интернету,
- Мобильное устройство, подключенное к беспроводной сети.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Частота/протокол | WiFi: 2.4 ГГц / 802.11 bgn |
| мощность | WiFi 2.4 ГГц: <20 дБм |
| Шифрование | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Установка приложения

Для подключения прибора к WiFi выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что прибор подключен к розетке электросети и включен.
2. Убедитесь, что мобильное устройство подключено к той же беспроводной сети, к которой вы хотите подключить прибор.
3. Чтобы загрузить приложение, с помощью камеры мобильного устройства отсканируйте QR-код, указанный на задней стороне обложки руководства пользователя. Также можно загрузить приложение непосредственно из Google Play (Android) или App Store (iOS).
4. Откройте приложение и зарегистрируйтесь, чтобы создать учетную запись.

Настройка беспроводного соединения прибора



Подключение можно выполнить только в течение 20 секунд после активации панели управления. Если символ погаснет, выключите и снова включите панель управления.

Следуйте инструкциям в приложении для завершения процесса подключения:

1. Убедитесь, что вентилятор и освещение выключены.
2. Нажмите и удерживайте символ на приборе в течение 3 секунд, символ начнет непрерывно мигать. Процесс подключения выполняется.
3. Продолжайте следовать инструкциям в приложении для завершения процесса подключения.



Чтобы остановить процесс подключения, коснитесь или любого символа уровня скорости.

После успешного завершения подключения прибора прозвучит одиночный звуковой сигнал, а индикатор перестанет мигать.

Если произошел сбой процесса подключения, индикатор быстро мигает в течение 6 секунд, а затем выключается. Повторите процедуру.



Если процесс подключения превышает 1 минуту, панель управления переходит в режим ожидания, индикатор выключается, и приложение предоставляет обратную связь о статусе процесса подключения.



По завершении подключения символ отобразится после активации панели управления и установки подключения к интернету.



При каждом выполнении действия с помощью приложения индикатор мигает 3 раза.

Отключение/включение беспроводного соединения прибора

Чтобы временно отключить соединение по сети WiFi :

1. Убедитесь, что вентилятор и освещение выключены.
2. Коснитесь и удерживайте символ **1** в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

Символ **1** мигнет два раза, а символ погаснет.

Чтобы снова включить соединение по сети WiFi :

1. Убедитесь, что вентилятор и освещение выключены.

2. Коснитесь и удерживайте символ **1** в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

Символ **1** мигнет один раз, и символ загорится при установке соединения.

Сброс беспроводного подключения прибора

Чтобы отключить прибор от сети WiFi :

1. Убедитесь, что вентилятор и освещение выключены.
2. Нажмите и удерживайте символ в течение 3 секунд.

Прибор выдаст один звуковой сигнал, а символ будет мигать до успешного завершения сброса. В некоторых случаях символ может мигнуть только один раз.

Это действие приведет к удалению прибора из сети WiFi . Чтобы восстановить соединение, повторите все шаги, описанные в разделе «**Настройка беспроводного соединения прибора**».

6. УХОД И ОЧИСТКА

6.1 Примечание по очистке

Чистящие средства

Не используйте абразивные моющие средства и щетки.

Поверхность прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.

После приготовления некоторые части прибора сильно нагреваются. Во избежание образования пятен необходимо дать прибору остывть и вытереть его насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.

Очищайте пятна мягким моющим средством.

Держите вытяжку в чистоте.

Во избежание повреждения покрытия прибора раз в месяц производите его очистку.

Тщательно очищайте внутренние поверхности и жироулавливающие фильтры от жира. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

При включении уведомления о фильтре следуйте инструкциям по очистке фильтров. См. главу «**Ежедневное использование**».

Угольный фильтр

Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра. См. брошюру, прилагаемую к данному аксессуару.



Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию убедитесь, что на варочной панели нет посуды и что вытяжка и варочная панель отключены от источника питания.


6.2 Очистка жироулавливающего фильтра

Имеются два жироулавливающих фильтра. Один находится снизу, а второй — на передней части прибора.


Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

Очистка фильтра:

- Для открывания крышки потяните ее.

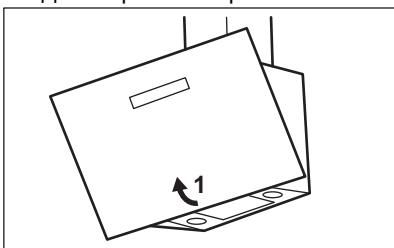

- Потяните рукоятку фильтра под вытяжкой и немного наклоните вниз переднюю часть фильтра.

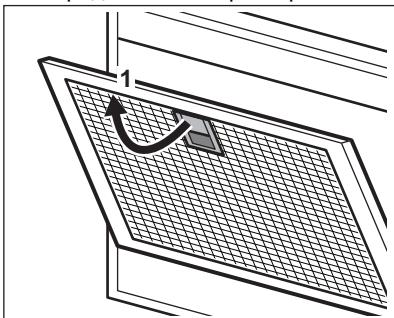

- Очистите жироулавливающие фильтры вручную с помощью губки с добавлением неабразивного средства для очистки или вымойте их в посудомоечной машине. Очистку

жироулавливающих фильтров рекомендуется выполнять вручную.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не влияет на производительность прибора.

- Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.


6.3 Замена угольного фильтра — дополнительно




В зависимости от типа фильтр может быть или не может быть восстановлен. См. инструкцию по применению, прилагаемую к фильтру.

Для замены фильтра:

- Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры. См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» в этой главе.
- нажмите защелку (1) и слегка наклоните переднюю часть фильтра. Имеются два угольных фильтра. Один находится снизу (A), а второй — на передней части (B) прибора.

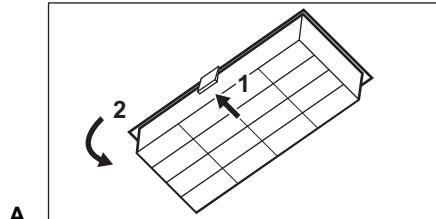

A.

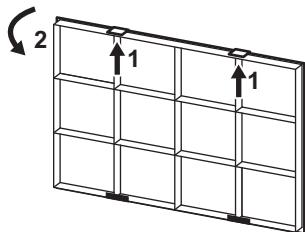

B.

3. Для установки фильтра выполните те же шаги в обратном порядке.

6.4 Замена лампы

Данный прибор поставляется со светодиодной лампой и отдельным управляющим устройством (светодиодным драйвером). Эти детали могут быть заменены только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

7.1 Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
|---|--|---|
| Невозможно включить прибор. | Прибор не подключен к электропитанию, или подключение произведено неверно. | Проверьте правильность подключения прибора и наличие напряжения в сети. |
| Невозможно включить прибор. | Отсутствие электропитания. | Проверьте предохранитель или главный выключатель. Если предохранитель или выключатель продолжают размыкать цепь, обратитесь к квалифицированному электрику. |
| Лампа не работает. | Лампа освещения перегорела. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Уровень яркости или цветовая температура освещения отличаются от описанных в инструкциях. | Неправильная настройка Perfect illumination. | Коснитесь символа , чтобы проверить, можно ли изменить все три цветовые температуры. |
| | Лампа освещения перегорела. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Прибор собирает недостаточное количество испарений. | Скорость работы двигателя недостаточна высока для количества образующихся испарений. | Увеличьте скорость работы двигателя. |

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
|---|--------------------------|---|
| Приложению не удается произвести соединение с прибором. | Проблемы с подключением. | <p>Проверьте наличие беспроводной сети.</p> <p>Убедитесь в том, что беспроводная сеть включена. См. главу «Настройка подключения к сети Wi-Fi».</p> <p>Убедитесь, что мобильное устройство подключено к беспроводной сети.</p> <p>Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор.</p> <p>Перезагрузите маршрутизатор.</p> <p>В случае дальнейших проблем с беспроводной сетью обратитесь к провайдеру услуг беспроводной связи.</p> |
| Приложению часто не удается произвести соединение с прибором. | Проблемы с подключением. | <p>Необходимо выполнить повторную настройку прибора и/или мобильного устройства, поскольку был установлен новый маршрутизатор или конфигурация маршрутизатора была изменена. См. главу «Настройка подключения к сети Wi-Fi».</p> <p>Убедитесь в том, что прибор находится в зоне уверенного приема беспроводной сети. Постарайтесь переместить домашний маршрутизатор как можно ближе к прибору или рассмотрите возможность приобретения беспроводного повторителя.</p> |
| | | <p>Убедитесь, что микроволновая печь не создает помехи при передаче и получении сигнала беспроводной связи. Выключите микроволновую печь. Страйтесь использовать одновременно микроволновую печь и дистанционное управление прибором.</p> |

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Vitajte vo svete AEG! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:
www.aeg.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... | 301 |
| 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... | 304 |
| 3. INŠTALÁCIA..... | 305 |
| 4. POPIS VÝROBKU..... | 305 |
| 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..... | 306 |
| 6. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 309 |
| 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... | 310 |
| 8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA..... | 311 |

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokial nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Nedovoľte, aby sa v blízkosti zapnutého spotrebiča nachádzali deti a domáce zvieratá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie nad varnými panelmi, sporákmi a podobnými varnými zariadeniami.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hostovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- **VÝSTRAHA:** Prístupné časti sa môžu počas používania s varnými spotrebičmi zohriať na vysokú teplotu.
- Použite iba upevňovacie skrutky dodané so spotrebičom. Ak nie sú dodané, použite skrutky odporúčané v inštalačných pokynoch. Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- **UPOZORNENIE:** Nenainštalovanie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia v súlade s týmito pokynmi môže spôsobiť ohrozenie elektrickým prúdom.
- Na upevnenie spotrebiča nepoužívajte lepiace prostriedky.
- Minimálna vzdialenosť medzi povrchom varného panela, na ktorom sú umiestnené hrnce a panvice a dolnou časťou spotrebiča musí byť minimálne 65 cm, pokiaľ nie je uvedené inak v inštalačných pokynoch pre spotrebič alebo varný panel.
- Oblast' vývodu vzduchu musí spĺňať nariadenia miestnych úradov.

- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Uistite sa, že nie sú vetracie otvory blokované a vzduch nahromadený spotrebičom nie je vedený do potrubia používaného na odvádzanie dymu a pary z iných spotrebičov (systémy centrálneho vykurovania, termosifóny, ohrievače vody a pod.).
- Keď je spotrebič v činnosti spolu s ostatnými spotrebičmi, nesmie maximálne vákuum vytvorené v miestnosti prekročiť 0,04 mbar.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- Ak je súprava káblov poškodená, musí sa vymeniť za špeciálnu súpravu dostupnú u výrobcu alebo v jeho autorizovanom servisnom centre.
- Ak je spotrebič zapojený priamo do elektrickej siete, elektroinštalácia musí byť vybavená izolačným zariadením, ktoré umožní odpojiť spotrebič od elektrickej siete na všetkých póloch. Celé odpojenie musí byť v súlade s podmienkami pre prepäťovú kategóriu III. Vyberateľné prostriedky musia byť zabudované do pevnej zásuvky v súlade s pravidlami zapojenia.
- Pod spotrebičom neflambujte.
- Nepoužívajte na odsávanie nebezpečných alebo výbušných materiálov a výparov.
- Spotrebič pravidelne čistite mäkkou handričkou, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Na čistenie povrchu spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vodný postrekovač, agresívne abrazívne čističe ani ostré kovové škrabky. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky.

- Pravidelne čistite tukové filtre (minimálne každé 2 mesiace) a odstráňte zvyšky mastnoty zo spotrebiča, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
- Na vyčistenie vnútra spotrebiča použite handričku.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Montáž



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Pred inštaláciou spotrebiča odstráňte všetok baliaci materiál, štítky a ochranný film.
- Vyfukovaný vzduch neinštalujte do dutiny steny, pokiaľ nie je dutina navrhnutá na tento účel.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalačér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätiom zdroja napájania.
- Ak nie je na typovom štítku vytlačený symbol (□), spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Elektrické sietové káble sa nesmú zamotať.

- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predĺžovacie káble.
- Ak je sietová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sietovú zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte tāhaním za napájací kábel. Vždy tāhajte za sietovú zástrčku.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätiom a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Skontrolujte, či je spotrebič správne nainštalovaný. Volný a nesprávny sietový kábel môže spôsobiť prehriatie svorky.
- Spotrebič zapojte na konci inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieti.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič je určený iba na varenie. Spotrebič nepoužívajte na iné účely.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Spotrebič neobsluhujte s mokrými rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Používajte len príslušenstvo dodané so spotrebičom.
- Pri varení a vyprážaní musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialosti od tukov a olejov.
- Nepoužívajte nezakryté elektrické rošty.
- Spotrebič nepoužívajte ako skladovaci povrch.
- Na pozeranie priamo do osvetlenia zariadenia nepoužívajte zväčšovacie sklá, d'alekohľady ani podobné optické zariadenia.

- Ak spotrebič pracuje s inými zariadeniami, maximálny vyuvinutý tlak nesmie prekročiť 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).

2.4 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domáčich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu

spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.5 Likvidácia

⚠ VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odpojte spotrebič od napájania z elektrickej siete.
- Sietový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebici a zlikvidujte ho.

3. INŠTALÁCIA

⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


3.1 Pokyny na inštaláciu



Úplné informácie o inštalácii spotrebiča nájdete v samostatnej inštalačnej brožúre.

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Prehľad ovládacieho panela

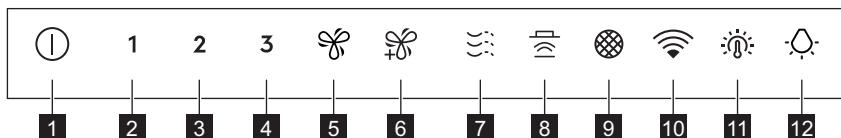

| Funkcia | Popis |
|---------|--|
| 1 | Zap./Vyp. Zapnutie a vypnutie odsávača párov. |
| 2 | Prvá rýchlosť Motor sa prepne na prvú úroveň rýchlosťi. |
| 3 | Druhá rýchlosť Motor sa prepne na druhú úroveň rýchlosťi. |
| 4 | Tretia rýchlosť Motor sa prepne na tretiu úroveň rýchlosťi. |
| 5 | Posilnenie rýchlosťi Motor sa prepne na vyššiu rýchlosť. Po 8 minútach sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie. |

| Funkcia | Popis |
|-------------------------------|---|
| 6 Maximálna rýchlosť | Motor sa prepne na maximálnu úroveň rýchlosťi. Po 5 minútach sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie. |
| 7 Breeze | Motor je v činnosti pri najnižšej rýchlosťi. Po 60 minútach sa spotrebič vypne. |
| 8 Hob2Hood® | Ukazovateľ funkcie ovládania odsávača párov z varného panela. |
| 9 Upozornenie filtra | Pripomína výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tukového filtra. |
| 10 Wi-Fi | Indikuje stav pripojenia Wi-Fi. |
| 11 Farebná teplota osvetlenia | Zmena farebnej teploty. |
| 12 Osvetlenie | Zapnutie a vypnutie osvetlenia. Zmena intenzity osvetlenia. |

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Používanie odsávača párov

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

- 1 Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.
- 2 Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.
- 3 Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.
- 4 Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, pri vysokej vlhkosti.

 / Osvieži vzduch v kuchyni po varení s veľmi nízkou hlučnosťou. Dá sa aktivovať a deaktivovať po stlačení symbolu. Funkcia sa po 60 minútach automaticky vypne. Použite iba po varení.



Pred a po varení sa odporúča nechať odsávač párov v činnosti približne 15 minút.

Aktivácia spotrebiča



Ovládací panel je senzorové pole. Na prevádzku odsávača párov sa dotknite miesta presne v strede symbolu aspoň na 1 sekundu.

Ak chcete používať odsávač párov, :

1. Spotrebič zapnite stlačením symbolu .
2. Funkciu zapnete stlačením symbolu.

Vypnutie spotrebiča

Ak chcete vypnúť spotrebič, opäťovne stlačte symbol .

Perfect Illumination - Osvetlenie



Osvetlenie odsávača párov funguje nezávisle od ostatných funkcií odsávača párov.

Zapnutie a vypnutie osvetlenia

Ak chcete osvetliť varný povrch, dotknite sa symbolu . Opäťovným stlačením symbolu

zmeníte intenzitu osvetlenia v tomto poradí: maximálna, stredná, nízka, vypnuté.

Ak chcete osvetlenie vypnúť, dotknite sa symbolu a podržte ho 3 sekundy.

Nastavenie farebnej teploty svetla



Odsávač pár si pamäta posledné nastavenie farebnej teploty svetla.

Existujú dva spôsoby nastavenia farebnej teploty svetla:

1. Dotknutím sa tlačidla zmeníte farebnú teplotu z neutrálnej cez teplú na studenú.
2. Dotknutím sa a podržaním symbolu sa môžete plynule pohybovať medzi farebnými teplotami svetla.
Po dosiahnutí požadovaného nastavenia ho uvoľnite.

AuroraTech®

Je to funkcia, ktorá automaticky upravuje farbu osvetlenia a intenzitu na základe denného času, čím vytvára optimálnu atmosféru. Túto funkciu aktivujte pomocou aplikácie.



Po zapnutí z aplikácie bude funkcia fungovať pri každom zapnutí osvetlenia. Stále môžete manuálne upraviť nastavenia osvetlenia pomocou tlačidiel a . Funkcia AuroraTech® sa však vypne.

5.2 Hob2Hood®

Je to funkcia, ktorá spája varný panel s odsávačom párov. Varný panel aj odsávač sú vybavené zariadením na komunikáciu infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje na základe nastavenia režimu a teploty najhorúcejšieho kuchynského riadu na varnom paneli. Ventilátor môžete prípadne ovládať pomocou varného panela. Túto funkciu je možné aktivovať pomocou ovládacieho panela varného panela.



Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete v návode k varnému panelu.

5.3 Upozornenie filtra

Alarm filtra slúži ako pripomienka na vycistenie tukového filtra a výmenu alebo vycistenie uhlíkového filtra v závislosti od typu filtra. Ak treba vycistiť tukový filter, počas 30 sekúnd bude pravidelne blikáť symbol . Ak treba vymeniť alebo vycistiť uhlíkový filter, počas 30 sekúnd bude dvakrát za sekundu blikáť symbol .



Táto funkcia sa zapne nezávisle po 40 hodinách prevádzky tukového filtra a po 160 hodinách prevádzky filtra s uhlím.



Pozrite si časť Čistenie tukového filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.



Pozrite si časť Čistenie uhlíkového filtra alebo Výmena uhlíkového filtra v kapitole Starostlivosť a čistenie.

Ak chcete resetovať počítadlo tejto funkcie počas obdobia upozornenia, stlačte na 3 sekundy tlačidlo . Po správnom resetovaní symbol prestane blikáť.



Počítadlo funkcie pre filter s uhlím je predvolene vypnute. V režime recirkulácie sa musí aktivovať.

Zapnutie alebo vypnutie počítadla pre filter s uhlím:

1. Zapnite ovládaci panel.
2. Uistite sa, že ventilátor a osvetlenie sú vypnuté.
3. Dotknite sa symbolu na 3 sekundy.

Funkcia je zapnutá, ak ukazovatele a bliknú raz. Funkcia je vypnutá, ak ukazovatele a bliknú dvakrát.

5.4 Nastavenie pripojenia WiFi

Táto funkcia vám umožňuje pripojiť spotrebič k sieti WiFi a spárovať ho s mobilným zariadením. Pomocou tejto funkcie môžete

prijímať upozornenia a ovládať a monitorovať spotrebič prostredníctvom mobilného zariadenia.

Na pripojenie spotrebiča potrebujete:

- bezdrôtovú siet' s internetovým pripojením,
- mobilné zariadenie pripojené k vašej bezdrôtovej sieti.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Frekvencia / protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Výkon | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Šifrovanie | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Inštalácia aplikácie

Pomocou tohto postupu pripojte spotrebič k WiFi:

1. Uistite sa, že je spotrebič zapojený do elektrickej zásuvky a zapnutý.
2. Uistite sa, že mobilné zariadenie je pripojené k bezdrôtovej sieti, do ktorej chcete pridať spotrebič.
3. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane návodu na používanie. Aplikáciu môžete tiež stiahnuť priamo zo služby Google Play (Android) alebo App Store (iOS).
4. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a vytvorite si konto.

Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia spotrebiča



Pripojenie je možné iba na 20 sekúnd po zapnutí ovládacieho panela. Ak symbol zhasne, vypnite a opäť zapnite ovládací panel.

Podľa pokynov v aplikácii vykonajte postup pripojenia:

1. Uistite sa, že ventilátor a osvetlenie sú vypnuté.
2. Dotknite sa a podržte symbol na vašom spotrebiči 3 sekundy, symbol začne nepretržite blikáť. Proces zaraďovania prebieha.
3. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii a dokončíte postup pripojenia.



Ak chcete zastaviť proces zapnutia, dotknite sa tlačidla alebo ktorokoľvek zo symbolov úrovne rýchlosťi.

Po úspešnom pripojení spotrebič vydá zvukový signál a ukazovateľ prestane blikáť.

Ak proces zapnutia nie je úspešný, ukazovateľ bude 6 sekúnd rýchlo blikáť a potom zhasne. Zopakujte postup.



Ak proces zapnutia prekročí 1 minútu, ovládaci panel sa prepne do pohotovostného režimu, ukazovateľ sa vypne a aplikácia poskytne spätnú väzbu o stave zapnutia.



Po pripojení sa symbol zobrazí po zapnutí ovládacieho panela a pripojení na internet.



Pri každom úkone s použitím aplikácie ukazovateľ trikrát zabliká.

Deaktivácia/aktivácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča

Dočasné vypnutie pripojenia WiFi :

1. Uistite sa, že ventilátor a osvetlenie sú vypnuté.
2. Dotknite sa symbolu a podržte ho 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie. Symbol dvakrát zabliká a symbol sa vypne.

Opäťovné zapnutie pripojenia WiFi :

1. Uistite sa, že ventilátor a osvetlenie sú vypnuté.
2. Dotknite sa symbolu a podržte ho 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie. Symbol jedenkrát blikne a symbol sa rozsvieti, keď sa nadviaže pripojenie.

Resetovanie bezdrôtového pripojenia spotrebiča

Vypnutie pripojenia k sieti WiFi :

1. Uistite sa, že ventilátor a osvetlenie sú vypnuté.
2. Dotknite sa symbolu  a podržte ho 3 sekundy.

Spotrebič vydá jedno pípnutie a symbol  bude blikáť, kým sa nevynuluje. V niektorých

pri pádoch môže symbol  bliknúť iba jedenkrát.

Výsledkom tejto akcie je odstránenie spotrebiča zo siete WiFi. Ak chcete obnoviť pripojenie, zopakujte všetky kroky popísané v časti „**Konfigurácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča**“.

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE

6.1 Poznámky k čisteniu

Čistiace prostriedky

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a kefy.

Povrch spotrebiča očistite mäkkou handičkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.

Počas varenia sa môžu niektoré časti spotrebiča zohriť na vyššiu teplotu. Aby ste predišli škvŕnam, spotrebič musíte nechať vychladnúť a vysušiť s cistou handičkou alebo papierovými utierkami.

Škvŕny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.

Odsávač pár udržiavajte čistý

Spotrebič čistite každý mesiac, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.

Opatne vyčistite vnútro a tukové filtre od tuku. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.

Pri čistení filtrov, keď je zapnutá funkcia priponiek filtrov, postupujte podľa pokynov. Pozrite si kapitolu „Každodenne používanie“.

Filter s uhlím

Doba nasýtenia filtrov s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvencie čistenia tukového filtrov. Prečítajte si leták, ktorý je súčasťou príslušenstva.



Pred vykonávaním údržby sa uistite, že na varnom paneli nie je žiadny kuchynský riad a že je odsávač pár a varný panel odpojený od napájania.


6.2 Čistenie tukového filtrov

Existujú dva tukové filtre. Jeden sa nachádza v dolnej časti a druhý na prednej strane spotrebiča.


Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytie na opačnej strane.

Čistenie filtrov:

1. Otvorte ho potiahnutím.

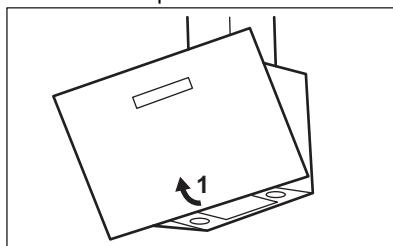

2. Potiahnite rukoväť filtrov pod odsávačom pár a mierne nakloňte jeho prednú časť nadol.

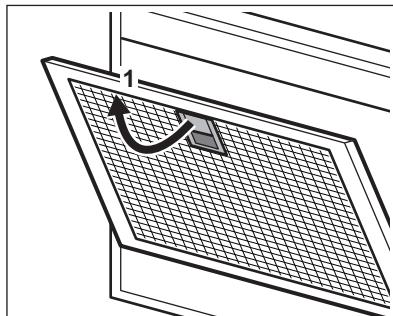

3. Tukové filtro čistite ručne pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo ich čistite v

umývačke. Odporúčame ručné čistenie tukových filtrov.



Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

- Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky v opačnom poradí.

V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.


6.3 Výmena filtra s uhlím – voliteľná funkcia




V závislosti od typu sa filter dá alebo nedá regenerovať. Pozrite si leták priložený k filtru.

Výmena filtra:

- Zo spotrebiča vyberte tukové filtre. Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.
- stlačte úchytku (1) a mierne nakloňte prednú časť filtra. V spotrebiči sú dva filtre s uhlím. Jeden sa nachádza v dolnej časti (A) a druhý na prednej strane (B) spotrebiča.

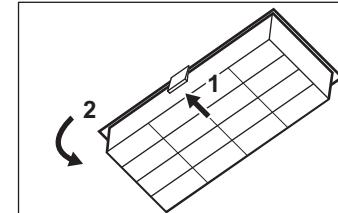

A.

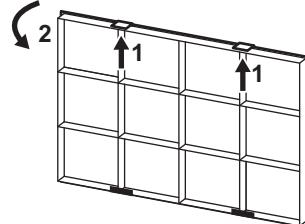

B.

- Pri inštalácii filtra vykonajte rovnaké kroky v opačnom poradí.

6.4 Výmena osvetlenia

Tento spotrebič sa dodáva s osvetlením LED a samostatným ovládacím zariadením (vodič LED). Tieto dieľy môžete vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Čo robiť, ak...

| Problém | Možná príčina | Náprava |
|--------------------------------|--|--|
| Spotrebič nie je možné zapnúť. | Spotrebič nie je pripojený k zdroju elektrického napájania alebo je pripojený nesprávne. | Skontrolujte, či je spotrebič správne pripojený k zdroju elektrického napájania. |
| Spotrebič nie je možné zapnúť. | Nedostatočok elektrického napájania. | Skontrolujte poistku alebo hlavný vypínač. Ak pojistka alebo vypínač nadálej prerušuje obvod, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. |

| Problém | Možná príčina | Náprava |
|---|--|--|
| Žiarovka nefunguje. | Žiarovka je pokazená. | Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. |
| Úroveň jasu alebo farba teploty osvetlenia nie je podľa popisu v po-kynoch. | Nesprávne nastavenie funkcie Perfect illumination. | Dotykom symbolu  skontrolujte, či je možné zmeniť všetky tri teploty farby. |
| | Žiarovka je pokazená. | Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. |
| Spotrebič neabsorbuje dostatočné množstvo výparov. | Rýchlosť motora nie je adekvátna množstvu výparov. | Zvýšte rýchlosť motora. Skontrolujte bezdrôtový signál. |
| | | Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si kapitolu „Nastavenie pripojenia Wi-Fi“. |
| | | Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. |
| | | Skontrolujte domácu siet a router. |
| Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiciu. | Problémy s pripojením. | Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sietou. |
| | | Spotrebič, mobilné zariadenie alebo zariadenia treba znova nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový smerovač alebo bola zmenená konfigurácia smerovača. Pozrite si kapitolu „Nastavenie pripojenia WiFi“. |
| Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiciu. | Problémy s pripojením. | Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiciu alebo zvážte zakúpenie predĺžovača bezdrôtového signálu. Uistite sa, že bezdrôtový signál nie je rušený mikrovlnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie spotrebiča. |

8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráťte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

Pozdravljeni pri podjetju AEG! Zahvalujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:
www.aeg.com/support

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1. VARNOSTNE INFORMACIJE..... | 312 |
| 2. VARNOSTNA NAVODILA..... | 314 |
| 3. NAMESTITEV..... | 316 |
| 4. OPIS IZDELKA..... | 316 |
| 5. VSAKODNEVNA UPORABA..... | 316 |
| 6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE..... | 319 |
| 7. ODPRAVLJANJE TEŽAV..... | 321 |
| 8. SKRB ZA OKOLJE..... | 322 |

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobine ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.

- Med delovanjem naprave zagotovite, da so otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena domači uporabi nad kuhalnimi ploščami, štedilniki in podobnimi napravami za kuhanje.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
- **POZOR:** Dostopni deli se med uporabo z napravami za kuhanje lahko segrejejo.
- Uporabljajte samo priložene pritrdilne vijake; če niso priloženi, uporabite take, kot je navedeno v navodilih za namestitev. Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- **OPOZORILO:** Če vijakov ali pritrdilne naprave ne namestite v skladu s temi navodili, lahko pride do nevarnosti električnega udara.
- Za pritrditev naprave ne uporabljajte lepil.
- Najmanjša razdalja med površino kuhalne plošče, kamor postavljate posodo, in spodnjim delom naprave mora biti vsaj 65 cm, če v navodilih za namestitev naprave ali kuhalne plošče ni navedeno drugače.
- Odvod zraka mora biti v skladu s predpisi krajevnih oblasti.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.

- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane in da zraka, ki se je nabral v napravi, ne potisne v odvodni kanal za dim in paro iz drugih naprav (osrednjega ogrevalnega sistema, termosifonov, grelnikov vode itd.).
- Ko naprava deluje z drugimi napravami, najvišja stopnja vakuma v prostoru ne sme preseči 0,04 mbar.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Če je kabelski komplet poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim kabelskim kompletom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisnem centru.
- Če je naprava priključena neposredno na napajanje, mora imeti električna napeljava izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave iz električnega omrežja na vseh polih. Celoten odklop mora biti v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji prenapetosti III. Oprema za odklop mora biti vgrajena v fiksno ozičenje v skladu s predpisi za ozičenje.
- Ne flambirajte pod napravo.
- Ne uporabljajte za odvajanje nevarnih ali eksplozivnih materialov in hlapov.
- Napravo redno čistite z mehko krpo, da preprečite poškodbe materiala na površini.
- Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte parnega čistilnika, vodnega pršca, grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala. Uporabljajte samo neutralna čistilna sredstva.
- Redno čistite maščobne filtre (vsaj na dva meseca) in odstranujte ostanke maščobe z naprave, da preprečite nevarnost požara.
- Notranjost naprave čistite s krpo.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Montaža

⚠️ UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklina ali poškodb naprave.

- To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Pred namestitvijo naprave odstranite vso embalažo, etikete in zaščitno folijo.
- Odvajanje zraka ne sme biti speljano v zidno odprtino, razen če je temu namenjena.

2.2 Električna povezava

⚠️ UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Če na ploščici za tehnične navedbe ni simbola (□), morate napravo ozemljiti.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Priključni kabel se ne sme zaplesti.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtičajte vtiča.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Naprava mora biti nameščena pravilno. Slabo pritrjen in napačen priključni kabel lahko povzroči pregrevanje priključka.

- Napravo priključite po koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegeljiv tudi po namestitvi.

2.3 Uporaba

⚠️ UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklina in električnega udara.

- Ta naprava je namenjena le kuhanju. Naprave ne uporabljajte v druge namene.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki je priložena napravi.
- Plamenov ali segretih predmetov ne približujte maščobam in olju med kuhanjem in pečenjem.
- Ne uporabljajte odprtih električnih žarov.
- Naprave ne uporabljajte kot površino za odlaganje.
- S povečevalnimi stekli, daljnogledi ali podobnimi optičnimi napravami ne glejte neposredno v luč naprave.
- Če naprava deluje z drugimi napravami, največji tlak ne sme preseči 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Storitve

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo druge in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.5 Odlaganje

⚠️ UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Izključite napravo iz napajanja.

- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.

3. NAMESTITEV



UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.


3.1 Navodila za namestitev



Za celotne informacije o nameščanju naprave si oglejte dodatna navodila za namestitev.

4. OPIS IZDELKA

4.1 Pregled upravljalne plošče

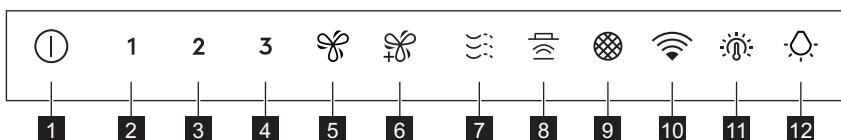

| Funkcija | Opis |
|----------|---------------------|
| 1 | Vklop/Izklop |
| 2 | Prva hitrost |
| 3 | Druga hitrost |
| 4 | Tretja hitrost |
| 5 | Povečanje hitrosti |
| 6 | Največja hitrost |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Opozorilo za filter |
| 10 | brezžično omrežje |
| 11 | Barvna temperatura |
| 12 | Žarnica |

5. VSAKODNEVNA UPORABA

5.1 Uporaba nape

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

1 Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.

2 Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalščih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.

3 Med vrenjem in pečenjem veče količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalščih ali gorilnikih.

 / Med vrenjem in pečenjem veče količine hrane brez pokrova, pri veliki vlažnosti.

Osveži zrak v kuhinji po kuhanju z zelo nizko ravnjo hrupa. Aktivirati in deaktivirati jo je mogoče z dotikom simbola. Funkcija se po 60 minutah samodejno izključi. Uporabljajte samo po kuhanju.



Priporočljivo je, da pred in po kuhanju pustite napa delovati približno 15 minut.

Vklop naprave



Nadzorna plošča je senzorsko polje. Za upravljanje nape se za vsaj eno sekundo dotaknite simbola natanko na sredini.

Za upravljanje nape:

1. Napravo vklope s pritiskom simbola ①. Zdaj lahko vklope funkcije.
2. Za vklop funkcije se dotaknite simbola.

Izklopite napravo.

Za izklop naprave ponovno pritisnite simbol ①.

Perfect Illumination - Osvetlitev



Osvetlitev nape deluje neodvisno od drugih funkcij kuhinjske nape.

Vklop in izklop nape

Za osvetlitev kuhalne površine pritisnite simbol ④. Ponovno pritisnite simbol, da spremenite intenzivnost osvetlitve v naslednjem vrstnem redu: najvišja, srednja, nizka, izklopljeno.

Za izklop luči pritisnite in 3 sekunde zadržite simbol ④.

Nastavitev barvne temperature



Napa si zapomni zadnjo nastavitev barvno temperaturo.

Nastavite barvno temperaturo na dva načina:

1. Dotaknite se simbola ⑩, da spremenite barvno temperaturo iz nevtralne do tople do hladne.
2. Pritisnite in držite simbol ⑩ za gladko premikanje med barvnimi temperaturami. Spusnite jo, ko dosežete želeno nastavitev.

AuroraTech®

Je funkcija, ki samodejno prilagodi barvo osvetlitve in intenzivnost glede na uro, kar ustvarja optimalno okolje. Uporabite aplikacijo za aktivacijo te funkcije.



Po vklopu aplikacije se funkcija vklopi ob vsakem vklopu osvetlitve. S tipkama ④ in ⑩ lahko še vedno ročno prilagodite nastavitev osvetlitve. Vendar pa se funkcija AuroraTech® izklopi.

5.2 Hob2Hood®

Je funkcija, ki kuhalno ploščo poveže s kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa imata komunikator z infrardečim signalom. Hitrost ventilatorja se določi glede na nastavitev načina in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči. Lahko pa tudi ročno upravljate ventilator s kuhalno ploščo. To funkcijo lahko vklope z upravljalne plošče na kuhalni plošči.



Za dodatne informacije o uporabi funkcije si oglejte navodila za uporabo kuhalne plošče.

5.3 Opozorilo za filter

Alarm za filter služi kot opomnik za čiščenje maščobnega filtra in zamenjavo ali čiščenje oglenega filtra, odvisno od njegove vrste. Če je treba očistiti maščobni filter, simbol neprekinjeno utripa 30 sekund. Če je treba zamenjati ali očistiti ogleni filter, simbol utripa dvakrat na sekundo za 30 sekund.



Ta funkcija se po 40 urah delovanja neodvisno vklopi za maščobni filter in po 160 urah delovanja za ogleni filter.



Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v poglavju Nega in čiščenje.



Oglejte si »Čiščenje ali zamenjava oglenega filtra« v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

Za ponastavitev števca funkcij v času obveščanja pritisnite simbol za 3 sekunde. Simbol preneha utripati za pravilno ponastavitev.



Števec funkcij za ogleni filter je privzet onemogočen. Za način kroženja zraka mora biti vklopljen.

Za vklop ali izklop števca za ogleni filter:

1. Vklope upravljalno ploščo.
2. Prepričajte se, da sta ventilator in lučka izklopljena.
3. Za 3 sekunde se dotaknite simbola . Funkcija je vklopljena, če simbola in zasvetita enkrat. Funkcija je izklopljena, če simbola in zasvetita dvakrat.

5.4 Nastavitev povezljivosti WiFi

Ta funkcija omogoča povezavo naprave z omrežjem WiFi in parjenje z vašo mobilno napravo. S to funkcijo lahko dostopate do dodatnih funkcij, nadzirate in spremljate vašo napravo prek mobilne naprave in prejemate obvestila.

Za povezavo naprave potrebujete:

- Brezžično omrežje z internetno povezavo,
- mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Frekvenca/protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Moč | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Enkripcija | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Nameščanje aplikacije

Za povezavo naprave na WiFi izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da je naprava priključena v vtičnico in prižgana.
2. Poskrbite, da bo mobilna naprava povezana z istim brezžičnim omrežjem, na katero želite povezati vašo napravo.
3. Za prenos aplikacije skenirajte QR kodo s fotoaparatom na vaši mobilni napravi, ki se nahaja na hrbtni strani navodil za uporabo. Aplikacijo lahko prenesete tudi neposredno iz Google Play (Android) ali App Store (iOS).
4. Odprite preneseno aplikacijo in se registrirajte, da ustvarite račun.

Konfiguriranje brezžične povezave za napravo



Vklop je možen samo 20 sekund po vklopu upravljalne plošče. Če se simbol izklopi, izklopite in ponovno vklopite upravljalno ploščo.

Sledite navodilom v aplikaciji, da zaključite postopek vgradnje:

1. Prepričajte se, da sta ventilator in lučka izklopljena.
2. Dotaknite se in 3 sekunde držite simbol na napravi, simbol pa začne

- utripati neprekiniteno. Postopek dostopanja je v teku.
3. Sledite navodilom v aplikaciji, da zaključite postopek vgradnje.



Če želite ustaviti postopek dostopa, pritisnite ① ali katerega koli izmed tipk za stopnjo hitrosti.

Po uspešni pridobitvi dostopa bo naprava oddala en pisk, indikator bo prenehal utripati in bo.

Če je postopek dostopa neuspešen, indikator 6 sekund utripa hitro in nato ugasne. Postopek ponovite.



Če je postopek dostopa daljši od 1 minute, upravljalna plošča preklopi v stanje pripravljenosti, indikator ugasne in aplikacija zagotovi povratne informacije o stanju dostopa.



Po pridobitvi dostopa je simbol viden, ko je upravljalna plošča vklopljena in vzpostavljena povezava z internetom.



Ob vsaki izvedbi dejanja z uporabo aplikacije indikator utripne 3-krat.

Onemogočanje/omogočanje brezžične povezave na napravi

Če želite začasno onemogočiti povezavo WiFi :

- Prepričajte se, da sta ventilator in lučka izklopljena.
- Dotaknite se in 3 sekunde držite simbol , dokler ne zaslišite piska.

Simbol utripne dvakrat in simbol se ugasne.

Za ponoven vklop povezave WiFi :

- Prepričajte se, da sta ventilator in lučka izklopljena.
- Dotaknite se in 3 sekunde držite simbol , dokler ne zaslišite piska.

Simbol utripne enkrat in simbol se aktivira, ko je povezava vzpostavljena.

Ponastavitev brezžične povezave naprave Za izklop omrežja WiFi :

- Prepričajte se, da sta ventilator in lučka izklopljena.
- Dotaknite se in 3 sekunde držite simbol .

Naprava odda en pisk, simbol pa utripa do uspešne ponastavitev. V nekaterih primerih lahko simbol utripne samo enkrat.

Rezultat tega je odstranitev naprave iz omrežja WiFi . Za ponovno vzpostavitev povezave ponovite vse korake, opisane v poglavju "Konfiguriranje brezžične povezave naprave".

6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

6.1 Opombe o čiščenju

Čistilna sredstva

Ne uporabljajte grobih pomivalnih sredstev in ščetk.

Površino naprave čistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.

Po kuhanju se lahko nekateri deli naprave močno segrejejo. Da bi preprečili madeže, morate napravo ohladiti in osušiti s čisto krpo ali papirnatimi brisačami.

Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.

Napa mora biti čista.

Napravo očistite vsak mesec, da preprečite poškodbe materiala na površini.

Z notranjosti in maščobnih filtrov previdno očistite maščobo. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.

Za čiščenje filtrov upoštevajte navodila, ko se pojavi opozorilo za filter. Oglejte si poglavje Vsakodnevna uporaba.

Ogleni filter

Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra. Glejte brošuro, ki je priložena dodatni opremi.



Pred vzdrževalnimi deli se prepričajte, da na kuhalni plošči ni posode in da sta kuhinjska napa in kuhalna plošča izključeni iz napajanja.


6.2 Čiščenje maščobnega filtra

Obstajata dva maščobna filtra. En se nahaja pod napravo, drugi pa na sprednji strani naprave.


Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.

Za čiščenje filtra:

1. Povlecite pokrov, da ga odprete.

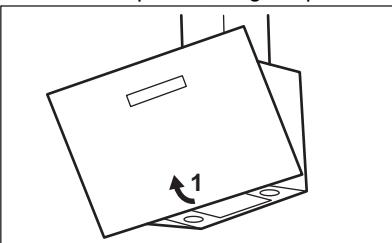

2. Povlecite ročico filtra pod napo in rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol.

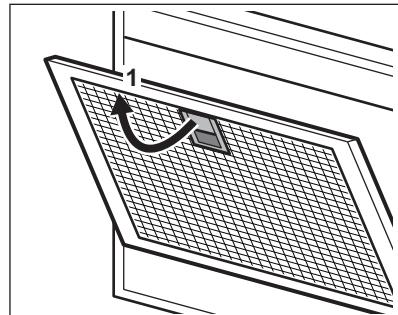

- Maščobne filtre očistite ročno z gobico z neabrazivnimi čistili oz. jih očistite v pomivalnem stroju. Priporočamo ročno čiščenje maščobnih filtrov.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

- Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju. Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).


6.3 Zamenjava oglenega filtra - izbirno




Glede na vrsto filtra lahko filter obnovite ali ga ne morete obnoviti. Oglejte si list, priložen filtru.

Za zamenjavo filtra:

- Iz naprave odstranite maščobne filtre. Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.
- pritisnite jeziček (1) in rahlo nagnite sprednji del filtra. Vgrajena sta dva oglena filtra. En se nahaja pod (A), drugi pa na sprednji strani (B) naprave.

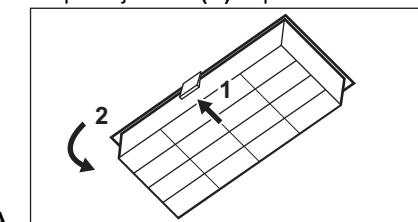

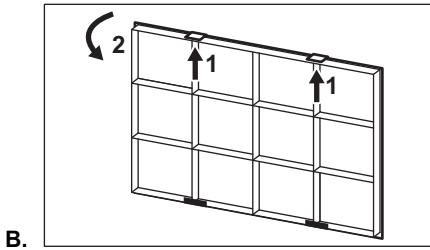

3. Za namestitev filtra ponovite iste korake v obratnem zaporedju.

6.4 Zamenjava žarnice

Naprava je opremljena z LED žarnico in ločeno krmilno opremo (LED-gonilnik). Te dele lahko zamenja samo servisni tehnik. V primeru kakrsnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV



UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

7.1 Kaj storite v primeru ...

| Problem | Možni vzrok | Rešitev |
|--|--|--|
| Naprave ni mogoče vklopiti. | Naprava ni priključena na napajanje ali je priključena nepravilno. | Preverite, ali je naprava pravilno priključena na napajanje. |
| Naprave ni mogoče vklopiti. | Pomanjkanje električnega napajanja. | Preverite varovalko ali glavno stikalo. Če varovalka ali stikalo še naprej prekinjata tokokrog, se obrnite na usposobljenega električarja. |
| Luč ne deluje. | Luč je okvarjena. | Obrnite se na pooblaščeni servisni center. |
| Stopnja svetlosti ali temperatura barve svetlobe nista takšni, kot je opisano v navodilih. | Napačna nastavitev Perfect illumination. | Dotaknite se simbola ☀, da preverite, ali lahko spremenite vse tri barvne temperaturе. |
| | Luč je okvarjena. | Obrnite se na pooblaščeni servisni center. |
| Naprava ne vrška dovolj hlapov. | Hitrost motorja ni zadostna za nastale hlapa. | Povečajte hitrost motorja. |

| Problem | Možni vzrok | Rešitev |
|--|--------------------------|---|
| Aplikacije ni mogoče povezati z napravo. | Težave s povezljivostjo. | <p>Preverite brezžični signal.</p> <p>Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si poglavje "Nastavitev brezžične povezljivosti".</p> <p>Preverite, ali je vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.</p> <p>Preverite domače omrežje in usmerjevalnik.</p> <p>Ponovno zaženite usmerjevalnik.</p> <p>Če se težave z brezžičnim omrežjem nadljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.</p> <p>Napravo, mobilno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitev novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika. Oglejte si poglavje "Nastavitev brezžične povezljivosti".</p> |
| Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo. | Težave s povezljivostjo. | <p>Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala.</p> <p>Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika naprave hkrati.</p> |

8. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabožnjike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simboliom , ne odstranujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

Mirë se vini në AEG! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit
www.aeg.com/support

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

| | |
|--|-----|
| 1. INFORMACIONI I SIGURISË..... | 323 |
| 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË..... | 326 |
| 3. INSTALIMI..... | 327 |
| 4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT..... | 327 |
| 5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM..... | 328 |
| 6. KUJDESI DHE PASTRIMI..... | 331 |
| 7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..... | 332 |
| 8. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN..... | 333 |

1. INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'u referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njojuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

- Mbajeni tē gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në punë.
- Fëmijët nuk duhet tē kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak mbi pianura, soba dhe pajisje tē ngjashme gatimi.
- Kjo paisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient tē brendshëm.
- Kjo pajisje mund tē përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende tē ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- KUJDES: Pjesët e aksesueshme mund tē nxehen gjatë përdorimit me pajisjet e gatimit.
- Përdorni vetëm vidat fiksuese të marra me pajisjen, nëse nuk keni marrë përdorni vidat e rekomanduara në udhëzimet e instalimit. Instalojeni pajisjen në një vend tē sigurt dhe tē përshtatshëm që plotëson kërkesat e instalimit.
- PARALAJMËRIM: Mosinstalimi i vidave apo pajisjes fiksuese në përputhje me këto udhëzime mund tē rezultojë në rreziqe elektrike.
- Mos përdorni adezivë për tē fiksuar pajisjen.
- Distanca minimale mes sipërfaqes së pianurës në tē cilin qëndrojnë tiganët dhe pjesës së poshtme tē pajisjes duhet tē jetë tē paktën 65 cm, përveçse kur specifikohet ndryshe në udhëzimet e instalimit për pajisjen ose pianurën.
- Shkarkimi i ajrit duhet tē jetë në pajtim me rregulloret e autoriteteve lokale.
- Siguroni ajrim tē mirë tē dhomës ku është instaluar pajisja për tē shmangur rrjedhjen në dhomë tē gazeve që lëshojnë

pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.

- Sigurohuni që daljet e ventilimit të mos jenë bllokuar dhe ajri i grumbulluar nga pajisja të mos kalojë në një tub të përdorur për shkarkimin e tymit dhe avullit nga pajisje të tjera (sistemet e ngrohjes qendrore, termosifonët, bojlerët etj.).
- Kur pajisja përdoret me pajisje të tjera, vakumi maksimal i gjeneruar në dhomë nuk duhet të tejkalojë 0,04 mbar.
- Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik.
- Nëse takëmi i kordonit është dëmtuar, duhet të zëvendësohet me një takëm special të kordonit të disponueshëm nga prodhuesi ose qendra e autorizuar e shërbimit e tij.
- Nëse pajisja është e lidhur direkt me furnizimin me energji, instalimi elektrik duhet të pajiset me një pajisje izoluese që lejon shkëputjen e pajisjes nga linja kryesore në të gjitha polet. Shkëputja e plotë duhet të jetë në pajtim me kushtet e specifikuara të mbitensionit të kategorisë III. Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin elektrik sipas rregullave të instalimeve elektrike.
- Mos gatuani me flakë nën pajisje:
- Mos e përdorni për materiale të rrezikshme ose shpërthyese dhe avuj.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht me një leckë të butë për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Mos përdorni një pastrues me avull, spërkatës me ujë, pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar sipërfaqen e pajisjes. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
- Pastrojini rregullisht filtrat e yndyrës (të paktën çdo 2 muaj) dhe hiqni depozitimet e yndyrës nga pajisja për të parandaluar rrezikun e zjarrit.

- Përdorni një pëlburë për të pastruar pjesën e brendshme të pajisjes.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të myllura.
- Përpara instalimit të pajisjes, hiqni gjithë pjesët ambalazhuese, etiketat reklamuese dhe qesen mbrojtëse.
- Mos e instaloni pjesën e shkarkimin e ajrit në një vrimë muri, përvçe kur vrima është projektuar për atë qëllim.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektricist i kualifikuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkijnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Nëse simboli () nuk është i printuar në pllakëzën e specifikimeve, pajisja duhet të tokëzohet.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Mos i lini kabllot elektrike të përridhen.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabillo zgjatuese.
- Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë

tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.

- Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të tillë që të mos hiqet pa vegla.
- Sigurohuni që pajisja të instalohet në rregull. Kablloja elektrike e lirë dhe e papërshtatshme mund ta nxehë shumë terminalin.
- Lidheni pajisjen në fund të instalimit. Sigurohuni që rrjeti elektrik të jetë i arritshëm pas montimit.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike.

- Kjo pajisje përdoret vetëm për qëllime gatimi. Mos e përdorni pajisjen për qëllime të tjera.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të lagura ose kur keni pasur kontakt me ujin.
- Përdorni vetëm aksesorët që vijnë me pajisjen.
- Mbajeni flakën ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe vajrat gjatë gatimit dhe skuqjes.
- Mos përdorni skara elektrike të pambuluara.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe mbështetëse.
- Mos përdorni xhamë zmadhues, dylbi ose pajisje të ngjashme optike për të parë direkt te drita e pajisjes.
- Nëse pajisja funksionon me pajisje të tjera, presioni maksimal i krijuar nuk duhet të kapërcejë 4 Pa (4×10^{-5} bar).

2.4 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrén e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmës: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusut të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

3. INSTALIMI

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

2.5 Hedha


⚠ PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbtytjes.

- Kontaktoni me autoritetin tuaj komunal për informacion se si ta hidhni pajisen.
- Shkëputeni pajisen nga korrenti.
- Priteni kablloin e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

4.1 Përbledhje e panelit të kontrollit

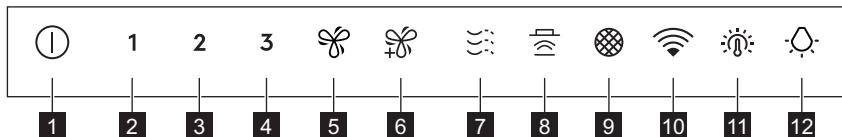

| Funksioni | Përshkrimi |
|-----------|---|
| 1 | Ndez / Fik |
| 2 | Ndez dhe fik aspiratorin. |
| 2 | Shpejtësia e parë |
| 3 | Motori kalon në nivelin e parë të shpejtësisë. |
| 3 | Shpejtësia e dytë |
| 4 | Motori kalon në nivelin e dytë të shpejtësisë. |
| 4 | Shpejtësia e tretë |
| 5 | Motori kalon në nivelin e tretë të shpejtësisë. |
| 5 | Nxitja e shpejtësisë |
| 5 | Motori kalon në nivel më të lartë shpejtësie. Pas 8 minutash pajisja kthehet në cilësimin e mëparshëm. |
| 6 | Shpejtësia maksimale |
| 6 | Motori kalon në nivelin maksimal të shpejtësisë. Pas 5 minutash pajisja kthehet në cilësimin e mëparshëm. |
| 7 | Breeze |
| 7 | Motori punon në shpejtësinë më të ulët. Pas 60 minutash pajisja fiket. |
| 8 | Hob2Hood® |
| 8 | Treguesi i funksionit për të kontrolluar aspiratorin nga pianura. |

| Funksioni | Përshkrimi |
|------------------------------------|---|
| 9 Njoftimi mbi filtrin | Ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës. |
| 10 WiFi | Tregon statusin e lidhjes WiFi. |
| 11 Temperatura e dritës së ngjyrës | Ndryshon temperaturën e ngjyrës së dritës. |
| 12 Llamba | Ndez dhe fik dritat. Ndryshon intensitetin e dritës. |

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

5.1 Përdorimi i aspiratorit

Kontrolloni shpejtësinë e rekomanduar sipas tabelës më poshtë.

- | | |
|--|---|
| 1 | Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara. |
| 2 | Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skuqjes së lehtë. |
| 3 | Gjatë zierjes dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi. |
|  | Gjatë gatimit dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në lagështi të madhe. |
|  | Freskon ajrin në kuzhinë pas gatimit me nivel zhurme shumë të ulët. Mund të aktivizhet dhe të çaktivizohet duke shtypur simbolin. Funksioni fiket automatisht pas 60 minutash. Përdore vetëm pas gatimit. |

-  Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta para dhe pas gatimit.

Aktivizimi i pajisjes

-  Paneli i kontrollit është fushë me sensor. Për të përdorur aspiratorin, shtypni në qendër të simbolit për të paktën 1 sekondë.

Për të përdorur aspiratorin:

- 1 Ndizeni pajisjen duke shtypur simbolin .

Tani mund të aktivizoni funksionet.

- 2 Për të aktivizuar funksionin, prekni simbolin.

Çaktivizimi i pajisjes

Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërisht simbolin .

Perfect Illumination - Ndriçimi



Drita e aspiratorit punon në mënyrë të pavarur nga funksionet e tjera të aspiratorit.

Aktivizimi dhe çaktivizimi i ndriçimit

Për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit prekni simbolin . Prekni simbolin sërisht për të ndryshuar intensitetin e dritës sipas rendit të mëposhtëm: Maksimum, Mesatar, I ulët, I fikur.

Për të fikur dritat, prekni dhe mban simbolin  për 3 sekonda.

Vendosja e temperaturës së ngjyrës së dritës



Aspiratori mban mend cilësimin e fundit të temperaturës së ngjyrës së dritës.

Ka dy mënyra për të vendosur temperaturën e ngjyrës së dritës:

- Prekni simbolin  për të ndryshuar temperaturën e ngjyrës nga neutrale, nga e ngrohta në të ftohtë.
- Prekni dhe mban simbolin  për të lëvizur pa probleme midis temperaturave të ngjyrave të lehta.
Lëshojeni sapo të arrini cilësimin e dëshiruar.

AuroraTech®

Është një funksion që rregullon automatikisht ngjyrën dhe intensitetin e ndriçimit bazuar në orën ditore, duke krijuar një ambient optimal. Përdorni aplikacionin për ta aktivizuar këtë funksion.



Pas aktivizimit nga aplikacioni, funksioni do të funksionojë sa herë që ndizet ndriçimi. Mund t'i rregulloni ende manualisht cilësimet e ndriçimit duke përdorur butonat  dhe  Megjithatë, funksioni AuroraTech® do të çaktivizohet.

5.2 Hob2Hood®

Është një funksion që lidh pllakën e gatimit me një aspirator. Si pllaka e gatimit, ashtu edhe aspiratori janë të pajisur me një komunikues me reze infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet bazuar në cilësimin e regjimit dhe temperaturës së enës më të nxehë të gatimit në pianurë. Ndryshe, mund ta kontrolloni manualisht ventilatorin duke përdorur pianurën. Ky funksion mund të aktivizohet nga paneli i kontrollit të pianurës.



Për më shumë informacion rrreth mënyrës së përdorimit të funksionit, referojuni manualit të përdoruesit për pianurën.

5.3 Njoftimi i filtrit

Alarmi i filtrit shërben si një kujtesë për ta pastruar filtrin e yndyrës dhe për të zëvendësuar ose pastruar filtrin e karbonit, në varësi të llojit të tij. Simboli  pulson rregullisht për 30 sekonda nëse filtri i yndyrës duhet të pastrohet. Simboli  pulson dy herë

çdo sekondë për 30 sekonda nëse filtri i karbonit duhet të zëvendësohet ose të pastrohet.



Ky funksion aktivizohet në mënyrë të pavarur pas 40 orë pune për filtrin e yndyrës dhe 160 orë pune për filtrin e karbonit.



Referojuni Pastrimi i filtrit të yndyrës në kapitullin Kujdesi dhe pastrimi.



Referojuni pastrimit të filtrit të karbonit ose ndërrimit të filtrit të karbonit në kapitullin Kujdesi dhe pastrimi.

Për të rivendosur matësin e funksionit në periudhën e njoftimit, prekni simbolin  për 3 sekonda. Simboli ndalon së pulsuar për rivendosjen e saktë.



Numëruesi i funksionit për filtrin e qymyrit është çaktivizuar si parazgjedhje. Për regjimin e riciklimit, duhet të aktivizohet.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar banakun për filtrin e karbonit:

- Ndizni panelin e kontrollit.
- Sigurohuni që ventilatori dhe drita janë të fikura.
- Prekni simbolin **2** për 3 sekonda.

Funksioni aktivizohet nëse simbolet **2** dhe  pulson një herë. Funksioni çaktivizohet nëse simbolet **2** dhe  pulsojnë dy herë.

5.4 WiFi konfigurimi i lidhjes

Kjo veçori ju mundëson të lidhni pajisjen tuaj me një rrjet WiFi dhe ta çiftoni atë me pajisjen tuaj celularare. Duke përdorur këtë veçori, mund të përdorni funksione shtesë, të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisja juaj celularare dhe të merrni njoftime.

Për ta lidhur pajisjen ju nevojitet:

- Rrjet me valë me lidhje në internet,
- Pajisje celularare e lidhur në rrjetin me valë.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Frekuencia/Protokolli | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Fuqia | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Enkriptimi | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Instalimi i aplikacionit

Ndërmerrni hapat e mëposhtëm për ta lidhur pajisjen me WiFi :

1. Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur në një prizë të energjisë elektrike dhe të jetë e ndezur.
2. Sigurohuni që pajisja juaj celulare të jetë lidhur në të njëjtin rrjet me valë ku dëshironi të shtonai pajisjen tuaj.
3. Për të shkarkuar aplikacionin, përdorni kamerën e pajisjes tuaj celulare për të skanuar kodin QR që ndodhet në kapakun e pasmë të manualit të përdoruesit. Gjithashtu mund ta shkarkoni aplikacionin direkt nga Google Play (Android) ose App Store (iOS).
4. Hapni aplikacionin dhe regjistrohuni për të krijuar një llogari.

Konfigurimi i lidhjes me valë të pajisjes



Prezantimi është i mundur vetëm për 20 sekonda pas aktivizimit të panelit të kontrollit. Nëse simboli fiket, çaktivizoni dhe aktivizoni përsëri panelin e kontrollit.

Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin e integrimit:

1. Sigurohuni që ventilatori dhe ndriçimi janë të fikur.
2. Prekni dhe mban simbolin në pajisjen tuaj për 3 sekonda, simboli fillon të pulsojë vazhdimisht. Procesi i prezantimit është në vazhdimësi.
3. Vazhdoni të ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin e integrimit.



Për të ndaluar procesin e hyrjes, prekni ose ndonjë nga simbolet e nivelistës së shpejtësisë.

Pas prezantimit të suksesshëm, pajisja lëshon një sinjal të vetëm dhe treguesi ndalon së pulsuar.

Nëse procesi i prezantimit është i pasuksesshëm, treguesi pulson me shpejtësi për 6 sekonda dhe më pas fiket. Përsërisni procedurën.



Nëse procesi i prezantimit kalon 1 minutë, paneli i kontrollit hyn në regjimin e gatishmërisë, treguesi fiket dhe aplikacioni jep komente për statusin e hyrjes.



Pas prezantimit, simboli është i dukshëm pasi të aktivizohet paneli i kontrollit dhe të krijohet një lidhje me internetin.



Sa herë që veprimi kryhet duke përdorur aplikacionin, treguesi pulson 3 herë.

Çaktivizimi / Aktivizimi i lidhjes me valë të pajisjes

Për të çaktivizuar përkohësisht lidhjen WiFi :

1. Sigurohuni që ventilatori dhe ndriçimi janë të fikur.
2. Prekni dhe mban simbolin **1** për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal.

Simboli **1** pulson dy herë dhe simboli fiket.

Për të aktivizuar sërisht lidhjen WiFi :

1. Sigurohuni që ventilatori dhe ndriçimi janë të fikur.
2. Prekni dhe mban simbolin **1** për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal.

Simboli **1** pulson një herë dhe simboli ndizet kur vendoset lidhja.

Rivendosja e lidhjes me valë të pajisjes

Për të dalë nga rrjeti WiFi :

1. Sigurohuni që ventilatori dhe ndriçimi janë të fikur.
2. Prekni dhe mban simbolin  për 3 sekonda.

Pajisa lëshon një sinjal të vetëm dhe simboli  pulson derisa të rivendoset me sukses.

Në disa raste simboli  mund të pulsojë vetëm një herë.

Ky veprim rezulton në heqjen e pajisjes nga rrjeti WiFi. Për të rivendosur lidhjen, përsërisni të gjithë hapat e përshkruar në seksionin 'Konfigurimi i lidhjes me valë të pajisjes'.

6. KUJDESI DHE PASTRIMI

6.1 Shënime për pastrimin

Ajgentët e pastrimit

Mos përdorni detergjente gjërryeze dhe furçë.

Pastroni sipërfaqen e pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrënëtë dhe një detergjent të butë.

Pas pastrimit disa pjesë të pajisjes mund të nxehen. Për të shmangur njollat, pajisa duhet të lihet të ftohet dhe të thahet me një leckë ose kartëpecata të pastra.

Pastroni njollat me një detergjent të butë.

Mbajeni aspiratorin të pastër

Pastrojeni pajisjen çdo muaj për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.

Pastrojeni pjesën e brendshme të pajisjes dhe filtrat e yndyrës me kujdes nga yndryra. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.

Ndiqni udhëzimet për të pastruar filtrat kur njoftimi i filtrit është i aktivizuar. Referojuni kapitullit Përdorimi i përditshëm.

Filtri i karbonit

Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtr i yndyrës. Referojuni broshurës së përfshirë me aksesorin.



Përpara se të kryeni ndonjë mirëmbajtje, sigurohuni që të mos ketë enë gatimi në pianurë dhe që aspiratori dhe pianura të janë shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.


6.2 Pastrimi i filtrit të yndyrës

Ka dy filtra yndyre. Njëri ndodhet poshtë dhe tjetri në pjesën e përparme të pajisjes..


Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

Për të hequr filtrin:

1. Tërhiqni kapakun për ta hapur.

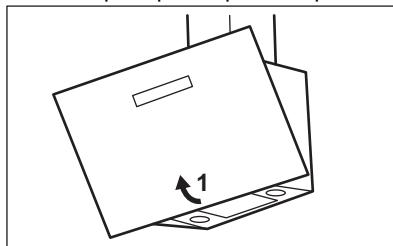

2. Tërhiqni dorezën në filtrë poshtë aspiratorit dhe anoni lehtë poshtë pjesën e përparme të filtrit.

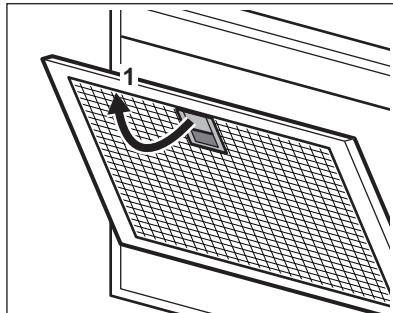

3. Pastrojini filtrat e yndyrës me dorë duke përdorur një sfunjjer me detergjentë jo gjërryes ose pastrojini në një pjatalarëse. Rekomandojmë pastrimin e filtrave të yndyrës me dorë.



Lavastovilja duhet tē vendoset nē temperaturë tē ulët dhe cikël tē shkurtër. Filtri i yndyrës mund tē çngjyrosen, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

- Për tē montuar sérish filtrat, ndiqni dy hapat e parë nē rendin e kundërt.

Përsërisni hapat pér tē gjithë filtrat nëse aplikohet.


6.3 Ndërrimi i filtrit të karbonit - opşional




Në varësi tē llojit, filtri mund tē rigjenerohet ose nuk mund tē rigjenerohet. Referojuni broshurës që shoqeron filtrin.

Për tē ndërruar filtrin:

- Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja. Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" nē këtë kapitull.
- Shypni gjuhëzën (1) dhe anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit. Ekzistonjë dy filtra qymyr druri. Njëri ndodhet nën (A) dhe tjetri në anën e përparme (B) të pajisjes.

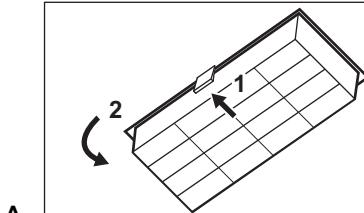

A.

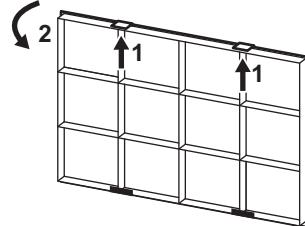

B.

- Për tē instaluar një filtër, kryeni tē njëjtat hapa nē rend tē kundërt.

6.4 Ndërrimi i llambës

Pajisja është e pajisur me një llampë LED dhe me një siguresë tē veçantë (përshtatës LED). Këto pjesë mund tē ndërrohen vetëm nga tekniku. Në rast keqfunkcionimi referojuni pjesës "Shërbimi" te kapitulli "Udhëzimet e sigurisë".

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve pér sigurinë.

7.1 Çfarë duhet bërë nëse...

| Problemi | Shkaku i mundshëm | Ndreqja |
|----------------------------------|---|---|
| Nuk mund ta aktivizoni pajisjen. | Pajisja nuk është e lidhur me furnizimin me energji ose nuk është lidhur saktë. | Kontrolloni nëse furra është lidhur siç duhet me rrjetin elektrik. |
| Nuk mund ta aktivizoni pajisjen. | Mungesa e furnizimit me energji elektrike. | Kontrolloni siguresën ose çelësin kryesor. Nëse siguresa ose çelësi vazhdojnë të prishin qarkun, kontaktoni një elektricist të kualifikuar. |
| Llamba nuk punon. | Llamba është me defekt. | Kontaktoni një Qendër tē Autorizuar të Shërbimit. |

| Problemi | Shkaku i mundshëm | Ndreqja |
|--|---|---|
| Niveli i ndriçimit ose temperatura e njyrës së dritës nuk është siç pëershkuhet në udhëzime. | Cilësim Perfect illumination i pasaktë. | Prekni simbolin për të kontrolluar nëse jeni në gjendje t'i ndryshoni të tre temperaturat e njyrave. |
| Pajisja nuk i thith mjaftueshëm avujt. | Llamba është me defekt. | Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit. |
| Pajisja nuk mund të lidhet me pajisjen. | Shpejtësia e motorit nuk është e përshtatshme për avujt që shfaqen. | Riteni shpejtësinë e motorit. |
| | | Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. |
| | | Sigurohuni që lidhja internetit me valë është aktivizuar. Referojuni kapitullit "Konfigurimi i lidhjes WiFi". |
| | | Kontrolloni nëse pajisja celulare është e lidhur me rrjetin me valë. |
| | | Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. |
| | | Rindizeni ruterin. |
| | | Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë. |
| | | Pajisja, pajisja celulare ose të dyja duhet të konfigurohen përsëri sepse është instaluar një router i ri ose është ndryshuar konfigurimi i router-it. Referojuni kapitullit "Konfigurimi i lidhjes WiFi". |
| Applikacioni nuk mund të lidhet me pajisjen. | Probleme me lidhjen. | Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të arrinë deri te pajisja. Përpunu ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një pajisjeje përforcuese për rrezen e internetit me valë. |
| Applikacioni nuk mund të lidhet shpesh me pajisjen. | Probleme me lidhjen. | Sigurohuni që sinjali me valë të mos ndërpritet nga një mikrovalë. Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe telekomandës së pajisjes në të njëjtën kohë. |

8. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mijedosit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

Добро дошли у AEG! Хвала што сте избрали наш уређај.



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:
www.aeg.com/support

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ..... | 334 |
| 2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ..... | 337 |
| 3. ИНСТАЛАЦИЈА..... | 338 |
| 4. ОПИС ПРОИЗВОДА..... | 339 |
| 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА..... | 339 |
| 6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ..... | 342 |
| 7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА..... | 344 |
| 8. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА..... | 345 |

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.

- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док ради.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен за кућну употребу изнад плоча за кување, шпорета и сличних уређаја за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из напајања.
- ОПРЕЗ: Доступни делови могу постати врели током употребе са уређајима за кување.
- Користите само завртње за причвршћивање које сте добили уз уређај, а ако нису испоручени, користите завртње препоручене у упутству за инсталацију.
Монтирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за монтажу.
- УПОЗОРЕЊЕ: Ако не поставите завртње или не фиксирате уређај у складу са овим упутствима, може доћи до опасности од струјног удара.
- Немојте користити лепкове за фиксирање уређаја.
- Минимална удаљеност између површине плоче за кување на којој се налазе посуде и доњег дела уређаја мора бити најмање 65 см, осим ако није другачије наведено у упутству за инсталацију уређаја или плоче за кување.

- Испуштање ваздуха мора бити у складу са прописима локалних власти.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је уређај инсталiran како бисте избегли да се у просторију врате издувни гасови других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
- Постарајте се да вентилациони отвори не буду блокирани и да се ваздух који сакупља овај уређај не преноси у канал који се користи за испуштање дима и паре из других уређаја (системи централног грејања, термосифони, бојлери, итд.).
- Кад овај уређај ради с другим уређајима, максимални вакуум који се ствара у просторији не би требало да пређе 0,04 mbar.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени производјач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Ако је скуп каблова оштећен, мора се заменити посебним скупом каблова доступним код производјача или овлашћеног сервисног центра.
- Ако је уређај прикључен директно на електрично напајање, електрична инсталација мора бити опремљена изолационим уређајем који омогућава искључивање уређаја из електричне мреже на свим половима. Потпуно искључење мора бити у складу са условима наведеним за пренапонску категорију III. Механизам искључења треба да буде уграђен у фиксну електричну мрежу у складу с правилима о електричним мрежама.
- Немојте фламбирати испод уређаја.
- Немојте користити за испуштање опасних или експлозивних материјала и испарења.
- Редовно чистите уређај меком тканином како бисте спречили пропадање површинског материјала.

- Немојте користити парочистач, водени спреј, оштра абразивна средства за чишћење или оштре металне стругаче за чишћење површине уређаја. Користите искључиво неутралне детерценте.
- Редовно чистите филтере за масноће (барем на свака 2 месеца) и уклоните масне наслаге из уређаја како бисте спречили ризик од пожара.
- За чишћење унутрашњости уређаја користите крпу.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

2.1 Монтажа

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Само квалификувана особа може да инсталира овај уређај.
- Немојте да инсталirate или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Пре инсталације уређаја, уклоните комплетну амбалажу, налепнице и заштитну фолију.
- Не инсталирајте одвод издувног ваздуха у зидну шупљину, осим ако је шупљина пројектована у ту сврху.

2.2 Пrikључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификуван електричар.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатibilни са одговарајућим

параметрима електричне мреже за напајање.

- Ако симбол () није одштампан на плочици са техничким карактеристикама, уређај мора да буде уземљен.
- Увек користите прописно уграђену утичицу са заштитом од струјног удара.
- Не дозволите да се електрични кабл запетља.
- Немојте да користите адаптере са више утичица и продужне каблове.
- Ако је зидна утичица лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичице.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Проверите да ли је уређај правилно инсталiran. Loше причвршћен или неодговарајући електрични кабл за напајање може проузроковати прегревање терминала.
- Прикључите уређај на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ електричној мрежи након инсталације.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕНЬЕ!

Постоји ризик од повреде, опекотина и струјног удара.

- Овај уређај је намењен само за кување. Не користите овај уређај у друге сврхе.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Користите искључиво прибор који је испоручен са уређајем.
- Држите пламенове или загрејане предмете даље од масти и уља током кувања и пржења.
- Не користите непокривене електричне решетке.
- Немојте да користите уређај као површину за одлагање.
- Немојте користити стакла за увећавање, двоглед или сличне оптичке уређаје да бисте гледали директно у осветљење уређаја.
- Ако уређај ради са другим уређајима, максимални развијени притисак не сме да прелази 4 Pa (4x10⁻⁵ бар).

2.4 Сервис

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру.

Користите само оригиналне резервне делове.

- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.5 Одлагање

УПОЗОРЕНЬЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из струје.
- Исеците мрежни електрични кабл на место које је близу уређаја и одложите га.

3. ИНСТАЛАЦИЈА

УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.


3.1 Упутство за инсталацију



За потпуне информације о инсталацији уређаја погледајте посебну књижицу за инсталацију.

4. ОПИС ПРОИЗВОДА

4.1 Преглед командне табле

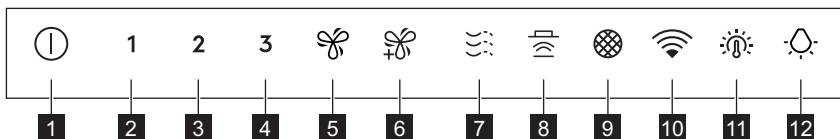

| Функција | Опис |
|----------------------------|---|
| 1 Укључи/Искључи | Укључује и искључује аспиратор. |
| 2 Прва брзина | Мотор прелази на прву брзину. |
| 3 Друга брзина | Мотор прелази на другу брзину. |
| 4 Трећа брзина | Мотор прелази на трећу брзину. |
| 5 Повећање брзине | Мотор прелази на ниво веће брзине. Након 8 минута уређај се враћа на претходно подешавање. |
| 6 Максимална брзина | Мотор прелази на максималну брзину. Након 5 минута уређај се враћа у претходно подешавање. |
| 7 Breeze | Мотор ради на најмањој брзини. Након 60 минута уређај се искључује. |
| 8 Hob2Hood® | Индикатор функције за контролу аспиратора са плоче за кување. |
| 9 Обавештење о филтеру | Подсећа вас да је потребно заменити или очистити филтер са активним угљем и очистити филтер за масноће. |
| 10 WiFi | Означава статус Вай-фай везе. |
| 11 Температура боје светла | Мења температуру боје светла. |
| 12 Лампица | Укључује и искључује светла. Мења интензитет светла. |

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Коришћење аспиратора

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.

- 1 Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
- 2 Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.

3 Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.

 / Приликом кувања и пржења велике количине хране велике влажности без поклопца.

 Освежава ваздух у кухињи након кувања уз веома тих рад. Може да се укључује и ис-
кључује додирањем симбола. Функција се искључује аутоматски након 60 минута.
Користите само након кувања.



Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута пре и након кувања.

Активирање уређаја



Командна табла је сензорско поље. Да бисте укључили аспиратор додирните симбол тачно у средини и задржите најмање 1 секунду.

За управљање радом аспиратора:

1. Укључите уређај притискањем симбола .

Сада можете да деактивирате функције.

2. За активацију функције, додирните симбол.

Деактивирање уређаја

Да бисте искључили уређај, поново притисните симбол .

Perfect Illumination - Осветљење



Осветљење аспиратора ради независно од његових осталих функција.

Активирање и деактивирање аспиратора

Да бисте осветлили површину за кување додирните симбол . Поново додирните симбол да бисте променили интензитет светlosti следећим редоследом:
Максимално, средње, слабо, искључено.

Да бисте искључили светла, додирните и задржите симбол  на 3 секунде.

Подешавање температуре боје светла



Аспиратор памти последње подешавање температуре боје светла.

Постоје два начина за подешавање температуре боје светла:

1. Додирните симбол  да бисте променили температуру боје од неутралне, преко топле до хладне.
2. Притисните и задржите симбол  да бисте се несметано кретали између температуре боје светла.
Пустите га када достигнете жељено подешавање.

AuroraTech®

То је функција која аутоматски прилагођава боју и јачину светла на основу доба дана, стварајући оптималан амбијент. Користите апликацију да бисте активирали ову функцију.



Након активирања из апликације, функција ће радити сваки пут када се укључи осветљење. Поставке осветљења и даље можете ручно да подесите помоћу дугмади  и .
Међутим, функција AuroraTech® ће бити деактивирана.

5.2 Hob2Hood®

Ово је функција која повезује плочу за кување са аспиратором. И плоча за кување и аспиратор опремљени су комуникатором са инфрацрвеним сигналом. Брзина вентилатора одређује се на основу подешавања режима и температуре најтоплије посуде на плочи за кување. Друга могућност је да ручно контролишете вентилатор помоћу плоче за кување. Ова функција може да се активира са командне табле плоче за кување.



За више информација о томе како се користи ова функција погледајте упутство за употребу плоче за кување.

5.3 Обавештење о филтеру

Аларм филтера служи као подсетник за чишћење филтера за масноће и замену или чишћење филтера са активним угљем, у зависности од његовог типа. Симбол равномерно трепери 30 секунди ако филтер за масти мора да се очисти.

Симбол трепери двапут у секунди током 30 секунди ако филтер са активним угљем мора да се замени или очисти.



Ова функција се активира независно након 40 сати рада филтера за масти и 160 сати рада филтера са активним угљем.



Погледајте одељак „Чишћење филтера за масти“ у поглављу „Нега и чишћење“.



Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ или „замена филтера са активним угљем“ у поглављу „Нега и чишћење“.

Да бисте ресетовали бројач функције током периода обавештавања, додирните симбол на 3 секунде. Симбол престаје да трепери ради исправног ресетовања.



Бројач функције је за филтер са активним угљем подразумевано онемогућен. За режим рециркулације мора да се активира.

Да бисте активирали или деактивирали бројач за филтер са активним угљем:

1. Укључите командну таблу.
2. Побрините се да вентилатор и светло буду искључени.
3. Додирните симбол на 3 секунде.

Функција се активира ако симболи и затреперје једном. Функција се деактивира ако симболи и затреперје двапут.

5.4 конфигурација повезивања WiFi

Ова функција вам омогућава да повежете уређај на WiFi мрежу и упарите га са мобилним уређајем. Користећи ову функцију можете да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате уређај преко мобилног уређаја и примате обавештења.

Да бисте повезали апарат потребно вам је:

- Бежична мрежа са интернет везом,
- Мобилни уређај повезан на вашу бежичну мрежу.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Фреквенција/протокол | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|-------|-----------------------|
| Снага | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|-------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Шифровање | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|-----------|-----------------------------|

Инсталирање апликације

Предузмите следеће кораке да бисте уређај повезали на WiFi:

1. Побрините се да је уређај буде прикључен на утичницу и укључен.
2. Побрините се да мобилни уређај буде повезан са истом бежичном мрежом којој желите да додате апарат.
3. Да бисте преузели апликацију, помоћу камере мобилног уређаја скенирајте QR код који се налази на задњој корици корисничког упутства. Апликацију можете да преузмете и директно са Google Play (Android) или App Store (iOS).
4. Отворите апликацију и региструјте се да бисте креирали налог.

Конфигурисање бежичне везе уређаја



Повезивање је могуће само 20 секунди након активирања командне табле.

Ако се симбол искључи, деактивирајте и поново активирајте командну таблу.

Пратите упутства у апликацији да бисте довршили процес повезивања:

1. Побрините се да вентилатор и светло буду искључени.

- Додирните и задржите симбол на уређају на 3 секунде, симбол почиње непрекидно да трепери. Процес повезивања је у току.
- Наставите да пратите упутства у апликацији да бисте довршили процес повезивања.



Да бисте зауставили процес повезивања, додирните симбол или било који од симбала нивоа брзине.

Након успешног повезивања, уређај испушта један звучни сигнал, индикатор престаје да трепери

Ако процес повезивања није успешан, индикатор брзо трепери 6 секунди, а затим се искључује. Поновите процедуру.



Ако процес повезивања траје дуже од 1 минут, командна табла улази у режим припремности, искључује се индикатор , а апликација пружа повратне информације о статусу повезивања.



Након повезивања, симбол је видљив када се активира командна табла и успостави веза са интернетом.



Сваки пут када се радња изврши помоћу апликације, индикатор затрепери 3 пута.

Онемогућавање/омогућавање бежичне везе уређаја

Да бисте привремено онемогућили везу WiFi :

- Побрините се да вентилатор и светло буду искључени.

- Додирните и задржите симбол на 3 секунде док не чујете звучни сигнал.

Симбол трепери два пута, а симбол се искључује.

Да бисте поново омогућили везу WiFi :

- Побрините се да вентилатор и светло буду искључени.

- Додирните и задржите симбол на 3 секунде док не чујете звучни сигнал.

Симбол ће затреперети једном, а симбол се укључује када се веза успостави.

Успостављање почетних вредности бежичне везе апарат

Да бисте прекинули везу са мрежом WiFi :

- Побрините се да вентилатор и светло буду искључени.

- Додирните и задржите симбол на 3 секунде.

Уређај испушта један звучни сигнал, а симбол трепери до успешног ресетовања. У неким случајевима симбол може да затрепери само једном.

Ова радња резултира повезивање уређаја са мреже WiFi . Да бисте поново успоставили везу, поновите све кораке описане у одељку „**Конфигурисање бежичне везе уређаја**“.

6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

6.1 Напомене у вези са чишћењем

Средства за чишћење

Не користите абразивне детерценте и четке. Површину уређаја очистите меком крпом, топлом водом и благим детерцентом.

Након кувања, неки делови уређаја могу бити врели. Да бисте спречили појаву флека, уређај мора да се охлади и осуши чистом крпом или папирним убрисима.

Флеке очистите благим детерцентом.

Редовно чистите аспиратор

Сваког месеца чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.

Пажљиво очистите унутрашњост и филтере за масти од масноће. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.

Пратите упутства за чишћење филтера кад се појави обавештење о филтеру. Погледајте одељак „Свакодневна употреба“.

Филтер са активним угљем

Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноћу. Погледајте летак који је укључен уз прибор.



Пре одржавања, уверите се да на плочи нема посуђа за кување и да су аспиратор и плоча за кување искључени са извора напајања.


6.2 Чишћење филтера за масти

Постоје два филтера за масноћу. Један је на доњој, а други на предњој страни уређаја.


Филтери су монтирани помоћу стега и осигурчача на супротној страни.

Да бисте очистили филтер:

1. Повуците поклопац да бисте га отворили.

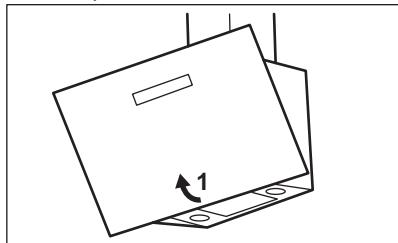

2. Повуците ручку на филтеру испод аспиратора и лагано нагните надоле предњи део филтера.

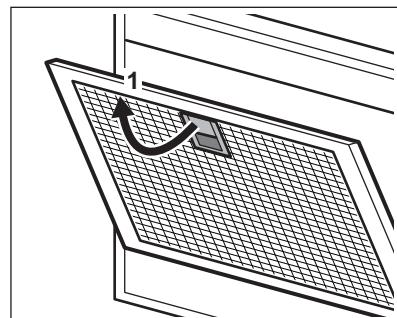

3. Очистите филтере за масноћу ручно, сунђером и неабразивним детерџентом, или их оперите у машини за судове. Препоручујемо ручно чишћење филтера за масноћу.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

4. Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.


6.3 Замена филтера са активним угљем – опционо



Зависно од врсте, филтер може или не може да се регенерише. Погледајте летак приложен уз филтер.

Да бисте заменили филтер:

1. Извадите филтере за масти из уређаја. Погледајте одељак „Чишћење филтера за масти“ у овом поглављу.
2. притисните језичак (1) и благо нагните предњи део филтера. Постоје два филтера са активним угљем. Један је на доњој (A), а други на предњој страни (B) уређаја.

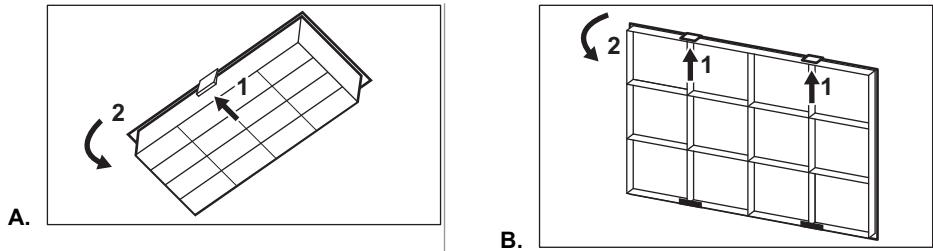

- A.
- B.
3. Да бисте инсталерирали филтер, поновите исте кораке обрнутим редоследом.

6.4 Замена лампе

Овај уређај има LED сијалицу и засебан управљачки уређај (LED драјвер). Ове делове може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

△ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

7.1 Шта учинити ако...

| Проблем | Могући узрок | Решење |
|---|---|--|
| Не можете да укључите уређај. | Уређај није прикључен на електрично напајање или није правилно прикључен. | Проверите да ли је уређај правилно укључен у струју. |
| Не можете да укључите уређај. | Недостатак снабдевања електричном енергијом. | Проверите осигурач или главни прекидач. Ако осигурач или прекидач наставе да прекидају струјно коло, обратите се квалифицираном електричару. |
| Сијалица не ради. | Лампа је неисправна. | Контактирајте овлашћени сервисни центар. |
| Ниво осветљености или температуре боје светла није као што је описано у упутствима. | Неисправна поставка Perfect illumination. | Притисните дугме да бисте проверили да ли сте у стању да промените све три температуре боје. |
| | Лампа је неисправна. | Контактирајте овлашћени сервисни центар. |
| Уређај не упија доволно испарења. | Брзина мотора није одговарајућа за количину испарења која се јављају. | Повећајте брзину мотора. |

| Проблем | Могући узрок | Решење |
|--|--------------------------|--|
| Апликација не може да се повеже са уређајем. | Проблеми са повезивањем. | Проверите бежични сигнал. Уверите се да је бежична веза укључена. Погледајте поглавље „Конфигурација Вај-фај повезивања“. |
| Апликација често не може да се повеже са уређајем. | Проблеми са повезивањем. | Проверите да ли је ваш мобилни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите кућну мрежу и рутер. Рестартујте рутер. Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико се проблеми са бежичном мрежом наставе. Овај уређај, мобилни уређај или оба треба поново конфигурирати јер је инсталiran нови рутер или је конфигурација рутера промењена. Погледајте поглавље „Конфигурација Вај-фај повезивања“. |
| | | Уверите се да бежични сигнал стиже до апаратца. Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе уређају или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала. Уверите се да микроталасна пећница не смета бежични сигнал. Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне пећнице и даљинског управљања уређајем. |

8. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  не морате бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

| | |
|-------------------------------|-----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION..... | 346 |
| 2. SÄKERHETSANVISNINGAR..... | 348 |
| 3. INSTALLATION..... | 350 |
| 4. PRODUKTBESKRIVNING..... | 350 |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING..... | 351 |
| 6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..... | 354 |
| 7. FELSÖKNING..... | 355 |
| 8. MILJÖSKYDD..... | 356 |

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Håll barn och husdjur på avstånd när produkten används.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk över hällar, spisar och liknande matlagningsenheter.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nättuttaget.
- **FÖRSIKTIGHET:** Åtkomliga delar kan bli heta under användning med tillagningsenheter.
- Använd endast skruvarna som medföljer, och om de inte levereras med produkten, använd skruvar som rekommenderas i installationsanvisningarna. Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- **VARNING!** Underlätenhet att installera skruvarna eller fästanordningen i enlighet med dessa instruktioner kan leda till elektrisk fara.
- Använd inte lim för att sätta fast produkten.
- Minsta avstånd mellan hällens yta på vilken kokkärlen står och nedre delen av produkten ska vara minst 65 cm, om inte annat anges i installationsanvisningarna för produkten eller hällen.
- Utsläpp av luft måste följa lokala föreskrifter.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.

- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade och att luften som uppsamlas av produkten inte förmedlas till en kanal som används för att avge rök och ånga från andra produkter (centralvärmesystem, termosifoner, vattenvärmare etc.).
- När produkten körs med andra produkter får det maximala vakuum som alstras i rummet inte överstiga 0,04 mbar.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Om sladduppsättningen är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd som finns tillgänglig hos tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade servicecenter.
- Om produkten är ansluten direkt till strömförsörjningen måste elinstallationen vara utrustad med en isoleringsanordning som gör det möjligt att koppla från produkten från elnätet vid alla poler. Komplett urkoppling måste överensstämma med de villkor som anges i överspänningsskategorin III. Sättet för främkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande elinstallationsnormer.
- Flambera inte under produkten.
- Använd den inte för att låta farliga eller explosiva material och ångor strömma ut.
- Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Använd inte ångrengöring, vattenspray, hårdslipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ytan på produkten. Använd bara neutrala rengöringsmedel.
- Rengör fettfiltren regelbundet (minst varannan månad) och avlägsna fettavlagringar för att förhindra brandrisk.
- Använd en trasa för att rengöra insidan av produkten.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Endast en behörig person får installera den här produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Innan du installerar produkten ska du ta bort alla förpackningar, märkningen och skyddsfilmen.
- Installera inte avluften i ett hålrum i väggen, om inte hålrummet är konstruerat för detta ändamål.

2.2 Elektrisk anslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Se till att de parametrarna på märkskylden överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Om symbolen  inte finns på märkplåten måste produkten jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade kablar kan orsaka överhettning i kopplingssplinten.

- Anslut produkten till installationens slut. Kontrollera att man kan komma åt kontakten efter installationen.

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Använd inte produkten för annat ändamål.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten.
- Använd endast tillbehör som medföljer produkten.
- Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor under tillagning och fritering.
- Använd inte elektriska grillar som inte är täckta.
- Använd inte produkten som avlastningsyta.
- Använd inte förstoringsglas, kikare eller liknande optiska apparater för att titta direkt på produktens belysning.
- Om produkten fungerar med andra enheter får det maximala utvecklade trycket inte överstiga 4 Pa (4x10⁻⁵ bar).

2.4 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Avyttring



VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla ur produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

3. INSTALLATION



Se Säkerhetsavsnitten.


3.1 Installationsanvisningar



Mer information om hur produkten ska installeras finns i ett separat installationshäfte.

4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Översikt av kontrollpanelen

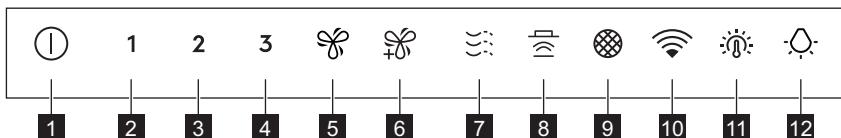

| Funktion | Beskrivning |
|----------|--------------------|
| 1 | På/Av |
| 2 | Första hastighet |
| 3 | Andra hastigheten |
| 4 | Tredje hastigheten |
| 5 | Boost-funktion |
| 6 | Maximal hastighet |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Filtermeddelande |
| 10 | WiFi |

| Funktion | Beskrivning |
|-----------------------------|--|
| 11 Färgtemperatur belysning | Ändrar färgtemperaturen på belysning. |
| 12 Lampa | Tänder och släcker belysningen. Ändrar intensitet för belysning. |

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Använda fläkten

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

- | | |
|--|---|
| 1 | Under uppvärming av mat, vid tillagning under lock. |
| 2 | Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning. |
| 3 | Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare. |
|  / | Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt. |
|  | Fräschar upp luften i köket efter tillagning vid en mycket låg ljudnivå. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på symbolen. Funktionen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Använd endast efter tillagning. |



Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter innan och efter tillagning av mat.

Aktivera produkten



Kontrollpanelen är ett sensorfält. För att använda fläkten, vidrör symbolen exakt i mitten i minst 1 sekund.

Använda fläkten:

- Sätt på produkten genom att trycka på ①- symbolen.

Du kan nu aktivera funktionerna.

- För att aktivera funktionen, tryck på symbolen.

Stänga av produkten

För att stänga av produkten, tryck på ①- symbolen en gång till.

Perfect Illumination - Belysning



Fläktens belysning fungerar oberoende av andra fläktfunktioner.

Aktivera och inaktivera belysningen

För att belysa tillagningsytan tryck på ⓧ-symbolen. Tryck på symbolen igen för att ändra belysningens intensitet i följande ordning: Maximal, Medium, Låg, Av.

För att släcka belysningen, håll inne ⓧ-symbolen i 3 sekunder.

Ställa in färgtemperatur för belysning



Fläkten kommer ihåg den senaste inställningen för färgtemperatur på belysningen.

Det finns två sätt att ställa in belysningens färgtemperatur:

- Rör vid ⚡-symbolen för att ändra färgtemperaturen från neutral, via varm till kall.
- Håll inne ⚡-symbolen för att smidigt välja mellan färgtemperaturer. Släpp knappen när du har nått önskad inställning.

AuroraTech®

Detta är en funktion som automatiskt justerar belysningens färg och styrka baserat på klockslag, vilket skapar en optimal atmosfär. Använd appen för att aktivera funktionen.



Efter att funktionen aktiverats från appen kommer den köras varje gång belysningen tänds. Du kan fortfarande justera belysningsinställningarna manuellt med knapparna och . AuroraTech®-funktionen kommer dock att vara inaktiverad.

5.2 Hob2Hood®

Funktionen kopplar hällen till en fläkt. Både hällen och fläkten är utrustade med en infraröd sändare. Fläkhastigheten bestäms utifrån lägesinställningen och temperaturen för det varmaste kokkärlet på hällen. Du kan även använda hällen för att kontrollera fläkten manuellt. Funktionen kan aktiveras via hällens kontrollpanel.



För mer information om hur du använder funktionen, se hällens användarmanual.

5.3 Filtermeddelande

Filterlarmet fungerar som en påminnelse om att fettfiltret måste rengöras och att kolfiltret antingen behöver bytas ut eller rengöras, beroende på typ. -symbolen blinkar regelbundet i 30 sekunder om fettfiltret måste rengöras. -symbolen blinkar två gånger per sekund i 30 sekunder om kolfiltret måste bytas ut eller rengöras.



Denna funktion aktiveras av sig själv efter 40 timmars drift för fettfilter och 160 timmars drift för kolfilter.



Se Rengöra fettfiltret i kapitlet Underhåll och rengöring.



Se Rengöra kolfiltret eller Byta ut kolfiltret i kapitlet Underhåll och rengöring.

För att återställa räknaren under aviseringen, håll inne -symbolen i 3 sekunder. Symbolen slutar blinka vid korrekt återställning.



Räknaren för kolfiltret är inaktivertad som standard. För att starta återcirculationsläge måste den aktiveras.

För att aktivera eller inaktivera räknaren för kolfilter:

- Slå på kontrollpanelen.
- Säkerställ att fläkten och belysningen är avstängd.
- Håll inne -symbolen i 3 sekunder.

Funktionen är aktiverad om symbolerna och blinkar en gång. Funktionen är inaktivertad om symbolerna och blinkar två gånger.

5.4 WiFi -anslutningsinställningar

Med den här funktionen kan du ansluta din produkt till ett WiFi-nätverk och para ihop den med din mobila enhet. Med den här funktionen får du åtkomst till ytterligare funktioner, styrning och övervakning av din produkt från din mobila enhet samt notiser.

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Frekvens/Protokoll | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Effekt | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
|---------------|---------------------------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Kryptering | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|-------------------|------------------------------------|

Installera appen

Gör så här för att ansluta produkten till WiFi:

- Kontrollera att produkten är inkopplad i ett eluttag och att den är påslagen.
- Se till att mobilen är ansluten till samma trådlösa nätverk som du vill ansluta apparaten till.
- För att ladda ner appen, skanna QR-koden som finns på baksidan av

- använder handboken med hjälp av kameran på din mobila enhet. Du kan även ladda ner appen direkt från Google Play (Android) eller App Store (iOS).
4. Öppna appen och registrera dig för att skapa ett konto.

Konfigurera maskinens trådlösa anslutning



Onboarding är endast möjlig i 20 sekunder efter aktivering av kontrollpanelen. Inaktivera och aktivera kontrollpanelen på nytt om -symbolen stängs av.

Följ anvisningarna i appen för att slutföra initieringen:

1. Se till att fläkten och belysningen är avstängd.
2. Håll inne -symbolen på din produkt i 3 sekunder, -symbolen börjar blinka kontinuerligt. Onboarding-processen pågår.
3. Följ anvisningarna i appen för att slutföra initieringen.



För att avbryta onboarding-processen, rör vid ① eller någon av de andra hastighetsnivåsymbolerna.

Efter lyckad onboarding avger produkten ett pip och -indikatorn slutar att blinka.

Om onboarding-processen misslyckas blinkar indikatorn snabbt i 6 sekunder och släcks sedan. Upprepa proceduren.



Om onboarding-processen pågår i över 1 minut går kontrollpanelen in i standby-läge, -indikatorn slår av och appen ger feedback om status för onboarding.



Efter onboardingen är -symbolen synlig när kontrollpanelen aktiveras och en anslutning till internet upprättas.



-indikatorn blinkar 3 gånger varje gång åtgärden utförs med hjälp av appen.

Inaktivera/aktivera produktens trådlösa anslutning

För att tillfälligt inaktivera WiFi -anslutningen:

1. Se till att fläkten och belysningen är avstängd.
2. Håll inne **1**-symbolen i 3 sekunder tills ett pip hörs.

1-symbolen blinkar två gånger och -symbolen slår av.

För att aktivera WiFi -anslutningen igen:

1. Se till att fläkten och belysningen är avstängd.
2. Håll inne **1**-symbolen i 3 sekunder tills ett pip hörs.

1-symbolen blinkar en gång och -symbolen tänds när anslutningen är upprättad.

Återställa apparatens trådlösa anslutning

För att koppla bort WiFi -nätverket:

1. Se till att fläkten och belysningen är avstängd.
2. Håll inne -symbolen i 3 sekunder.

Produkten avger ett pip och -symbolen blinkar tills återställningen är klar. I vissa fall blinkar -symbolen endast en gång.

Åtgärden innebär att produkten tas bort från WiFi -nätverket. För att återupprätta anslutningen, upprepa alla steg som beskrivs i avsnittet **"Konfigurera produktens trådlösa anslutning"**.

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

6.1 Anvisning för rengöring

Rengöringsmedel

Använd inte rengöringsmedel eller borstar med slipeffekt.

Torka av produkten yta med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Efter tillagning kan vissa delar av produkten vara varma. För att undvika fläckar måste produkten svalna och sedan torkas av med ren trasa eller pappershandduk.

Rengör fläckar med ett milt rengöringsmedel.

Håll fläkten ren

Rengör produkten varje månad för att förhindra att ytmaterialen försämrar.

Rengör insidan och fettfiltren noga från fett. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.

Följ instruktionerna för att rengöra filtren när filtermeddelandet visas. Se kapitlet Daglig användning.

Kolfilter

Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. Se broschyren som medföljer tillbehöret.



Säkerställ att det inte finns något kokkärl på hällen och att fläkten och hällen är bortkopplade från nätpänningen innan du utför något underhåll.


6.2 Rengöring av fettfiltret

Det finns två fettfilter. Ett som sitter undertill och det andra fram till på produkten.


Filtret monteras med hjälp av klämmorna och stiften på motsatta sidor.

Rengöring av filtret:

1. Öppna höljet genom att dra i det.

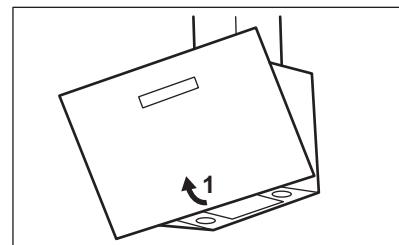

2. Dra i filtrets handtag under huven och luta filtrets framkant något nedåt.

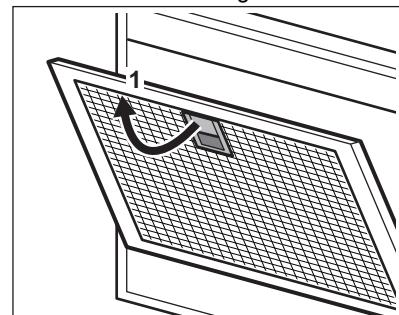

3. Rengör fettfiltren för hand med en svamp och rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin. Vi rekommenderar att fettfiltren rengörs för hand.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.

4. Sätt tillbaka filtren genom att upprepa de två första stegen i omvänt ordning. Upprepa stegen för alla filter om tillämpligt.

6.3 Byta kolfiltret – tillval





Filtret kan regenereras beroende på typ. Se informationen som medföljer filtret.

För att byta filtret:

1. Ta bort fettfiltren från produkten. Se "Rengöring av fettfiltret" i det här kapitlet.

2. tryck på fliken (1) och luta filterets framsida något. Det finns två kolfILTER. Ett som sitter undertill (A) och det andra fram till (B) på produkten.

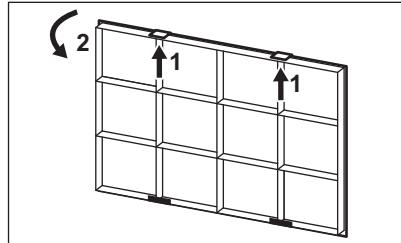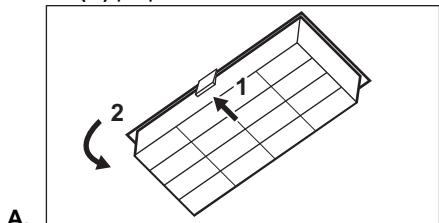

3. Utför proceduren i omvänt ordning när du ska installera ett filter.

6.4 Byte av LED-lampa

Denna maskin levereras med en LED-lampa och separat kontrollodon (LED-drivrutin). Dessa delar kan endast bytas ut av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

7. FELSÖKNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

7.1 Vad gör jag om ...

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|--|---|
| Du kan inte aktivera maskinen. | Produkten är inte ansluten till nätspänning eller är felaktigt ansluten. | Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till nätspänning. |
| Du kan inte aktivera maskinen. | Brist på elektrisk nätspänning. | Kontrollera säkringen eller huvudbrytaren. Kontakta en behörig elektriker om säkringen eller brytaren fortsätter att bryta kretsen. |
| Lampan fungerar inte. | Lampan är trasig. | Kontakta ett auktoriserat servicecenter. |
| Ljusstyrkan eller färgtemperaturen för belysningen överensstämmer inte med instruktionerna. | Felaktig inställning för Perfect illumination. | Tryck på -symbolen för att kontrollera om du kan ändra de tre färgtemperaturerna. |
| | Lampan är trasig. | Kontakta ett auktoriserat servicecenter. |
| Produkten absorberar inte ångorna ordentligt. | Motorhastigheten är inte tillräcklig för ångorna. | Öka motorns hastighet. |

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|---------------------|--|
| Appen kan inte ansluta till maskinen. | Anslutningsproblem. | <p>Kontrollera den trådlösa signalen.</p> <p>Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se kapitlet "WiFi-anslutningsinställningar".</p> <p>Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.</p> <p>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</p> <p>Starta om routern.</p> <p>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</p> |
| Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen. | Anslutningsproblem. | <p>Produkten eller din mobila enhet, eller båda två, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats. Se kapitlet "WiFi-anslutningsinställningar".</p> <p>Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern.</p> <p>Säkerställ att den trådlösa signalen inte störs av en mikrovågsugn. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och produktens fjärrkontroll samtidigt.</p> |

8. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inteprodukter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

AEG'ye hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.aeg.com/support

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ..... | 357 |
| 2. GÜVENLİK TALİMATLARI..... | 359 |
| 3. MONTAJ..... | 361 |
| 4. ÜRÜN TANIMI..... | 361 |
| 5. GÜNLÜK KULLANIM..... | 362 |
| 6. BAKIM VE TEMİZLİK..... | 365 |
| 7. SORUN GİDERME..... | 366 |
| 8. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI..... | 367 |
| 9. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER..... | 368 |

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ilerde kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

- Cihaz çalışırken çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz ev içerisinde yer alan ocak, fırın ve benzer pişirme cihazlarının üzerinde kullanmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz kapalı bir ortamda standart ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- Herhangi bir bakım işleminden önce cihazın fişini prizden çekin.
- DİKKAT: Erişilebilir kısımlar, pişirme cihazlarının kullanımı esnasında sıcak olabilir.
- Yalnızca cihazla verilen sabitleme vidalarını kullanın, aksi halde kurulum talimatlarında önerilen vidaları kullanın. Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- UYARI: Vidaların veya sabitleme tertibatının, bu talimatlara göre takılmaması, elektrik tehlikelerine neden olabilir.
- Cihazı sabitlemek için yapıştırıcılar kullanmayın.
- Cihaz veya ocağın kurulum talimatlarında aksi belirtildiğince, tavaların durduğu ocak yüzeyi ve cihazın alt tarafı arasındaki minimum mesafe en az 65 cm olmalıdır.
- Hava tahliyesi yerel makamların yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.

- Havalandırma deliklerinin açık olduğundan ve cihaz tarafından toplanan havanın diğer cihazlardan (merkezi ısıtma sistemleri, termosifon, su ısıtıcıları, vb.) duman ve buhar çıkarmak için kullanılan bir kanala aktarılmadığından emin olun.
- Cihaz diğer cihazlarla çalışlığında, odada oluşan maksimum vakum 0,04 mbar'ı aşmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Kablo seti zarar görürse, üretici veya Yetkili Servis Merkezi tarafından temin edilebilen özel bir kablo seti ile değiştirilmelidir.
- Cihaz doğrudan güç kaynağına bağlanırsa, elektrik tesisatı tüm kutuplarda cihazın elektrik bağlantısını kesen bir izolasyon cihazı ile donatılmış olmalıdır. Bağlantıyı tamamen kesme işlemi, aşırı gerilim kategorisinde III belirtilen koşullara uygun olmalıdır. Bağlantıyı kesme aracı, kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolarla birleştirilmelidir.
- Cihazın altında alevde ürünler pişirmeyin.
- Tehlikeli veya patlayıcı maddeleri ve buharları boşaltmak için kullanmayın.
- Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- Cihazın yüzeyini temizlemek için bir buhar temizleyici, su spreyi, sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıcıclar kullanmayın. Sadece nötr deterjanlar kullanın.
- Yağ filtrelerini düzenli olarak temizleyin (en az her iki aya bir) ve yanğını önlemek için cihazdaki yağ kalıntılarını temizleyin.
- Cihazın iç kısmını temizlemek için bez kullanın.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

⚠️ UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yanın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazın kurulumunu yapmadan önce tüm paket, etiket ve koruyucu filmi çıkarın.
- Hava çıkışını bir duvar boşluğununa bağlamayın (boşluk bu amaç için tasarlanmadıkça).

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠️ UYARI!

Yanın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Sembol () bilgi etiketinde yazılı değilse, cihaz topraklanmalıdır.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Elektrik bağlantılarının dolanmasını önleyin.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Priz gevşemişse fişi takmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların darbe koruması araç kullanılmaksızın çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
- Cihazın montajının doğru yapıldığından emin olun. Gevşek ve uygun olmayan

elektrik kablosu, terminalin çok fazla ısnamasına neden olabilir.

- Kurulumun sonunda cihazı bağlayın. Kurulumdan sonra ana kabloya erişilebildiğinden emin olun.

2.3 Kullanın

⚠️ UYARI!

Yaralanma, yanma ya da elektrik çarpması riski vardır.

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Cihazı başka bir amaçla kullanmayın.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Cihazı ıslak ellerle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen aksesuarları kullanın.
- Pişirme veya kızartma işlemleri esnasında açık alevi ya da ısınmış nesneleri yağlardan uzak tutun.
- Üst açık elektrikli izgaralar kullanmayın.
- Cihazınızı bir eşya koyma masası gibi kullanmayın.
- Cihazın aydınlatmasına doğrudan bakmak için büyütçe, dürbün veya benzer optik cihazlar kullanmayın.
- Cihaz diğer cihazlarla çalışırsa, gelişen maksimum basınc 4 Pa'yı (4x10-5 bar) aşmamalıdır.

2.4 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.5 Elden Çıkarma

⚠️ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.

- Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.

3. MONTAJ

⚠️ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.


3.1 Kurulum talimatları



Cihazın kurulumu ile ilgili detaylı bilgiler için ayrı olarak verilen kurulum kılavuzuna bakın.

4. ÜRÜN TANIMI

4.1 Kontrol paneline genel bakış

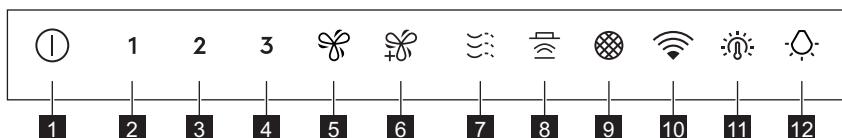

| Fonksiyon | Açıklama |
|-----------|--|
| 1 | Açık / Kapalı Davlumbazı açar ve kapatır. |
| 2 | İlk hız Motor ilk hız seviyesine geçer. |
| 3 | İkinci hız Motor ikinci hız seviyesine geçer. |
| 4 | Üçüncü hız Motor üçüncü hız seviyesine geçer. |
| 5 | Boost hız kademesi Motor en yüksek hız seviyesine geçer. 8 dakika sonra cihaz önceki ayara geri döner. |
| 6 | Maksimum hız Motor maksimum hız seviyesine geçer. 5 dakika sonra cihaz önceki ayara geri döner. |
| 7 | Breeze Motor en düşük hızda çalışır. 60 dakika sonra cihaz kapanır. |
| 8 | Hob2Hood® Davlumbazın ocak üzerinden kontrol edildiği fonksiyona ait gösterge. |
| 9 | Filtre bildirimi Karbon filtreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi ve gres filtresini temizlemenizi hatırlatır. |

| Fonksiyon | Açıklama |
|--------------------------|--|
| 10 Wi-Fi | WiFi bağlantı durumunu gösterir. |
| 11 Işığın renk sıcaklığı | Işığın renk sıcaklığını değiştirir. |
| 12 Lamba | Işığı yakıp söndürür. Işık yoğunluğunu değiştirir. |

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Davlumbazın kullanımı

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

- 1** Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencereleler pişirirken.
- 2** Birden fazla pişirme bölgesinde veya bekte kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
- 3** Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.
-  Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken ve fazla nem durumunda.
-  Pişirme sona erdiğinde çok düşük ses seviyesinde mutfaktaki havayı tazeler. Sembole dokunarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Fonksiyon, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Yalnızca pişirme işlemi sonrasında kullanın.



Pişirme işleminden önce ve sonra davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.

Cihazın etkinleştirilmesi



Kontrol Paneli bir sensör alanıdır. Davlumbazı çalıştırmak için simgenin tam ortasına en az 1 saniye dokunun.

davlumbazı çalıştırmak için:

- ① simbolüne basarak cihazı açın. Artık fonksiyonları etkinleştirebilirsiniz.
- Fonksiyonu etkinleştirmek için sembole dokunun.

Cihazın devre dışı bırakılması

Cihazı kapatmak için ① simbolüne yeniden basın.

Perfect Illumination - Aydınlatma



Davlumbaz lambası diğer davlumbaz fonksiyonlarından bağımsız olarak çalışır.

Aydınlatmanın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Pişirme yüzeyini aydınlatmak için ⚡ simbolüne dokunun. Işık yoğunluğunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için bu sembole tekrar dokunun: Maksimum, Orta, Düşük, Kapalı.

Işıkları kapatmak için ⚡ simbolünü 3 saniye basılı tutun.

Işık renk sıcaklığının ayarlanması



Davlumbaz, ışık renk sıcaklığının son ayarını hatırlar.

Işık renk sıcaklığını ayarlamadan iki yolu vardır:

- Renk sıcaklığını nötrden sıcaktan soğuğa değiştirmek için ⚡ simbolüne dokunun.
- Açık renk sıcaklıklar arasında sorunsuzca hareket etmek için ⚡ simbolüne dokunun ve basılı tutun. İstedığınız ayara ulaşığınızda düşmeyi bırakın.

AuroraTech®

İşkändirme rejimi ve yoğunluğunu günün saatine göre otomatik olarak ayarlayarak optimum bir ambiyans oluşturan bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için uygulamayı kullanın.



Uygulamadan etkinleştirildikten sonra, ışık her açıldığında bu fonksiyon çalışır.

• ve • tuşlarını kullanarak aydınlatma ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz. Ancak, AuroraTech® fonksiyonu devre dışı bırakılacaktır.

5.2 Hob2Hood®

Ocağı uyumlu davlumbaza bağlayan bir fonksiyondur. Hem ocak hem de davlumbaz kızıl-ötesi bir sinyal iletici ile donatılmıştır. Fan hızı, mod ayarına ve ocaktaki en sıcak pısimre kabının sıcaklığına göre belirlenir. Alternatif olarak, ocağı kullanarak fanı manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyon, ocağın panelinden etkinleştirilebilir.



Fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için ocak kullanma kılavuzuna bakın.

5.3 Filtre bildirimi

Filtre alarmı, türüne bağlı olarak yağ filtresinin ve karbon filtresinin değiştirilmesi veya temizlenmesi için bir hatırlatıcı görevi görür.

Yağ filtresinin temizlenmesi gerektiğinde, • simbolü 30 saniye boyunca düzenli olarak yanıp söner. Karbon filtrenin değiştirilmesi veya temizlenmesi gerektiğinde • göstergesi 30 saniye boyunca saniyede iki kez yanıp söner.



Bu özellik, yağ filtresi için cihaz 40 saat çalıştırıldıktan sonra, karbon滤re için cihaz 160 saat çalıştırıldıktan sonra birbirlerinden bağımsız olarak devreye girer.



Bakım ve temizlik bölümündeki Yağ filtresinin temizlenmesi konusuna bakın.



Bakım ve temizleme bölümündeki karbon filtresini temizleme veya değiştirme bölümüne bakın.

Bildirim sırasında fonksiyon sayacını sıfırlamak için • simbolüne 3 saniye dokunun. Doğru sıfırlama için bu simbolün yanıp sömnesi durur.



Karbon filtre için kullanım sayacı varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Devridaim modu kullanıldığındaysa etkinleştirilmelidir.

Kömürlü filtre saatini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Kontrol panelini açın.
2. Fan ve ışığın kapalı olduğundan emin olun.
3. • simbolüne 3 saniye dokunun.

2 ve • simbolü bir kez yanıp sönerse fonksiyon etkinleştirilmiştir. 2 ve • simbolü iki kez yanıp sönerse fonksiyon devre dışı bırakılmıştır.

5.4 WiFi bağlantı kurulumu

Bu özellik, cihazınızı bir WiFi ağına bağlamanızı ve mobil cihazınızla eşleştirmenizi sağlar. Bu özelliği kullanarak mobil cihazınızdan ek fonksiyonlara erişebilir, cihazınızı kontrol edebilir, izleyebilir ve bildirimler alabilirsiniz.

Cihaza bağlanmak için şunlar gereklidir:

- Internet bağlantısı ile kablosuz ağ,
- Kablosuz ağınıza bağlı bir mobil cihaz.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Frekans/Protokol | WiFi: 2.4 GHz / 802.11 bgn |
| Güç | WiFi 2.4 GHz: <20 dBm |
| Şifreleme | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Uygulamayı yükleme

Cihazı WiFi ile bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Cihazın prize takılı ve açık olduğundan emin olun.
2. Mobil cihazınızın, cihazınızı eklemek istediğiniz aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
3. Uygulamayı indirmek için kullanım kılavuzunun arka kapağındaki bulunan QR kodunu, mobil cihazınızın kamerasını kullanarak tarayın. Uygulamayı doğrudan Google Play (Android) veya App Store (iOS) üzerinden de indirebilirsiniz.
4. Uygulamayı açın ve bir hesap oluşturmak için kaydolun.

Cihazın kablosuz bağlantısının yapılandırılması



Kurulum, kontrol paneli etkinleştirildikten sonra yalnızca 20 saniye boyunca mümkün. simgesi sönerse, kontrol panelini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

Kurulum sürecini tamamlamak için uygulamadaki şu talimatları izleyin:

1. Fan ve ışığın kapalı olduğundan emin olun.
2. Cihazınızdaki simgesine 3 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun, simgesi sürekli olarak yanıp sönmeye başlar. Kurulum işlemi devam eder.
3. Kurulum sürecini tamamlamak için uygulamadaki talimatları izlemeye devam edin.



Kurulum işlemini durdurmak için veya herhangi bir hız seviyesi simgesine dokunun.

Başarılı bir kurulum işleminden sonra, cihaz tek bir bip sesi çıkarır ve göstergesinin yanıp sönmesi durur.

Kurulum işlemi başarısız olursa bu göstergesi, 6 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner ve ardından kapanır. İşlemi tekrarlayın.



Kurulum işlemi 1 dakikayı aşarsa, kontrol paneli bekleme moduna girer, göstergesi söner ve uygulama, kurulum durumu hakkında geri bildirim sağlar.



Kurulum işleminin ardından kontrol paneli etkinleştirildikten ve internet bağlantısı kurulduktan sonra simgesi görünür.



Uygulama kullanılarak yapılan her işlemede göstergesi 3 kez yanıp söner.

Cihazın kablosuz bağlantısının Devre Dışı Bırakılması / Etkinleştirilmesi

WiFi bağlantısını geçici olarak devre dışı bırakmak için:

1. Fan ve ışığın kapalı olduğundan emin olun.
2. Bir bip sesi duyana kadar simgesini 3 saniye basılı tutun.

simgesi iki kez yanıp söner ve simgesi söner.

WiFi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için:

1. Fan ve ışığın kapalı olduğundan emin olun.
2. Bir bip sesi duyana kadar simgesini 3 saniye basılı tutun.

Bağlantı kurulduğunda simgesi bir kez yanıp söner ve simgesi yanar.

Cihazın kablosuz bağlantısının sıfırlanması

WiFi ağından çıkmak için:

1. Fan ve ışığın kapalı olduğundan emin olun.
2. simgesini 3 saniye basılı tutun. Cihaz tek bir bip sesi çıkarır ve sıfırlama işlemi başarıyla tamamlanana kadar simgesi yanıp söner. Bazı durumlarda simgesi yalnızca bir kez yanıp sönebilir.

Bu işlem, cihazın WiFi ağından çıkarılmasıyla sonuçlanır. Bağlantıyı yeniden kurmak için 'Cihazın kablosuz bağlantısının

yapılardırılması' bölümünde açıklanan tüm adımları tekrarlayın.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

6.1 Temizleme ile ilgili notlar

Temizlik Maddeleri

Aşındırıcı deterjan ve fırçalar kullanmayın.

Cihazın yüzeyini yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.

Pişirmeden sonra cihazın bazı bölgeleri sıcak kalmış olabilir. Cihazın üzerinde leke kalmaması için, cihaz soğutularak temiz bir bez veya kağıt havluya kurulmalıdır.

Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.

Davlumbazı temiz tutunuz

Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı her ay temizleyin.

İç kısımdan ve yağ filtrelerinden yağları iyice temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer artıklar yanına sebep olabilir.

Filtre bildirimini açıkken filtreleri temizlemek için talimatları izleyin. Günlük Kullanım bölümüne bakın.

Karbon filtre

Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir. Aksesuarla birlikte verilen broşüre bakın.



Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, ocakta herhangi bir pişirme kabı olmadığından ve davlumbaz ile ocağın güç kaynağı bağlantısının kesildiğinden emin olun.


6.2 Yağ filtresinin temizlenmesi

İki yağ滤resi mevcuttur. Biri cihazın altında diğer de öndeindedir.


Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

Filtreyi temizlemek için:

1. Açılmak için kapağı çekin.

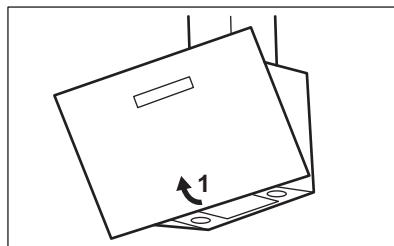

2. Davlumbazın altında bulunanfiltredeki tutamağı çekin ve filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin.

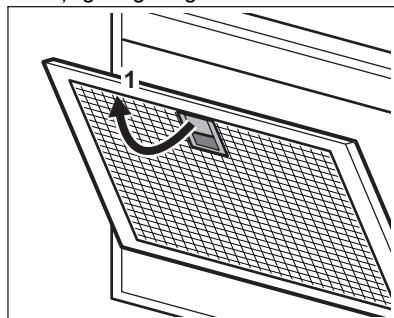

3. Yağfiltrelerini aşındırıcı olmayan deterjanlar kullanarak elde veya bulaşık makinesinde yıkayın. Yağfiltrelerini elde yıkamanızı öneririz.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığa ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağfiltresinin rengi değişimelidir, bu cihazın performansını etkilemez.

4. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki adımı ters sırada yapın.

Mümkinse adımları tüm filtreler için tekrarlayın.


6.3 Karbon filtre değişimi - istege bağlı




Türüne bağlı olarak bazı filtreler yeniden kullanılabılır. Filtreyle birlikte gelen broşüre bakın.

Filtreyi değiştirmek için:

1. Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın. Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.
2. Tırnağa (1) basın ve filtrenin önünü hafifçe eğin. İki karbon filtre mevcuttur. Biri cihazın altında (A) diğeri de öündedir (B).

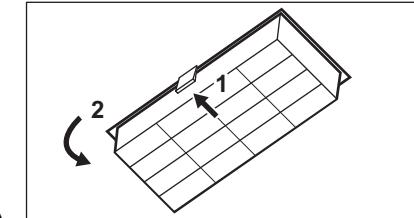

A.

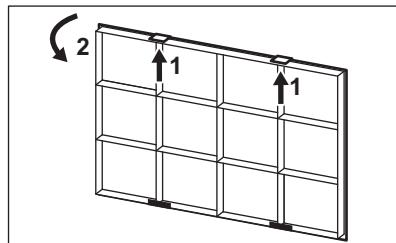

B.

3. Bir filtre takmak için aynı adımları ters sıralamada yapın.

6.4 Lambanın değiştirilmesi

Bu cihaz bir LED lamba ve ayrı bir kumanda (LED sürücü) ile gelir. Bu parçalar yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.

7. SORUN GİDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Bu durumlarda ne yapmalı...

| Sorun | Olası sebep | Çözüm |
|-------------------------------|---|--|
| Cihazı çalıştırılamıyorsanız. | Cihaz güç kaynağına bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır. | Cihazın elektrik kaynağına doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. |
| Cihazı çalıştırılamıyorsanız. | Elektrik güç kaynağı yoktur. | Sigortayı veya ana şalteri kontrol edin. Sigorta veya şalter devreyi kesmeye devam ederse, kalifiye bir elektrikçiye başvurun. |
| Lamba yanmıyor. | Lamba arızalıdır. | Yetkili Servis Merkezini arayın. |

| Sorun | Olası sebep | Çözüm |
|--|---|--|
| Parlaklılık seviyesi veya ışık rengi sıcaklığı talimatlarda açıklanan şekilde değil. | Perfect illumination ayarı yanlış. Lamba arızalıdır. | Üç renk sıklığını da değiştirip değiştiremeyeceğinizi kontrol etmek için  sembole lüne dokunun. Yetkili Servis Merkezini arayın. |
| Cihaz yeterince buhar emmiyor. | Motor hızı oluşan buhar için yeterli değil. | Motorun hızını artırın. |
| Uygulama, cihaz ile bağlantı kuramıyor. | Bağlantı sorunları. | Kablosuz bağlantı sinyalini kontrol edin. Kablosuz bağlantılarının açık olduğundan emin olun. Lütfen "Wi-Fi bağlantı kurulumu" bölümune bakın. Mobil cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğunu kontrol edin. Ev ağınıza ve modeminizi kontrol edin. Modeminizi yeniden başlatın. Kablosuz ağınıza başka problemler varsa kablosuz hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçin. Yeni bir modem kurulduğunda veya modem yapılandırılması değiştirildiğinde cihazın, mobil cihazınızın veya ikisinin de yapılandırılması gerekebilir. Lütfen "Wi-Fi bağlantı kurulumu" bölümune bakın. |
| Uygulama ile cihaz arasında bağlantı kopukluğu yaşanıyor. | Bağlantı sorunları. | Kablosuz sinyalinin cihaza ulaştığından emin olun. Modemi mümkün olduğu kadar cihazın yakınına getirmeye çalışın veya bir kablosuz menzil genişletici kullanmayı deneyin. Kablosuz sinyalinin, mikrodalga tarafından kesilmediğinden emin olun. Mikrodalgayı kapatın. Mikrodalga ile cihazınızın uzaktan kumanda fonksiyonunu aynı anda kullanmaktan kaçının. |

8. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fikradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmüşinden sonra ayıbın

- doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbin önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçuya yöneltileşinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin Ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemmiş olduğu bedelin tümü veya bedelen yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
 6. Seçimlik haklarının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm mrasaflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılanır. Tüketicisi bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmazi No:3 İnci Ofis Zemin Kat
Daire:6 Altunizade 34662
Üsküdar, İstanbul-Türkiye
Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

9. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir  Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyn. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına

yardımcı olun. Ev atığı simbolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisiğinizde gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

Ласкаво просимо до AEG! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.aeg.com/support

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..... | 369 |
| 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..... | 372 |
| 3. УСТАНОВКА..... | 373 |
| 4. ОПИС ВИРОБУ..... | 374 |
| 5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ..... | 374 |
| 6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА..... | 378 |
| 7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ..... | 379 |
| 8. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ..... | 380 |

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечної користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.

- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до пристроя під час його роботи.
- Чищення або обслуговування пристроя дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей пристрій призначений виключно для застосування в домашніх умовах над варильними поверхнями, плитами та подібними пристроями для готування.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей пристрій можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього пристроя не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Перш ніж виконувати операції з технічного обслуговування, від'єднайте пристрій від джерела живлення.
- **ОБЕРЕЖНО:** Доступні частини можуть нагріватися під час використання з пристроями для приготування їжі.
- Використовуйте лише кріпильні гвинти, що постачаються разом із пристроям, якщо гвинти не входять до комплекту поставки, використовуйте гвинти, рекомендовані в інструкції зі встановлення. Встановлюйте пристрій у безпечному підходящому місці, що відповідає вимогам зі встановлення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Невстановлення гвинтів або кріпильного пристрою відповідно до цих інструкцій може становити небезпеку ураження електричним струмом.
- Не використовуйте клеї для фіксації пристроя.
- Мінімальна відстань між поверхнею варильної панелі, на якій стоїть посуд, та нижньою частиною пристроя має становити не менше 65 см, якщо інше не зазначено в

інструкції зі встановлення приладу або варильної поверхні.

- Викид повітря повинен відповідати нормам, прийнятим місцевими органами влади.
- Переконайтесь в тому, що кімната, в якій встановлюється прилад, достатньо провітрюється і в кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від приладів, які працюють на газу або паливі, а також від відкритого вогню.
- Переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковані, а повітря, що збирається приладом, не потрапляє до каналу, який використовується для відведення диму та пари з інших приладів (системи центрального опалення, термосифонів, водонагрівачів тощо).
- Коли прилад працює з іншими приладами, максимальний вакуум, що утворюється в приміщенні, не повинен перевищувати 0,04 мбар.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- У разі пошкодження кабелю його слід замінити на спеціальний з'єднувальний шнур, який можна придбати в виробника або в його авторизованому сервісному центрі.
- Якщо прилад підключено безпосередньо до електромережі, електрообладнання має бути оснащене ізоляючим пристроєм, який дозволяє відключати прилад від електромережі на всіх контактах. Повне відключення має відповідати умовам, визначеним у категорії перенапруги III. Засоби для від'єднання повинні бути вбудовані в стаціонарну електропроводку відповідно до правил електромонтажу.
- Забороняється здійснювати фламбування під приладом.
- Не використовуйте для витягування небезпечних або вибухових матеріалів і парів.

- Регулярно очищуйте прилад м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Для чищення скляної поверхні приладу не використовуйте пароочисник, розпилювач води, жорсткі абразивні засоби для чищення та металеві мочалки, оскільки це може привести до появи тріщин на склі. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
- Регулярно очищуйте жирові фільтри (мінімум кожні 2 місяці) та видаляйте жирові відкладення з приладу, щоб запобігти ризику виникнення пожежі.
- Використовуйте тканину для очищення внутрішньої частини приладу.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Встановлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Перед встановленням приладу видаліть всю упаковку, маркування та захисну плівку.
- Не встановлюйте виведення відпрацьованого повітря у порожнину стіни, якщо порожнина не призначена для цієї мети.

2.2 Під'єднання до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик зайнання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Переконайтесь в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електро живлення від мережі.
- Якщо на таблиці з технічними даними не надруковано символ (□), прилад повинен бути заземлений.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Стежте за тим, щоб проводи живлення не заплутувалися.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжуваці.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна

було зняти без спеціального інструмента.

- Переконайтесь у правильному встановленні приладу. Незакріплений або неправильно розташований кабель живлення може привести до значного нагрівання роз'ємів.
- Підключайте прилад наприкінці встановлення. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до мережі.

2.3 Користування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків і ураження електричним струмом.

- Цей прилад призначений виключно для приготування їжі. Не використовуйте прилад для інших цілей.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Не працюйте з приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він контактує з водою.
- Використовуйте лише аксесуари, що постачаються разом із приладом.
- Під час готування та смаження з використанням жирів і олії, тримайте їх острівною від відкритого вогню або гарячих предметів.
- Не використовуйте незакриті електричні грилі.
- Не використовуйте прилад як поверхню для зберігання речей.
- Не використовуйте лупу, бінокль або подібні оптичні пристрої, щоб дивитися безпосередньо на підсвітку приладу.
- Якщо прилад працює з іншими пристроями, максимальний розвинений тиск не повинен перевищувати 4 Па (4x10⁻⁵ бар).

3. УСТАНОВКА

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

2.4 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначенні для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначенні для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначенні для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.5 Утилізація

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування або задушення.

- По інформацію з належної утилізації приладу зверніться до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)


3.1 Інструкції зі встановлення



Для отримання повної інформації про встановлення приладу зверніться до окремої брошюри зі встановлення.

4. ОПИС ВИРОБУ

4.1 Огляд панелі керування

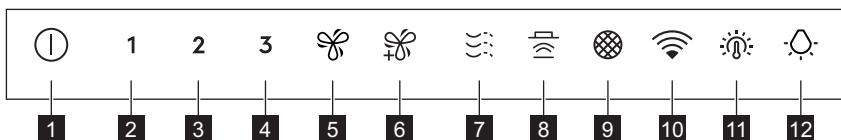

| Функція | Опис |
|---------|----------------------------|
| 1 | Увімк./Вимк. |
| 2 | Перша швидкість |
| 3 | Друга швидкість |
| 4 | Третя швидкість |
| 5 | Підвищення швидкості |
| 6 | Максимальна швидкість |
| 7 | Breeze |
| 8 | Hob2Hood® |
| 9 | Повідомлення про фільтр |
| 10 | WiFi |
| 11 | Колірна температура світла |
| 12 | Лампа |

5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

5.1 Використання витяжки

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

- 1 Нагрівання їжі, готовання в накритому кришкою посуді.
- 2 Готовання в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.

3 Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готовання на кількох зонах нагрівання або конфорках.

 / Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, висока вологість.

Освіжас повітря на кухні після готування з дуже низьким рівнем шуму. Її можна ввімкнути та вимкнути, торкнувшись символу. Функція вимикається автоматично через 60 хвилин. Використовуйте лише після приготування.



Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин до та після готування.

Увімкнення приладу



Панель керування є сенсорною. Для керування витяжкою торкніться символу точно посередині впродовж принаймні 1 секунди.

Для керування витяжкою:

1. Увімкніть прилад, натиснувши символ ①.
Тепер можна активувати функції.
2. Для активації функції торкніться символу.

Вимкнення приладу

Щоб вимкнути прилад, знову натисніть символ ①.

Perfect Illumination - Підсвітка



Підсвітка витяжки працює незалежно від інших функцій витяжки.

Увімкнення та вимкнення підсвітки

Щоб увімкнути варильну поверхню, торкніться символу ④. Торкніться символу знову, щоб змінити інтенсивність підсвітки в такому порядку: «Максимальна», «Середня», «Низька», «Вимк.».

Щоб вимкнути підсвітку, торкніться символу ④ й утримуйте його протягом 3 секунд.

Встановлення колірної температури світла



Витяжка запам'ятує останнє налаштування колірної температури світла.

Існує два способи встановити колірну температуру світла:

1. Торкніться символу ⑤, щоб змінити колірну температуру з нейтрального світла на світло в діапазоні від теплого до холодного.
2. Натисніть і утримуйте символ ⑥, щоб плавно переходити між варіантами колірної температури світла.
Відпустіть її, коли досягнете потрібного налаштування.

AuroraTech®

Ця функція автоматично регулює колір та інтенсивність підсвічування залежно від часу доби, створюючи оптимальну атмосферу. Використовуйте додаток, для ввімкнення цієї функції.



Після активації в додатку функція буде спрацьовувати щоразу, коли вмикається підсвітка. Ви все ще можете вручну налаштовувати параметри підсвітки за допомогою кнопок ④ і ⑤. Однак, функцію AuroraTech® буде деактивовано.

5.2 Hob2Hood®

Це функція, яка за допомогою якої варильна поверхня підключається до витяжки. Варильна поверхня та витяжка обладнані інфрачервоним приймачем. Швидкість вентилятора визначається залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Крім того, ви можете вручну регулювати вентилятор за допомогою варильної панелі. Цю функцію можна вимкнати з панелі варильної поверхні.



Докладну інформацію щодо використання цієї функції наведено в інструкції з використання варильної поверхні.

5.3 Сповіщення про фільтр

Сигнал попередження фільтра слугує нагадуванням про необхідність очищення жирового фільтра, а також заміни або очищення вугільного фільтра, залежно від його типу. Символ постійно блимає протягом 30 секунд, якщо потрібно очистити жировий фільтр. Символ блимає двічі на секунду протягом 30 секунд, якщо потрібно замінити або очистити вугільний фільтр.



Ця функція вмикається незалежно через 40 годин роботи жирового фільтра та 160 годин роботи вугільного фільтра.



Див. пункт «Очищення жирового фільтра» в розділі «Догляд і очищення».



Див. пункт «Очищення вугільного фільтра» або «Заміна вугільного фільтра» в розділі «Догляд і очищення».

Щоб скинути лічильник функції під час періоду повідомлення, торкніться символу і утримуйте протягом 3 секунд. Символ перестане блимяти, що означатиме правильне скидання.



Лічильник функції вугільного фільтра за замовчуванням вимкнений. Для режиму рециркуляції його необхідно увімкнути.

Для увімкнення або вимкнення лічильника вугільного фільтра:

1. Увімкніть панель керування.
2. Переконайтесь, що вентилятор і підсвітка вимкнені.
3. Торкніться символу **2** і утримуйте протягом 3 секунд.

Функція вмикається, якщо символи **2** та блимають один раз. Функція вимикається, якщо символи **2** та блимають двічі.

5.4 Налаштування підключення WiFi

Ця функція дозволяє підключити пристрій до мережі WiFi та поєднати його з мобільним пристроєм. За допомогою цієї функції ви можете отримати доступ до додаткових функцій, керувати пристроям і контролювати його з мобільного пристроя, а також отримувати сповіщення.

Щоб підключити прилад, потрібно:

- Бездротова мережа з виходом в Інтернет,
- Мобільний пристрій, підключений до вашої бездротової мережі.

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Частота/протокол | WiFi: 2.4 ГГц / 802.11 bgn |
| Потужність | WiFi 2.4 ГГц: <20 дБм |
| Шифрування | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |

Встановлення додатка

Щоб підключити прилад до WiFi, виконайте такі дії:

1. Переконайтесь, що прилад підключено до розетки електроживлення та ввімкнено.
2. Переконайтесь, що ваш мобільний пристрій підключено до тієї самої бездротової мережі, до якої ви хочете підключити свій прилад.
3. Щоб завантажити додаток, відскануйте за допомогою камери вашого мобільного пристроя QR-код, розташований на звороті обкладинки інструкції з експлуатації. Також можна завантажити додаток безпосередньо з Google Play (Android) або App Store (iOS).

4. Відкрийте додаток та зареєструйтесь, щоб створити обліковий запис.

Налаштування бездротового підключення приладу



Підключення можливе лише протягом 20 секунд після активації панелі керування. Якщо символ вимикається, вимкніть і знову увімкніть панель керування.

Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб завершити процес приєднання:

1. Переконайтесь, що вентилятор і підсвітка вимкнені.
2. Торкніться та утримуйте символ на приладі протягом 3 секунд, символ почне безперервно блимати. Триває процес приєднання.
3. Продовжуйте дотримуватись інструкцій у додатку, щоб завершити процес приєднання.



Щоб зупинити процес підключення, торкніться або будь-якого із символів рівня швидкості.

Після успішного приєднання прилад подає один звуковий сигнал, а індикатор припиняє блимати.

Якщо процес підключення не був успішним, індикатор швидко блимає протягом 6 секунд, а потім вимикається. Повторіть процедуру.



Якщо процес приєднання триває довше 1 хвилини, панель керування переходить у режим очікування, індикатор вимикається, а додаток надає зворотний зв'язок щодо статусу приєднання.



Після приєднання, символ відображається після активації панелі керування та встановлення підключення до Інтернету.



Щоразу, коли дія виконується за допомогою додатку, індикатор блимає 3 рази.

Вимкнення/увімкнення бездротового підключення приладу

Щоб тимчасово вимкнути підключення WiFi :

1. Переконайтесь, що вентилятор і підсвітка вимкнені.
2. Торкніться та утримуйте символ протягом 3 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал.

Символ блимає двічі, а символ вимикається.

Щоб знову увімкнути підключення WiFi :

1. Переконайтесь, що вентилятор і підсвітка вимкнені.
2. Торкніться та утримуйте символ протягом 3 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал.

Символ блимає один раз, а символ вимикається, після встановлення з'єднання.

Скидання бездротового підключення приладу

Щоб від'єднатися від мережі WiFi :

1. Переконайтесь, що вентилятор і підсвітка вимкнені.
2. Торкніться та утримуйте символ протягом 3 секунд.

Прилад подає один звуковий сигнал, і символ блимає до успішного скидання.

У деяких випадках символ може блимати лише один раз.

Ця дія призводить вимкнення приладу з мережі WiFi . Щоб відновити підключення, повторіть усі дії, описані в розділі «Налаштування бездротового підключення приладу».

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

6.1 Примітки щодо очищення

Засоби для чищення

Не використовуйте абразивні засоби для чищення та щітки.

Очищайте поверхню приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Після готування деякі частини приладу залишаються гарячими. Щоб уникнути плям, необхідно засекати, доки прилад охолоне, а потім протерти насухо чистою серветкою або паперовим рушником.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.

Тримайте витяжку чистою

Щомісяця очищайте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.

Регулярно очищайте внутрішню частину та жирові фільтри від жиру. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.

Коли засвітиться попередження про фільтр, дотримуйтесь інструкцій щодо очищення фільтрів. Див. розділ «Щоденне користування».

Вугільний фільтр

Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готування та регулярності очищення жирового фільтра. Див. буклет перед аксесуарів.



Перш ніж виконувати будь-яке технічне обслуговування, переконайтесь, що на варильній поверхні немає посуду і що витяжка та варильна поверхня від'єднані від джерела живлення.


6.2 Очищення жирового фільтра

Встановлено два жирові фільтри. Один знаходиться знизу, а інший на передній стороні приладу.


Фільтри встановлено з використанням затискачів і штифтів на протилежній стороні.

Щоб очистити фільтр, виконайте наведені нижче дії.

1. Потягніть кришку, щоб відкрити її.

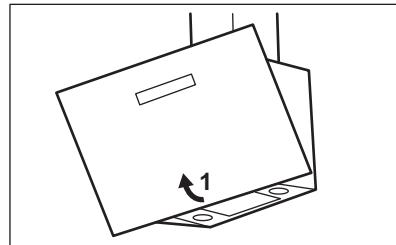

2. Потягніть ручку на фільтрі під витяжкою і злегка нахиліть передню частину фільтра вниз.

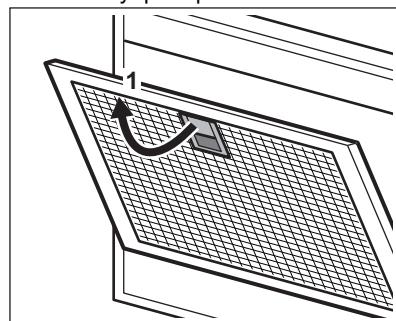

3. Очистіть жирові фільтри вручну за допомогою губки з використанням неабразивних мийних засобів або вимийте їх у посудомийній машині. Ми рекомендуюмо очищувати жирові фільтри вручну.



Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

4. Щоб установити фільтри на місце, повторіть перші два кроки у зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів (якщо застосовано).


6.3 Заміна вугільного фільтра (необов'язково)




Залежно від типу, фільтр може підлягати чи не підлягати відновленню. Див. буклет, що постачається з фільтром.

Щоб замінити фільтр:

1. Зніміть жирові фільтри з приладу. Див. пункт «Очищення жирового фільтра» в цьому розділі.
2. натисніть на язичок (1) і злегка нахиліть передню частину фільтра.
Встановлено два вугільні фільтри. Один знаходиться знизу (A), а інший на передній стороні (B) приладу.

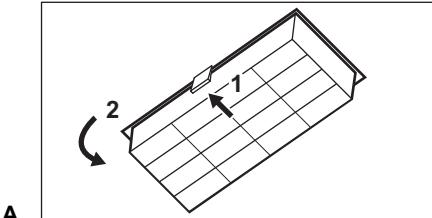

A.

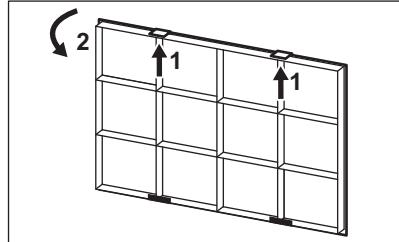

B.

3. Щоб встановити фільтр, повторіть ті самі кроки в зворотному порядку.

6.4 Заміна лампи

Цей прилад оснащено світлодіодною лампою й окремим регульувальним механізмом (світлодіодним драйвером). Ці деталі може замінювати лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

7.1 Дії в разі виникнення проблем

| Проблема | Можлива причина | Спосіб вирішення |
|--------------------------------|---|---|
| Не вдається активувати прилад. | Прилад не під'єднано до мережі живлення або під'єднано неправильно. | Переконайтесь, що прилад було правильно підключено до електромережі. |
| Не вдається увімкнути прилад. | Відсутність живлення. | Перевірте запобіжник або вимикач. Якщо запобіжник або вимикач продовжують переривати контур, зверніться до кваліфікованого електрика. |

| Проблема | Можлива причина | Спосіб вирішення |
|---|---|--|
| Лампочка не світиться. | Лампа несправна. | Зверніться до авторизованого сервісного центру. |
| Рівень яскравості або колірна температура світла не відповідає описаним в інструкції. | Неправильне налаштування Perfect illumination. | Торкніться символу  , щоб перевірити, чи можна змінювати всі три колірні температури. |
| Прилад не поглинає достатньо парів. | Лампа несправна. | Зверніться до авторизованого сервісного центру. |
| Додаток не може підключитися до приладу. | Швидкість двигуна не відповідає утворюваній парі. | Збільште швидкість двигуна. |
| | | Перевірте сигнал бездротового з'єднання. |
| | | Переконайтесь, що бездротове з'єднання увімкнено. Див. розділ «Налаштування підключення до WiFi». |
| | | Перевірте, чи підключено ваш мобільний пристрій до бездротової мережі. |
| | | Перевірте домашню мережу й маршрутизатор. |
| | | Перезавантажте маршрутизатор. |
| | | Якщо проблеми з бездротовою мережею не зникнуть, зверніться до вашого провайдера інтернет-послуг. |
| Додаток часто не може підключитися до приладу. | Проблеми з підключенням. | Прилад, мобільний пристрій або їх обидва треба налаштувати знову, оскільки було встановлено новий маршрутизатор або змінено конфігурацію маршрутизатора. Див. розділ «Налаштування підключення до WiFi». |
| | | Переконайтесь, що бездротовий сигнал досягає приладу. Спробуйте перемістити домашній маршрутизатор якомога більше до приладу або розгляньте можливість придбання пристрою для розширення діапазону дії. |
| | | Переконайтесь, що передачі бездротового сигналу не перешкоджає мікрохвильової піч. Вимкніть мікрохвильову піч. Уникайте одночасного використання мікрохвильової печі й пульта дистанційного керування приладу. |

8. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у

відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку

електричних і електронних пристрій. Не викидайте пристрій, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із


вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

| المشكلة | السبب المحتمل | الإصلاح |
|--|--------------------|---|
| لا يمكن توصيل التطبيق بالجهاز. | مشكلات في الاتصال. | راجع إشارة التوصيل اللاسلكي. |
| لا يمكن توصيل التطبيق بالجهاز. | مشكلات في الاتصال. | تأكد أن التوصيل اللاسلكي في وضع تشغيل. راجع فصل "إعداد اتصال WIFI". |
| تحقق من اتصال هاتفك المحمول بالشبكة اللاسلكية. | | تحقق من اتصال هاتفك المحمول بالشبكة اللاسلكية. |
| إذا استمرت مشكلة شبكة الانترنت اللاسلكي، فاتصل بمزود خدمة الانترنت اللاسلكي. | | تحقق من سلكك المنزلي وجهاز الراوتر. |
| لا يمكن توصيل التطبيق بالجهاز كثيراً. | مشكلات في الاتصال. | يجب تهيئة الجهاز أو الهاتف أو كليهما مرة أخرى بسبب تركيب راوتر جديد أو بسبب تغيير اعدادات الراوتر. راجع فصل "إعداد اتصال WIFI". |
| لا يمكن توصيل التطبيق بالجهاز كثيراً. | مشكلات في الاتصال. | تحقق من وصول نطاق إشارة الانترنت اللاسلكي إلى الجهاز. حاول تحريك الراوتر بالقرب من الجهاز بقدر الإمكان أو فكر في شراء جهاز لتمديد نطاق إشارة الشبكة اللاسلكية. |
| أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع غيرها من المخلفات المنزليه | | تأكد أن جهاز الميكروويف لن يؤثر على إشارة الشبكة اللاسلكية. قم بإيقاف تشغيل الميكروويف. تجنب استخدام الميكروويف وجهاز التحكم عن بعد الخاص بالفرن في الوقت ذاته. |

8. المخاوف البيئية


الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع غيرها من المخلفات المنزليه

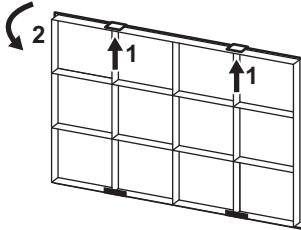

.B

3. لتركيب الفلتر، اتبع نفس الخطوات بالترتيب العكسي.

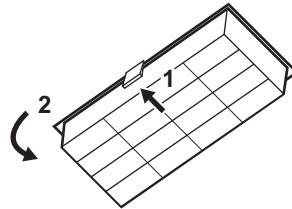

.A

6.4 استبدال المصباح

هذا الجهاز مزود بمصباح LED وترس تحكم منفصل (محرك LED). لا يمكن استبدال هذه الأجزاء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

راجع فصول الأمان.

7.1 ماذا تفعل لو...

| المشكلة | السبب المحتمل | الإصلاح |
|--|---|---|
| تعذر تفعيل الجهاز. | الجهاز غير متصل بمصدر الكهرباء أو أنه متصل بشكل غير صحيح. | تأكد مما إذا كان الجهاز متصلًا بشكل صحيح بمصدر الكهرباء. |
| تعذر تفعيل الجهاز. | عدم وجود مصدر للتيار الكهربائي. | تحقق من المنصهر أو المفتاح الرئيسي. إذا استمر المنصهر أو المفتاح في كسر الدائرة، فاتصل بكهربائي مؤهل. |
| المصباح لا يعمل. | المصباح معيب. | اتصل بمركز خدمة معتمد. |
| مستوى السطوع أو درجة حرارة اللون الفاتح ليست كما هو موضح في التعليمات. | إعداد Perfect illumination غير صحيح. | المس الرمز : للتحقق مما إذا كنت قادرًا على تغيير درجات الحرارة الثلاثة للألوان. |
| الجهاز لا يمتلك مقدار كافٍ من الآخيرة. | المصباح معيب. | اتصل بمركز خدمة معتمد. |
| سرعة المحرك غير كافية مقارنة بالآخرة المتصاعدة. | سرعة المحرك قم بزيادة سرعة المحرك. | قم بزيادة سرعة المحرك. |

6. العناية والتنظيف

6.1 ملاحظات على التنظيف

مواد التنظيف

لا تستخدم منظفات كاشطة وفرش. نظف سطح الموقد بقطعة قماش ناعمة باستخدام المياه الدافئة وسائل تنظيف خفيف.

بعد الطهي يمكن أن تسخن بعض أجزاء الموقد. لتجنب البقع يجب تبريد الموقد وجفيفه بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.

نظف البقع بسائل تنظيف خفيف.

حافظ على نظافة المدخنة

قم بتنظيف الجهاز شهرياً بشكل منتظم لمنع تلف مادة السطح. نظف الفلاتر الداخلية وفلاتر الدهون من الدهون بعناية. قد يتسبب تراكم الدهون أو بقايا الطعام الآخر في حدوث حريق. اتبع التعليمات الخاصة بتنظيف الفلاتر إذا كان إنذار الفلتر يعمل. راجع فصل "الاستخدام اليومي".

فلتر دقائق الفحم

تختلف مدة نقع فلتر دقائق الفحم حسب نوع الطهي ومدى الانتظام في تنظيف فلتر الدهون. راجع النشرة الموجودة في الملحق.




قبل إجراء أي صيانة، تأكد من عدم وجود أدوات طهي على الموقد ومن فصل الغطاء والموقد عن مصدر التيار الكهربائي.

6.2 تنظيف فلتر الدهون


يوجد فلاتر لشحوم. أحدهما موجود بالجزء السفلي والأخر موجود في الجانب الأمامي من الجهاز. يتم شبيت الفلاتر باستخدام مشابك شبيت ودبليس على الجهة المقابلة.

لتنظيف الفلاتر:

1. اسحب الغطاء لفتحه.

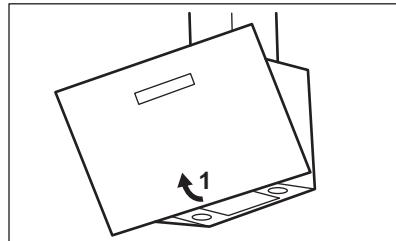

2. اسحب المقبض الموجود على الفلتر أسفل المدخنة وقم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً.

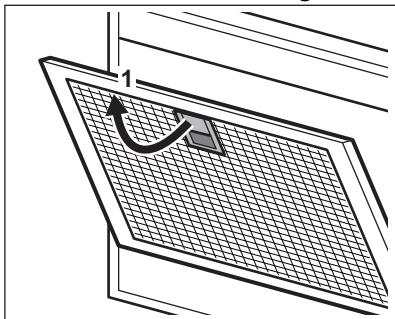

3. قم بتنظيف فلاتر الدهون يدوياً باستخدام إسفنجية ومادة منظفة غير كاشطة، أو قم بتنظيفها في غسالة الصحون. نوصي بتنظيف فلاتر الدهون يدوياً.



يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودوران قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.

4. لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوتين السابقتين بالترتيب العكسي. كرر الخطوات مع جميع الفلاتر إن أمكن.

6.3 استبدال فلتر الفحم - اختياري



حسب النوع، يمكن تجديد الفلتر أو لا يمكن تجديده. راجع النشرة المرفقة مع الفلتر.

لاستبدال الفلتر:

1. قم بازالة فلاتر الدهون من الجهاز. راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
2. اضغط على اللسان (1) ثم قم بامالة الجزء الأمامي من الفلتر قليلاً. يوجد اثنان من فلاتر الفحم. أحدهما موجود بالجزء السفلي (A) والآخر موجود في الجانب الأمامي (B) من الجهاز.

| | |
|---|---|
| <p>إذا تجاوزت عملية الإلحادق دقيقة واحدة، تدخل لوحة التحكم في وضع الاستعداد وينطفئ المؤشر  وقدم التطبيق تعقيبات حول حالة الإلحادق.</p> | <p>الطاقة WiFi 2.4 GHz ديسيلى ميل واط < 20 WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA3-SAE التشفير</p> |
| <p>بعد بدء التشغيل، يظهر الرمز  بمجرد تشغيل لوحة التحكم وانشاء اتصال بالإنترنت.</p> | <p>تبث التطبيق اتبع الخطوات التالية لتوصيل الجهاز مع WiFi: 1. تأكيد من أن الجهاز متصل بمحفيس طاقة ومشغل. 2. تأكيد من أن جهاز المحمول متصل بنفس الشبكة اللاسلكية التي تريد إضافة جهازك إليها.</p> |
| <p>في كل مرة يتم فيها تنفيذ الاجراء باستخدام التطبيق، يومض المؤشر  3 مرات.</p> | <p>3. تثبيت التطبيق لتثبيت التطبيق، استخدم كاميرا جهازك المحمول لمسح رمز QR الموجود على الغلاف الخلفي لدليل المستخدم. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق مباشرة من Google Play Android App () أو App iOS (.).</p> |
| <p>تعطيل/تمكين التوصيل اللاسلكي للجهاز لتعطيل اتصال WiFi مؤقتاً: 1. تأكيد من إيقاف تشغيل المروحة وكذلك المصباح. 2. المس مع الاستمرار الرمز 1 لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفري.</p> | <p>4. افتح التطبيق وقم بالتسجيل لإنشاء حساب. تكوين التوصيل اللاسلكي للجهاز</p> |
| <p>يومض الرمز 1 مرتين وينطفىء الرمز . لتمكين اتصال WiFi مرة أخرى:</p> <ol style="list-style-type: none"> تأكيد من إيقاف تشغيل المروحة وكذلك المصباح. المس مع الاستمرار الرمز 1 لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفري. <p>يومض الرمز 1 مرة واحدة ويضيء الرمز  عند استقرار التوصيل.</p> | <p>يمكن بدء التشغيل فقط لمدة 20 ثانية بعد تشغيل لوحة التحكم. إذا انطفأ الرمز ، فقم بتعطيل وتنشيط لوحة التحكم مرة أخرى. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال عملية الإعداد:</p> <ol style="list-style-type: none"> تأكيد من إيقاف تشغيل المروحة وكذلك المصباح. المس مع الاستمرار الرمز  على الجهاز لمدة 3 ثوانٍ، ويدأ الرمز  في الوسيط باستمرار. استمر في اتباع التعليمات الموجودة في التطبيق لإكمال عملية الإعداد. |
| <p>إعادة ضبط التوصيل اللاسلكي للجهاز لإيقاف تشغيل شبكة WiFi: 1. تأكيد من إيقاف تشغيل المروحة وكذلك المصباح. 2. المس الرمز  مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. يصدر الجهاز صفيرًا واحدًا، ويومض الرمز  حتى تم إعادة الضبط بنجاح. في بعض الحالات يمكن أن يومض الرمز  مرة واحدة فقط. يؤدي هذا الإجراء إلى إزالة الجهاز من شبكة WiFi. لإعادة إنشاء الاتصال، كرر جميع الخطوات الموضحة في قسم "تكوين الاتصال اللاسلكي بالجهاز".</p> | <p>لإيقاف عملية الإلحادق، المس ① أو أي من رموز مستوى السرعة. بعد إتمام عملية الإعداد بنجاح،  يصدر الجهاز صوت صفير واحد. إذا لم تنجح عملية التأهيل، فسيومض المؤشر سريعاً لمدة 6 ثوانٍ ثم يتوقف. كرر الإجراء.</p> |

تطهيف فلتر الدهون. يومض الرمز مرتين كل ثانية لـ 30 ثانية إذا كان يلزم استبدال فلتر الفحم أو تطهيفه.

تعمل هذه الوظيفة بشكل مستقل بعد 40 ساعة من تشغيل فلتر الدهون وبعد 160 ساعة من تشغيل فلتر الفحم.

راجع قسم تنظيف فلتر الدهون في فصل العناية والتنظيف.

راجع قسم تنظيف فلتر الفحم أو استبدال فلتر الفحم في فصل العناية والتنظيف.

لإعادة ضبط عدد الوظائف في فترة الإشعار، المس الرمز لمدة 3 ثوان. يتوقف الرمز عن الوميض لإعادة الضبط الصحيحة.

في الإعدادات الافتراضية، يكون عداد الوظيفة الخاص بفلتر الفحم معطلًا. بالنسبة لوضع إعادة التدوير، يجب تشبيطه.

تشبيط أو تعطيل العداد لفلتر الفحم:

- قم بتشغيل لوحة التحكم.
- تأكد من إيقاف تشغيل المروحة والمصايخ.
- المس الرمز 2 لمدة 3 ثوان.

يتم تشبيط الوظيفة إذا أوضحت الرمز 2 ووميضًا مرة واحدة. يتم إلغاء تشبيط الوظيفة إذا أوضحت الرمز 2 ووميض مرتين.

5.4 WiFi إعداد التوصيل

تمكنك هذه الخاصية من توصيل جهازك بشبكة WiFi وأقرانه بجهازك المحمول. باستخدام هذه الخاصية، يمكنك الوصول إلى وظائف إضافية والتحكم في جهازك ومراقبته من جهازك المحمول وتلقي الإشعارات.

لتوصيل الجهاز، تحتاج إلى:

- شبكة إنترنت لاسلكي متصلة بالإنترنت.
- جهاز محمول متصل بشبكتك اللاسلكية.

Wi-Fi: 2.4 GHz
bgm 802.11

التردد / البروتوكول

تشغيل الإضاءة وإيقاف تشغيلها

لإنارة سطح الطهير، المس الرمز 5. اضغط على الرمز مرة أخرى لتغيير شدة الضوء بالترتيب التالي: الحد الأقصى، متوسط، منخفض، متوقف عن التشغيل. لإيقاف تشغيل المصايخ، المس مع الاستمرار الرمز 5. لمدة 3 ثوان.

ضبط درجة حرارة اللون الفاتح

يتذكر الغطاء آخر إعداد لدرجة حرارة اللون الفاتح.

توجد طرقتان لضبط درجة حرارة اللون الفاتح:
1. المس الرمز 3: لتغيير درجة حرارة اللون من الوضع المحايد، مروراً بالوضع الدافئ وحتى الوصول إلى البارد.

2. المس مع الاستمرار الرمز 3: للانتقال بسلامة بين درجات حرارة الألوان الفاتحة. قم بتحريكه بمجرد الوصول إلى الإعداد المطلوب.

AuroraTech®

انها وظيفة تقوم تلقائياً بضبط لون الإضاءة وكافتها حسب الوقت. مما يخلق جوًّا مثالياً. استخدم التطبيق لتشبيط هذه الوظيفة.

بعد التشبيط من التطبيق، ستعمل الوظيفة في كل مرة يتم فيها تشغيل الإضاءة. لا يزال بإمكانك ضبط إعدادات الإضاءة يدوياً باستخدام الزرين 3: ومع ذلك، سيتم إلغاء تشبيط الوظيفة 3. AuroraTech®

5.2 Hob2Hood®

انها وظيفة تربط الموقد بالغطاء. الموقد والغطاء مزودان بموصل إشارية الأشعة تحت الحمراء. يتم تحديد سرعة المروحة حسب إعداد الوضع ودرجة حرارة الآية الأكثر سخونة على الموقد. بدلاً من ذلك، يمكنك التحكم يدوياً في المروحة باستخدام الموقد. يمكن تشبيط هذه الوظيفة من لوحة تحكم الموقد.

للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الوظيفة، ارجع إلى دليل مستخدم الموقد.

5.3 إشعار الفلتر

يعمل منه الفلتر كذكير لتنظيف فلتر الدهون إذا لاستبدال فلتر الفحم أو تنظيفه، حسب نوع الغلشن. يومض الرمز بانتظام لمدة 30 ثانية إذا كان يلزم

| الوصف | الوظيفة |
|--|----------------------------|
| المحرك يتنتقل الى مستوى السرعة الاول. | السرعة الاولى 2 |
| المحرك يتنتقل الى مستوى السرعة الثاني. | السرعة الثانية 3 |
| المحرك يتنتقل الى مستوى السرعة الثالث. | السرعة الثالثة 4 |
| المحرك يتنتقل الى مستوى السرعة الاعلى. بعد 8 دقائق، يعود الجهاز الى الاعداد السابقة. | تعزيز السرعة 5 |
| المحرك يتنتقل الى اقصى مستوى سرعة. بعد 5 دقائق، يعود الجهاز الى الاعداد السابقة. | أقصى سرعة 6 |
| المحرك يعمل على أقل سرعة. بعد 60 دقيقة، يتوقف الجهاز عن العمل. | Breeze 7 |
| مؤشر الوظيفة للتحكم في المدخنة من الموقد. | @Hob2Hood 8 |
| يعلم على تذكرة بـتغيير فلتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتر الدهون. | اسعار الفلتر 9 |
| يشير الى حالة اتصال WiFi. | واي فاي 10 |
| تغير درجة حرارة اللون الفاتح | درجة حرارة اللون الفاتح 11 |
| تشغيل وإيقاف تشغيل المصايبق. تغير كافة الصنوع. | مصباح 12 |

5. الاستخدام اليومي

تشغيل الغسالة



تتميز لوحة التحكم بمحال استشعار. لتشغيل الغطاء، المس الرمز الموجود في المستصف تماماً لمدة ثانية واحدة على الأقل.

لتشغيل المدخنة:

1. شغل الموقد بالضغط على الرمز ①. يمكنك الان إلغاء تفعيل الوظيفة.
2. لتنشيط الوظيفة، المس الرمز.

إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الموقد، اضغط على الرمز ① مرة اخري.

الإضاءة - Perfect Illumination



تعمل أضواء الغطاء بشكل مستقل عن وظائف الغطاء الأخرى.

5.1 استخدام الغطاء

تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

1

أثناء تسخين الطعام أو طهيه مع تغطية الاواني.

2

أثناء الطهي مع تغطية الاواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.

3

أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.

4

أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، رطوبة كبيرة.

5

لتجميد الهواء في المطبخ بعد الطهي بمستوى ضوضاء منخفض للغاية. يمكن تنشطه والغاء تنشطه من خلال لمس الزر. توقف الوظيفة بشكل تلقائي عن العمل بعد 60 دقيقة. تستخدم بعد الطهي فقط.

6

يوصى بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل الطهي وبعده.

2.3 الاستخدام

تحذير !

خطر التعرض للإصابة، أو الحروق، أو الصدمة الكهربائية.

- فيما يتعلق بالمصباح (المصابيح) داخل هذا المنتج ومصابيح قطع الغيار التي تباع بشكل منفصل: هذه المصابيح مخصصة لتحمل نفس طروف مادية في الأجهزة المنزلية ، مثل درجة الحرارة ، الاقتران ، الرطوبة ، وأنها مخصصة للإشارة إلى معلومات خاصة بالحالة التشغيلية للجهاز . وهي ليست مخصصة للاستخدام في تطبيقات أخرى أو لإضاءة الغرف المنزلية.

2.5 التخلص من الغسالة

تحذير !

خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.

- اتصل بالهيئة المحلية للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الجهاز.
- افصل الجهاز عن مصدر التيار الرئيسي.
- افصل كل الكهرباء الرئيسية القرية من الجهاز وتخلص منها.

- هذا الجهاز مصمم لأغراض الطهي فقط. تجنب استخدامه في أي أغراض أخرى.
- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز ويداك مبللتان أو عند ملامسته للماء.
- لا تستخدم إلا الملحقات المرفقة مع الجهاز.
- حافظ على ألسنة اللهب أو الأحسام الساخنة بعيداً عن الشحوم أو الزيوت عند الطهي والقلب.
- لا تستخدم السكّات الكهربائية غير المقطأة.
- لا تستخدم الجهاز كسطح تخزين.
- لا تستخدم عدسات مكبرة أو منظار أو أجهزة بصرية مماثلة للنظر مباشرة في ضوء الجهاز.
- إذا كان الجهاز يعمل مع أجهزة أخرى، فيجب أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط المتتطور 4 باسكال (4x10⁻⁵ بار).

2.4 الخدمة

- لاصلاح الجهاز اتصل بمركز خدمة معتمد. احرص على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.

3. التركيب

3.1 إرشادات التركيب




للمعلومات الكاملة عن تركيب الجهاز، ارجع إلى كتاب التركيب المنفصل.

تحذير !

راجع فصول الأمان.

4. وصف المنتج

4.1 عرض لوحة التحكم

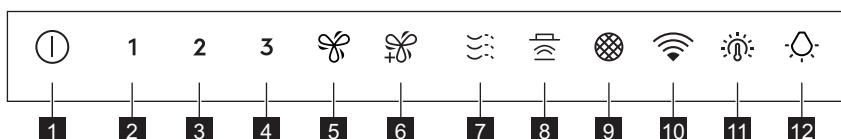

| الوصف | الوظيفة |
|-----------------------------|-------------|
| تشغيل الغطاء وإيقاف تشغيله. | تشغيل/إيقاف |

1

- إذا تم توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء مباشرةً، فيجب تزويد التركيب الكهربائي بجهاز عزل يسمح بفصل الجهاز من مأخذ التيار في جميع الأقطاب. ويجب أن يمثّل الفصل الكامل للشروط المحددة في الفئة الثالثة من زيادة الجهد. يجب دمج وسائل الفصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد تمديد الأسلاك.
- لا تشعل اللهب في الطعام (طريقة الفلاممي) أسفل الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز حتى تخرج مواد وأبخرة خطيرة أو متفرجة.
- قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش ناعم لمنع تلف مادة السطح.
- لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار أو رشاش الماء أو المنظفات الكاشطة القاسية أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف سطح الجهاز. لا تستخدم إلا المنظفات المعايدة.
- قم بتنظيف فلاتر الدهون بانتظام (مرة كل شهرين على الأقل) وقم بإزالة رواسب الدهون من الجهاز لمنع خطر نشوب حريق.
- استخدم قطعة قماش لتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز.

2. تعليمات السلامة

- تأكد من أن المعايير المدونة على لوحة تصنيف الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي.
- إذا لم يكن الرمز (□) مطبوعاً على لوحة التصنيف، فيجب تأريض توصيلات الجهاز.
- يجب دائماً استخدام مقاييس مقاوم للصدمات الكهربائية ومركب بشكل صحيح.
- تجنب تثبيت كابل الكهرباء الرئيسي.
- تجنب استخدام المستركبات الكهربائية متعددة القوابس وكابلات الإطالة.
- إذا كان مقاييس التيار الرئيسي مرتفعاً، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الرئيسي.
- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز.
- احرص دائماً على سحب قابس التيار الرئيسي.
- يجب تثبيت الحماية ضد الصدمة للأجزاء المكشوفة والمعزولة بطريقة لا يمكن إزالتها باستخدام أدوات.
- تأكد من تركيب الجهاز بطريقة صحيحة. قد تؤدي التوصيلات المتراكبة أو غير الصحيحة لفك التيار إلى سخونة الطرف بشدة.
- قم بتوصيل الجهاز عند الانتهاء من التركيب. تأكد من إمكانية الوصول إلى مأخذ التيار بعد التركيب.

2.1 التركيب

تحذير !

خطر التعرض للإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو احتراق أو اندلاع الجهاز.

- يجب ألا يقوم بتركيب هذا الجهاز إلا شخص مؤهل.
- لا تقوم بتركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- احذر دائماً عند تحريك الجهاز لنقل وزنه. استخدم دائماً قفازات أمان وحزام مغلق.
- قبل تركيب الجهاز، قم بإزالة جميع محتويات العبوة وبطاقات البيانات والغشاء الواقي.
- لا تقم بتركيب مخرج هواء العادم في تجويف الجدار، إلا إذا كان التجويف مصمم لهذا الغرض.

2.2 التوصيل الكهربائي

تحذير !

هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- يجب تركيب جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة فني كهرباء مؤهل.

1.2 السلامة العامة

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فوق المواقد السطحية والمواقد العادمة وأجهزة الطهي المنشآة.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الفردي في بيئه داخلية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز في المكاتب، وغرف النزلاء في الفنادق، وغرف النزلاء في فنادق المبيت والإفطار، ودور النزلاء في المزارع، وأماكن الإقامة الأخرى المماثلة التي يقتصر استخدامه فيها على الاستخدام المنزلي (المعتاد).
- قبل تنفيذ أي عمليات صيانة، قم بفصل الجهاز من الكهرباء.
- تنبئه: قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام بأجهزة الطهي.
- لا تستخدم إلا مسامير التثبيت الموردة مع الجهاز، وإذا لم تكن موردة معها، فاستخدم المسامير الموصى بها في تعليمات التركيب. تركيب الجهاز في مكان آمن وملائم يلبي متطلبات التركيب.
- تحذير: قد يؤدي الفشل في تثبيت المسامير أو جهاز التثبيت وفقاً لهذه التعليمات إلى مخاطر كهربائية.
- لا تستخدم مواد لاصقة لتثبيت الجهاز.
- يجب ألا تقل المسافة بين سطح الموقد التي توجد عليها المقالب والجزء السفلي من الجهاز عن 65 سم، ما لم يحدد غير ذلك في تعليمات التركيب الخاصة بالجهاز أو الموقد.
- يجب أن يمتد مخرج الهواء للوائح السلطات المحلية.
- تأكد من وجود تهوية جيدة في غرفة التركيب تجنباً لتدفق الغازات غير المرغوب فيها العائدة إلى الغرفة من الأجهزة التي تعمل بحرق الغاز أو أنواع وقود أخرى، ومنها مصادر لهب مفتوحة.
- تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية وأن الهواء المجمع في الجهاز لا يتم نقله إلى داخل الأنابيب المستخدم لطرد الدخان والبخار من الأجهزة الأخرى (أنظمة التدفئة المركزية، والمثبتات الحرارية، وسخانات المياه وغيرها).
- عند تشغيل الجهاز مع أجهزة أخرى، ينبغي ألا يتجاوز أقصى معدل فراغ متولد في الغرفة 0.04 ملي بار.
- في حالة تلف سلك الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- في حالة تلف مجموعة الأسلاك، يجب استبدالها بمجموعة الأسلاك الخاصة التي توفرها الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها.

مرحباً بكم في AEG! نشكرك على اختيارك لجهازنا.

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها، ومعلومات الصيانة والإصلاح:
www.aeg.com/support



عرضة للتغيير بدون إشعار

المحتويات

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 391 | 1. معلومات الأمان..... |
| 389 | 2. تعليمات السلامة..... |
| 388 | 3. التركيب..... |
| 388 | 4. وصف المنتج..... |
| 387 | 5. الاستخدام اليومي..... |
| 384 | 6. العناية والتنظيف..... |
| 383 | 7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها..... |
| 382 | 8. المخاوف البيئية..... |


1. معلومات الأمان

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع ليس مسؤولاً عن أي إصاباتٍ أو أضرار تقع نتيجة للتركيب أو الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائمًا بالتعليمات في مكانٍ آمن ويمكن الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة. يجب إبعاد الأطفال الأقل من 8 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعدقة إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عيشهم بالجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عنتناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز عند تشغيله.
- يجب الا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم للجهاز بدون إشراف.

aeg.com

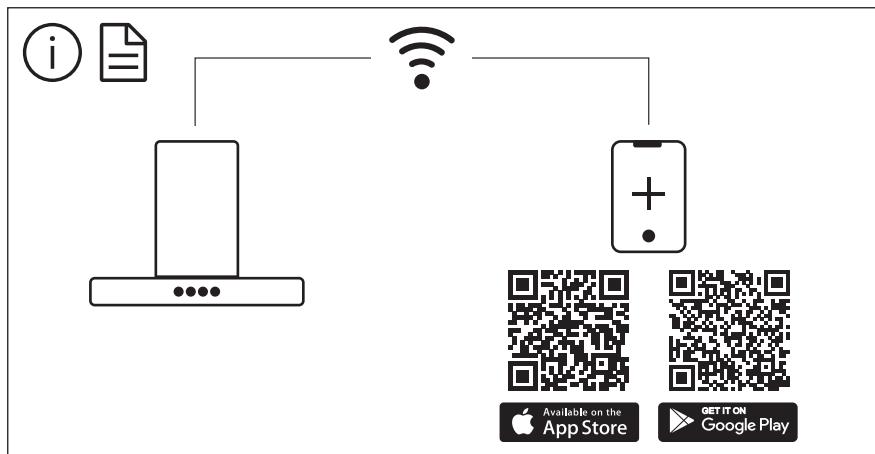

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)

867382632-A-442024



CE