


# SNELSTART- GIDS

We helpen je op weg. Gebruik de volgende instructies om de verschillende functies van uw apparaat te ontdekken.





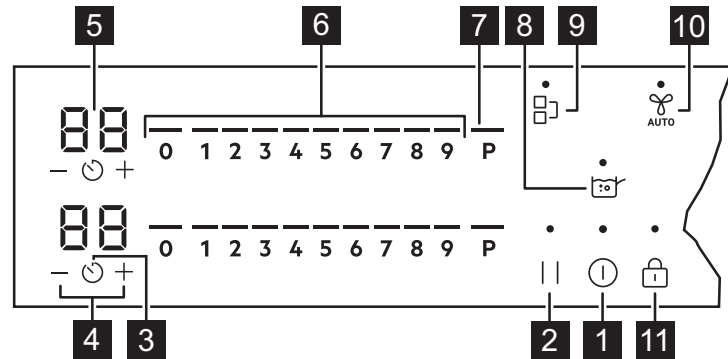

Functie	Opmerking
<b>1</b>	De kookplaat in- en uitschakelen.
<b>2</b>	Pauseren. Het in- en uitschakelen van de functie.
<b>3</b>	Om de timer in te stellen.
<b>4</b>	De tijd verlengen of verkorten.
<b>5</b>	Timer indicators of cooking zones.
<b>6</b>	Het instellen van een warmte-instelling.
<b>7</b> <b>P</b>	PowerBoost. De maximale kookstand inschakelen.

Functie	Opmerking
<b>8</b>	SenseBoil®. Om de temperatuur van het water automatisch aan te passen, zodat het niet kookt zodra het kookpunt is bereikt.
<b>9</b>	Bridge. Om twee kookzones aan de zijkant samen te voegen om één kookzone te creëren of om de samengevoegde zones te splitsen.
<b>10</b>	Hob²Hood. Het in- en uitschakelen van de handmatige modus van de functie.
<b>11</b>	Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.


**Waarschuwing:** Laat het apparaat tijdens de werking niet onbeheerd achter.

Use the sensor fields to operate the appliance. De displays, indicatielampjes en geluiden geven aan welke functies er worden gebruikt.



De functie past de temperatuur van het water automatisch aan, zodat de pan niet overkookt zodra het kookpunt is bereikt.

 Wanneer er nog restwarmte (  /  /  ) op de kookzone die u wilt gebruiken aanwezig is, wordt een akoestisch signaal uitgezonden en zal de functie niet starten.


## OPGELET!

 Gebruik de functie niet met leeg kookgerei. Laat de kookplaat niet onbeheerd achter terwijl de functie in werking is.

## De functie activeren:

1. Plaats pannen gevuld met 1 - 5 koud water op de beschikbare kookzones waarvoor je de functie wilt starten. Als je slechts één pan op één kookzone plaatst, start de functie automatisch.
2. Raak aan  om de kookplaat in te schakelen.
3. Raak aan  om de functie te activeren. Er verschijnt een knipperend indicatielampje **P** hierboven voor elke kookzone waarop je de functie momenteel kunt gebruiken.
4. Raak ergens op de schuifregelaar van de gekozen kookzone aan.

De functie start. Zodra de functie start, verschijnen de indicatielampjes boven de schuifregelaar en begint de animatie te draaien.

 Als je niet binnen 5 seconden een pan op een van de kookzones plaatst, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de functie het kookpunt bereikt, geeft de kookplaat een akoestisch signaal en verandert het verwarmingsniveau automatisch in een standaard sudderniveau.

## De functie uitschakelen:

Om de functie uit te schakelen nadat het kookpunt is bereikt, raakt je de schuifregelaar aan en pas je de kookstand handmatig aan.

If you activate Pause or remove the pot the function deactivates.


Als je een Afteltimer op een van de kookzones plaatst en de ingestelde tijd is verstreken voordat het kookpunt is bereikt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

## Tips voor SenseBoil®

**i** e functie is het meest geschikt voor het koken van water en het koken van aardappelen. De functie werkt mogelijk niet goed voor waterkokers en espressopotjes op de kachel.

**i** Gebruik alleen koud kraanwater.

• Vul tussen de helft en driekwart van de pan met koud kraanwater en laat 4 cm vanaf de rand van de pan leeg. Gebruik niet minder dan 1 of meer dan 5 liter water. Zorg ervoor dat het totale volume van het water (of het water en de aardappelen) tussen 1-5 kg ligt.

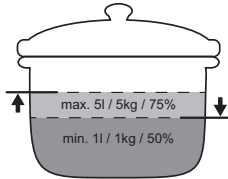

- Voor het beste resultaat kook je hele, ongeschilde, middelgrote aardappelen. Zorg ervoor dat je de aardappelen niet te strak verpakt.
- Vermijd tijdens de opwarmfase energiek roeren in andere potten en parallelle kookprocessen (zoals frituren of koken) op andere kookzones.
- Vermijd externe trillingen (bijvoorbeeld door een blender te gebruiken of een mobiele telefoon naast de kookplaat te plaatsen) wanneer de functie actief is.

- Afhankelijk van het soort gerecht en kookgerei, kun je de kookstand aanpassen nadat het kookpunt is bereikt.
- Voeg zout toe zodra het kookpunt is bereikt.
- Gebruik een deksel om energie te besparen.

**i** Voor inductiekookzones creëert een sterk elektromagnetisch veld de hitte in het kookgerei zeer snel. De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

### Kookgerei voor inductiekookzones

**!** Gebruik de inductiekookzones met het juiste kookgerei.

### Kookgereimateriaal



Gietijzer\*, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).



Aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Kookgerei is correct voor een inductiekookplaat als:

- water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.

- een magneet op de onderkant van het kookgerei plakt.

\* SenseBoil® werkt mogelijk niet goed met gietijzeren kookgerei.

SenseBoil® werkt niet met kookgerei dat voorzien is van een anti-aanbaklaag.




### Energiebesparend

Je kunt energie besparen tijdens het dagelijks koken, als je de onderstaande aanwijzingen volgt:

- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Je kunt energie besparen tijdens het dagelijks koken als je de onderstaande aanwijzingen volgt.
- Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.
- Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.
- Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten.

Vind snel de oplossing om gemakkelijk te blijven koken.

Probleem	Possible cause	Oplossing
<p>Je hoort een piepgeluid, de indicatoren boven  knipperen en de functie SenseBoil® start niet.</p>	<p>Geen van de kookzones is gereed voor gebruik met de functie SenseBoil®. Er is wat restwarmte op de kookzones die u wilt kiezen of deze zijn nog steeds in gebruik.</p>	<p>Rond je vorige kookactiviteiten af en kies een vrije kookzone zonder enige restwarmte.</p>
<p>De bedieningsbalk knippert.</p>	<p>Er staat geen kookgerei op de zone, of de zone is niet volledig bedekt.</p>	<p>Zet kookgerei op de zone, zodat de pan de zone volledig bedekt.</p>
<p><b>F</b> en <b>F</b> verschijnen tegelijkertijd.</p>	<p>Het vermogen is te laag vanwege ongeschikt kookgerei of een lege pan.</p>	<p>Gebruik het juiste soort kookgerei. Je vindt de exacte afmetingen van de pannen die geschikt zijn voor jouw apparaat in het hoofdstuk "Technische gegevens" van de gebruikershandleiding. Bekijk de hints en tips voor de juiste soorten kookgerei. Activeer geen zones waarop een lege pan is geplaatst.</p>
<p><b>F</b> en <b>C</b> verschijnen tegelijkertijd.</p>	<p>De pan is leeg of bevat een andere vloeistof dan water.</p>	<p>Vermijd gebruik van deze functie met andere vloeistoffen dan water.</p>
<p><b>F</b> en <b>E</b> verschijnen tegelijkertijd.</p>	<p>Er bevindt zich te veel of te weinig water in de pan. Je hebt ander voedsel gekookt dan water en aardappelen. Het kookpunt werd verplaatst in de tijd, en de SenseBoil®-functie kon niet naar behoren werken.</p>	<p>Zorg ervoor dat je tussen de helft en driekwart van de pan vult met koud leidingwater. Gebruik niet minder dan 1 of meer dan 5 liter water. Raadpleeg het hoofdstuk "Aanwijzingen en tips" van de gebruikershandleiding.</p>

