

PVD82178N

PVS82178N

Gebruiksaanwijzing
VRIEZER

Pelgrim

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Belangrijke opmerkingen en maatregelen	4
Voor het eerste gebruik	4
Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid	4
Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat	6
Installeren en aansluiten	8
De keuze van de ruimte	8
Het toestel aansluiten	9
Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast	9
Voor het eerste gebruik	10
Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt	10
Advies om energie te besparen	10
Toestelbeschrijving	11
Bediening van het toestel	12
Het toestel in-/uitschakelen	12
De temperatuur in het toestel aanpassen	12
Intensieve vriesfunctie	13
De intensieve koelfunctie (alleen wanneer de functie ConvertTotal is ingeschakeld)	13
EcoMode-functie	14
ConvertTotal-functie	14
WiFi functie (alleen op bepaalde modellen)	14
Alarm bij hoge temperatuur	15
Alarm bij open deur	16
Uitrusting van het interieur	17
Ijsblokeshouder *	17
Voedsel bewaren en invriezen	18
Voorkom het bederven van voedsel	18
Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer	18
Ontdooien van bevroren voedsel	19
Het apparaat ontdooien (Total NoFrost)	20
Probleemoplossen	21
Informatie over het geluidsniveau van het apparaat	23
Bescherming van het milieu	24
Nalevingsinformatie	25
Reserveonderdelen	26

Inleiding

We zijn trots op onze apparaten. We hopen dat dit apparaat vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare hulp zal zijn.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw apparaat kunt zorgen.



WAARSCHUWING!

Lees de veiligheidsinstructies voordat u het toestel in gebruik neemt.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Link naar de EPREL-database van de EU

Informatie over uw product is te vinden op www.asko.com/energylabel. Hier vindt u ook een link naar de European Product Database for Energy Labelling (Europese productdatabase voor energielabels), EPREL. U kunt ook rechtstreeks naar <https://eprel.ec.europa.eu> gaan. Volg de instructies om te zoeken op modelnaam (zie de informatie op het serienummerplaatje).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:



INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar



BRANDGEVAAR!

Waarschuwing; Brandgevaar / ontvlambare materialen

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid



BRANDGEVAAR!

WAARSCHUWING! Brandgevaar / ontvlambare materialen

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).



ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.




ELEKTRISCHE SCHOK!


WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.




ELEKTRISCHE SCHOK!

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevriezing

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevriezing kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdert, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijdert u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Alleen voor Europese markten

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat
WAARSCHUWING! Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

**WAARSCHUWING!**

Bij het plaatsen van apparaten in keukenkasten, moet elk apparaat in een aparte kast worden ingebouwd.

Het toestel aansluiten

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het toestel.
- Het toestel moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zijn geaard. Het toestel is bestand tegen kortdurende afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.

**WAARSCHUWING!**

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast

Het proces voor aanpassing van de draairichting van de deur en inbouw van het toestel wordt beschreven in een afzonderlijk installatievoorschrift.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt

Sluit het toestel pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het toestel zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw toestel. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het toestel te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het toestel op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het toestel beschadigd is, stelt u de winkel waar u het toestel hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.


Voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moeten de binnenzijde en alle accessoires schoongemaakt worden met lauw water met een neutraal reinigingsmiddel. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Als u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, plaats dan geen voedsel in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

Advies om energie te besparen

- Installeer het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Wanneer het deurrubber is beschadigd of niet meer volledig afsluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende bakjes of een geschikte verpakking.
- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het toestel plaatst.
- Ontdooi voedsel in het koelcompartiment.
- Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de plateaus in het koelcompartiment. Plaats het voedsel zo dat de lucht vrij door de binnenkant van het toestel kan circuleren (houd u aan de aanbevolen plaatsing van voedsel in de instructies).
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.

Toestelbeschrijving

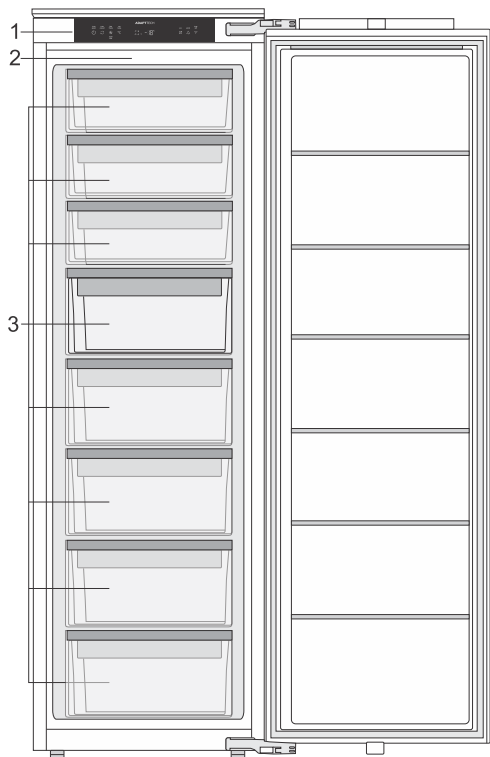


1. Bedieningspaneel
2. NoFrost vries-unit
3. Vriesladen

NoFrost


Met het NoFrost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien.

Bediening van het toestel

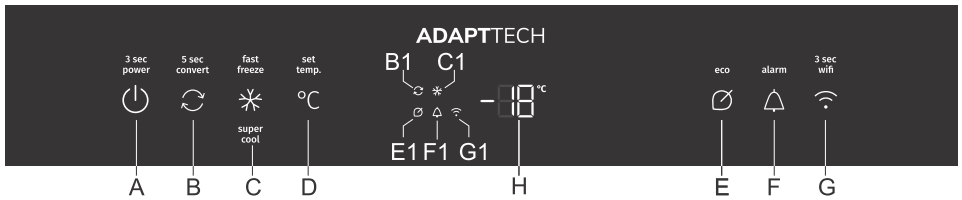

- A** Aan/uit-toets
- B** Aan/uit-toets ConvertTotal-functie
- B1** Indicator ConvertTotal-functie
- C** Toets voor inschakelen/uitschakelen intensief vriezen of koelen (als ConvertTotal-functie is ingeschakeld)
- C1** Indicator intensief vriezen of koelen (als ConvertTotal-functie is ingeschakeld)
- D** Toets voor temperatuur instellen
- E** Aan/uit-toets EcoMode-functie
- E1** Indicator EcoMode-functie
- F** Alarm uit-toets
- F1** Werkingsindicator van het alarm
- G** Aan/uit-toets WiFi-functie (alleen op bepaalde modellen)
- G1** Indicator WiFi functie (alleen beschikbaar op bepaalde modellen)
- H** Display

Het toestel in-/uitschakelen

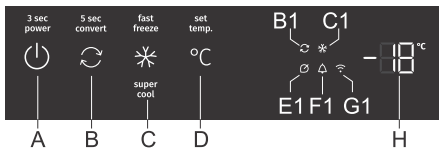


Houd A 3 seconden ingedrukt als u het apparaat wilt **inschakelen**.

Het apparaat uitschakelen: houd de toets A 3 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt over op de stand-bymodus (de stroom wordt niet uitgeschakeld).

De temperatuur in het toestel aanpassen

💡 INFORMATIE!

- De aanbevolen instelling is de fabrieksinstelling van -18 °C.
- Na inschakeling van het apparaat kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in de koelkast voordat de temperatuur tot de ingestelde waarde is gedaald.

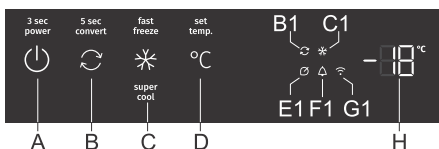


De temperatuur kan ingesteld worden met toets **D**. Druk op toets D tot display **H** de gewenste temperatuur toont.

- De temperatuur van het vriesgedeelte kan worden ingesteld van -14 °C t/m -24 °C.
- Telkens wanneer u op de toets **D** drukt, wordt de instelling met 1 °C verlaagd. Na drie seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen als de laatst ingestelde temperatuur van het vriesgedeelte.
- De aanbevolen temperatuurinstelling is -18°C.

Intensieve vriesfunctie (*)

- Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

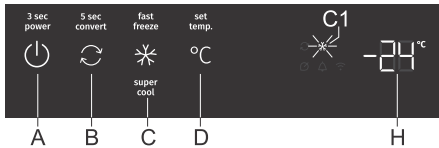

Inschakelen: schakel de intensieve vriesmodus in door op de toets **C** te drukken. Er klinkt een piepton en op het display licht **C1** op en wordt **-24** weergegeven.


Uitschakelen: schakel de intensieve vriesmodus uit door op **C** te drukken. Het intensieve vriezen wordt ook gedeactiveerd als de ingestelde temperatuur van het vriesvak wordt gewijzigd of wanneer de functie **Eco** wordt geactiveerd.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 52 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

INFORMATIE!

- Als de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.

De intensieve koelfunctie (alleen wanneer de functie ConvertTotal is ingeschakeld)

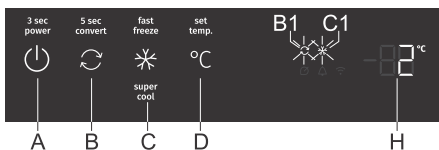

Inschakelen: Intensief koelen kan alleen ingeschakeld worden wanneer de **ConvertTotal**-functie is ingeschakeld door toets **B** lang in te drukken. De intensief koelen functie kan dan ingeschakeld worden met toets **C**. Er klinkt een piepton en op het display licht **C1** op en wordt **C1** weergegeven.

Uitschakelen: schakel de intensieve koelmodus uit door op **C** te drukken. De intensieve koelmodus wordt ook gedeactiveerd als de ingestelde temperatuur wordt gewijzigd of wanneer de functie **EcoMode** wordt geactiveerd.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer zes uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

EcoMode-functie (☺)




Inschakelen: de **EcoMode**-functie inschakelen met toets **E**. De display toont **E1**. Als de **EcoMode**-functie wordt ingeschakeld, wordt het vriesgedeelte op -17°C ingesteld.

Uitschakelen: de **EcoMode**-functie kunt u inschakelen door nogmaals op de toets **E** te drukken totdat het symbool **E1** uitgaat.

De **EcoMode**-functie wordt ook gedeactiveerd wanneer u de temperatuurinstelling wijzigt of een andere extra functie activeert.

ConvertTotal-functie

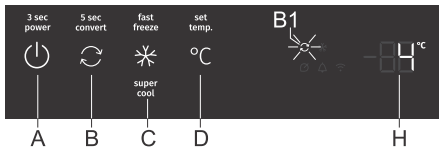

- Door de **ConvertTotal**-functie te activeren, maak je van de vriezer een koelkast. De temperatuur kan dan ingesteld worden tussen de $+2^{\circ}\text{C}$ en $+8^{\circ}\text{C}$.
- **De ConvertTotal-functie inschakelen:** de toets **B** lang (5 seconden) indrukken. U hoort een pieptoon en het display gaat branden **B1**.

- Wanneer de **ConvertTotal**-functie is geactiveerd, worden alle andere extra functies uitgeschakeld.
- **De ConvertTotal-functie uitschakelen:** door nogmaals lang op de toets te drukken **B**. U hoort een pieptoon en het display **B1** gaat uit.

WiFi functie (alleen op bepaalde modellen)

U kunt het apparaat op afstand bedienen met een smartphone. Als het apparaat niet is verbonden met uw thuisnetwerk, werkt het op dezelfde manier als een gewoon apparaat.

INFORMATIE!

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt de wifimodule standaard ingeschakeld en worden de wifi- en Bluetooth-zenders geactiveerd.

Het apparaat verbinden met de ConnectLife-app



ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund), en een smartphone met daarop de app **ConnectLife**.



Scan de QR-code of zoek naar **ConnectLife** in uw favoriete appstore om de **ConnectLife**-app te downloaden.




1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig de AUID/SN-code invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.

Hebt u andere vragen? Bezoek dan onze website www.connectlife.io of neem contact met ons op via hello@connectlife.io.

Alle koppelingen annuleren

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt het apparaat verwijderd uit alle gekoppelde accounts van appgebruikers.

Alle opgeslagen draadloze netwerkgegevens (SSID en wachtwoord) worden van het apparaat gewist.

- Druk op de toets  en houd deze (6 seconden) ingedrukt tot het apparaat twee keer piept. Het volgende symbool begint te knippen: .
- De functie wordt automatisch beëindigd wanneer alle koppelingen in de cloud zijn verwijderd. Het symbool  wordt uitgeschakeld.

Alarm bij hoge temperatuur



Er klinkt een alarm (een onderbroken toon) als de temperatuur binnen in het apparaat te hoog is. Op het display wordt dan **F1** weergegeven.

- Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld met de **A**-toets, is er een vertraging van 24 uur in de werking van het alarm hoge temperatuur. Als het apparaat in deze periode niet de juiste lage temperatuur bereikt, wordt het alarm geactiveerd.

Het alarm uitschakelen:

- Druk op de toets **F** als u het geluidsalarm wilt uitschakelen.
- Wanneer het apparaat een geschikte temperatuur bereikt, wordt op het display **F1** uitgeschakeld.

Alarm bij open deur

Als de deur te lang openstaat, wordt een geluidsalarm (een herhaalde pieptoon) geactiveerd en gaat het symbool **F1** branden.

Het alarm uitschakelen: sluit de deur van het apparaat om het alarm uit te schakelen.



INFORMATIE!

Druk op de toets **F** als u het geluidsalarm wilt uitschakelen.




INFORMATIE!

Als u de deur langer dan 10 minuten open laat staan, klinkt het alarm niet meer. De werking van het apparaat schakelt over naar de veilige modus om voor voldoende koeling te zorgen en voedselbederf te voorkomen, ondanks de geopende deur.

Uitrusting van het interieur

(* De uitrusting is afhankelijk van het model)

Ijsblokjeshouder *

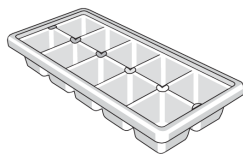

Om ijsblokjes te maken, vult u het bakje met water en plaatst u het in een horizontale positie in de vriezer.

Voedsel bewaren en invriezen

Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.
- Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer

Belangrijke aanwijzingen bij het invriezen van vers voedsel

- De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.
- Gebruik alleen vers voedsel van een goede kwaliteit dat geschikt is om in te vriezen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen naar kamertemperatuur.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen.
- Gebruik een lucht- en waterdichte verpakking, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.
- Laat vers voedsel niet in contact komen met voedsel dat al ingevroren is.
- U mag alle laden verwijderen om het totale volume van het vriescompartiment te gebruiken.
- Plaats het voedsel direct op een plateau en op de bodem van de vriezer.

Invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel

- Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen.
- Verdeel het verse voedsel evenredig over alle laden in het vriescompartiment.
- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel gaan invriezen.

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van bevroren voedsel

- Houdt u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de aanbevolen bewaartemperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van -18 °C of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooit. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer

Eten	Houdbaarheid
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

Ontdooien van bevroren voedsel

- Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevrozing. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.
- Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:
 - in de koelkast;
 - in koud water;
 - in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.
- Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.
- Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.
- Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.
- Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

Het apparaat ontdooien (Total NoFrost)

De technologie Total NoFrost in het vriesgedeelte voorkomt ijsvorming en ijsafzetting op levensmiddelen, waardoor het apparaat zuinig werkt, de producten erin beter zichtbaar zijn en de ruimte erin optimaal wordt benut.

Het ontdooien gebeurt automatisch, waardoor handmatig en tijdrovend ontdooien en reinigen niet nodig is.

Probleemoplossen

Storing:	Oorzaak of verhelpen:
Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.
Het koelsysteem werkt langere tijd onafgebroken:	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuur te hoog. • Deur te vaak en te lang open. • Onjuist geslotendeur (mogelijk vreemdvoorwerp tussen deur, hangende deur, slechte afdichting - controleer afdichting - enz.). • Overmatige hoeveelheid vers voedsel.
Er is veel ijsvorming in de vriezer:	<ul style="list-style-type: none"> • De deur is te lang of te vaak geopend. • De deur isniet goed gesloten. • De deur sluit niet goed af (de afdichting is vuil, de deur is niet uitgelijnd, de afdichting is beschadigd, enz.). • Ontdooi het toestel handmatig.
De deur gaat moeilijk open:	<ul style="list-style-type: none"> • Als u probeert de deur van de vriezer te openen vlak nadat u die hebt gesloten, kan dat moeilijk gaan. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er enige koele lucht uit het toestel en wordt deze lucht vervangen door warme lucht uit de omgeving. Wanneer deze lucht wordt gekoeld, wordt negatieve druk geproduceerd, wat resulteert in problemen wanneer u de deur probeert te openen. Na een paar minuten is de toestand echter weer normaal en kunt u de deur gemakkelijk openen.
De zijkanten van het toestel zijn warm:	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal. In de zijkanten van het toestel zijn pijpen en buizen geïnstalleerd. Deze worden warm tijdens werking van het toestel.
Op het display wordt C1 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> • De fout C1 wordt weergegeven als de deur van het vriesgedeelte langer dan 10 minuten open staat. Sluit de deur om de fout te verhelpen. Als na het sluiten van de deur de fout C1 nog steeds wordt weergegeven, is er een fout opgetreden in de deursensor. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt Er of Ec weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> • De aanraaktoetsen reageren niet. Bel een servicecentrum om de fout te verhelpen. • Het apparaat werkt tot reparatie in de veiligheidsstand. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt E0 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> • De omgevingstemperatuursensor is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat zal in de veilige modus blijven werken totdat het is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.

Vervolg tabel vorige pagina

Storing:	Oorzaak of verhelpen:
Op het display wordt E3 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none">De temperatuursensor van de vriezer is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display verschijnt E4:	<ul style="list-style-type: none">De verdampersensor van het vriesgedeelte is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt En weergegeven:	<ul style="list-style-type: none">De wifimodule is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt F0 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none">De condensatorventilator is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display verschijnt F1:	<ul style="list-style-type: none">Storing in de ventilator van het compartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Zet de etenswaren op een koele plaats en schakel het apparaat uit.

Als geen van de bovenstaande redenen van toepassing is, bel dan het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum en geef het type, model en serienummer op het label met basisinformatie, wat zich binnen in het apparaat bevindt.

Informatie over het geluidsniveau van het apparaat

De koeling in koelkasten en diepvriezers wordt gerealiseerd door een koelsysteem met een compressor (en, in bepaalde apparaten, ventilatoren en bevochtigers). Hierbij wordt geluid gemaakt. De sterkte van dit geluid is afhankelijk van de plaatsing, het juiste gebruik en de ouderdom van het apparaat.

- Na het opstarten van het apparaat kan de werking van de compressor of het stromen van koelmiddel meer geluid maken (zoemende, brommende geluiden en geluiden van vloeistof). Dit is geen defect en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat. Na verloop van tijd gaan deze geluiden dan ook minder luid klinken.
- NoFrost-apparaten laten periodiek ijs smelten. Hierbij kunnen kloppende en piepende geluiden klinken, doordat er ijs in de afvoertrechter valt en water op de ontdooiverwarmer druppelt. Er kunnen ook krakende geluiden klinken, doordat verschillende onderdelen uitzetten en samentrekken als gevolg van grote temperatuurverschillen. Al deze geluiden zijn normaal en hebben geen invloed op de levensduur van het apparaat.
- Bij het sluiten van de deur kan er een brommend geluid klinken, doordat de druk in het apparaat wordt gestabiliseerd.
- Soms is tijdens de werking een ongewoon of sterker geruis hoorbaar. dat ongewoonis voor het apparaat en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een onjuiste plaatsing van het apparaat.
 - Het apparaatmoet rechtop staan op een stevige ondergrond.
 - Het mag niet in contact komen met de wanden of naburige keukenelementen.
 - Controleer of de uitrusting van het interieurgoed op zijn plaats zit, of er geen blikjes, flessen of andere bakken of dozen tegen elkaar rammelen tijdens de werking.
- Een grotere belasting van het koelsysteem door het vaker openen van de deur, het langer openlaten van de deur, het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen, het overschakelen op intensiever invriezen of koelen, kan een tijdelijke verhoging van het geluidsniveau van het apparaat tot gevolg hebben.

Bescherming van het milieu

Verpakkingsmateriaal wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd zonder gevaar op te leveren voor het milieu.

Verwijderen van een oud apparaat

Lever een oud apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor huishoudelijke apparatuur, om het milieu te beschermen.

Doe eerst het volgende:

- koppel het apparaat los van de stroomvoorziening;
- laat kinderen niet met het apparaat spelen.



■ Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor het verwerken van elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering van het product draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de gezondheid, die kunnen optreden bij onjuiste verwijdering. Voor uitgebreide informatie over het verwijderen en behandelen van het product kunt u contact opnemen met de gemeentelijke dienst die of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor afvalbeheer of de winkel waar u het product gekocht hebt.

Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wifi	
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Drageruitgang:	4 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie ConnectLife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://aid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Reserveonderdelen

Voor het apparaat dat u hebt gekocht, zijn functionele reserveonderdelen verkrijgbaar zijn gedurende ten minste 10 jaar na de datum waarop de laatste eenheid van het model op de markt is gebracht. Gedurende deze periode zijn originele reserveonderdelen beschikbaar die een correcte werking van het apparaat garanderen. Een lijst met reserveonderdelen en reparatietips in overeenstemming met de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp is beschikbaar via de QR-code die u bij het apparaat hebt ontvangen en op <https://auid.connectlife.io>.

www.pelgrim.nl
www.pelgrim.be



967612-a1

Pelgrim

*Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen aan te brengen die geen invloed
hebben op de werking van het toestel.*