



|           |               |                      |    |
|-----------|---------------|----------------------|----|
| <b>NL</b> | Koelkast      | Gebruiksaanwijzing   | 3  |
| <b>FR</b> | Réfrigérateur | Notice d'utilisation | 16 |
| <b>DE</b> | Kühlschrank   | Benutzerinformation  | 29 |

# INSTALLATIE / INSTALLATION / MONTAGE

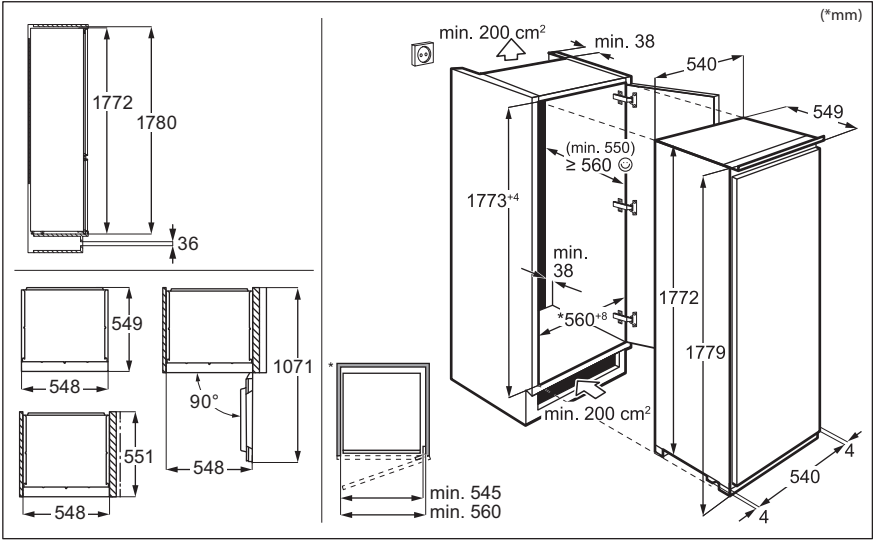

# GELUIDEN / BRUITS / GERÄUSCHE

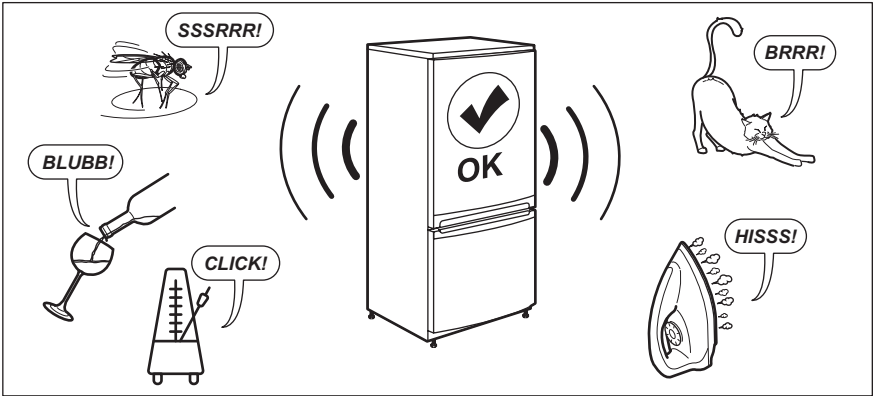

## KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

 Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

## GA NAAR ONZE WEBSITE:



Voor advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

**[www.smeg.com/services/customer-service](http://www.smeg.com/services/customer-service)**

## INHOUDSOPGAVE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. VEILIGHEIDSGEGEVENS.....            | 3  |
| 2. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....        | 5  |
| 3. BEDIENINGSPANEEL.....               | 8  |
| 4. DAGELIJKS GEBRUIK.....              | 8  |
| 5. TIPS EN ADVIES.....                 | 10 |
| 6. ONDERHOUD EN REINIGING.....         | 11 |
| 7. PROBLEEMOPLOSSING.....              | 11 |
| 8. TECHNISCHE GEGEVENS.....            | 14 |
| 9. INFORMATIE VOOR TESTINSTITUTEN..... | 14 |
| 10. MILIEUBESCHERMING.....             | 15 |

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSGEGEVENS

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

## **1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar en personen met zeer uitgebreide en complexe beperkingen mogen het apparaat in- en uitladen op voorwaarde dat ze de juiste instructies hebben gekregen. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij gaan spelen met het apparaat.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het bewaren van voedsel en dranken.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- Neem de volgende instructies in acht om besmetting van voedsel te voorkomen:
  - open de deur niet gedurende lange perioden;
  - reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afwateringssystemen;

- bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op andere levensmiddelen.
- **WAARSCHUWING:** Houd de ventilatieopeningen vrij van obstructies. Dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve de middelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit niet.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarkasten van het apparaat, tenzij dit het type is dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende serviceverlener of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installeren



#### **WAARSCHUWING!**

Alleen een erkende installatietechnicus mag dit apparaat installeren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde structuur installeert omwille van veiligheidsredenen.
- Volg de afzonderlijke instructies voor de installatie van het apparaat en het

- achteruitrijden van de deur die beschikbaar zijn op onze website.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
  - Zorg ervoor dat rondom het apparaat de lucht vrij kan circuleren.
  - Bij de eerste installatie of na het omdraaien van de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat u het apparaat op de stroom aansluit. Dit is om de olie terug te laten stromen in de compressor.
  - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien van de deur).
  - Installeer het apparaat niet in de buurt van radiatoren of fornuizen, ovens of kookplaten, tenzij anders aangegeven in de installatie-instructies.
  - Stel het apparaat niet bloot aan regen.
  - Installeer het apparaat niet als er direct zonlicht is.
  - Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn.
  - Als je het apparaat verplaatst, til het dan op aan de voorrand, om krassen op de vloer te voorkomen.
  - Bescherm de vloer tegen krassen bij het omdraaien van de deur van het apparaat.
  - Het apparaat bevat een zakje droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit is geen levensmiddel. Gooi het onmiddellijk weg.

## 2.2 Elektrische aansluiting



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.



### WAARSCHUWING!

Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het stroomsnoer niet klem zit of wordt beschadigd.



### WAARSCHUWING!

Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Als het stopcontact voor huishoudelijk gebruik niet geaard is, sluit je het apparaat aan op een aparte aarding in overeenstemming met de huidige voorschriften. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerde elektricien.
- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen (bijv. stekker, netsnoer, compressor) niet beschadigd raken. Neem contact met de Bevoegde Servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.
- Het netsnoer moet onder het niveau van de stekker blijven.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Gebruik



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden of elektrische schokken.



Het apparaat bevat ontvlambaar gas, isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Elk gebruik van het ingebouwde product als vrijstaand product is ten strengste verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur variërend van 10°C tot 43°C. De juiste werking van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
- Zet geen elektrische apparaten (bijv. ijsvormers) in het apparaat, tenzij dit van toepassing is op de fabrikant.
- Als er schade optreedt aan het koelcircuit, zorg er dan voor dat er geen vlammen en

ontstekingsbronnen in de kamer aanwezig zijn. Ventileer de kamer.

- Laat geen hete voorwerpen de kunststof onderdelen van het apparaat aanraken.
- Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.
- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de compressor of de condensator niet aan. Ze zijn heet.
- Zorg dat er geen voedsel in contact komt met de binnenwanden van de compartimenten van het apparaat.

## 2.4 Binnenverlichting



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor elektrische schokken.

- Dit product bevat een of meer lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reserve lampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

## 2.5 Onderhoud en reinigen



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koelunit. Alleen een gekwalificeerd persoon mag het apparaat onderhouden en bijvullen.
- Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig deze, zo nodig. Als de

afvoer geblokkeerd is, hoopt er zich op de bodem van het apparaat water op.

## 2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zullen gedurende 7 jaar nadat het model niet meer verkrijgbaar is leverbaar zijn: thermostaten, temperatuursensoren, printplaten, lichtbronnen, deurgrepen, deurscharnieren, laden en mandjes. Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10 jaar nadat het model uit de handel is genomen. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

## 2.7 Verwijdering




### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
- Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
- Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
- Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

## 3. BEDIENINGSPANEEL

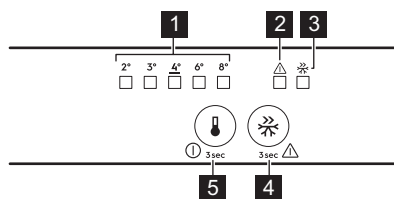

- 1** Ledcontrolelampje temperatuur
- 2** Alarmlampje
- 3** FastCool-indicatielampje
- 4** FastCool-toets
- 5** Temperatuurregelaar  
Aan/Uittoets

### 3.1 In-/uitschakelen

#### Inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de temperatuurknop als alle ledlampjes zijn uitgeschakeld.

#### Uitschakelen

Houd de temperatuurregelknop ingedrukt gedurende 3 sec. Alle lampjes gaan uit.

### 3.2 Temperatuurregeling

Druk op de temperatuurregelknop. Het LED indicatielampje voor de huidige temperatuur knippert. Wanneer u op de temperatuurknop drukt, verschuift de instelling met één positie. Herhaal de procedure totdat het apparaat de vereiste temperatuur heeft bereikt.

Het temperatuurbereik kan variëren tussen 2°C en 8°C (aanbevolen 4°C).

**i** De ingestelde temperatuur wordt binnen 24 u bereikt. Na een stroomstoring blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

### 3.3 FastCool-functie

Met de functie FastCool kunnen grote hoeveelheden warme etenswaren snel worden gekoeld om te voorkomen dat etenswaren die al in de koelkast aanwezig zijn, worden opgewarmd.

Druk op de knop FastCool om de functie FastCool in te schakelen. Het FastCool-indicatielampje wordt ingeschakeld.

**i** Deze functie stopt automatisch na 6 u.

Druk nogmaals op de knop FastCool om de functie uit te schakelen. Het FastCool-indicatielampje wordt uitgeschakeld.

### 3.4 Deur open-alarm

Als de deur van de koelkast gedurende ongeveer 5 min geopend blijft, klinkt het akoestische alarm.

Druk op een willekeurige knop om het akoestische alarm uit te schakelen.

Het alarm stopt als de deur wordt gesloten.

**i** Als je niet op een knop drukt, wordt het akoestische alarm na ongeveer 1 u uitgeschakeld.


## 4. DAGELIJKS GEBRUIK

### LET OP!

Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.


### 4.1 Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedsel te vergemakkelijken, kunnen de deurschappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Trek het schap omhoog om deze te verplaatsen.

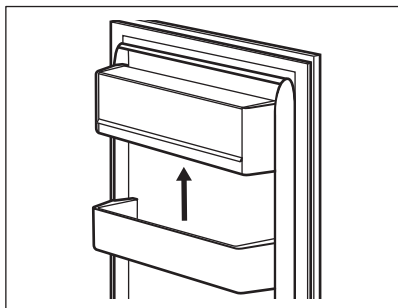

## 4.2 Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van geleiders. U kunt de positie van de planken wijzigen.

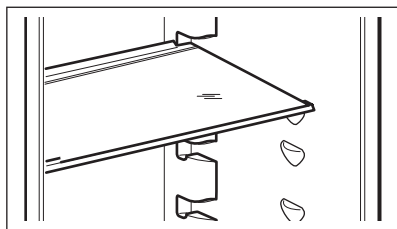


**i** Verplaats de glazen plaat boven de groentelade niet, om de juiste luchtcirculatie te garanderen.

## 4.3 Groentelade


De lade is geschikt voor het bewaren van groenten en fruit.

De lade verwijderen:

1. Trek de lade eruit en til hem op.

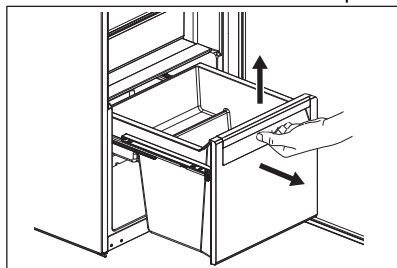


2. Duw de rails in de kast.

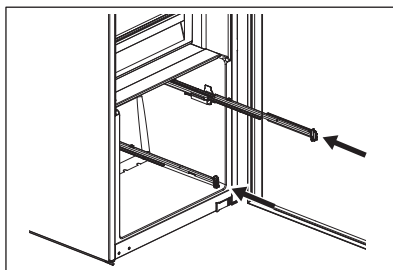


Om weer in elkaar te zetten:

1. Trek de rails eruit.

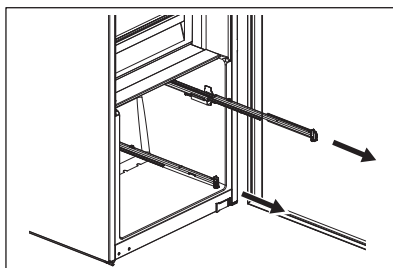

2. Plaats het achterste deel van de lade (1) op de rails.

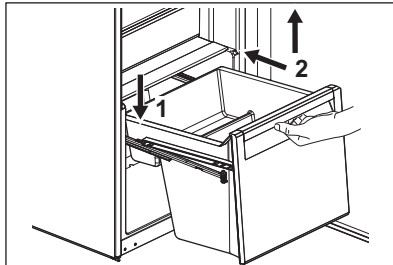

3. Houd de voorkant van de lade (2) omhoog terwijl u de lade naar binnen duwt.
4. Druk het voorste deel van de lade naar beneden.
5. Trek de lade er weer uit en controleer of deze correct op zowel de achterste als de voorste haken is geplaatst.


## 4.4 Temperatuurindicator

Er is een temperatuurindicator op de zijwand van het apparaat. Het symbool geeft het koudste gedeelte van de koelkast aan.

Als OK wordt weergegeven(A), plaatst u vers voedsel in een gebied dat wordt aangegeven


door het symbool . Zo niet (B), wacht dan ten minste 12 u en controleer opnieuw.

Als het nog steeds niet OK (B) is, stel dan een koudere temperatuur in.

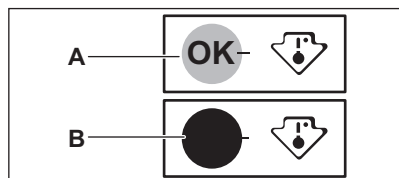

## 4.5 Ventilator

De koelruimte is voorzien van een ventilator die snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in het vak.

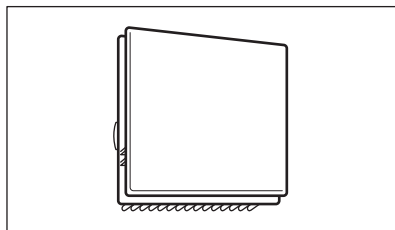

De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer dat nodig is.

**i** De ventilator werkt alleen als de deur gesloten is.

**i** Verwijder het deksel van de ventilator niet.

## 5. TIPS EN ADVIES

### 5.1 Tips voor energiebesparing

- Het meest efficiënte energiegebruik is verzekerd in de configuratie waarbij de lades zich in het onderste deel van het apparaat bevinden en de rekken gelijkmatig verdeeld zijn. De positie van de deurbakken heeft geen invloed op het energieverbruik.
- Open de deur niet te vaak of laat deze niet langer open staan dan noodzakelijk.
- Stel de temperatuur niet te hoog in om energie te besparen, tenzij dit nodig is vanwege het soort voedsel.
- Als de omgevingstemperatuur hoog is, de temperatuurregeling op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aanstaan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de temperatuurregeling in op een hogere temperatuur, om automatisch ontdooien mogelijk te maken en zo energie te besparen.
- Dek de ventilatieroosters of -gaten niet af.

### 5.2 Tips voor het koelen van voedsel

- Het vak voor vers voedsel is het vak met de markering (op het typeplaatje) met

- Een goede temperatuurinstelling die de conservering van vers voedsel garandeert is een temperatuur lager dan of gelijk aan +4°C.
- Gebruik altijd gesloten recipiënten voor vloeistoffen en voor voedsel, om smaken of geuren in het vak te voorkomen.
- Om kruisbesmetting tussen gekookt en rauw voedsel te voorkomen, bedekt je het gekookte voedsel en scheidt je het van het rauwe.
- Wikkel het vlees in en plaats het op de glazen plank boven de groentelade.
- Ontdooi het voedsel in de koelkast.
- Plaats geen warm voedsel in het apparaat.
- Reinig fruit en groenten en plaats ze in een speciale lade (groentelade).
- Bewaar geen exotisch fruit in de koelkast.
- Bewaar geen groenten zoals tomaten, aardappelen, uien en knoflook in de koelkast.
- Sluit de flessen voordat u ze in de koelkast plaatst.

## 6. ONDERHOUD EN REINIGING

### **WAARSCHUWING!**

Zie de hoofdstukken over veiligheid.

### 6.1 Het reinigen van de binnenkant

Reinig vóór het eerste gebruik de binnenkant en alle accessoires met lauwwarm water en neutrale zeep en droog vervolgens af.

### **LET OP!**

De accessoires en onderdelen van het apparaat zijn niet vaatwasserbestendig.

### 6.2 Periodieke reiniging

Reinig de apparatuur regelmatig:

- Reinig de binnenkant en de accessoires met lauwwarm water en wat neutrale zeep. Spoel af en veeg ze droog.
- Veeg de deurafdichtingen regelmatig schoon.


### 6.3 Ontdooien van de koelkast

Rijp wordt tijdens normaal gebruik automatisch van de verdamper van het koelgedeelte verwijderd. Het ontdooiwater

loopt door een trog naar een speciale container waar het verdampt.

Reinig regelmatig de afvoeropening voor ontdooiwater in het midden van het koelvak.

Gebruik de buisreiniger die bij het apparaat is geleverd.

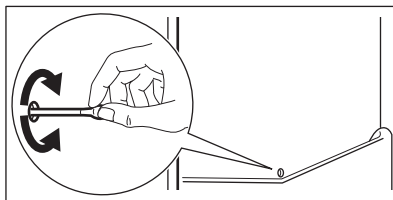

### 6.4 Periode dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Verwijder alle etenswaren.
3. Reinig het apparaat en alle accessoires.
4. Laat de deur geopend om onaangename luchtjes te voorkomen.

## 7. PROBLEEMOPLOSSING

### **WAARSCHUWING!**

Zie de hoofdstukken over veiligheid.

### 7.1 Wat te doen als...

| Probleem                 | Mogelijke oorzaak                            | Oplossing                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet. | Het apparaat werd uitgeschakeld.             | Schakel het apparaat in.                                                                                       |
|                          | De stekker zit niet goed in het stopcontact. | Steek de stekker goed in het stopcontact.                                                                      |
|                          | Er staat geen spanning op het stopcontact.   | Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact. Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur. |

| <b>Probleem</b>                                                                                              | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                          | <b>Oplossing</b>                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat is lawaaiig.                                                                                    | Het apparaat staat niet stabiel.                                  | Controleer of het apparaat stabiel staat.                         |
| Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.                                                                       | De deur is open blijven staan.                                    | Sluit de deur.                                                    |
| De compressor werkt voortdurend.                                                                             | De temperatuur is verkeerd ingesteld.                             | Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningspaneel".                       |
|                                                                                                              | Te veel voedsel wordt tegelijkertijd bewaard.                     | Wacht een paar uur en controleer dan de temperatuur opnieuw.      |
|                                                                                                              | De temperatuur in de ruimte is te hoog.                           | Raadpleeg het hoofdstuk "Installeren".                            |
|                                                                                                              | Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst was te heet.       | Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat je ze opbergt. |
|                                                                                                              | De deur is niet goed gesloten.                                    | Raadpleeg het gedeelte "De deur sluiten".                         |
| De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op "FastCool", of na het veranderen van de temperatuur. | De FastCool-functie is ingeschakeld.                              | Zie de rubriek over 'FastCool-functie'.                           |
|                                                                                                              | De compressor start niet direct.                                  | Dit is normaal en geen storing.                                   |
|                                                                                                              | Het apparaat staat niet waterpas.                                 | Raadpleeg de montage-instructies.                                 |
| De deur is niet goed gemonteerd of dekt het ventilatierooster af.                                            |                                                                   |                                                                   |
| Deur gaat moeilijk open.                                                                                     | Je probeerde de deur direct nadat je die sloot opnieuw te openen. | Wacht even met de deur openen nadat je die hebt gesloten.         |
| De verlichting werkt niet.                                                                                   | De stand-bystand van de verlichting is ingeschakeld.              | Sluit en open de deur.                                            |
|                                                                                                              | De lamp is defect.                                                | Neem contact op met de erkende servicedienst.                     |
| Er is te veel bevroren rijp en ijs.                                                                          | De deur is niet goed gesloten.                                    | Raadpleeg het gedeelte "De deur sluiten".                         |
|                                                                                                              | Het deurrubber is vervormd of vuil.                               | Raadpleeg het gedeelte "De deur sluiten".                         |
|                                                                                                              | Voedsel is niet goed verpakt.                                     | Wikkel het voedsel goed in.                                       |
|                                                                                                              | De temperatuur is verkeerd ingesteld.                             | Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningspaneel".                       |

| Probleem                                             | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de laagste temperatuur.                                                                                                                                              | Stel een hogere temperatuur in. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningspaneel".                                                                       |
|                                                      | De ingestelde temperatuur in het apparaat is te laag en de omgevingstemperatuur is te hoog.                                                                                                                          | Stel een hogere temperatuur in. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningspaneel".                                                                       |
| Er stroomt water over de achterwand van de koelkast. | Tijdens automatisch ontdooien smelt rijp op de achterwand.                                                                                                                                                           | Dit is correct.                                                                                                                                   |
| Er zit te veel gecondenseerd water in de koelkast.   | De deur werd te vaak geopend.                                                                                                                                                                                        | Open de deur alleen als het nodig is.                                                                                                             |
|                                                      | De deur is niet volledig gesloten.                                                                                                                                                                                   | Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.                                                                                                     |
|                                                      | Het bewaarde voedsel was niet ingepakt.                                                                                                                                                                              | Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat je het in het apparaat plaatst.                                                                      |
|                                                      | Dit is normaal dat er in de zomer en herfst meer condensatie kan ontstaan door de verhoogde lucht- en voedselvochtigheid. De koelkast produceert geen vocht. Na deze periode neemt de vochtigheid in de koelkast af. | Stel in de zomer en herfst de warmere temperatuur in de koelkast in (ca. 6-7°C).                                                                  |
| Er zitten waterdruppels op de glazen planken.        | Er zit te veel vocht in de koelkast.                                                                                                                                                                                 | Veeg de glazen planken af met een doek om waterdruppels te verwijderen.                                                                           |
| Er stroomt water in de koelkast.                     | Opgeborgen voedingsproducten voorkomen dat het water in de wateropvangbak loopt.                                                                                                                                     | Zorg ervoor dat voedingsproducten de achterwand niet raken.                                                                                       |
|                                                      | De waterafvoer is verstopt.                                                                                                                                                                                          | Reinig de waterafvoer.                                                                                                                            |
| De temperatuur kan niet worden ingesteld.            | De FastCool-functie wordt ingeschakeld.                                                                                                                                                                              | Schakel FastCool-functie handmatig uit, of wacht totdat de functie automatisch wordt gedeactiveerd. Raadpleeg de rubriek over "FastCool functie". |
| De temperatuur in het apparaat is te laag/te hoog.   | De temperatuur is niet correct ingesteld.                                                                                                                                                                            | Stel een hogere/lagere temperatuur in.                                                                                                            |
|                                                      | De deur is niet goed gesloten.                                                                                                                                                                                       | Raadpleeg het gedeelte "De deur sluiten".                                                                                                         |
|                                                      | Het eten is te heet.                                                                                                                                                                                                 | Laat het voedsel afkoelen voordat u het opbergt.                                                                                                  |

| Probleem                                             | Mogelijke oorzaak                                           | Oplossing                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Te veel voedsel wordt tegelijkertijd bewaard.               | Bewaar minder voedsel tegelijkertijd.                                                                                                                    |
|                                                      | De deur werd vaak geopend.                                  | Open de deur alleen als dat nodig is.                                                                                                                    |
|                                                      | De FastCool-functie is ingeschakeld.                        | Zie de rubriek over 'FastCool-functie'.                                                                                                                  |
|                                                      | Er wordt geen koude lucht gecirculeerd in het apparaat.     | Er wordt geen koude lucht gecirculeerd in het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk "Tips en advies".                                                        |
| De temperatuurstellingleds knipperen tegelijkertijd. | Er is een fout opgetreden bij het meten van de temperatuur. | Neem contact op met de erkende servicedienst. Het koelsysteem blijft de voedingsproducten koelen, maar de temperatuurstelling kan niet worden gewijzigd. |

 Als het probleem aanhoudt, neemt dan contact op met een erkende servicedienst.

## 7.2 Het lampje vervangen

Neem voor het vervangen van de lamp contact op met het erkende servicecentrum.

## 7.3 De deur sluiten

1. Reinig de deuropakkingen.
2. Raadpleeg de installatie-instructies om de deur aan te passen.
3. Neem contact op met het erkende servicecentrum om de defecte deuropakkingen te vervangen.

# 8. TECHNISCHE GEGEVENS

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de koppeling <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat.

Zie de koppeling [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

# 9. INFORMATIE VOOR TESTINSTITUTEN

De installatie en voorbereiding van het toestel voor elke EcoDesign-verificatie moeten in

overeenstemming zijn met EN 62552 (EU). De ventilatievoorschriften, de afmetingen van

de uitsparingen en de minimale open afstanden aan de achterzijde moeten voldoen aan de voorschriften van deze gebruikershandleiding in "Installeren". Neem

contact op met de fabrikant voor verdere informatie, inclusief laadplannen.

## 10. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

**www.smeg.com**

