



Wijnkoelkast

**Model No.:
ST446345 / ST448360**

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

WWW.STOVES.EU

NL

INHOUD

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	9
INSTALLATIE-INSTRUCTIES	11
BEDIENINGSINSTRUCTIES	16
UITRUSTING	18
VULLEN	19
ONDERHOUD EN VERZORGING	20
IN GEVAL VAN EEN DEFECT	21
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	22
MILIEU	23

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voorafgaand aan gebruik de veiligheids- en de bedieningsinstructies door en volg deze op.

Met dit apparaat kunt u uw flessen op kamer- of op serveertemperatuur brengen (afhankelijk van de flessen) dankzij het brede instelbereik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen op om het risico op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel tijdens het gebruik van dit apparaat te verminderen.

Leef voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen en om ieder risico op letsel te voorkomen deze gebruikersinstructies te allen tijde na, omdat de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door nalatigheid.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is geschikt voor het bewaren van speciale drankproducten op een bewaar temperatuur die hoger is dan de vershoudzone van een koelkast. Het apparaat is in geen geval bedoeld voor het vers houden van voedingsmiddelen.

Controleer of de spanning in uw schakelkast overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat; het apparaat moet worden aangesloten op een goedgekeurd, geaard systeem. Onjuist uitgevoerde reparaties of aansluitingen kunnen leiden tot veiligheidsrisico's. Laat uw schakelkast in geval van twijfel controleren door een professional.

Voor uw eigen veiligheid moet dit apparaat correct worden aangesloten op een geaard stopcontact. Snijd de aardedraad van het meegeleverde netsnoer niet door en verwijder deze niet.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer.

Als uw apparaat beschadigd is (bijv. door impact) of beschadigd raakt (bijv. stroompiek door bliksem, overstroming, brand) kan het gevaarlijk zijn het apparaat te gebruiken. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend reparatiebedrijf.

Vervang om gevaarlijke situaties te vermijden beschadigde netsnoeren nooit zelf. Neem contact op met uw verkoper, een erkend servicebedrijf of een professionele reparateur.

Dit apparaat moet zodanig worden geplaatst dat het stopcontact goed bereikbaar is. Verplaats het apparaat niet meer zodra u de wijnkoelkast hebt gevuld: u zou de behuizing onherstelbaar kunnen beschadigen. De elektrische onderdelen mogen niet direct bereikbaar zijn.

- ✓ Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- ✓ Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als er per ongeluk vloeistof (gebroken fles enz.) wordt gemorst op elektrische onderdelen (motor enz.).

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf niet onder in water of een andere vloeistof om elk risico op brand, elektrocutie of letsel te voorkomen. Hanteer het apparaat niet met natte handen.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Laat het netsnoer niet langs de rand van een tafel hangen of in contact komen met scherpe randen of hete oppervlakken.

Trek nooit aan het netsnoer, maar pak de stekker vast om het apparaat van de voeding te halen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Zorg dat de ruimte waar uw apparaat staat het gewicht van een volledig gevuld apparaat kan dragen (een fles van 75 cl weegt ongeveer 1,3 kg). Zorg dat uw wijnkoelkast op een vlakke ondergrond wordt geplaatst. Als u het apparaat plaatsen op een vloerkleed of tapijt zet, plaats er dan een ondersteuning onder.

Om beschadiging van het deurrubber te voorkomen, moet u zorgen dat de deur helemaal open is als u de plateaus uitschuift. Als de deur langdurig open blijft staan, kan de temperatuur in het apparaat aanzienlijk oplopen.

Maak oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en de toegankelijke afvoersystemen regelmatig schoon.

Veiligheid van kinderen en andere kwetsbare personen

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen geen schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd alle verpakkingen in verband met risico op verstikking uit de buurt van kinderen.
- Risico op beknelling van kinderen. Problemen rond beknelling en verstikking van kinderen behoren helaas nog niet tot het verleden. Afgedankte of achtergelaten apparaten zijn nog steeds gevaarlijk, ook als ze “niet meer dan een paar dagen in de garage staan”.
- Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, knip het netsnoer (zo dicht mogelijk bij het apparaat) door en verwijder de deur om te voorkomen dat spelende kinderen een elektrische schok kunnen krijgen of zichzelf kunnen opsluiten.
- Als dit apparaat met magneetafdichtingen een ouder apparaat met een verende sluiting (klink) op de deur of het deksel vervangt, zorg dan dat u de verende sluiting onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat verwijderd. Zo voorkomt u dat kinderen een dodelijke val kunnen maken.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Voordat u uw oude wijnkoelkast weggooit: verwijder de deur. Laat de plateaus op hun plek zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen flessen in het apparaat bijvullen en eruit halen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:

- ✓ Personeelskantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
- ✓ Boerderijen en klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen,
- ✓ Bed and breakfast-achtige omgevingen,
- ✓ Horeca en soortgelijke non-retail toepassingen.
- ✓ Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING - Om het risico op instabiliteit te voorkomen, moet het apparaat worden vastgezet volgens de instructies.

WAARSCHUWING - Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in dit apparaat, omdat deze kunnen gaan lekken of vloeistoffen afgeven.

WAARSCHUWING - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicebedrijf of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.

WAARSCHUWING - Houd ventilatieopeningen in de behuizing of in de ingebouwde onderdelen vrij van obstakels en zorg dat de lucht kan circuleren, vooral als het apparaat in een muur is weggewerkt.

WAARSCHUWING - Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die door de fabrikant aanbevolen.

WAARSCHUWING - Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING - Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van het apparaat, tenzij ze van een door de fabrikant aanbevolen type zijn.

WAARSCHUWING - Het koelmiddel en het isolerende blaasgas zijn ontvlambaar. Verwijder het apparaat uitsluitend via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Niet blootstellen aan vlammen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING** - Omdat het koelmiddel van deze apparaten R600a is, mogen ontvlambare en explosieve items niet in of bij de koelkast worden geplaatst om brand of explosie te voorkomen.
- WAARSCHUWING** - Plaats geen meervoudige stekkerdozen of meerdere draagbare powerstations aan de achterkant van het apparaat.

Koelmiddel

Het koelcircuit in het apparaat maakt gebruik van het koelmiddel isobutaan (R600a), een licht ontvlambaar aardgas dat gevaarlijk is voor het milieu. Let er bij het transporteren of installeren van het apparaat op dat geen van de onderdelen van het koelcircuit beschadigd raakt. Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

LET OP: BRANDGEVAAR

Als het koelcircuit beschadigd raakt:

- ✓ Vermijd open vlammen en ontstekingsbronnen.
- ✓ Lucht de ruimte waarin het apparaat is geplaatst grondig. Het is gevaarlijk de specificaties te wijzigen of dit product op welke wijze dan ook aan te passen.

Een beschadiging van het netsnoer, hoe klein dan ook, kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Elektrische veiligheid

- We wijzen iedere aansprakelijkheid voor beschadiging als gevolg een slechte elektrische installatie af.
- Het netsnoer mag niet worden verlengd. Gebruik geen verlengsnoer, adapter of meervoudige stekkerdoos.
- Let erop dat de stekker niet kapot of beschadigd is. Een kapotte of beschadigde stekker kan oververhit raken en in brand vliegen.
- Zorg dat de netstekker van het apparaat bereikbaar is.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Zorg dat het apparaat altijd elektrisch geaard is.
- Steek de stekker nooit in een loszittend stopcontact. Er is een risico op elektrische schokken of brand.
- Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
- De wijnkoelkast mag uitsluitend worden gebruikt met eenfase wisselstroom van 220~240V/50Hz.
- Probeer een beschadigd netsnoer niet te vervangen maar neem contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.
- Het stopcontact moet op een plek buiten het bereik van kinderen gemakkelijk bereikbaar zijn. Neem in geval van twijfel contact op met uw installateur.

Dagelijks gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
- Bewaar geen ontvlambare gassen of vloeistoffen in het apparaat, omdat dit leidt tot explosiegevaar.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (elektrische ijsmakers, mixers enz.).
- Trek bij het onderbreken van de voeding naar het apparaat niet aan het snoer, maar gebruik hiervoor de stekker.
- Plaats geen hete voorwerpen in de buurt van de kunststof onderdelen van dit apparaat.
- De aanbevelingen van de fabrikant voor het bewaren van drank moeten te allen tijde worden nageleefd. Zie hiervoor de relevante bewaarinstructies.
- Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat om te voorkomen dat het apparaat in brand kan vliegen.
- Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van drankproducten in een normaal huishouden, zoals toegelicht in deze gebruiksaanwijzing.
- Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen. Als het apparaat is voorzien van zwenkwieltjes, denk er dan aan dat deze uitsluitend zijn ontworpen voor kleine verplaatsingen. Verplaats het apparaat niet over grotere afstanden.
- Gebruik de basis, plateaus, deuren enz. nooit om op te staan of als ondersteuning.
- Overbelast de plateaus op de deur niet en plaats geen voedsel in het apparaat om te voorkomen dat er items kunnen vallen en letsel of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Let op: schoonmaken en service

- Schakel het apparaat uit en onderbreek de voeding naar het apparaat voorafgaand aan service.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat geen metaal, stoom, vluchtige vloeistoffen, organische oplosmiddelen of schurende middelen.
- Maak de onderdelen van het apparaat nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen een risico op brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen om ijs te verwijderen. Gebruik hiervoor een plastic schraper.

Belangrijke informatie over de installatie

- De wijnkoelkast is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
- De wijnkoelkast is een koelapparaat en is niet geschikt voor het invriezen van voedingsmiddelen.
- De wijnkoelkast is ontworpen voor gebruik op 12 °C.
- Met de plateaus in de in de fabriek ingestelde positie bent u verzekerd van het meest efficiënte energieverbruik.
- Plaats het apparaat niet in vochtige omgevingen.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator enz.). Direct zonlicht kan de acrylcoating aantasten en warmtebronnen kunnen het stroomverbruik verhogen. Extreem koude of warme omgevingstemperaturen kunnen er ook aan bijdragen dat het apparaat niet naar behoren functioneert.
- Steek de stekker van de wijnkoelkast uitsluitend in een goed geïnstalleerd geaard stopcontact. Knip of verwijder in geen geval de derde ader (aarding) van het netsnoer. Neem in geval van vragen over voeding en/of aarding altijd contact een erkende elektricien of een erkend servicebedrijf.
- Volg de aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing op om zeker te zijn van een goede elektrische aansluiting.
- Verwijder de verpakking en controleer het apparaat visueel op eventuele beschadigingen. Sluit een beschadigd apparaat nooit aan. Meld beschadigingen bij de winkel of het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Let erop dat u in dergelijke gevallen de verpakking bewaard.
- Het wordt aanbevolen het apparaat minstens 24 uur in de ruimte te laten staan voorafgaand aan het aansluiten van de voeding om te zorgen dat de toevoer van vloeistof naar de compressor correct is.
- Een goede luchtcirculatie is van belang om oververhitting te voorkomen. Leef om zeker te zijn van voldoende ventilatie de installatie-aanbevelingen na.
- Plaats het apparaat om het risico op brand te voorkomen niet tegen muren of hete elementen (compressor, condensor) en leef de installatie-aanbevelingen na.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van radiatoren, warmhoudplaten of fornuizen.
- Zorg dat de elektrische aansluitingen ook toegankelijk zijn na installatie van het apparaat.
- Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt.


Energie besparen

Om het elektriciteitsverbruik van uw apparaat te beperken:


- ✓ Installeer het op een geschikte plaats (zie "Installatie-instructies").
- ✓ Laat de deuren zo min mogelijk open staan.
- ✓ Maak de condensor regelmatig schoon om te garanderen dat het apparaat naar behoren functioneert (zie "Onderhoud").
- ✓ Controleer de deurafdichtingen regelmatig en zorg dat de deuren goed sluiten. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.
- ✓ De volgende combinatie van plateaus wordt aanbevolen voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ST446345: in totaal drie plateaus.

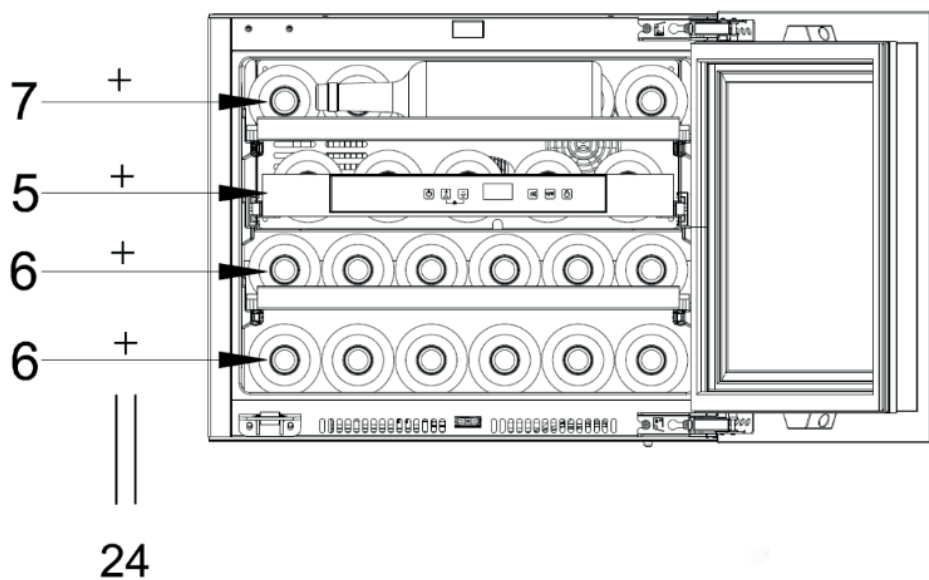

ST448360: in totaal drie plateaus.

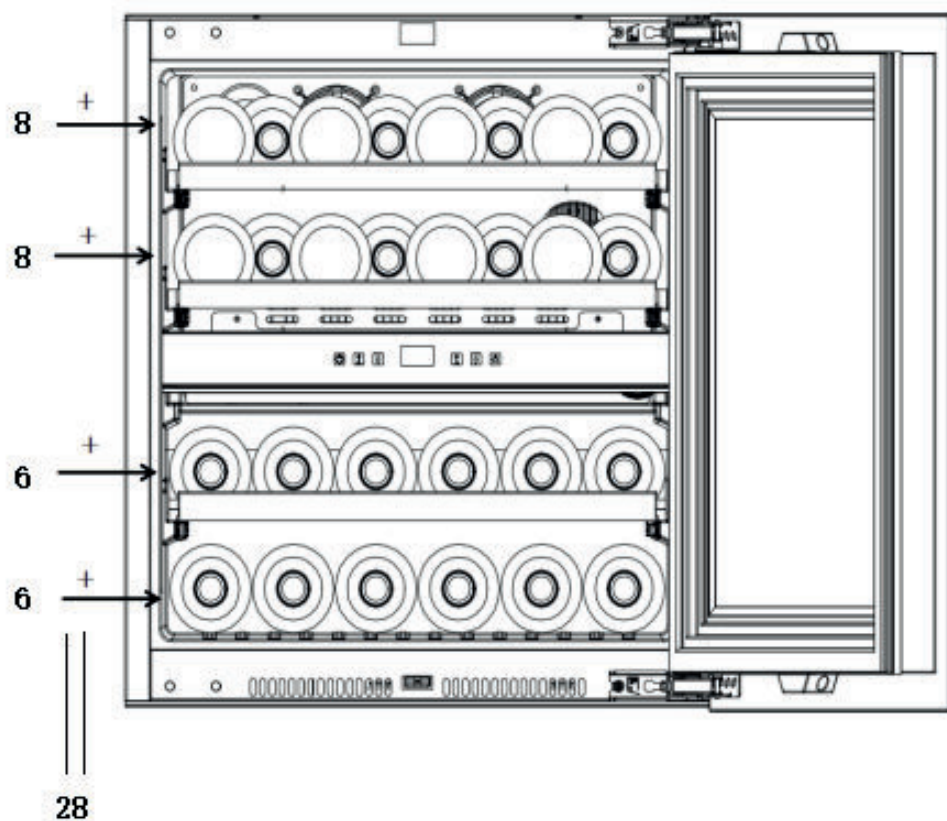

✓ Het apparaat is voorzien van een elektrische thermostaat.

Temperatuurbereik ST446345: tussen 5 en 20 graden.

Temperatuurbereik ST448360: 5 en 12 graden in de bovenste zone, 12 en 20 graden in de onderste zone.

Voor het bewaren van wijn wordt aanbevolen het apparaat in te stellen op 12 graden.

Deze temperatuur kan worden aangepast op basis van het bewaarde type wijn.

ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Als u de temperatuur hoger instelt dan 12 graden verbruikt het apparaat minder energie.

Als u de temperatuur lager instelt dan 12 graden verbruikt het apparaat meer energie. Bij sommige modellen is het mogelijk verschillende temperatuurniveaus in te stellen. Indien ingeschakeld en functionerend onder normale omstandigheden houdt het apparaat de ingestelde temperatuur vast. De temperatuur in het apparaat kan worden beïnvloed door vele factoren zoals de kamertemperatuur, blootstelling aan de zon, het aantal keren dat de deur wordt geopend en het aantal bewaarde flessen... Geringe schommelingen in de temperatuur zijn normaal.

Oplossen van problemen

- Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en deskundige elektricien.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend reparatiebedrijf met behulp van originele reserveonderdelen van de fabrikant.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid in geval van enig ander gebruik af.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, in dit apparaat.



WAARSCHUWING: Risico op brand / ontvlambare materialen

Veiligheidsinstructies


- Let op* - Blokkeer de ventilatieroosters op het apparaat niet. Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de ingebouwde onderdelen vrij van obstakels.
- Let op* - Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in dit apparaat.
- Let op* - Beschadig het koelcircuit in het apparaat niet.
- Let op* - De wijnkoelkast gebruikt ISO butaan (R600a) en mag niet in de buurt worden geplaatst van ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld blootliggende elektrische contacten of open contacten die bij lekkage van koelmiddel kunnen sluiten). Het type koelmiddel staat op het typeplaatje op de aansluitkast.
- Let op* - Gebruik geen elektrische uitrusting in de compartimenten van het apparaat, tenzij deze zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van alle toepasselijke Europese richtlijnen en de relevante wijzigingen.



BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT


ST446345:

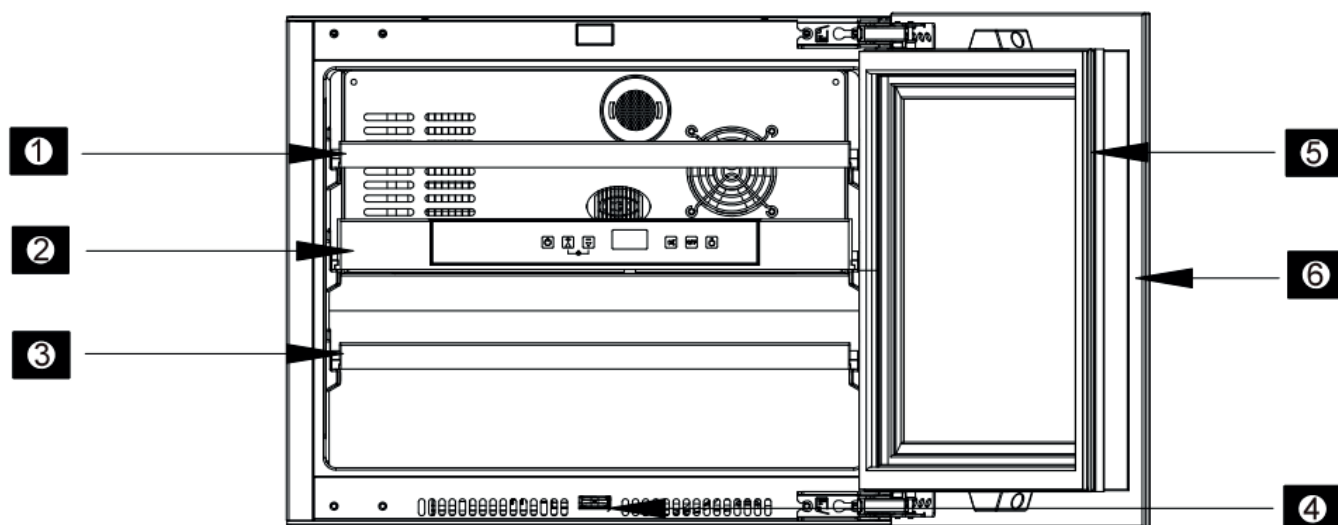

- 1. Houten plateau
- 2. Bedieningspaneel
- 3. Onderste houten plateau

- 4. Push-pull set
- 5. Deurafdichting
- 6. Glazen deur

ST448360:

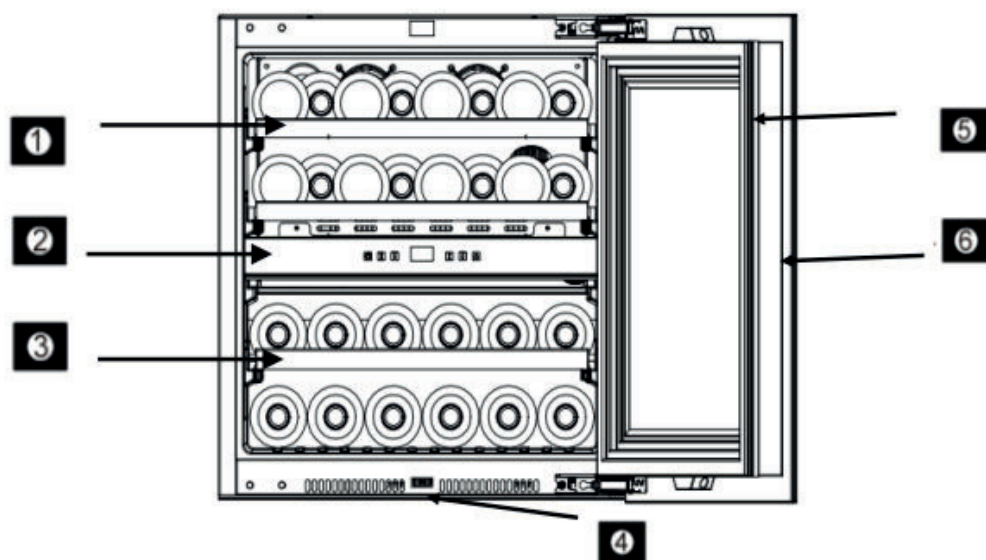

- 1. Houten plateau
- 2. Bedieningspaneel
- 3. Onderste houten plateau

- 4. Push-pull set
- 5. Deurafdichting
- 6. Glazen deur

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT




Push-pull systeem voor openen en sluiten

Plaats uw hand op de openingszone en wacht een paar seconden totdat het openingssysteem geactiveerd wordt.

Enige vertraging tussen het moment dat u uw hand linksboven op uw wijnkoelkast plaats en op het moment dat de deur opengaat is normaal.

Het systeem werkt elektronisch; u hoeft zelf niks in te stellen. Voor uw informatie, het systeem dat de deur opent, bevindt zich onderaan de wijnkoelkast.

Wacht totdat het openingssysteem is teruggekeerd in de oorspronkelijke positie voordat u de deur sluit. De deur geforceerd sluiten kan leiden tot beschadiging van het push-pull systeem.

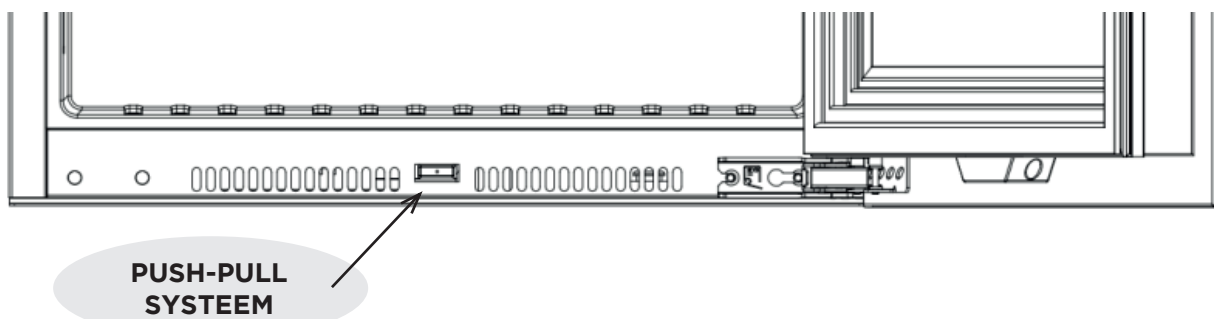

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Voorafgaand aan gebruik van dit apparaat

- Verwijder de omverpakking en de verpakking.
- Laat het apparaat ongeveer 24 uur rechtop staan voordat u het aansluit op de stroom. Dit om het risico op een storing in het koelsysteem als gevolg van transport te verminderen.
- Maak de binnenkant schoon met lauw water en een zachte doek.
- Verwijder uw apparaat uitsluitend via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
- Plaats uw apparaat op een plek die sterk genoeg is om het gewicht van een volledig gevulde wijnkoelkast te dragen. Om uw wijnkoelkast waterpas af stellen, verstelt u de voorste stelpoot aan de onderkant van de wijnkoelkast.
- Zorg voor voldoende ventilatie en blokkeer de luchtuitlaat aan de voorkant niet.
- Het apparaat is niet bedoeld voor plaatsing op een zolder of in een kelder.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat is geschikt voor inbouw in bestaande keukenblokken.
- Sluit de wijnkoelkast aan op een enkelvoudig stopcontact en ondersteun het apparaat zodanig dat het perfect waterpas staat (gebruik hiervoor een waterpas). Op deze manier voorkomt u beweging door instabiliteit, wat leidt tot geluid en trillingen, en zorgt u dat de deur perfect sluit.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het bewaren van wijn.
- Dit apparaat maakt gebruik van een ontvlambaar koelmiddel. Let er daarom op dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken tijdens transport.

NB!

- Bewaar de wijn in afgesloten flessen.
- Vul de wijnkoelkast niet te vol.
- Open de deur nooit onnodig.
- Dek de plateaus niet af met aluminiumfolie of ander materiaal dat de circulatie van lucht kan belemmeren.
- Mocht de wijnkoelkast langere tijd niet gevuld worden, dan raden wij aan de stekker uit het stopcontact te halen, het apparaat goed schoon te maken en de deur op een kier te laten zodat de lucht in de koelkast kan circuleren en condensvorming, schimmel of nare geuren kan worden voorkomen.

LET OP: houd stoffen die een ontsteking kunnen veroorzaken uit de buurt van het apparaat.

Omgevingstemperatuur

Dit apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen aangegeven aan de hand van de temperatuurklasse op het typeplaatje.

KLASSE	SYMBOL	OMGEVINGSTEMPERATUUR (°C)
Subnormaal	SN	Van +10 tot +32
Normaal	N	Van +16 tot +32
Subtropisch	ST	Van +16 tot +38
Tropisch	T	Van +16 tot +43

Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 38°C.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Installatietekening inbouwonderdelen


De deur van de wijnkoelkast sluit de geïnstalleerde eenheid bijna volledig af.

LET OP: houd voor al deze modellen rekening met de vereiste vrije ruimte voor de luchtinlaat en -uitlaat.

Waarschuwing: om een goede werking te kunnen garanderen, mogen de ventilatieroosters nooit worden geblokkeerd of afgedekt.





Nieuw ingebouwd ventilatiesysteem
SVI (ingebouwd ventilatiesysteem)
Alleen voor ingebouwde wijnkoelkasten.
Dankzij het ingebouwde ventilatiesysteem kan de
wijnkoelkast worden geplaatst in ieder meubel,
omdat er geen ventilatieroosters aan de boven- of
onderkant of extra ruimte aan de achterkant van
de geïnstalleerde eenheid nodig is.

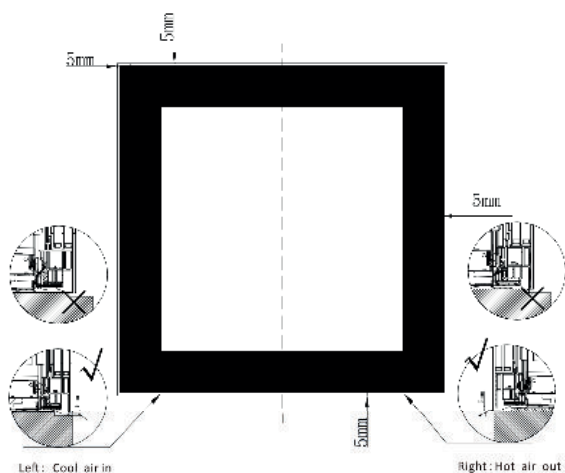


Houd een vrije ruimte van 5 mm aan voor
ventilatie

ST446345

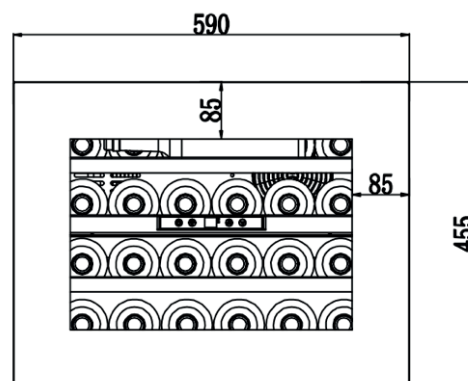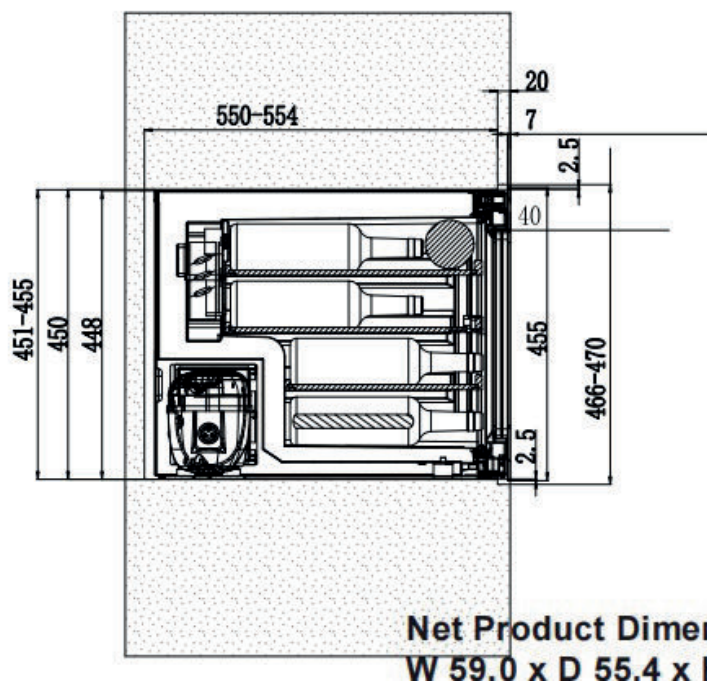


INSTALLATIE-INSTRUCTIES


ST448360

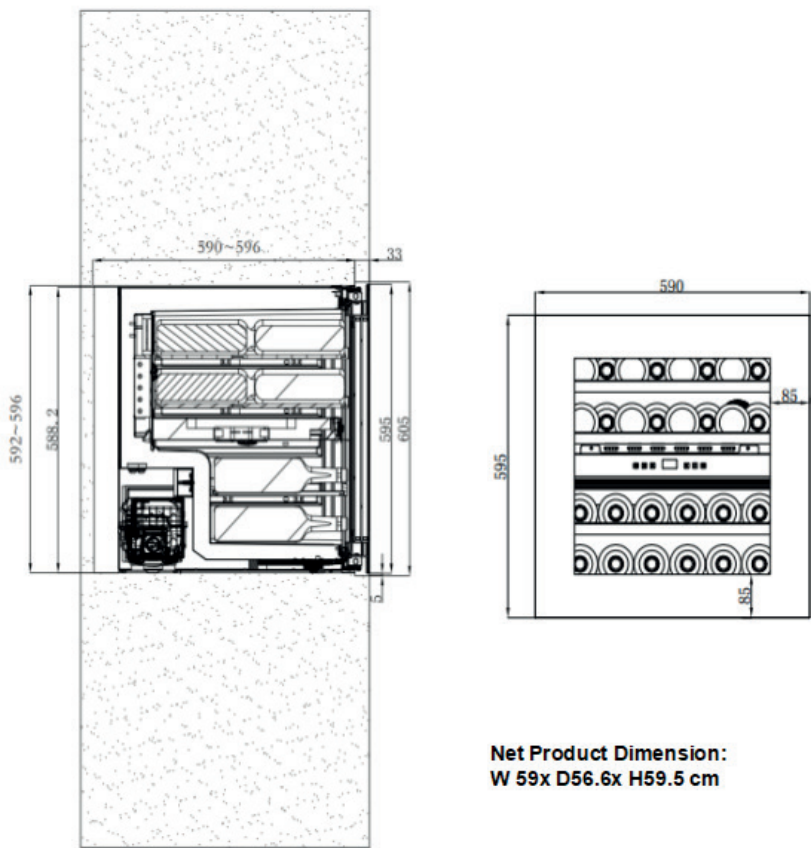


De wijnkoelkast installeren

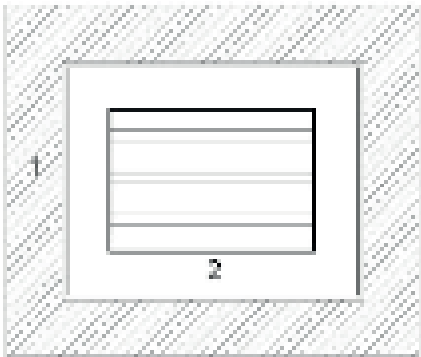

→ Step A

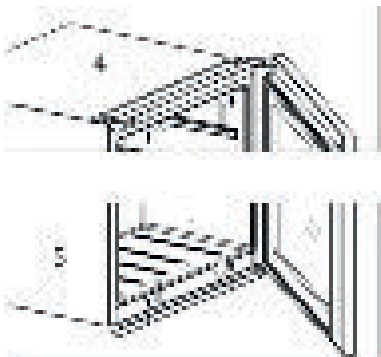

→ Step C

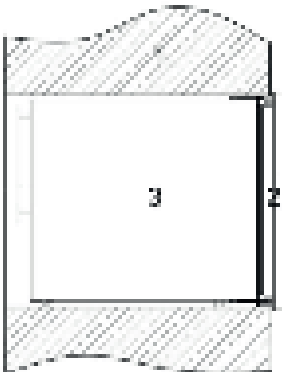


→ Step B

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- 1) Keukenkast
- 2) Deur
- 3) Behuizing
- 4) Bovenste deel van de wijnkoelkast
- 5) Onderste deel van de wijnkoelkast

- A. Installeer de wijnkoelkast in de keukenkast na eerst gecontroleerd te hebben of de afmetingen precies overeenkomen met de maten op de installatietekening.
- B. Als de wijnkoelkast eenmaal in de keukenkast staat, schuif hem dan zo dicht mogelijk naar de randen van de keukenkast.
- C. Plaats de zwarte bevestiging strips zo dicht mogelijk langs de randen van de keukenkast. Test de handgreep door de deur te openen en te sluiten. Als dit goed werkt, monteer dan de bovenste en onderste bevestiging strips (met 2 schroeven aan de bovenkant / 2 schroeven aan de onderkant) om uw wijnkoelkast correct te installeren.

De deur omkeren


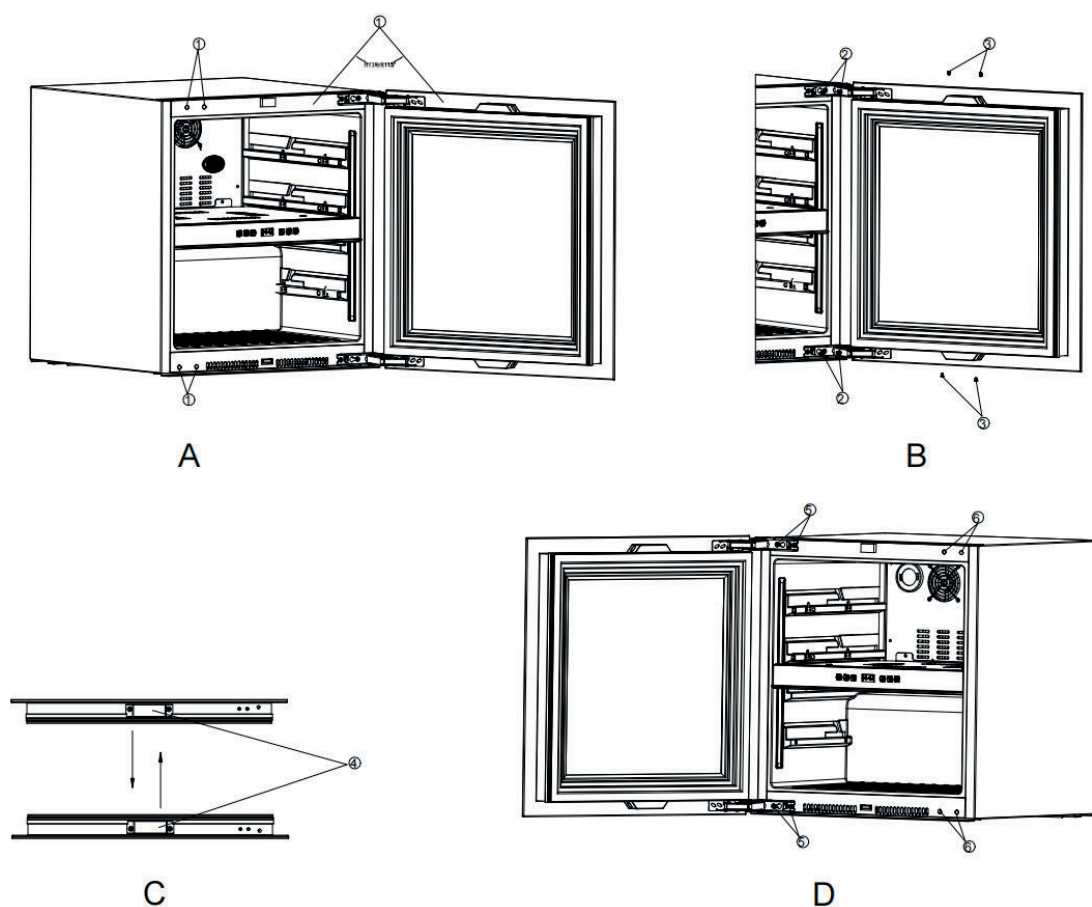


- A. Open de deur (115 graden). Verwijder de doppen op de gaten ① voor bovenste en onderste scharnieren
- B. Haal de schroeven ② van de deur los en verwijder de deur. Haal de schroeven van de deursensor aan de bovenkant en het push-pull blok aan de onderkant ③ los
- C. Verander de positie van de deursensor en het push-pull blok zodat de deursensor onderaan de deur komt en het push-pull blok bovenaan
- D. Draai de deur 180 graden om en plaats de deur in de kast. Zet de deur vast aan de kast met behulp van de schroeven ⑤. Dek de gaten weer af met de doppen ⑥.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


Het koolstoffilter vervangen

1. Draai het koolstoffilter linksom of rechtsom tot het in de houder past, trek het filter eruit en vervang het door een nieuwe.
2. Draai het nieuwe koolstoffilter iets linksom of rechtsom totdat het uit de houder komt.

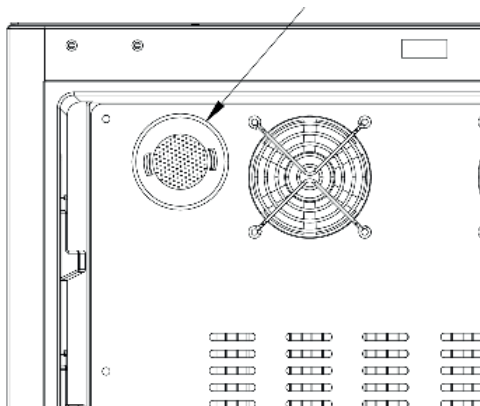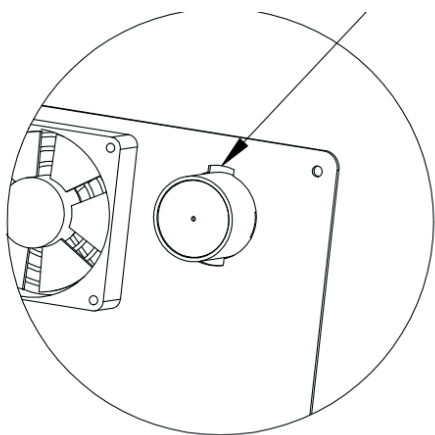

BEDIENINGSINSTRUCTIES

ST446345

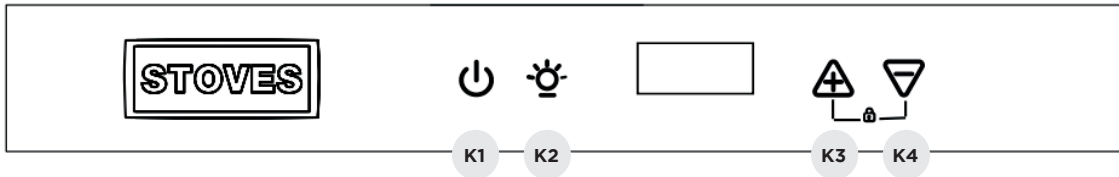

1) K1

Voor het in- en uitschakelen van het apparaat.
Houd deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt.

2) K2

Druk op deze knop om de verlichting in of uit te schakelen.
Houd deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de helderheid van de verlichting aan te passen, in totaal 4 niveaus. Gebruik K3 of K4 om de helderheid te verhogen of te verlagen. Na 5 seconden keert u terug naar het hoofdscherm.

Bij het openen van de deur gaat de zijverlichting standaard aan. Bij het sluiten van de deur gaat de zijverlichting uit. Druk eenmaal op de lichtknop om de zijverlichting uit te schakelen (de zijverlichting blijft uit bij het openen van de deur) en druk nogmaals op de lichtknop om de zijverlichting in te schakelen (de zijverlichting blijft aan, ongeacht of de deur open of dicht is).

3) K3

Druk op deze knop om de temperatuur met 1 °C of 1 °F te verhogen.
Houd deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om wisselen tussen °C en °F.

4) K4

Druk op deze knop om de temperatuur met 1 °C of 1 °F te verlagen.

5) K3+K4

Houd deze twee knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen en te ontgrendelen.


6) K2+K3+K4

Houd deze knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt om het programma te resetten. Deze optie kan worden gebruikt als het scherm wazig is.

Weergave van temperatuur

Bij normaal gebruik geeft het display de ingestelde temperatuur in de wijnkoelkast weer. Het temperatuurbereik ligt tussen 5 °C en 20 °C. Om de werkelijke temperatuur te controleren, houdt u K2 5 seconden ingedrukt waarna de werkelijke temperatuur gedurende 5 seconden wordt weergegeven voordat het systeem terugkeert naar weergave van de ingestelde temperatuur.

ST448360

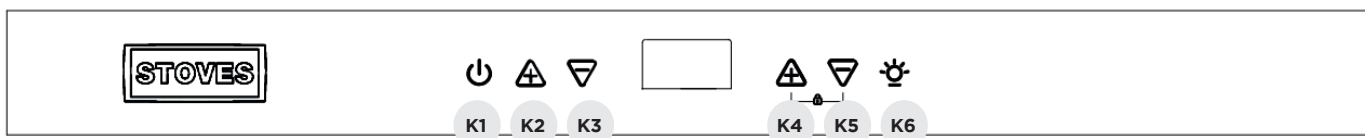

1) K1

Voor het in- en uitschakelen van het apparaat. Houd deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt.

2) K2

Druk op deze knop om de temperatuur in de bovenste zone met 1 °C of 1 °F te verhogen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

3) K3

Druk op deze knop om de temperatuur in de bovenste zone met 1 °C of 1 °F te verlagen.

4) K4

Druk op deze knop om de temperatuur in de onderste zone met 1 °C of 1 °F te verhogen.

5) K5

Druk op deze knop om de temperatuur in de onderste zone met 1 °C of 1 °F te verlagen.

6) K6

Druk in de Lichtmodus op deze knop om de verlichting in of uit te schakelen.

Houd deze knop 5 seconden ingedrukt om de helderheid van de verlichting aan te passen, in totaal 4 niveaus. Gebruik K4 of K5 om de helderheid te verhogen of te verlagen. Na 5 seconden keert u terug naar het hoofdscherm.

Bij het openen van de deur gaat de zijverlichting standaard aan. Bij het sluiten van de deur gaat de zijverlichting uit. Druk eenmaal op de lichtknop om de zijverlichting uit te schakelen (de zijverlichting blijft uit bij het openen van de deur) en druk nogmaals op de lichtknop om de zijverlichting in te schakelen (de zijverlichting blijft aan, ongeacht of de deur open of dicht is).

7) K2+K3

Houd deze twee knoppen 5 seconden om te wisselen tussen °C en °F.

8) K4 en K5

Houd deze twee knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen en te ontgrendelen.

9) K4+K5+K6

Houd deze knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt om het programma te resetten. Deze optie kan worden gebruikt als het scherm wazig is.

Weergave van temperatuur

Bij normaal gebruik geeft het display de ingestelde temperatuur in de wijnkoelkast weer. Het temperatuurbereik ligt tussen 5 °C en 12 °C (bovenste zone) of tussen 12 °C en 20 °C (onderste zone). Om de werkelijke temperatuur in de bovenste zone te controleren houdt u K2 5 seconden ingedrukt waarna de werkelijke temperatuur gedurende 5 seconden wordt weergegeven voordat het systeem terugkeert naar weergave van de ingestelde temperatuur. Om de werkelijke temperatuur in de onderste zone te controleren houdt u K4 gedurende 5 seconden ingedrukt waarna de werkelijke temperatuur gedurende 5 seconden wordt weergegeven voordat het systeem terugkeert naar weergave van de ingestelde temperatuur.

UITRUSTING

Het klimaatbeheersysteem

Volgens specialisten is de ideale bewaartemperatuur van wijn ongeveer 12 °C, met een bandbreedte van 10 tot 14 °C. De bewaartemperatuur is echter niet hetzelfde als de serveertemperatuur, die varieert van 5 tot 20 °C, afhankelijk van de specifieke wijn.

Het is heel belangrijk plotselinge veranderingen in de temperatuur te vermijden. Dit apparaat is ontworpen door specialisten voor wijnliefhebbers en houdt, in tegenstelling tot een gewone koelkast, rekening met de gevoeligheid van Grand Cru wijnen voor plotselinge temperatuurschommelingen door te zorgen voor een nauwkeurige regeling van een constante gemiddelde temperatuur.

Het anti-trillingssysteem

De koelcompressor is uitgerust met speciale dempers (silent blocks) en tussen de binnenruimte en de behuizing is isolatiemateriaal aangebracht in de vorm van een dikke laag polyurethaanschuim. Deze eigenschappen voorkomen de overdracht van trillingen op de wijnen.

Het anti-UV-systeem


Licht versnelt de veroudering van wijnen. Onze wijnkoelkasten met massieve deuren beschermen uw wijnen op natuurlijke wijze, uiteraard op voorwaarde dat de deur niet te vaak wordt geopend. Dit model met glazen deur is speciaal behandeld en filtert schadelijke ultraviolette straling, zodat uw wijnen perfect worden beschermd.

Ontdooien

Uw apparaat beschikt over een automatische ontdooicyclus. Zodra een koelcyclus eindigt, worden de gekoelde oppervlakken van het apparaat automatisch ontdooid. Het daarbij vrijkomende water wordt naar een condens-verdampbak aan de achterkant van het apparaat bij de compressor geleid. De door de compressor geproduceerde warmte verdampt vervolgens het condens in de bak.

Plateaus

- Om beschadiging van de deurafdichting te voorkomen, moet u zorgen dat de deur volledig open is voordat u de plateaus uitschuift om flessen bij te vullen of eruit te halen.
- Voor eenvoudige toegang tot de plateaus schuift u de plateaus ongeveer een derde deel naar voren. De plateaus zijn voorzien van een stop om te voorkomen dat de flessen vallen.
- Om de plateaus te verwijderen of te herplaatsen, kantelt u het plateau zoals aangegeven en duwt of trekt u eraan om het plateau te verplaatsen.

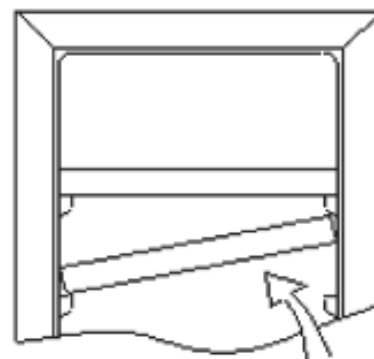

Verhoogde veiligheid

Omdat deze serie apparaten bedoeld is voor het bewaren van artikelen met waarde hebben we uitsluitend gekozen voor zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsonderdelen en hebben we geschikte productietechnieken ontwikkeld voor optimale veiligheid tijdens bedrijf.

VULLEN

De aanbevolen maximale vulhoeveelheden voor flessen zijn uitsluitend bedoeld als indicatie en geven een snelle inschatting van het formaat van het apparaat (vergelijkbaar met de inhoud van een koelkast, uitgedrukt in liter).


Ze zijn gebaseerd op tests uitgevoerd met een standaardfles: de “75 cl lichte Bordeaux”.

Op de geografische herkomst (Bordeaux, Bourgogne, Provence enz.) en het soort (traditioneel, zwaar, licht, fluit, enz.), zijn standaarden van toepassing met elk een eigen diameter en hoogte.

In werkelijkheid en in extreme gevallen kunt u meer flessen bewaren door hetzelfde type fles te stapelen zonder gebruik te maken van de plateaus, maar een gevarieerde wijnkoelkast bevat een verscheidenheid aan flessen waarbij het praktische aspect van het dagelijkse gebruik van de koelkast de inhoud ervan beperkt. Daarom zult u het apparaat waarschijnlijk vullen tot net iets minder dan het aanbevolen maximum.

Soorten flessen:

In ons voorbeeld hieronder maken we gebruik van 4 soorten 75 cl wijnflessen: Bourgogne en Bordeaux wijnflessen met verschillende afmetingen. Er zijn er nog veel flessen in allerlei soorten en maten. Het maximaal aantal te bewaren flessen is dan ook afhankelijk van de hoogte en diameter van de fles en het gebruik van de ‘hals-in-hals’ bewaarmethode.

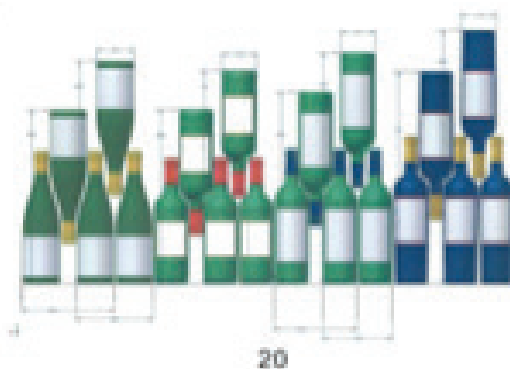


Als de wijnkoelkast bijvoorbeeld is gevuld met alleen Bourgogne wijnflessen, leidt dat tot ongeveer 30% minder flessen dan de aanvankelijk berekende hoeveelheid voor Bordeaux flessen.

Afwisselende methoden


Om-en-om en hals-tot-hals:

Let op het verschil in diepte!

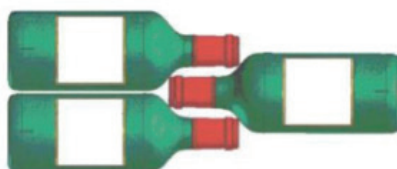

Om-en-om, hals-tussen-fles:

Hogere vulinhoud.

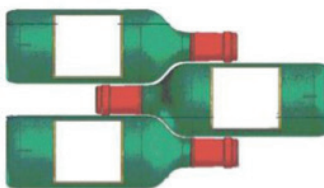

Vermelde inhoud

De vermelde inhoud is de maximale inhoud berekend met een bepaald aantal plateaus en varieert afhankelijk van het model. Deze waarde wordt berekend met 75 cl flessen traditioneel Bordeaux. Het gebruik van een ander type flesformaat of extra plateaus vermindert de bewaarcapaciteit aanzienlijk.

Voorbeelden van serveertemperaturen

De onderstaande tabel geeft de ideale bewaartemperaturen voor verschillende wijnsoorten:

Soort wijn	Temperatuur (Celsius)	Temperatuur (Fahrenheit)
Rode wijn	15 - 18 °C	58 - 65°F
Witte wijn	9 - 14 °C	48 - 57°F
Mousserende wijn/champagne	5 - 8 °C	40 - 47°F

ONDERHOUD EN VERZORGING

Voordat u uw wijnkoelkast schoonmaakt (iets wat regelmatig moet gebeuren), moet u de stroom onderbreken door de stekker uit het stopcontact te halen of de groep in de meterkast uit te zetten.

We raden u aan het apparaat voorafgaand aan het eerste gebruik en daarna regelmatig aan de binnen- en buitenkant (voorkant, zijkant en bovenkant) schoon te maken met warm water en een zacht schoonmaakmiddel. Spoel het apparaat daarna af met schoon water en laat het drogen voordat u het weer op de stroom aansluit. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.

Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, kan er een achtergebleven geur aanwezig zijn. Draai het apparaat in dat geval een paar uur leeg op de koudst mogelijke temperatuur. Door de kou zullen eventuele geuren verdwijnen.

In geval van een stroomstoring

De meeste stroomstoringen worden binnen korte tijd opgelost. Een stroomstoring van 1 of 2 uur heeft geen invloed op de temperatuur in uw wijnkoelkast. Om uw wijnen te beschermen, open de deur tijdens een stroomstoring zo min mogelijk. Neem tijdens zeer lange stroomstoringen de nodige maatregelen om uw wijn te beschermen.

- Als de stroom na een storing weer is hersteld, wacht dan eerst drie tot vijf minuten voordat u het apparaat opnieuw start. Het heeft geen zin het apparaat eerder te herstarten, omdat de compressor pas na 3 tot 5 minuten opnieuw start (als de temperatuur dit vereist).
- Bij de eerste keer inschakelen of na langdurig uitschakelen kan tijdens het opnieuw inschakelen blijken dat de geselecteerde temperaturen en de weergegeven temperaturen niet overeenkomen. Dat is normaal. Het kan een paar uur duren voordat deze situatie is gestabiliseerd.

Vakantie

- Korte vakanties: laat de wijnkoelkast aanstaan tijdens vakanties korter dan drie weken.
- Lange vakanties: als het apparaat enkele maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle items en schakel het apparaat uit. Maak de binnenkant goed schoon en droog. Om geur en schimmelgroei te voorkomen, laat de deur iets open: zet er indien nodig iets tussen.

De wijnkoelkast verplaatsen

- Verwijder alle items.
- Zet alle losse onderdelen (plateaus) in het apparaat vast met tape.
- Draai de verstelbare poot helemaal in om beschadiging te voorkomen.
- Sluit de deur en zet deze vast met tape.
- Zorg dat het apparaat tijdens transport rechtopstaand wordt vastgezet. Dek de buitenkant van het apparaat af met een deken of iets dergelijks.

Tips voor energie besparen

- Plaats de wijnkoelkast in het koelste deel van de ruimte (maar wel op ten minste 10°C), uit de buurt van warmte producerende apparaten en uit direct zonlicht.
- Zorg dat de unit voldoende wordt geventileerd. Dek de ventilatieopeningen nooit af.
- Open de deur uitsluitend zo lang als strikt noodzakelijk.

IN GEVAL VAN EEN DEFECT

Ondanks de grote zorg tijdens onze productieprocessen, kan een defect nooit helemaal worden uitgesloten. Controleer voordat u contact opneemt met de serviceafdeling van uw verkoper of:

- Het apparaat goed is aangesloten
- Er geen stroomstoring is
- Het defect misschien beschreven wordt in de tabel aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK: als het meegeleverde netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een door het merk of de verkoper goedgekeurd servicebedrijf. In ieder geval moet het netsnoer worden vervangen door een gekwalificeerd vakman om elk risico op lichamelijk letsel te voorkomen.

**ALS DEZE CHECKS GEEN OPLOSSING BIEDEN, NEEM DAN CONTACT OP
MET DE SERVICEAFDELING VAN UW VERKOPER.**

LET OP!

**Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.**


OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Om de kosten van eventuele service te besparen, kunt u veelvoorkomende problemen met de wijnkoelkast eenvoudig zelf oplossen. Probeer aan de hand van de onderstaande suggesties of u het probleem zelf kunt oplossen voordat u een servicebedrijf belt.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
De wijnkoelkast doet het niet.	Het apparaat is niet aangesloten. Het apparaat is uitgeschakeld De aardlekschakelaar is geactiveerd of een zekering is gesprongen.
De wijnkoelkast is niet koud genoeg	Controleer de ingestelde temperaturen Vanwege omgevingsfactoren kan een hogere instelling vereist zijn De deur wordt te vaak geopend De deur wordt niet goed gesloten Het deurrubber sluit niet goed af
Het apparaat schakelt vaak in en uit	De kamertemperatuur is hoger dan normaal De wijnkoelkast is bijgevuld met veel nieuwe flessen. De deur wordt te vaak geopend De deur wordt niet volledig gesloten De temperatuurregeling is niet goed ingesteld Het deurrubber sluit niet goed af
Het licht werkt niet	Het apparaat is niet aangesloten. De aardlekschakelaar is geactiveerd of een zekering is gesprongen. De lamp is kapot, neem contact op met de serviceafdeling van uw verkoper De lichtschakelaar staat op "OFF" (uit)
Trillingen.	Controleer of de wijnkoelkast op een vlakke ondergrond staat.
De wijnkoelkast maakt veel lawaai	Een ratelend geluid kan worden veroorzaakt door stroming van koelmiddel en is normaal. Na afloop van iedere cyclus hoort u mogelijk borrelende geluiden die worden veroorzaakt door stroming van koelmiddel in uw wijnkoelkast. Het in- en uitzetten van binnenwanden kan tikkende of knisperende geluiden veroorzaken De wijnkoelkast staat niet waterpas
De deur sluit niet goed.	De wijnkoelkast staat niet op een vlakke ondergrond. De deur is omgekeerd en niet goed geïnstalleerd. Het deurrubber is vuil. De plateaus zitten niet goed op hun plek
Foutcode EH	Alarm voor hoge temperatuur
Foutcode EL	Alarm voor lage temperatuur
Foutcode ET	Fout temperatuurverschil
Foutcode EU	Communicatiefout
Foutcode E1,E2	NTC1 open-circuit, kortsluiting.
Foutcode E5,E6	NTC3 open-circuit, kortsluiting.
Foutcode E7,E8	NTC4 open-circuit, kortsluiting.
Foutcode E9,EA	NTC5 open-circuit, kortsluiting.

Licht vervangen

Dit apparaat is voorzien van ledverlichting. Dit type verlichting kan niet worden vervangen door de gebruiker. Normaal gesproken gaan deze led's lang genoeg mee en hoeven ze niet te worden vervangen. Mochten de led's ondanks alle zorg tijdens het productieproces defect zijn of defect gaan, neem dan contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.

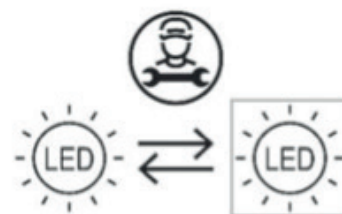

Het onderstaande symbool geeft aan dat de lichtbron in dit apparaat alleen mag worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien:

MILIEU

Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van het product.



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op het product of in de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur, of, als u een gelijkwaardig product koopt, bij de verkoper van het nieuwe product.

De gebruiker is verantwoordelijk dat het apparaat bij het juiste inzamelpunt wordt ingeleverd aan het einde van de economische levensduur. Het selectief en op geschikte wijze voor recycling inzamelen van niet langer gebruikte apparaten en de verwijdering en vernietiging ervan op een milieuvriendelijke manier helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en stimuleert het recyclen van materialen gebruikt voor de productie van het product.

Voor nadere informatie over de verwerking, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



WWW.STOVES.EU