



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinformatie en waarschuwingen.....	3
1.1	Gebruik conform de voorschriften.....	3
1.2	Klimaatklassen.....	3
1.3	Gebruikersgroep.....	3
1.4	Installatie en inbedrijfstelling.....	3
1.5	Veilig gebruik van het apparaat.....	3
1.6	Reiniging.....	3
1.7	Storingen, schade en reparaties.....	4
1.8	Afvoeren.....	4
1.9	Conformiteit.....	4
1.10	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	4
1.11	EPREL-database.....	4
1.12	Open-Source-licenties.....	4
1.13	Reserveonderdelen.....	4
1.14	Symbolen op het apparaat.....	4
1.15	Waarschuwningsniveaus.....	4
2	Het apparaat in vogelvlucht.....	5
2.1	Leveringsomvang.....	5
2.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Werking van het Touch & Swipe-display.....	6
3.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	6
3.2	Menu's.....	6
3.3	Slaapstand.....	6
4	In gebruik nemen.....	7
4.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	7
5	Opslag.....	7
5.1	Instructies voor opslag.....	7
5.2	Schets voor bewaren.....	7
6	Energie sparen.....	8
7	Bediening.....	8
7.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	8
7.1.1	Statusindicatie.....	8
7.1.2	Weergavesymbolen.....	9
7.1.3	Akoestische signalen.....	9
7.2	Apparaatfuncties.....	9
7.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat.....	9
7.2.2	Apparaat in- en uitschakelen.....	9
7.2.3	WLAN.....	10
7.2.4	Temperatuur.....	11
7.2.5	Temperatuureenheid.....	11
7.2.6	SabbathMode.....	11
7.2.7	HumiditySelect.....	12
7.2.8	Presentatielicht *.....	12
7.2.9	Display-helderheid.....	12
7.2.10	Deuralarm.....	13
7.2.11	Lichtalarm.....	13
7.2.12	Alarmtoon.....	13
7.2.13	Toetstoon.....	14
7.2.14	Schermvergrendeling.....	14
7.2.15	Toegangscodes.....	15
7.2.16	Taal.....	16
7.2.17	Apparaat- en softwareinformatie.....	16
7.2.18	Herinnering.....	16
7.2.19	Demomodus.....	16
7.2.20	Resetten naar fabrieksinstellingen.....	17
7.3	Meldingen.....	17
7.3.1	Waarschuwingen.....	17
7.3.2	Herinneringen.....	18
8	Uitrusting.....	19
8.1	Veiligheidsslot.....	19
8.2	TipOpen.....	19
8.3	Houten rooster.....	20
8.4	Etiketten.....	21
9	Onderhoud.....	21
9.1	FreshAir-actief koolfilter.....	21

9.2	Apparaat reinigen.....	22
10	Klantenhulp.....	22
10.1	Technische gegevens.....	22
10.2	Bedrijfsgebruik.....	22
10.3	Technische storing.....	23
10.4	Klantenservice.....	24
10.5	Typeplaatje.....	24
11	Buiten bedrijf stellen.....	24
12	Afvoeren.....	24
12.1	Apparaat voor afvoeren voorbereiden.....	24
12.2	Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier.....	25

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

UWpri	3661 3662 3672 3761 3762 3782
UWgbi	3682 3782

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in agrarische omgevingen en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
- in bed & breakfasts
- in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen

Ander gebruik:

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.
- Dit apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
- Dit apparaat is geschikt voor geïntegreerde onderbouw.

Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

- Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren.

1.4 Installatie en inbedrijfstelling

- Het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de gebruikersinformatie inbouwen en aansluiten.
- Het apparaat volgens de instructies in de gebruikersinformatie inbouwen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.
- De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de installatiebehuizing mogen niet worden afgesloten.
- Beschadig het netsnoer niet. Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.
- De contactdoos moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld. Deze moet buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat liggen.

1.5 Veilig gebruik van het apparaat

- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in het apparaat. Dergelijke spuitbussen zijn herkenbaar aan de opgedrukte vermelding van de inhoud of aan een vlamsymbool. Eventueel vrijkomende gassen kunnen door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat deze het apparaat niet in de brand kunnen zetten.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Vermijd langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde-/diepvriesproducten. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Het koelmiddel dat zich in het apparaat bevindt (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Uitstromend koelmiddel kan ontbranden.
 - Koelcircuit niet beschadigen.
 - Gebruik geen ontstekingsbronnen in het apparaat.
 - Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijv. stoomreinigers, verwarmingsapparaten).
 - Als koelmiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantenservice.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- De temperatuurwaarde in het warmste gedeelte van het apparaat kan hoger zijn dan de ingestelde temperatuurwaarde.

1.6 Reiniging

- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

- Reinig de dooiwaterafvoer regelmatig.
- Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten of stoomreinigers, open vuur of ontdooisprays om het ontdooiproces te versnellen.
- IJs niet verwijderen met scherpe voorwerpen.

1.7 Storingen, schade en reparaties

- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het netsnoer vervangen worden.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.8 Afvoeren

- Het apparaat bevat waardevolle materialen en is voorzien van een overeenkomstig symbool. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
 - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
 - Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling en herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers.
 - Lever het oude apparaat bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de winkel in.
 - Informeer naar de retouromogelijkheden.
- Als het apparaat lampen bevat die u zelf kunt verwijderen zonder ze te vernietigen:
 - Verwijder de lampen voordat u ze weggooit.
 - Voer de lampen af via de betreffende inzamelingsystemen.
- Uw apparaat kan persoonlijke gegevens bevatten.
 - Verwijder persoonlijke gegevens voordat u het apparaat weggooit.
- Het apparaat bevat koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie. Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Apparaat alleen volgens de aanwijzingen in de gebruikersinformatie afvoeren.

1.9 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat in inbouwtoestand voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt: Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.*

Voor de GB-markt: Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com

1.10 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> kunt u de productdatabank vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

1.12 Open-Source-licenties


Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier:

home.liebherr.com/open-source-licenties

1.13 Reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.14 Symbolen op het apparaat

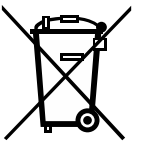	Dit symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar. Dit symbool niet verwijderen.
	Waarschuwing: Brandgevaar door brandgevaarlijke stoffen. Dit symbool bevindt zich op de compressor en kan zich ook op andere plaatsen op het apparaat bevinden. Dit symbool waarschuwt voor brandbare stoffen. Dit symbool niet verwijderen.
	Deze of een soortgelijk symbool kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Dit symbool niet verwijderen.
	Dit symbool staat op het typeplaatje. Het geeft aan dat het apparaat waardevolle materialen bevat en niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden. (zie 1.8 Afvoeren)

1.15 Waarschuwningsniveaus

	GEVAAR Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
---	--

	WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP		Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing		Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inbouwapparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

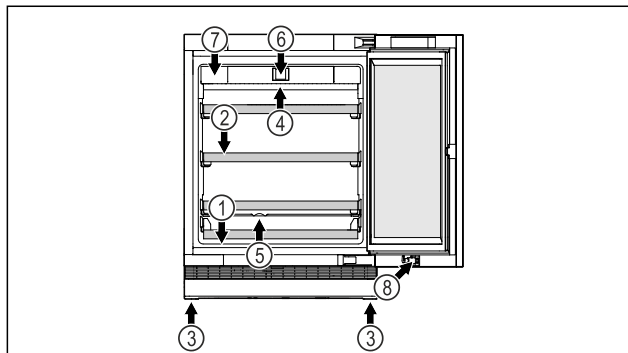


Fig. 1 Voorbeeldweergave voorzijde

Uitrusting

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Typeplaatje | (5) Dooiwaterafvoer |
| (2) Legrooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurindicatie |
| (3) Verstelbare poot | (7) FreshAir-actief koolfilter |
| (4) Binnenverlichting* | (8) Slot* |

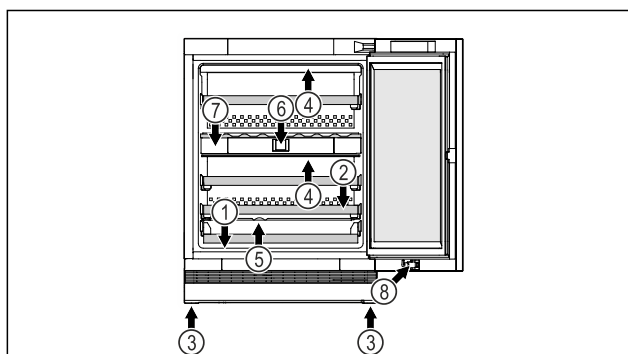


Fig. 2 Voorbeeldweergave voorzijde

Uitrusting

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Typeplaatje | (5) Dooiwaterafvoer |
| (2) Legrooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurindicatie |
| (3) Verstelbare poot | (7) FreshAir-actief koolfilter |
| (4) Binnenverlichting* | (8) Slot* |

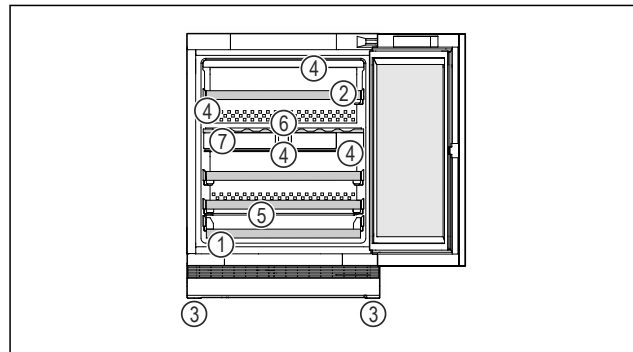


Fig. 3 Voorbeeldweergave voorzijde

Uitrusting

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Typeplaatje | (5) Dooiwaterafvoer |
| (2) Legrooster | (6) Bedieningselementen en temperatuurindicatie |
| (3) Verstelbare poot | (7) FreshAir-actief koolfilter |
| (4) Binnenverlichting* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw wijnapparaat.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-apparaat:*

Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*

Op een voor SmartDevice voor-
bereid apparaat:*

Uw apparaat is op gebruik met de SmartDeviceBox voorbereid. U moet eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*

Meer informatie over SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox in de Liebherr-Hausgeräte-shop kopen:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie 7.2.3 WLAN).

Werking van het Touch & Swipe-display

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.





U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

3 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

3.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

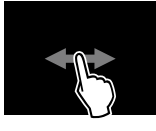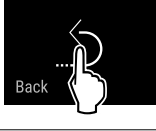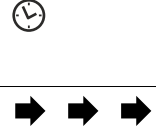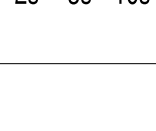
Symbool	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Terugsymbool linksboven kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.

Symbool	Beschrijving
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur sluiten en weer openen.	Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

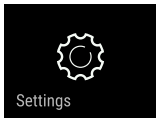Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.

3.2.1 Instellingenmenu openen

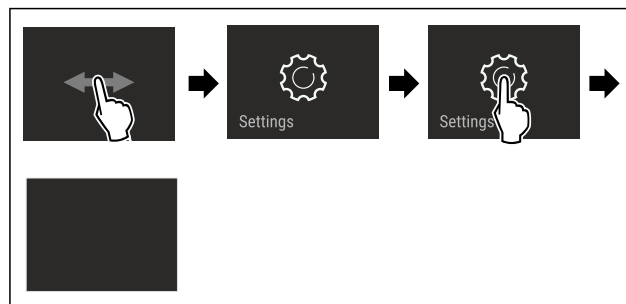


Fig. 4 Voorbeeld

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Instellingenmenu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

3.3.1 Slaapstand beëindigen

- Display kort met de vinger aanraken.
- Slaapstand is beëindigd.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat is opgesteld en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de transportbeveiligingen in en aan het apparaat zijn verwijderd.



Fig. 5 Voorbeeld

- Standby-symbool knippert. Wachten totdat het startproces beëindigd is.
- Display geeft het Standby-symbool weer.

Als het apparaat met fabrieksinstellingen wordt geleverd, moet bij de inbedrijfstelling eerst de schermtaal worden ingesteld.

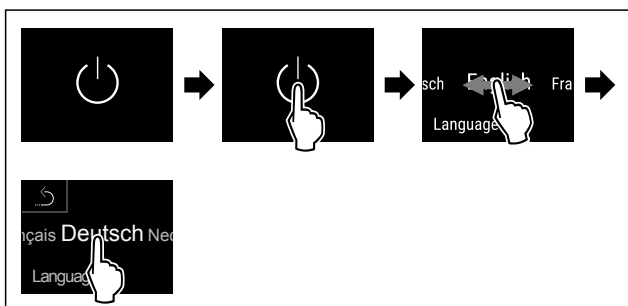


Fig. 6

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Taal is ingesteld.




Fig. 8 Statusindicatie

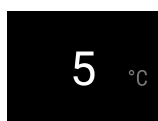


Fig. 8 Statusindicatie

- Het apparaat is klaar voor gebruik zodra de temperatuur op het display verschijnt.
- De temperatuurweergave knippert totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

5 Opslag

5.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

- Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.

5.2 Schets voor bewaren

5.2.1 UWpri 3761

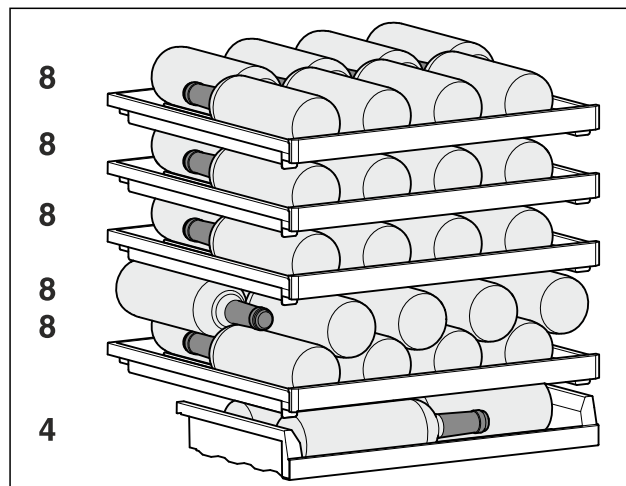


Fig. 9 Totaal 44 flessen (0,75 l Bordeauxflessen conform norm NF H 35-124)

5.2.2 UWpri 3661

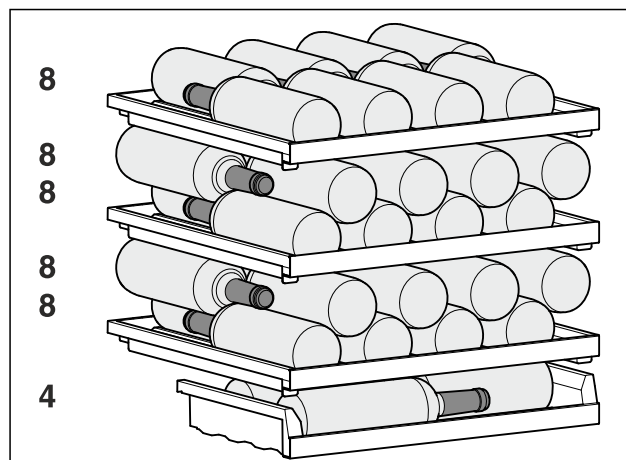


Fig. 10 Totaal 44 flessen (0,75 l Bordeauxflessen conform norm NF H 35-124)

5.2.3 UWpri 3662 / UWpri 3672 / UWgbi 3682

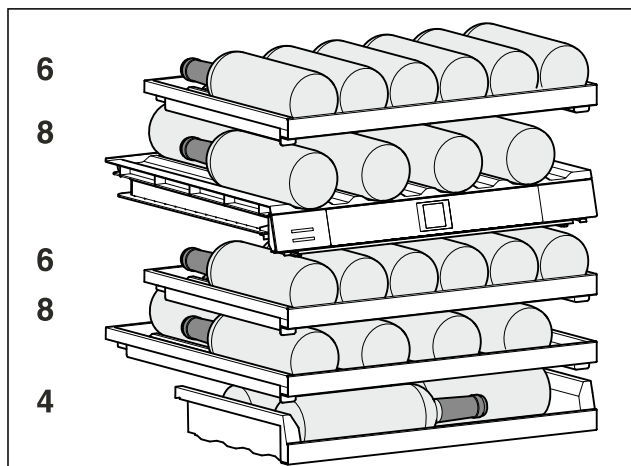


Fig. 11 Totaal 32 flessen (0,75 l Bordeauxflessen conform norm NF H 35-124)

5.2.4 UWpri 3762 / UWpri 3782 / UWgbi 3782

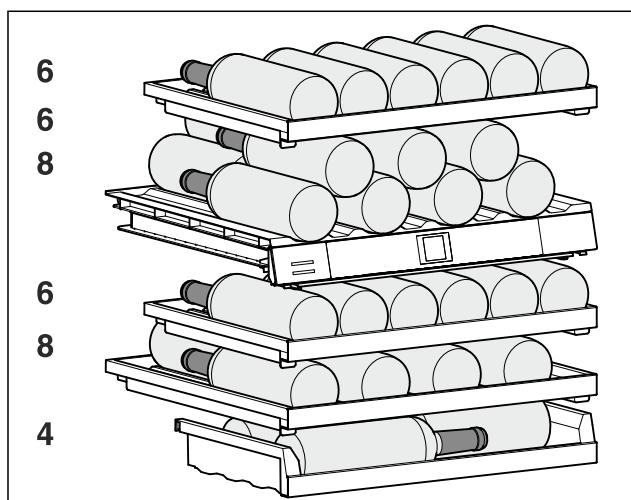


Fig. 12 Totaal 38 flessen (0,75 l Bordeauxflessen conform norm NF H 35-124)

5.2.5 Flessenhouders gebruiken*

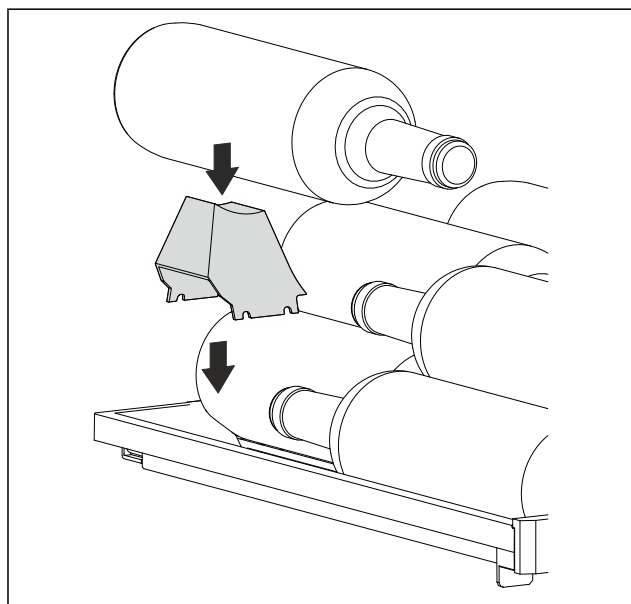


Fig. 13

6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluuchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.

7 Bediening

7.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening gebeurt direct op het Touch & Swipe-display voor vegen en aantikken.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.

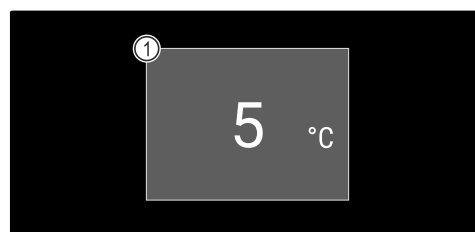


Fig. 14 Touch & Swipe-display*
(1) Statusindicatie

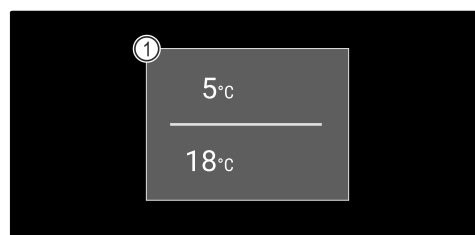


Fig. 15 Touch & Swipe-display*
(1) Statusindicatie

7.1.1 Statusindicatie

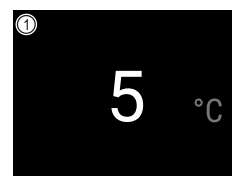


Fig. 16 Statusindicatie*
(1) Temperatuur

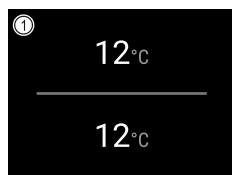


Fig. 17 Statusindicatie*

(1) Temperatuur

De statusindicatie is de uitgangsimplicatie.

Vanuit de statusindicatie gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

7.1.2 Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

Symbol	Apparaattoestand
	Stand-bysymbol Apparaat is uitgeschakeld.
	Stand-bysymbol (knippert) Apparaat beweegt omhoog.
	Temperatuur (knippert) Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur.
	D op het display Apparaat staat in demomodus.
	Foutsymbol (rood) Het apparaat bevindt zich in de foutstatus.
	Achtergrond (blauw) Actieve instelling of actieve functie
	Balk (oplopend) 3 seconden ingedrukt houden om de instelling te activeren.
	Balk (dalend) 3 seconden lang indrukken om de instelling te deactiveren.

Symbolen van de statusindicatie

7.1.3 Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

7.2 Apparaatfuncties

7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)
- U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat. (zie 7.1 Bedienings- en weergave-elementen)

7.2.2 Apparaat in- en uitschakelen



Met deze functie kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen



Fig. 18

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.




Fig. 20 Statusindicatie




Fig. 20 Statusindicatie

- De temperatuurweergave verschijnt op het display.

Apparaat uitschakelen



Fig. 21

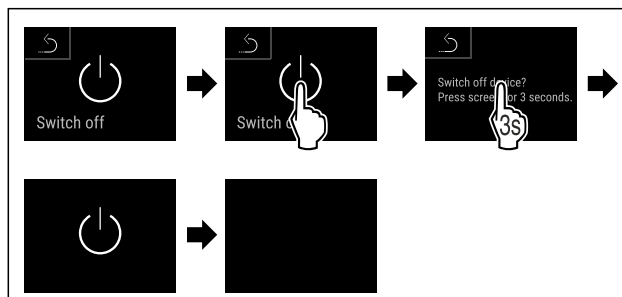


Fig. 22

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display toont stand-bysymbol.
- Display schakelt na ongeveer 10 minuten uit.

7.2.3 WLAN



Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Om uw apparaat met WiFi te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig.*

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.*

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDeviceBox is gekocht en geplaatst. (zie 2.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.




Fig. 23

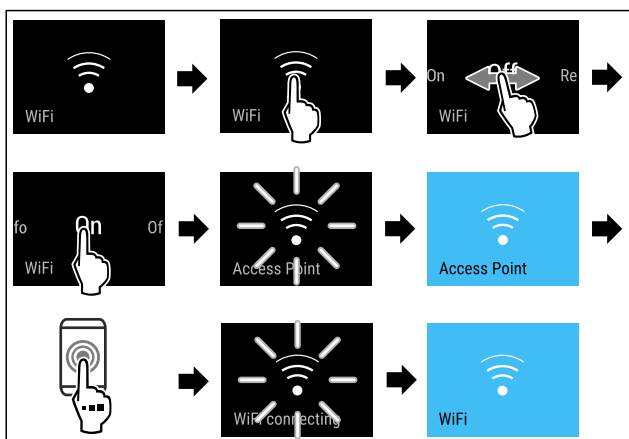


Fig. 24

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 25

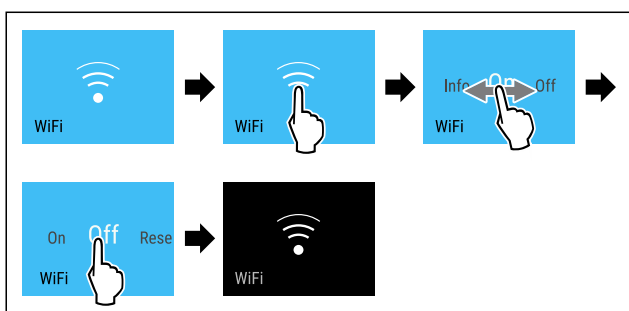


Fig. 26

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten




Fig. 27

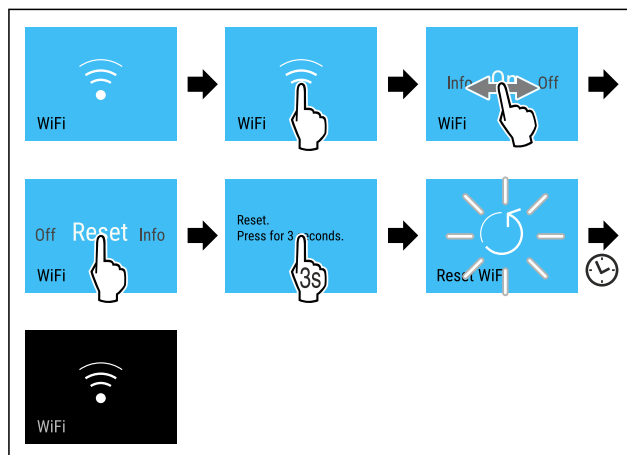


Fig. 28

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 29

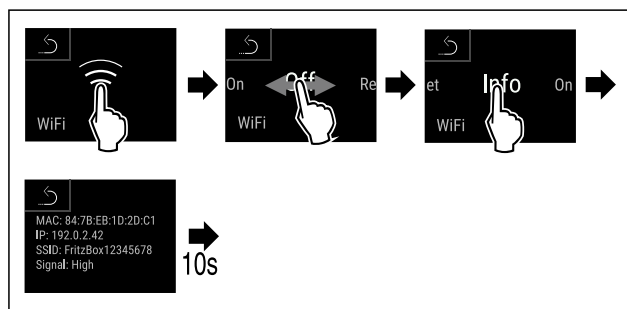


Fig. 30



Fig. 31 Statusindicatie




Fig. 31 Statusindicatie

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

7.2.4 Temperatuur



De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

Aanwijzing

In sommige delen van de binnenruimte kan de luchttemperatuur van de weergegeven temperatuur afwijken.

Met de correcte temperatuur blijft het koelgoed langer houdbaar. Overbodig wegwerpen kan zo worden vermeden.

Temperatuur instellen

De volgende stappen beschrijven hoe u de temperatuur van bijv. 5 °C tot 10 °C verhoogt.

- Temperatuur aantikken.*
- Temperatuur van de gewenste zone aantikken.*

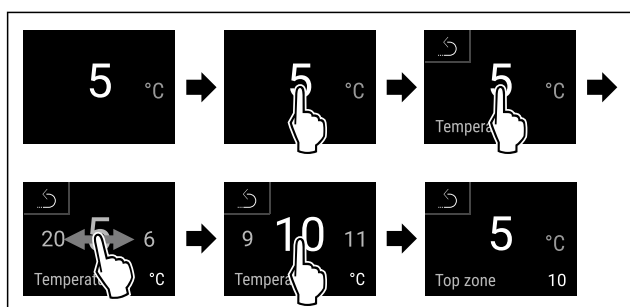


Fig. 32 *

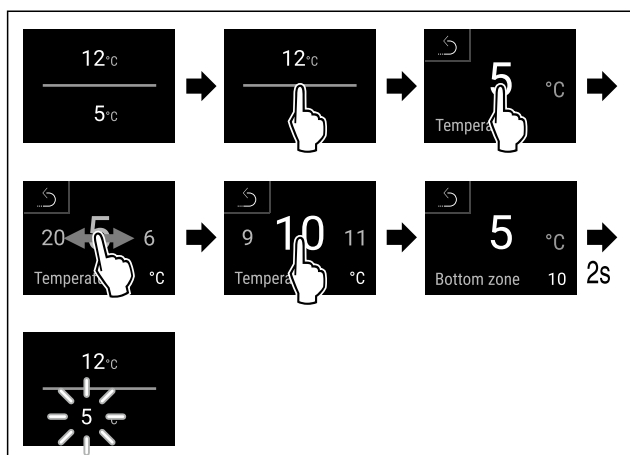


Fig. 33 *

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuur is ingesteld.

7.2.5 Temperatuureenheid



Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 34

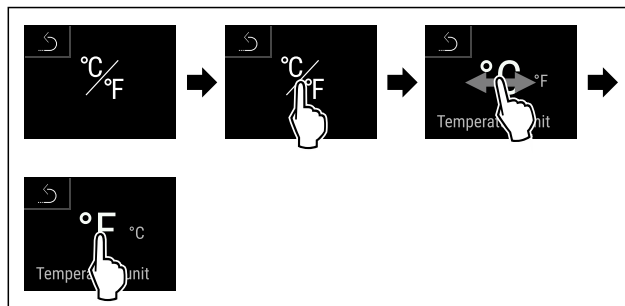


Fig. 36 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuureenheid is ingesteld.

7.2.6 SabbathMode



Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de functie SabbathMode deactiveren , zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren



Fig. 37

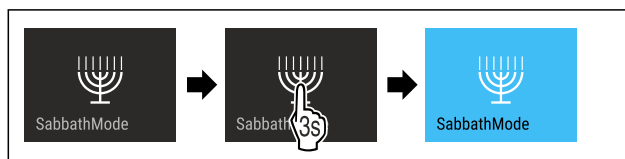


Fig. 38

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

Bediening

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:


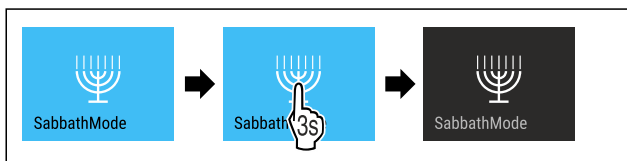


Fig. 39

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is gedeactiveerd.



7.2.7 HumiditySelect

Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Als u de juiste luchtvochtigheid instelt, heeft dit bij langdurige opslag een positief effect op de structuur van de kurken waardoor uitdroging wordt voorkomen.

Aanwijzing

Het aantal keren dat deuren worden geopend en de duur ervan beïnvloeden de luchtvochtigheid in het apparaat.

U kunt twee instellingen voor luchtvochtigheid kiezen:

Functie HumiditySelect	Temperatuurstelling op het apparaat	Toepassing/energieverbruik
Standaard (vooringesteld)	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving tussen 50-80% laag energieverbruik van het apparaat
Hoog	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving < 50% Energieverbruik van het apparaat stijgt

Luchtvochtigheid in het apparaat verhogen

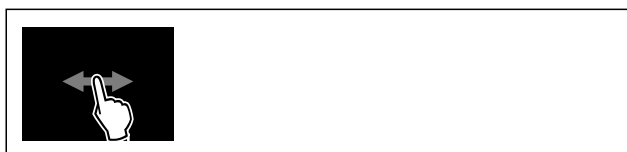


Fig. 40

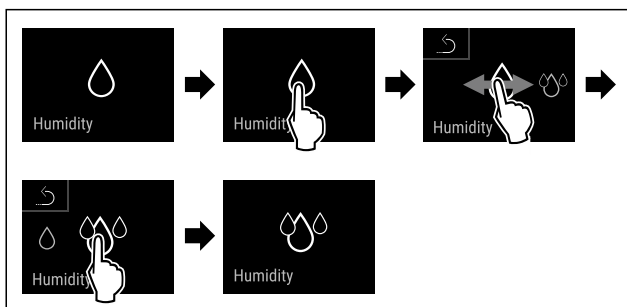


Fig. 41

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt toe.

Luchtvochtigheid in het apparaat op Standard instellen



Fig. 42

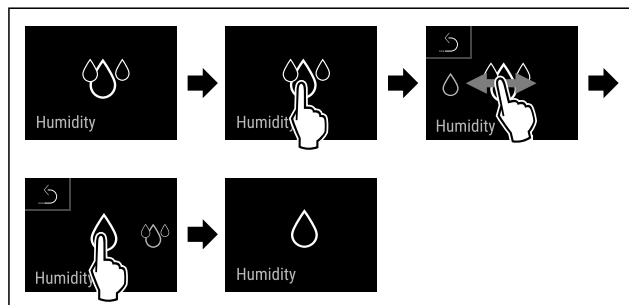


Fig. 43

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Luchtvochtigheid in het apparaat neemt af.



7.2.8 Presentatielicht

Met deze functie stelt u de binnenverlichting in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- Uit
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (vooringesteld)

Verlichting instellen



Fig. 44

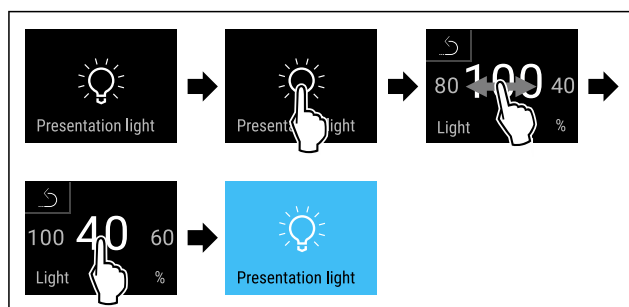


Fig. 45 Voorbeeldweergave: Van 100% naar 40% schakelen

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.



7.2.9 Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 46

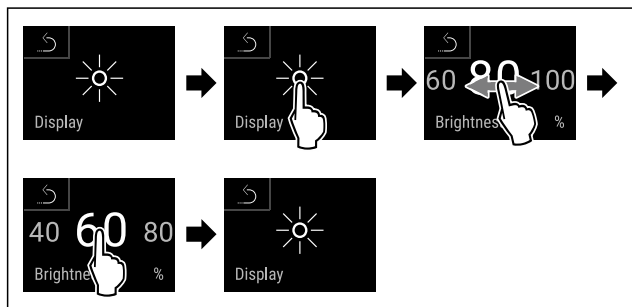


Fig. 47 Voorbeeldweergave: Van 80 % naar 60 % schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.

7.2.10 Deuralarm



Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 48

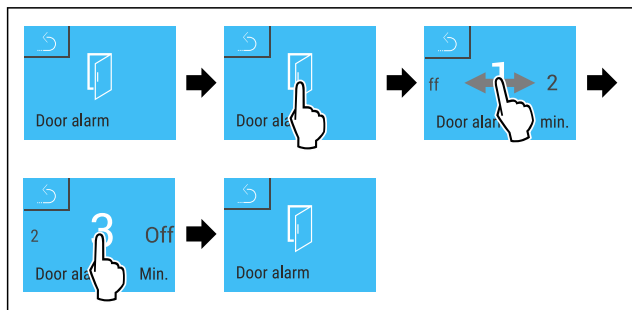


Fig. 49 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 51

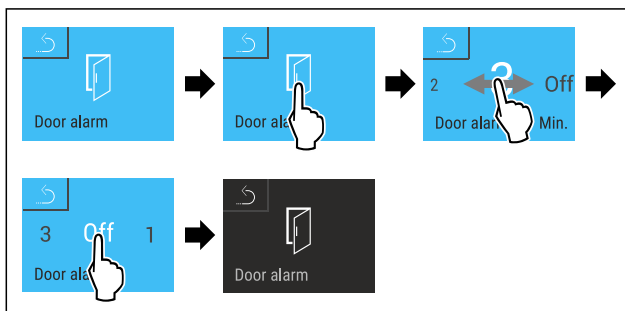


Fig. 52

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Deuralarm is gedeactiveerd.

7.2.11 Lichtalarm



Met deze instelling kunnen de visuele alarmmeldingen op het display extra worden geaccentueerd door knipperende apparaatverlichting.

Lichtalarm activeren




Fig. 53



Fig. 54

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Het lichtalarm is geactiveerd.

Lichtalarm deactiveren




Fig. 55



Fig. 56

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Het lichtalarm is gedeactiveerd.

7.2.12 Alarmtoon



Met deze functie kunnen alle alarmtonen, bijvoorbeeld deuralarm, worden in- en uitgeschakeld.

Alarmtoon activeren



Fig. 57

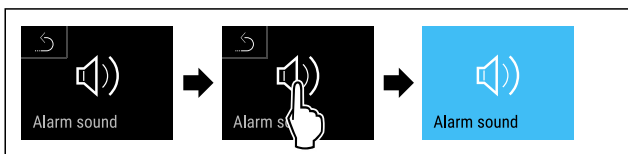


Fig. 58

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De alarmtoon is geactiveerd.

Alarmtoon deactiveren




Fig. 59

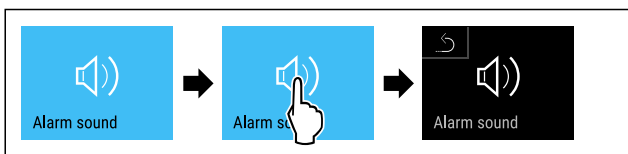


Fig. 60

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De alarmtoon is gedeactiveerd.

7.2.13 Toetstoon



Met deze functie kunnen alle toetstonen, bevestigingstonen en de opstarttoon in- en uitgeschakeld worden.

Toetstoon activeren




Fig. 61

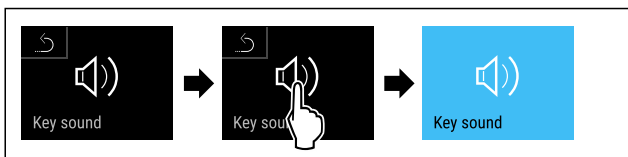


Fig. 62

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De toetstoon is geactiveerd.

Toetstoon deactiveren



Fig. 63

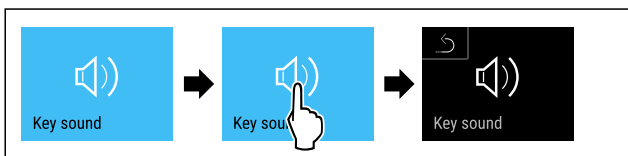


Fig. 64

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Toetstoon is gedeactiveerd.

7.2.14 Schermvergrendeling



Deze instelling vermijdt onbedoelde bediening van het apparaat.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurinstelling vermijden.

Schermvergrendeling activeren



Fig. 65

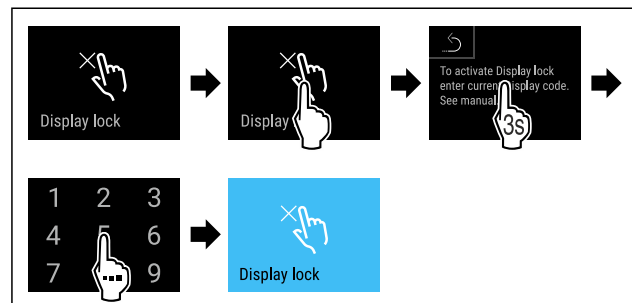


Fig. 66

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De schermvergrendeling is geactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling

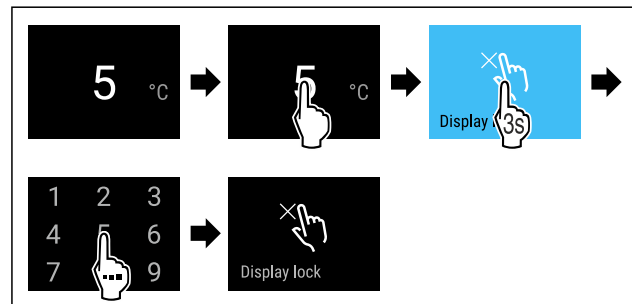


Fig. 67 *

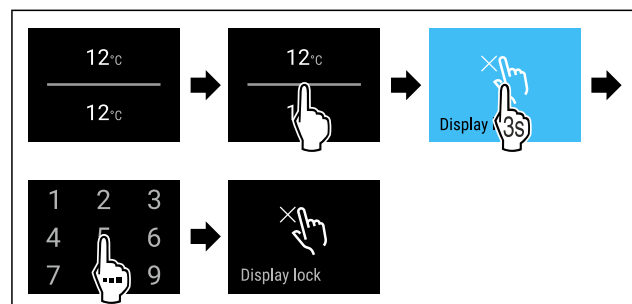


Fig. 68 *

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

Schermsgrendeling deactiveren

- Actiestappen (zie Tijdelijke ontgrendeling van de schermvergrendeling) uitvoeren.



Fig. 69

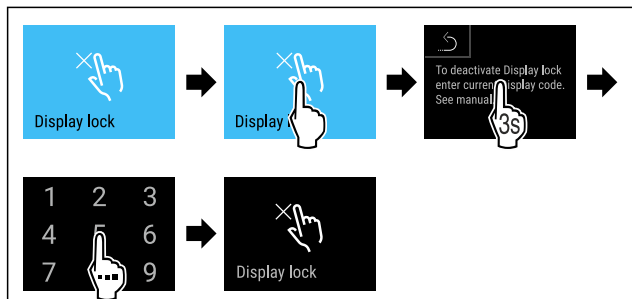


Fig. 70

- Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- De schermvergrendeling is gedeactiveerd.
- De statusweergave verschijnt.

7.2.15 Toegangscodes

Er zijn toegangscode voor sommige functies. U kunt de volgende functies alleen gebruiken nadat u de bijbehorende toegangscode hebt ingevoerd:

- Schermvergrendeling



Code schermvergrendeling

U kunt deze functie gebruiken om de code schermvergrendeling te wijzigen of te resetten.

Code van de schermvergrendeling wijzigen

U kunt de code in drie stappen wijzigen:

- Voer de oude code in.
- Voer de nieuwe code in.
- Bevestig de nieuwe code.

Aanwijzing

In het volgende voorbeeld wijzigt u de in de fabriek ingestelde code **1 1 1 1** in de nieuwe code **2 3 4 5**.



Fig. 71

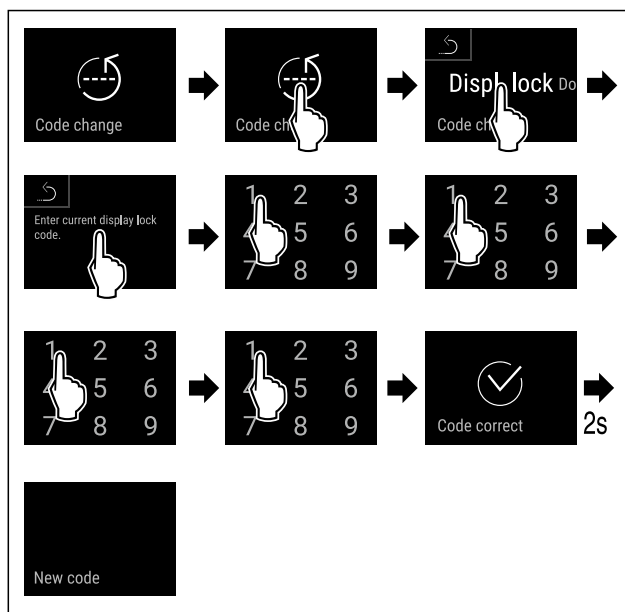


Fig. 72

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De oude code is succesvol ingevoerd.

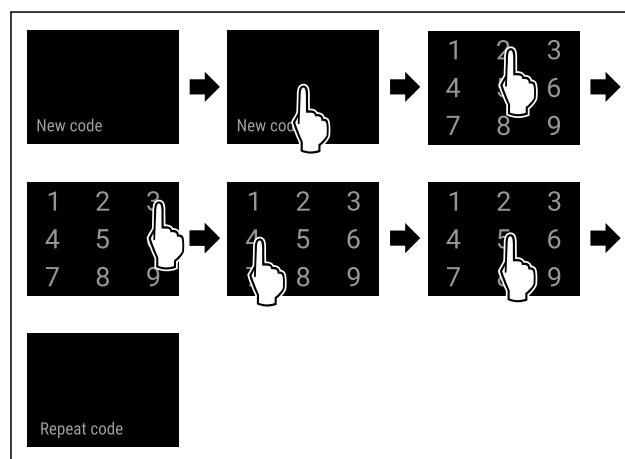


Fig. 73

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De nieuwe code is succesvol ingevoerd.

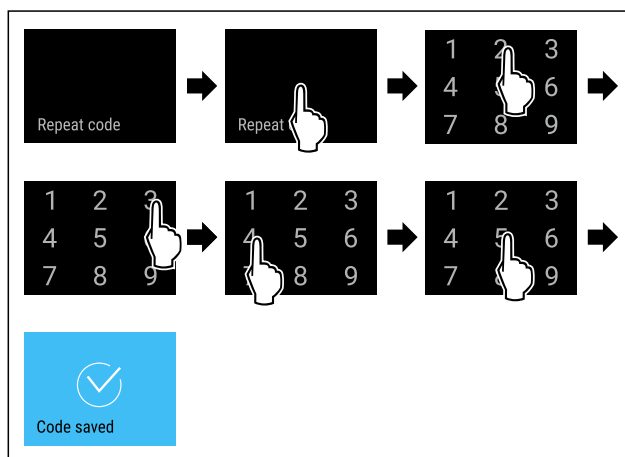


Fig. 74

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Bevestiging van de nieuwe code is succesvol.
- De code is gewijzigd.

De code van de schermvergrendeling resetten

Als u de code niet meer weet, kunt u deze opnieuw instellen.

Bediening

- ▶ Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen. (zie 7.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen)
- ▶ Het apparaat wordt teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
- ▶ De in de fabriek ingestelde code is als volgt: **1 1 1 1**

7.2.16 Taal



Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

Taal instellen



Fig. 75

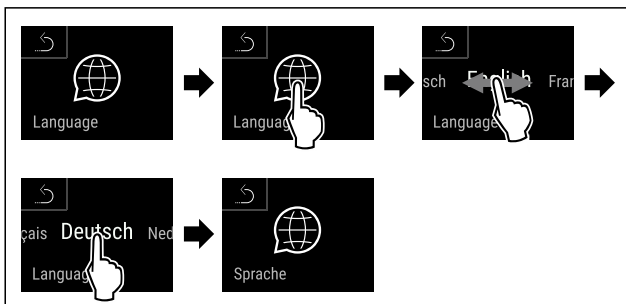


Fig. 76

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De geselecteerde taal is ingesteld.

7.2.17 Apparaat- en softwareinformatie



Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 77



Fig. 78

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft apparaatinformatie weer.

Software-informatie weergeven



Fig. 79

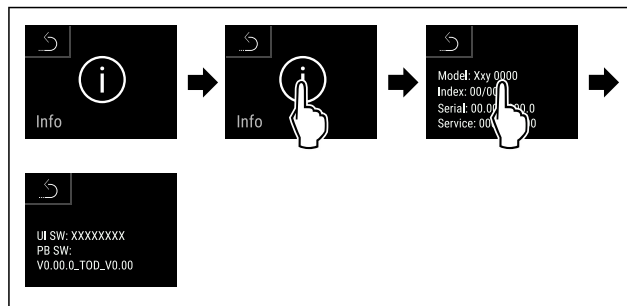


Fig. 80

- ▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- ▶ Display geeft software-informatie weer.

7.2.18 Herinnering



Met deze functie activeert of deactiveert u de herinnering voor het wisselen van het FreshAir-actieve koolfilter.

Herinnering deactiveren



Fig. 81

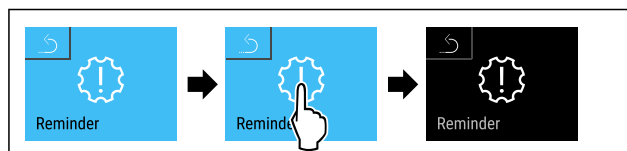


Fig. 82

- ▶ Handlingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is gedeactiveerd.

Herinnering deactiveren




Fig. 83



Fig. 84

- ▶ Handlingsstappen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ Herinnering is geactiveerd.

7.2.19 Demomodus





De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.


Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie 7.2.20 Resetten naar fabrieksinstellingen)

Bediening

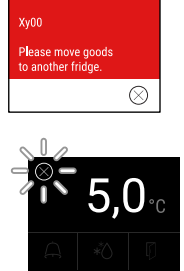Melding (rood)	Oorzaak	Oplossing
 Temperature alarm Temperatuuralarm	De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaken voor temperatuurverschillen kunnen zijn: Er zijn warme levensmiddelen in het apparaat geplaatst. Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd. De stroom is gedurende langere tijd uitgevallen.	Kort aanraken. Informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. Hoogste/laagste temperatuur, de datum en de tijd worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 Device failure Fout	Apparaat is defect, er is een apparaatfout of een onderdeel van het apparaat geeft een fout aan.	Koelgoed verplaatsen. Kort aanraken. Foutcode (bijv. BT021) wordt weergegeven. Kort aanraken. Eventuele verdere foutcode wordt weergegeven. of Statusbeeldscherm met knipperend foutsymbool wordt weergegeven. Door vegen of tikken op het display wordt/worden de foutcode(s) opnieuw weergegeven. Foutcode(s) noteren en contact opnemen met klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice) 
 Power failure Stroomuitval	De melding verschijnt na een onderbreking van de stroomvoorziening.	Kort aanraken. De oplaadtoestand van de batterij, informatie over fouten en de apparaatstatus worden weergegeven. Kort aanraken. De warmste temperatuur en de duur van de stroomonderbrekingen worden weergegeven. Kort aanraken. Statusbeeldscherm wordt weergegeven. De huidige temperatuur en het alarmsymbool knipperen rood tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 WiFi error WLAN-fout	WLAN-verbinding is onderbroken.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.
 WWW error WWW-fout WLAN	De melding verschijnt als er geen internetverbinding via WLAN is.	Verbinding controleren. Kort tikken. Alarm wordt beëindigd.

7.3.2 Herinneringen

Er verschijnen herinneringen bij oproepen om iets te doen. Ze worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. Bevestigen van de melding door drukken op de bevestigingstoets.

Melding (geel)	Oorzaak	Oplossing
 FreshAir-actiefkoolfilter vervangen	De melding verschijnt om de 6 maanden.	FreshAir-actiefkoolfilter vervangen. Kort tikken. Herinnering wordt beëindigd.

8 Uitrusting

8.1 Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

8.1.1 Apparaat vergrendelen

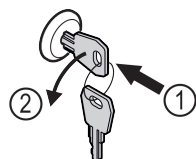


Fig. 89 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen.
- Sleutel 90° linksom draaien.
- Het apparaat is afgesloten.

8.1.2 Apparaat opensluiten

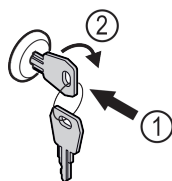


Fig. 90 Voorbeeld

- Sleutel erin duwen Fig. 90 (1).
- Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 90 (2).
- Het apparaat is opengesloten.

8.2 TipOpen

TipOpen is een deuropeningshulp die alleen werkt als het apparaat in werking is.

LET OP

Gevaar voor schade als de deuropeningshulp geblokkeerd is!

Defecte deuropeningshulp. Als iets de deuropeningshulp blokkeert, hoort u een luid kletterend geluid. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kunt u de deuropeningshulp permanent beschadigen.

- Blokkeer de deuropeningshulp niet.

8.2.1 Deur openen

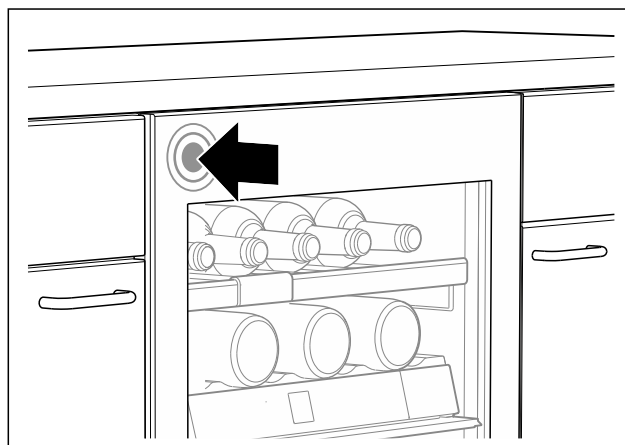


Fig. 91

- Deuropening aan de linkerkant: Druk de deur linksboven iets naar binnen en laat hem los.

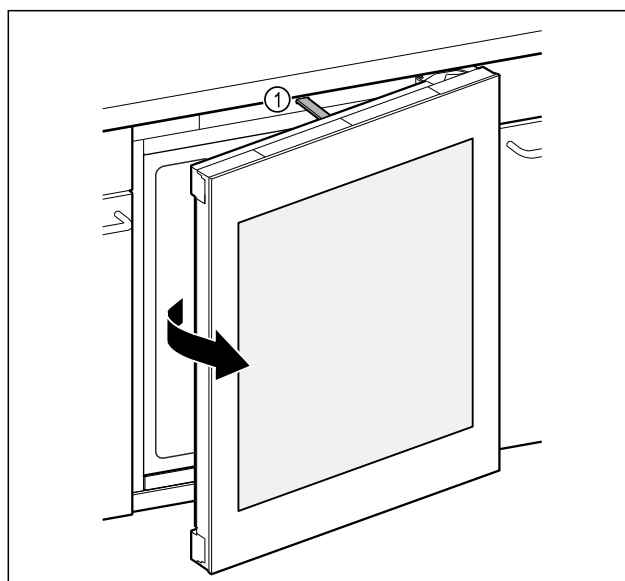


Fig. 92

- De duwstang Fig. 92 (1) opent de deur ongeveer 7 cm.
- Open de deur binnen drie seconden volledig met de hand om te voorkomen dat deze automatisch sluit.

8.2.2 Deur sluiten

Controleer of aan de volgende voorwaarde is voldaan:

- ☐ Duwstang is ingeschoven.
- Deur sluiten.

8.2.3 TipOpen resetten

Als iets de deuropeningshulp blokkeert, kan de duwstang zijn uitgangspositie niet meer bereiken. Zodat TipOpen blijft functioneren, moet u TipOpen resetten.

- Netstekker uit het stopcontact trekken.
- Wacht ongeveer vijf seconden.

- De netstekker in het stopcontact stoppen.
- De duwstang gaat naar de uitgangspositie en is gelijk met de voorkant van het apparaat.

8.3 Houten rooster

Voor de wijnopslag zijn de apparaten voorzien van houten roosters.

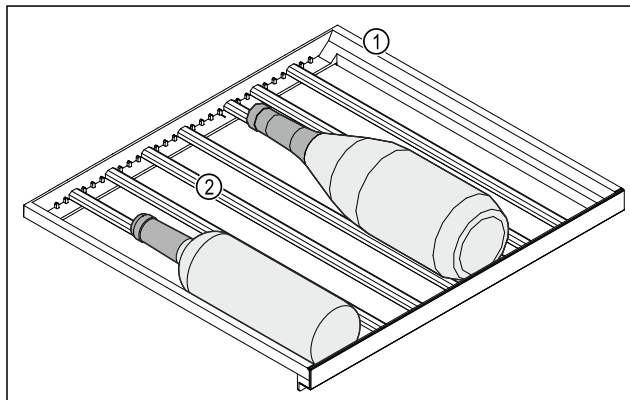


Fig. 93 Voorbeeldweergave

(1) Houten rooster (2) Strip

De standaardposities voor de strips zijn gemarkeerd door inkervingen. Als u deze gebruikt, kunt u het maximum aantal flessen bewaren. (zie 5.2 Schets voor bewaren)

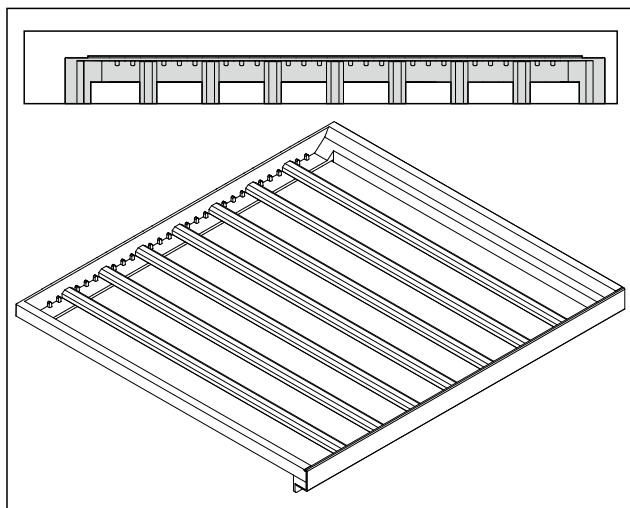


Fig. 94 Toewijzing van de strips voor maximum aantal flessen.

8.3.1 Strip verstellen

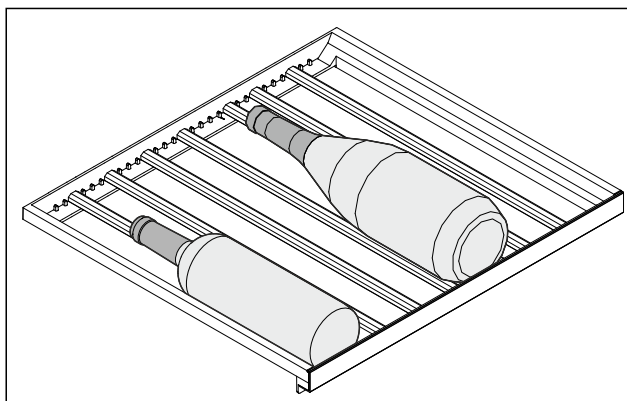


Fig. 95 Voorbeeldweergave

U kunt de strips in het houten rooster verwijderen om grotere en kleinere flessen te bewaren.

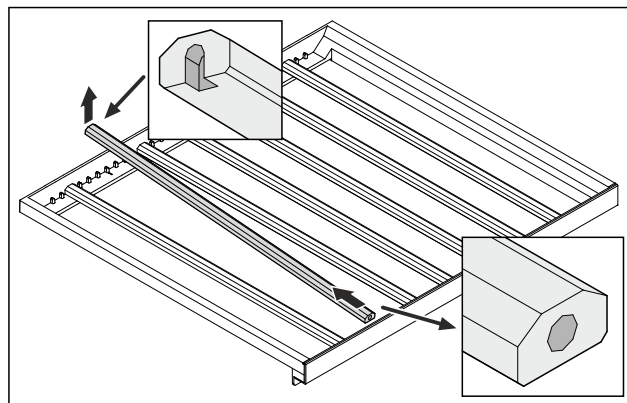


Fig. 96 Voorbeeldweergave

- Strip aan de achterkant optillen en er uit trekken.

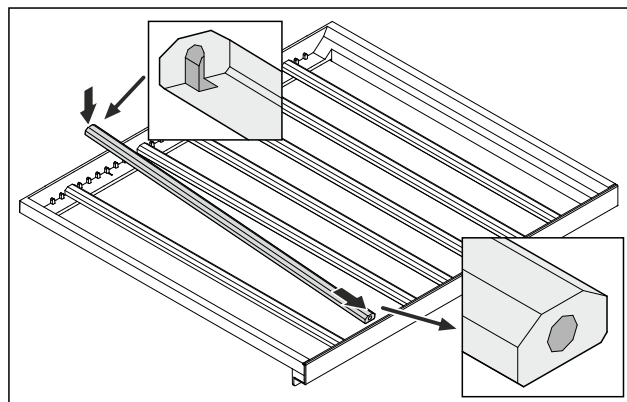


Fig. 97 Voorbeeldweergave

- Strip op de gewenste positie plaatsen.

8.3.2 Houten rooster verwijderen

U kunt het houten rooster voor reiniging verwijderen.

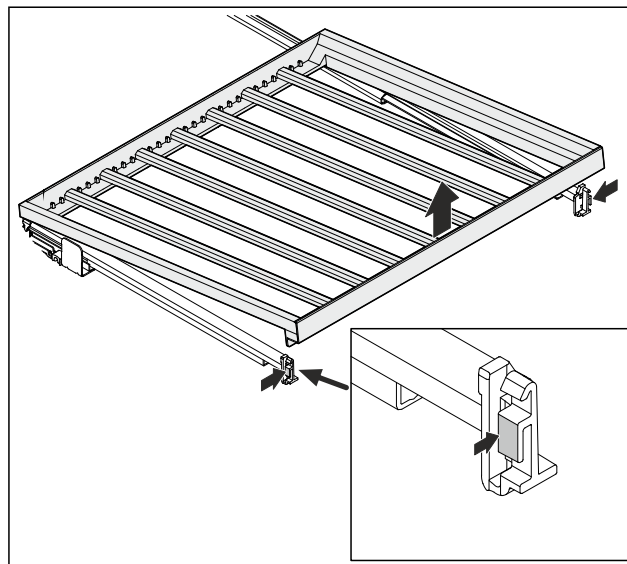


Fig. 98 Voorbeeldweergave

- Aan beide zijden iets indrukken en het houten rooster van bovenaf wegnemen.

8.3.3 Houten rooster plaatsen

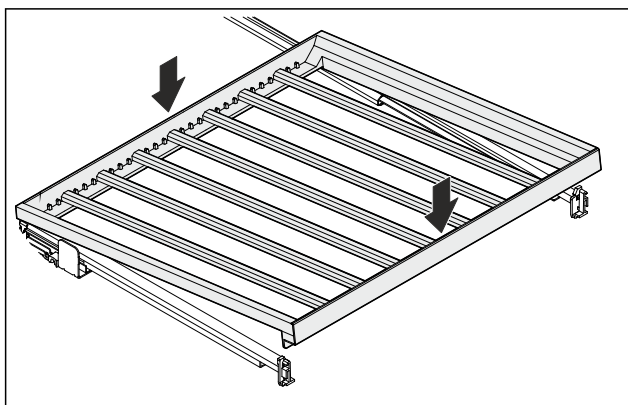


Fig. 99 Voorbeeldweergave

- Houten rooster achter op de rails rechts en links plaatsen.
- Houten rooster aan de voorkant neerlaten.
- Houten rooster klikt hoorbaar vast.
- Houten rooster zit vast in rails.

8.4 Etiketten

Etiketten kunt u als toebehoren bij uw detailhandelaar verkrijgen. Hierop kunt u de wijnsoorten aangeven die in het desbetreffende vak worden bewaard.

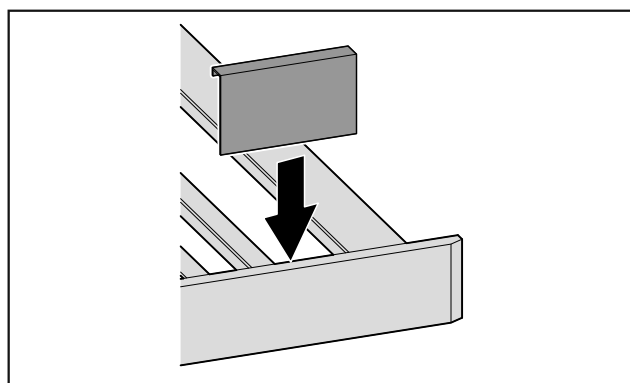


Fig. 100

- Etiket vanaf boven opsteken.

9 Onderhoud

9.1 FreshAir-actief koolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- ❑ Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- ❑ Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-actief koolfilter vervangen

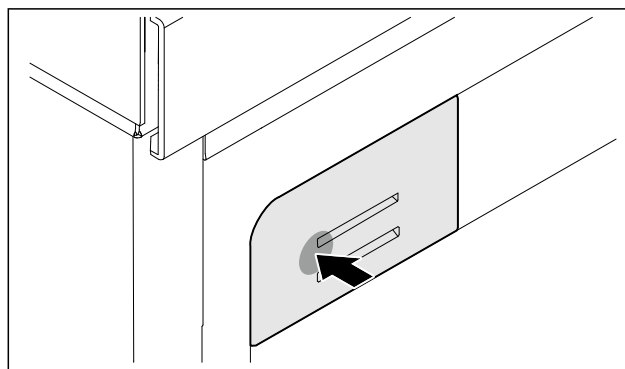


Fig. 101 Voorbeeldweergave

- Filterhouder indrukken, weer loslaten en uittrekken.

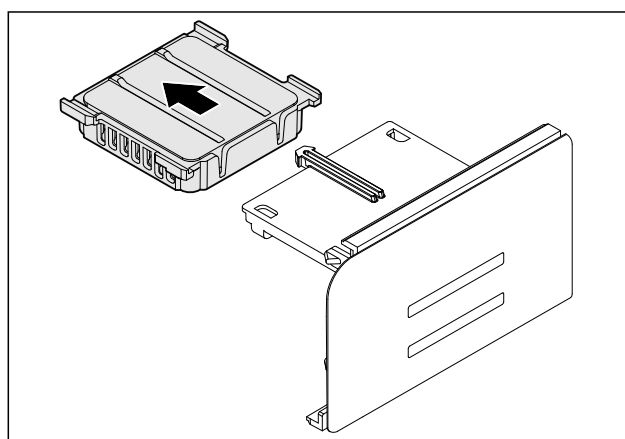


Fig. 102 Voorbeeldweergave

- Oude filter uit de houder verwijderen.

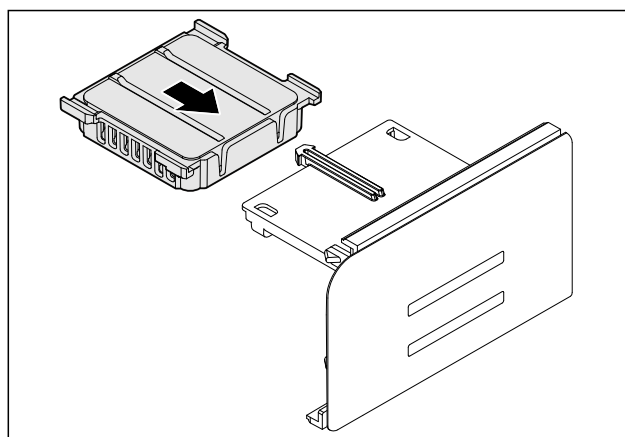


Fig. 103 Voorbeeldweergave

- Nieuw filter in de houder vastklikken.

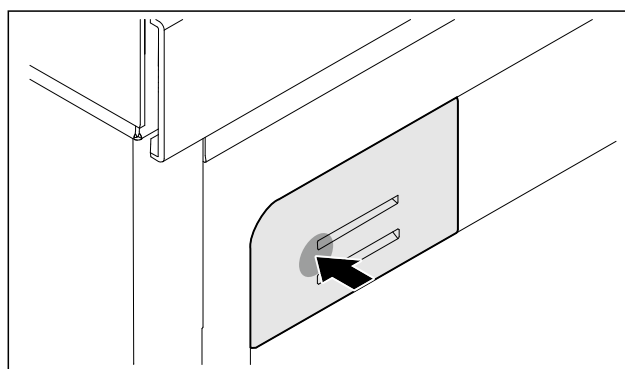


Fig. 104 Voorbeeldweergave

- Filterhouder tot aan de aanslag indrukken en loslaten.
- FreshAir-actief koolfilter is vervangen.

9.2 Apparaat reinigen

9.2.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- Apparaat leegmaken.
- Netstekker eruit halen.

9.2.2 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

9.2.3 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!
- Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- Uitrusting reinigen.

9.2.4 Na het reinigen

- Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- Apparaat aansluiten en inschakelen.
- Reiniging regelmatig herhalen.

10 Klantenhulp

10.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	5 °C tot 20 °C

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse F.*	LED*
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.*	LED*

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:*

Frequentievermelding*	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

10.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende looppeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 7.2 Apparaatfuncties)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Slurpgeluiden	De deur met sluitdempers wordt geopend en gesloten.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfs-geluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakel-geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Ratelen zoemen	of Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakel- geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte inbouw	Foutgeluid	Inbouw controleren. Apparaat uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustings- delen beves- tigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

10.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

10.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	► Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	► De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	► Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	► Apparaat gesloten houden.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	► Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	► Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluftung is niet toereikend.	► Ventilatioeroosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	► Probleemoplossing:
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	► Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	► Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	► Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
	→ Het apparaat werd niet correct in de nis ingebouwd.	► Controleer of het apparaat correct werd ingebouwd en de deur goed sluit.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ De deuraftichting kan bij enkele apparaten worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	► Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

Buiten bedrijf stellen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
zich condenswater gevormd.		

10.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

10.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 10 Klantenhulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 9 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)

▶ Apparaatinformatie via het display oproepen.

-of-

- ▶ Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 10.5 Typeplaatje)
- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▶ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

10.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich onder aan de binnenkant van het apparaat.

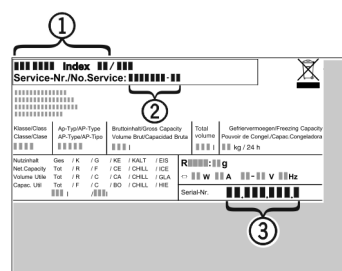


Fig. 105

- (1) Apparaatbeschrijving
 - (2) Servicenr.
 - (3) Serienr.
- ▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

11 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Apparaat uitschakelen. (zie 7.2.2 Apparaat in- en uitschakelen)
- ▶ Trek de netstekker uit het stopcontact.
- ▶ Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie 9.2 Apparaat reinigen)
- ▶ Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

12 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.8 Afvoeren)

12.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 11 Buiten bedrijf stellen)
- ▶ Verwijder de lampen op een niet-destructieve manier.

12.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier




WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.
-
- ▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen.
 - ▶ Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
 - ▶ Voer de lampen af volgens de bovenstaande specificaties.
 - ▶ Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

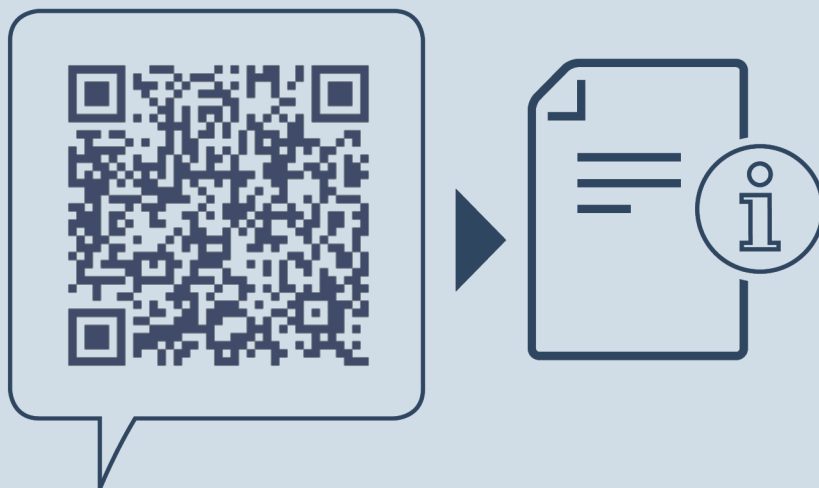

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Wijnklimaatkast

Datum van uitgave: 20251201

Artikelnr.-index: 7083722-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland