


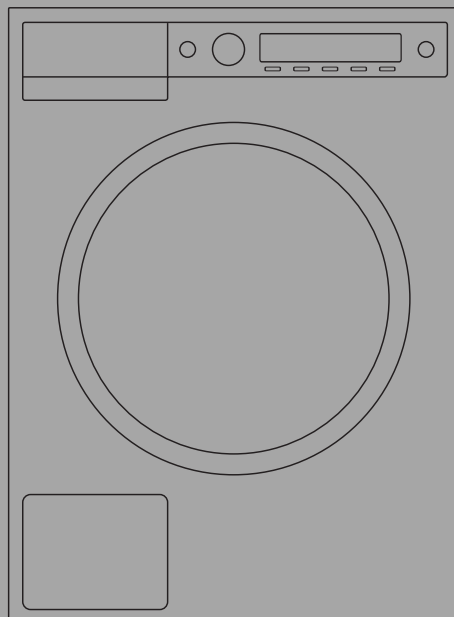

---

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

Wasmachine

NL

**WM76S**

W30964RW

# Inhoudsopgave

|                                                                    |           |                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding .....</b>                                             | <b>3</b>  | Vlekken .....                                                                | 38        |
| <b>Veiligheidswaarschuwingen .....</b>                             | <b>4</b>  | Verven van weefsels .....                                                    | 38        |
| <b>Voor het eerste gebruik van het toestel ....</b>                | <b>10</b> | <b>Wassen in stappen (1 – 8) .....</b>                                       | <b>40</b> |
| Verpakking .....                                                   | 10        | STAP 1: Verdeel het wasgoed .....                                            | 40        |
| Transportbescherming .....                                         | 10        | STAP 2: Zet de hoofdschakelaar aan .....                                     | 40        |
| Reiniging .....                                                    | 11        | STAP 3: Open de deur van de wasmachine<br>en doe het wasgoed erin .....      | 40        |
| De deur openen .....                                               | 11        | STAP 4: Voeg het wasmiddel en de<br>wasverzachter toe .....                  | 40        |
| <b>Plaatsing en aansluiting .....</b>                              | <b>12</b> | STAP 5: Kies een programma .....                                             | 43        |
| Keuze van de ruimte .....                                          | 12        | STAP 6: Kies de programma instellingen ....                                  | 47        |
| Plaatsing van de wasmachine .....                                  | 12        | STAP 7: Beginnen met wassen .....                                            | 51        |
| Ingebouwd .....                                                    | 16        | STAP 8: Einde programma .....                                                | 52        |
| Verplaatsen van de wasmachine en<br>hernieuwd transport .....      | 17        | <b>Machine-instellingen .....</b>                                            | <b>54</b> |
| Aansluiting op watertoevoer .....                                  | 18        | Systeeminstellingen .....                                                    | 54        |
| Aanbrengen van de afvoerslang .....                                | 19        | <b>Reiniging en onderhoud .....</b>                                          | <b>58</b> |
| Aansluiting op het elektriciteitsnet .....                         | 20        | De doseerbak schoonmaken .....                                               | 58        |
| ASKO Wasverzorging – Verborgen helpers<br>(Hidden helpers) .....   | 21        | Reiniging van het filter .....                                               | 60        |
| <b>Beschrijving van de wasmachine .....</b>                        | <b>22</b> | Reiniging van de buitenkant van het<br>toestel .....                         | 61        |
| Wasmiddelcompartiment met Automatisch<br>doseersysteem (ADS) ..... | 22        | Reiniging van de binnenkant van de machine<br>tegen onaangename geuren. .... | 61        |
| <b>Instellingen vóór het eerste gebruik .....</b>                  | <b>23</b> | Als u hard water gebruikt .....                                              | 61        |
| Verbinding van de machine met de<br>ConnectLife-app .....          | 26        | <b>Fouten: wat te doen? .....</b>                                            | <b>63</b> |
| <b>Bijzonderheden .....</b>                                        | <b>29</b> | Handmatig openen van de deur van de<br>wasmachine .....                      | 66        |
| Dosering (Dose) .....                                              | 29        | Weergave van fouten .....                                                    | 67        |
| Handmatige hulp (Manual Assist) .....                              | 29        | <b>Service .....</b>                                                         | <b>71</b> |
| Automatisch doseersysteem (ADS) .....                              | 29        | Voordat u de servicedienst belt .....                                        | 71        |
| <b>Adviezen voor het wassen .....</b>                              | <b>35</b> | <b>Technische informatie .....</b>                                           | <b>73</b> |
| Sortering van het wasgoed .....                                    | 35        | Link naar de EPREL-database van de EU ....                                   | 73        |
| Kleding .....                                                      | 35        | Notitie licentie lettertype .....                                            | 73        |
| Wassymbolen .....                                                  | 36        | Verklaring van conformiteit .....                                            | 74        |
| Soorten wasgoed .....                                              | 37        | <b>Tabel van verbruikswaarden .....</b>                                      | <b>75</b> |
| Besparing van tijd en energie .....                                | 37        | <b>Optie tabel .....</b>                                                     | <b>78</b> |
| Spaarzaamheid en efficiëntie .....                                 | 37        | <b>AFDANKEN .....</b>                                                        | <b>79</b> |
| Wasmiddelen .....                                                  | 38        |                                                                              |           |
| Doseringsaccessoires .....                                         | 38        |                                                                              |           |

## Geachte klant,

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van dit kwaliteitsproduct van ASKO.

Wij hopen dat het aan uw verwachtingen zal voldoen. Scandinavische vormgeving met zuivere lijnen, gecombineerd met alledaagse functionaliteit en hoge kwaliteit. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van al onze producten en de reden waarom ze wereldwijd zeer worden gewaardeerd.

Wij raden u aan eerst de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u de wasmachine voor de eerste keer in gebruik neemt. De handleiding bevat ook informatie over hoe u kunt helpen bij de bescherming van het milieu.

**In deze gebruiksaanwijzing komt u symbolen tegen die het volgende betekenen:**

### INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

### WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

### ELEKTRISCHE SCHOK!

Waarschuwing – elektrische schok

### HEET OPPERVLAK!

Waarschuwing – gevaar heet oppervlak

### BRANDGEVAAR!

Waarschuwing – brandgevaar

Originele instructies

**BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIGE GEBRUIK!**

## Algemeen



**Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**

- **Gebruik de wasmachine niet, als u voor het gebruik niet eerst de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.**
- Deze machine mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis, tenzij deze personen zijn geïnstrueerd over het gebruik van de machine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **Niet naleven van de gebruiksaanwijzing** of verkeerd gebruik van de wasmachine kan leiden tot beschadiging van het wasgoed, de wasmachine of de gebruiker. Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van de wasmachine.
- De gebruiksaanwijzing is beschikbaar op onze website [www.asko.com](http://www.asko.com)
- **Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke toepassingen, zoals:**
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, pensions en andere woonomgevingen;
  - bed & breakfasts.
- **Dit apparaat mag niet worden gebruikt in:**
  - gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes.
- Verwijder alle transportbouten voordat u de machine in gebruik neemt. Zie hoofdstuk *Voor het eerste gebruik van het toestel/Transportbescherming*.
- De maximale wascapaciteit in kg (voor het Katoenprogramma) staat aangegeven op het typeplaatje (of in het hoofdstuk *STAP 5: Kies een programma /Programma tabel*).

## Kinderbeveiliging

### WAARSCHUWING!

**Laat geen kinderen jonger dan drie jaar in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.**

**Laat kinderen niet met de apparaat spelen.**

**Houd het wasmiddel en wasverzachter buiten bereik van kinderen.**

- Controleer voor het sluiten van de deur en starten van de wasmachine, dat zich in de trommel niets anders bevindt dan wasgoed (er kan bijvoorbeeld een kind in de trommel zijn gekropen en de deur van binnenuit hebben gesloten).
- **Activeer het slot (Lock).** Zie hoofdstuk *Systeeminstellingen*.
- **De wasmachine is vervaardigd overeenkomstig de voorgeschreven veiligheidsstandaarden.**
- Deze wasmachine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder passend toezicht staan tijdens het gebruik van de wasmachine, als ze zijn voorzien relevante instructies met betrekking tot veilig gebruik van de wasmachine, en of ze de gevaren van oneigenlijk gebruik begrijpen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de wasmachine spelen.
- Kinderen mogen de wasmachine niet reinigen of onderhoudstaken uitvoeren aan het apparaat zonder adequaat toezicht.

## Gevaar van een heet oppervlak

### HEET OPPERVLAK!

Waarschuwing – gevaar heet oppervlak

Bij hoge temperaturen kan het glas van de deur opwarmen. Zorg ervoor dat u zich niet brandt. Laat kinderen niet in de buurt van het glas van de deur spelen.

## Veiligheid van aansluiting en installatie

### WAARSCHUWING!

**De wasmachine mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde netsnoer.**

### ELEKTRISCHE SCHOK!

Om gevaar te voorkomen, mag een **beschadigd netsnoer** alleen vervangen worden door de fabrikant, een servicemonteur of een geautoriseerd persoon.

### WAARSCHUWING!

De wasmachine mag niet worden aangesloten op het lichtnet via een externe schakelaar, zoals een tijdklok of op een lichtnet dat door de stroomleverancier periodiek wordt in- en uitgeschakeld.

- Aansluiting op de waterleiding en het lichtnet moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
- Onderhoud en reparaties in verband de veiligheid en prestatie van de machine moeten worden uitgevoerd door erkende deskundigen.
- **Plaats de wasmachine niet in een ruimte, waar de temperatuur onder de 5°C kan dalen**, aangezien bepaalde onderdelen van de wasmachine door bevrozing kunnen beschadigen.
- De ventilatieopeningen aan de onderkant van de wasmachine mogen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.
- Bij eerste plaatsing de wasmachine eerst twee uur laten staan voordat hij op het elektriciteitsnet mag worden aangesloten.
- De wasmachine mag niet op het lichtnet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer.
- Sluit de wasmachine niet aan op een wandcontactdoos, bestemd voor scheerapparaat of haardroger.

- Gebruik voor aansluiting van de wasmachine op de waterleiding de bijgeleverde toevoerslang en pakking. De waterdruk moet 0,1–1 MPa bedragen (ca. 1–10 kp/cm<sup>2</sup>, 1-10 bar, 10–100 N/cm<sup>2</sup>).
- Voor aansluiting van de wasmachine op de waterleiding moet de nieuwe waterslang worden gebruikt; oude waterslangen mogen niet meer worden gebruikt.
- De waterafvoerslang moet aangesloten worden op de afvoer. Het uiteinde van de afvoerslang mag niet reiken tot in het afvoerwater.
- In geval van onjuiste aansluiting, gebruik of onderhoud van het toestel door een ongemachtigd persoon, draagt de gebruiker zelf de kosten van mogelijke ontstane schade.

## Veilig gebruik



### BRANDGEVAAR!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten vanwege het gevaar van ontwikkeling van giftige gasen, beschadigingen aan de machine en gevaar van ontsteking en explosie.

- Gebruik uitsluitend wasmiddel bestemd voor de wasmachine!
- Gebruik alleen wasmiddelen voor de machinewas en wasverzorging. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of verkleuring van pakkingen en plastic onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleek- of kleurstoffen.
- Bleekmiddel dat chloor bevat kunt u vervangen door bleekmiddelen met zuurstof. In het tegenovergestelde geval moet u neutralisatie uitvoeren met gebruik van het programma Katoen op de hoogste temperatuur. Gebruik voor de beste resultaten waterstofperoxide of wasmiddelen die zuurstof bevatten.
- Gebruik geen middelen om te verven of om verf of kleur te verwijderen, aangezien deze zwavelverbindingen bevatten, die corrosie vorming veroorzaken.
- Overvloedig gebruik van producten die chloorverbindingen bevatten verhogen het risico van voortijdige slijtage van

# Veiligheidswaarschuwingen

onderdelen van het toestel. Dit is afhankelijk van de concentratie van het chloor, de periode van blootstelling en de temperatuur.

- Druk de deur voor iedere wasbeurt in zijn slot totdat deze vastklikt. Tijdens de werking van het wasprogramma mag de deur niet worden geopend.
- **Wij raden aan om voor de eerste wasbeurt** mogelijke onzuiverheden uit de trommel van de wasmachine te verwijderen door het gebruik van het programma (Cotton 90°C) (Katoen 90°C) (zie *Programma tabel*).
- **Draai na het wassen de waterkraan dicht en trek de stekker uit het stopcontact.**
- Gebruik de wasmachine alleen voor het wassen van wasgoed, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De machine is niet bedoeld voor chemisch reinigen.
- Tijdens het wasprogramma vormen zich geen zilverionen.
- **Gebruik voor verwijdering van kalkaanslag** alleen middelen waaraan anticorrosiebescherming is toegevoegd. Volg de instructies van de fabrikant. Voltooi het ontkalkingsproces door meerdere keren te spoelen of door met het programma Drum Cleaning (Trommelreiniging) eventuele resterende zuren (bijv. azijn...) te verwijderen.

## Overloopbeveiliging

- Indien het waterpeil in de machine tot boven het normale niveau stijgt, wordt de waterpeilbescherming geactiveerd, waarna water wordt weggepompt en de watertoevoer wordt gesloten.
- Als het waterpeil niet binnen 60 seconden zakt, zal het programma worden onderbroken (zie hoofdstuk *Fouten: wat te doen?*).

## Transport/Winteropslag

Als de machine moet worden vervoerd of worden opgeslagen in een onverwarmde ruimte, waar de temperatuur beneden het vriespunt kan dalen, gaat u als volgt te werk:

- Reinig het afvoerpomppfilter. Zie hoofdstuk *Reiniging van het filter*.



- Sluit de watertoevoer naar de wasmachine af, ontkoppel de toevoerslang en laat het water uit de kraan en de toevoerslang lopen.
- Na het legen van het filter van de toevoerpomp kan er nog wat water in de machine achterblijven. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en zal de machine niet beschadigen.
- Indien u de wasmachine wilt vervoeren, moet u de transportbescherming weer aanbrengen (zie hoofdstuk *Transportbescherming*).

# Voor het eerste gebruik van het toestel


## Verpakking

Verwijder alle verpakking. Zorg er bij verwijdering van de verpakking voor dat u de machine niet beschadigt met een scherp voorwerp.


Wij verzoeken u de materialen te scheiden overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (zie hoofdstuk *AFDANKEN*).

## Transportbescherming


Verwijder voor het in gebruik nemen van het toestel eerst de drie transportschoeven en kunststof pluggen die het toestel beschermen tijdens transport.

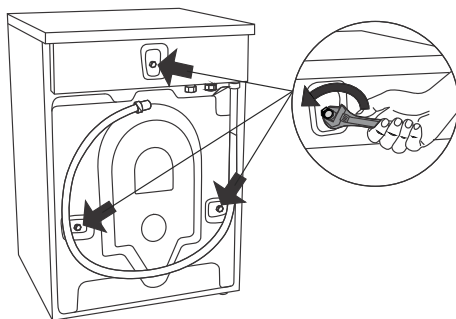

Maak de schroeven los en verwijder ze met een sleutel nr. 15 of 17 (afhankelijk van het model), zoals weergegeven op de afbeeldingen.

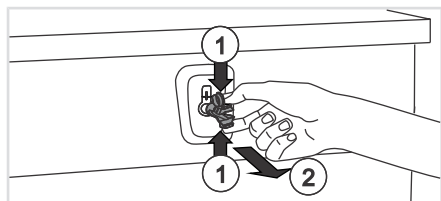

Verwijder de plastic pluggen op de bouten door deze samen te knijpen en (1) vervolgens naar buiten te trekken (2).

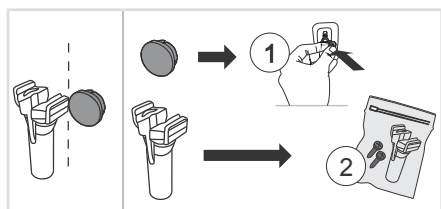

Verwijder de doppen van de plastic pluggen. Duw de doppen in de openingen (1), waarin de plastic pluggen zich bevonden. Bewaar de bouten en plastic pluggen (2) voor het geval u uw wasmachine weer moet vervoeren.

| Artikel nummer | Kenmerk                              |
|----------------|--------------------------------------|
| 270698         | Bout                                 |
| 551188         | Plastic dop (transportvergrendeling) |


Drie items bestellen!

# Voor het eerste gebruik van het toestel

## 💡 INFORMATIE!

Als u de machine wilt vervoeren, moet u de transportschroeven en plastic doppen voor het vergrendelen van de machine terugplaatsen om mogelijke schade door het vervoer door mogelijk stoten en schokken te voorkomen. Als u de transportschroeven en doppen bent kwijtgeraakt kunt u nieuwe bestellen bij uw dealer.

## Reiniging

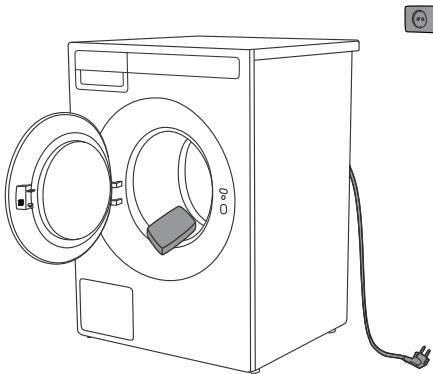


Open de deur van de uitgeschakelde wasmachine en reinig de trommel van de wasmachine met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Sluit de wasmachine aan op de netvoeding, sluit de deur van de wasmachine en draai het zelfreinigingsprogramma. Zie hoofdstuk *STAP 5: Kies een programma/Programma tabel*.

## ⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die de wasmachine kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht).

## De deur openen

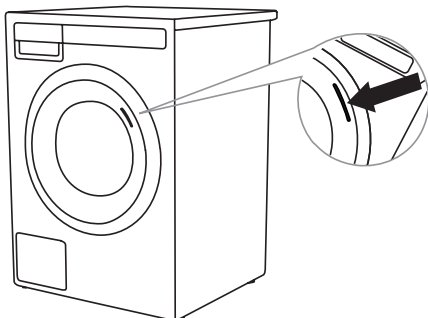

De wasmachine is zo ontworpen dat deze aan de rechterzijde opengaat, met een visuele indicator in de vorm van een sticker die op de voorzijde van de deur is geplaatst en die duidelijk de plaats aangeeft waar u de deur kunt vastpakken en openen.

Deze kunt u verwijderen al naargelang uw esthetische voorkeur.

# Plaatsing en aansluiting

## INFORMATIE!

Wacht twee uur met het aansluiten van de wasmachine op het elektriciteitsnet, totdat de machine op kamertemperatuur is gekomen.

## Keuze van de ruimte

### WAARSCHUWING!

Plaats de wasmachine niet achter een vergrendelbare deur of schuifdeur, of een deur met een scharnier aan de tegenovergelegen zijde van het deurscharnier van de wasmachine. Plaats de wasmachine zodanig in de ruimte dat de deur van de wasmachine gemakkelijk kan worden geopend.

## INFORMATIE!

De vloer, waarop de wasmachine komt te staan, moet een betonnen onderlaag hebben die droog en schoon is, anders gaat de wasmachine glijden. Reinig ook de onderkant van de pootjes.

## INFORMATIE!

De wasmachine moet recht staan op een stabiele en stevige ondergrond.


## Plaatsing van de wasmachine

U kunt de wasmachine installeren als een inbouw-unit of vrijstaande unit.

## INFORMATIE!

Bij installatie van de wasmachine moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.

## Noodzakelijke speling rondom de wasmachine voor de beste prestatie

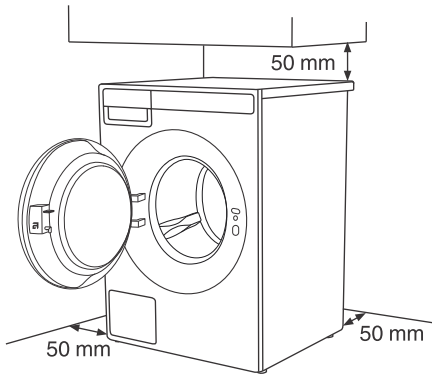


### ⚠ WAARSCHUWING!

De wasmachine mag niet in contact staan met een muur of aangrenzend meubilair. Het verdient aanbeveling – om verzekerd te zijn van een optimale werking van de wasmachine – de spelingen vanaf de muren aan te houden, zoals aangegeven in de afbeelding. Als u zich niet houdt aan de minimaal vereiste spelingen, kan een veilige en correcte werking van de wasmachine niet worden gegarandeerd. Ook kan in dat geval oververhitting optreden.

Om veiligheidsredenen moet de minimale afstand tussen de achterzijde van de machine en de muur ten minste 25 mm zijn en moet de afstand tussen de machine en meubilair erboven ten minste 40 mm zijn.

## Openen van de deur van de wasmachine (bovenaanzicht)

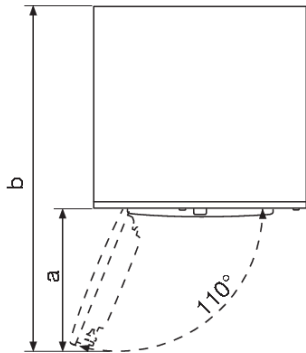


De breedte (a) van de wasmachinedeur is 450 mm.

De diepte (b) van de wasmachine met geopende deur is 1000 mm.

De deur van de wasmachine kunt u openen tot een hoek van 110°.

# Plaatsing en aansluiting

## Plaatsing op een verhoging

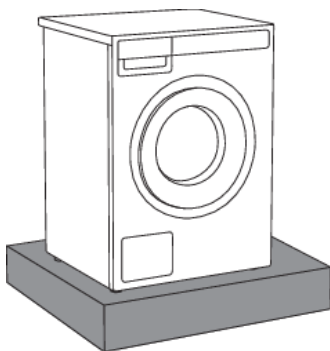


### 💡 INFORMATIE!

Als het apparaat op een sokkel of een soortgelijke constructie wordt geplaatst, moet deze daaraan worden bevestigd, om te voorkomen dat het apparaat valt. Hiervoor zijn originele ASKO-accessoires beschikbaar, compleet met bevestigingsinstructies.

## Instelling van de pootjes van de wasmachine

Plaats de wasmachine zodanig dat deze stabiel staat, zodat lawaai, trillingen en bewegingen van de wasmachine tot een minimum worden beperkt.

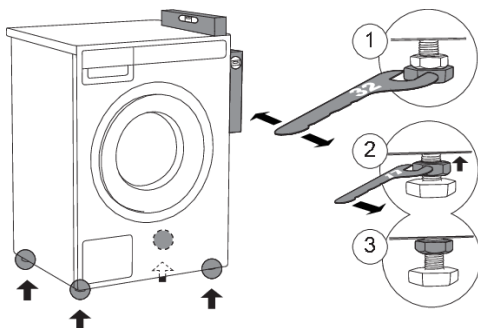

1 Zet de wasmachine in de lengte en de breedte horizontaal door aan de verstelbare poten te draaien (met sleutel nr. 32).

De pootjes maken een instellen van +/- 1 cm mogelijk.

2 Nadat u de poten op de juiste hoogte hebt gezet, gebruik dan een sleutel nr. 17 om de borgmoeren (contramoeren) naar de onderzijde van de machine stevig vast te draaien ↑.

3 Schroef de contramoer tot het einde vast.


### 💡 INFORMATIE!

De oorzaak van vibraties, beweging van de wasmachine in de ruimte en luidruchtige werking kunnen het gevolg zijn van verkeerd waterpas instellen. Het onjuist waterpas zetten van de wasmachine valt niet onder de garantie.

### 💡 INFORMATIE!

Soms komen tijdens de werking van de wasmachine ongewone en wat luidruchtigere geluiden voor die voor de wasmachine ongewoon zijn, maar die uitsluitend het gevolg zijn van verkeerde plaatsing van de machine.

## Vrijstaande machine

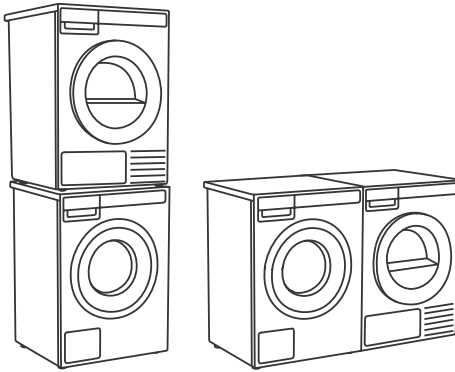

Het oppervlak van plaatsing moet schoon en recht zijn.


U kunt de wasmachine en droger naast elkaar plaatsen.

Als u een droger boven op een wasmachine wilt plaatsen, gebruik dan de voorpootbevestigingen en de kantelbeveiliging. Zie het volgende hoofdstuk hierna.

## Plaatsing van een droger van ASKO op een ASKO wasmachine

### ⚠ WAARSCHUWING!

Plaatsing van de wasdroger op de wasmachine moet door minstens twee personen worden uitgevoerd.

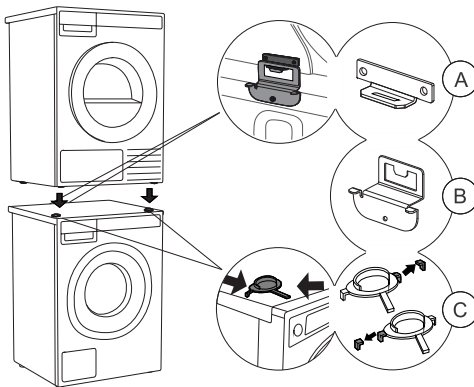

Als u een droger boven op een wasmachine wilt plaatsen, gebruik dan de voorpootbevestigingen (plastic pootsteunen (C)) en de kantelbeveiliging (A+B), die zijn meegeleverd in de trommel van de droger.

Indien de wasmachine en droger niet dezelfde afmetingen hebben, of wanneer u een tussenliggend compartiment tussen de wasmachine en de droger hebt geplaatst Hidden Helper, kunt u bij uw dealer of reparatiewerkplaats een verbindingsplaat kopen die is bedoeld voor de WM86-TD76-combinatie.

### 💡 INFORMATIE!

Raadpleeg de instructies die zijn meegeleverd met uw ASKO-droger voor meer informatie over hoe u de ASKO-droger op de ASKO-wasmachine moet plaatsen.

# Plaatsing en aansluiting

## 💡 INFORMATIE!


De kantelbeveiliging (A+B) correspondeert met ASKO-wasmachines en kunt u niet installeren op wasmachines van een ander merk.

## 💡 INFORMATIE!

De wasmachine, waar u de droger op wilt plaatsen, moet het gewicht van de droger kunnen dragen (zie de technische gegevens op het typeplaatje van de droger).

Alle ASKO wasmachines zijn in staat het gewicht van de droger te dragen.

## Ingebouwd

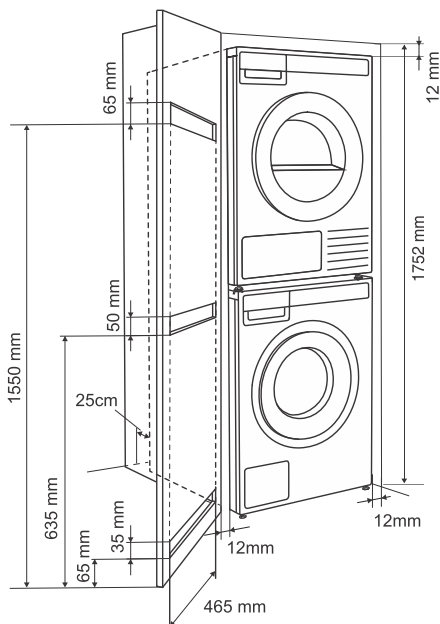


### **Installatie in een kast**

Bedieningselementen op het frontpaneel van de ASKO-toestellen maken het mogelijk de was- en droogmachines in een meubelement of kast te plaatsen.

Zorg ervoor dat er tussen de machine en de kast of muur een minimale afstand van 12 mm is, en dat er tussen de achterraand van het bovenpaneel van de machine en de kast of muur een minimale afstand van 25 mm is. Voor een goede ventilatie wordt een deur met roosters aanbevolen. Anders moet u ventilatie-openingen in de deur van de kast maken. Zie de afbeelding voor de kleinst mogelijke ventilatie-openingen.



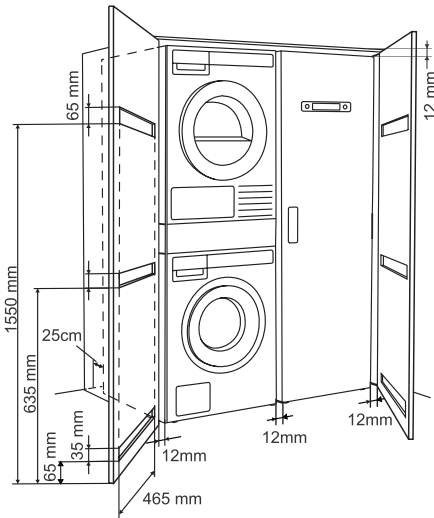

## **Ventilatievereisten voor het ASKO-concept (bij plaatsing of inbouw van het toestel in een meubelement of kast)**

Zorg dat er ruimte is tussen het toestel en het meubelement of wand en een vrije ruimte van tenminste 25 mm tussen de achterkant van het bovenpaneel van het toestel en het meubelement of wand.

Als het apparaat is aangebracht in een meubelement of kast met een deur, bevelen wij aan dat de deur een lameldeur is om voor voldoende ventilatie te zorgen.

Anders moet de deur van de kast worden uitgerust met ventilatie-openingen. Zie afbeelding voor afmetingen van ventilatie-openingen.


## **💡 INFORMATIE!**

Controleer of na installatie de deur van de wasmachine ongehinderd kan worden geopend.

## **⚠ WAARSCHUWING!**

Het niet naleven van de aanwijzingen kan invloed hebben op de werking van het toestel en een defect veroorzaken.

## Verplaatsen van de wasmachine en hernieuwd transport

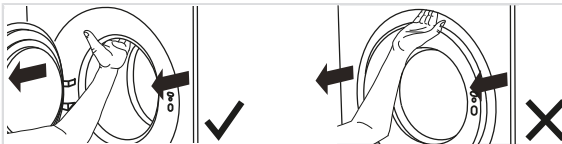

In geval u de wasmachine verplaatst of vervoert zonder de originele verpakking, moet u de deur openen en op die manier de wasmachine naar voren trekken, zoals aangegeven in de figuur.

## **💡 INFORMATIE!**

Als u de wasmachine later wilt verplaatsen, moet u de transportbeveiliging gebruiken (de wasmachinetrommel moet geblokkeerd zijn). Zie hoofdstuk *Transportbescherming*.

# Plaatsing en aansluiting

## Aansluiting op watertoevoer

### 💡 INFORMATIE!


De watertoevoerslang is meegeleverd en bevindt zich in de trommel van de wasmachine. De slang moet voorafgaand aan het gebruik worden aangesloten op de machine en de watertoevoer.

### 💡 INFORMATIE!

De aansluiting op de waterleiding moet door een erkend installateur worden uitgevoerd.

## AQUA - STOP

Bij beschadiging van de binnenslang wordt het aqua-stop blokkeersysteem ingeschakeld dat de watertoevoer naar de wasmachine afsluit. De vensters (a) kleuren in dit geval rood. De toevoerslang moet worden vervangen.

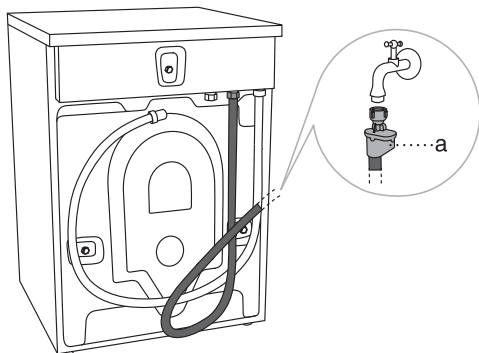

De machine wordt aangesloten met de bijgeleverde toevoerslang. De waterdruk moet 0,1–1 MPa bedragen (ca. 1–10 kp/cm<sup>2</sup>, 1–10 bar, 10–100 N/cm<sup>2</sup>).

Bij een nieuw aangelegde waterleiding verdient het aanbeveling de leiding eerst te spoelen om eventueel vuil weg te spoelen, anders kan het vuil het filter van de watertoevoer van de wasmachine verstopen en de watertoevoer onderbreken.

De watertoevoerslang moet stevig worden aangedraaid om de slang goed af te dichten. Na aansluiting van de slang moet u de afdichting controleren op lekken.

### 💡 INFORMATIE!

De wasmachine heeft een sensor die waterlekage detecteert. Als er water op de bodem van de wasmachine staat, wordt de sensor geactiveerd en activeert deze een uitschakelsysteem om de watertoevoer naar de wasmachine te blokkeren; het wasproces wordt gestopt, de watertoevoer wordt afgesloten, de machine schakelt de pomp in en signaleert een fout.

### 💡 INFORMATIE!

Gebruik alleen de toevoerslang die bijgeleverd is bij de wasmachine. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.


### 💡 INFORMATIE!

Gebruik in het geval dat de bijgeleverde toevoerslang andere afmetingen heeft dan de aansluiting van de waterleiding (bijv. 3/4" → 1/2") een adapter.

## 💡 INFORMATIE!

Wees er bij de aansluiting van de toevoerslang op bedacht de kraan zodanig aan te sluiten dat er een voldoende en onbelemmerde watertoevoer ontstaat.


## Aanbrengen van de afvoerslang

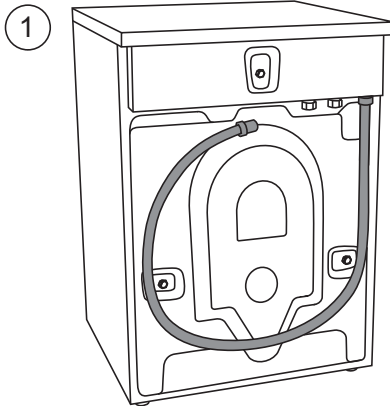

Bij levering is de wasmachine aan de achterzijde voorzien van een afvoerslang (Afbeelding 1), die u moet aansluiten op de afvoer.

## 💡 INFORMATIE!

Indien de aanwijzingen voor juiste aansluiting van de aanvoerslang niet in acht worden genomen, kan een juiste werking van de wasmachine niet gegarandeerd worden.

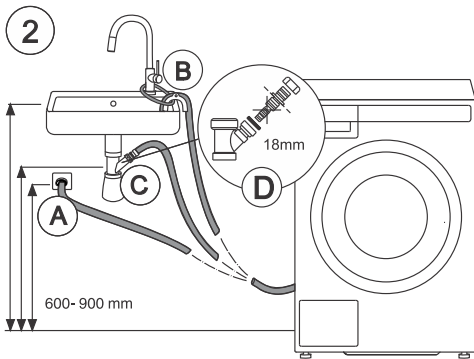

U kunt de afvoerslang op drie manieren aansluiten (zie Afbeelding 2):

- 1 In een muurafvoer met een sifon (A), die u zo moet aansluiten dat deze kan worden gereinigd;
- 2 In een gootsteen of badkuip (B). Gebruik een touw of kabel om de slang via de opening in de elleboog aan te sluiten zodat deze niet op de vloer glijdt;
- 3 Rechtstreeks in de gootsteenafvoer (C). De diameter van de afvoerslang moet ten minste 4 cm zijn. De interne slangdiameter moet ten minste 18 mm (D) zijn.

Het uiteinde van de afvoerslang kan niet meer dan 900 mm en moet ten minste 600 mm vanaf de grond zijn. De onderste positie (60 cm) wordt altijd aanbevolen. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verbogen is.

# Plaatsing en aansluiting

## Aansluiting op het elektriciteitsnet


### ELEKTRISCHE SCHOK!

Bij eerste plaatsing de wasmachine eerst twee uur laten staan voordat hij op het elektriciteitsnet mag worden aangesloten.

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Na plaatsing moet de wandcontactdoos vrij bereikbaar zijn. De wandcontactdoos moet uitgevoerd zijn met randaarde (overeenkomstig de geldende voorschriften).

### Aansluiting bij aanschaf

De gegevens van uw wasmachine bevinden zich op het typeplaatje.

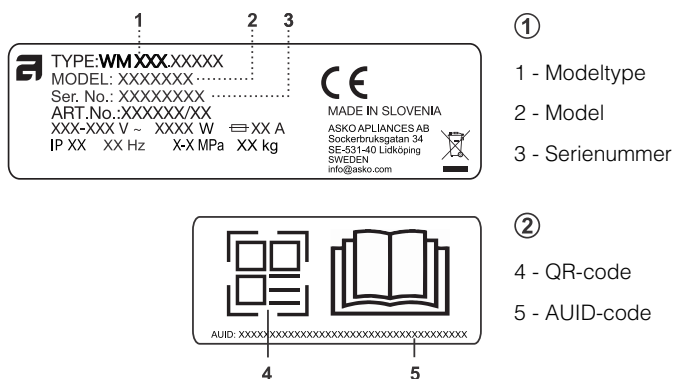

Gebruik een aardlekschakelaar voor de reststroom type A.

### ELEKTRISCHE SCHOK!

Wij bevelen een overspanningsbeveiliging (overvoltage protection) aan om de machine te beschermen tegen bliksemsinslag.

### WAARSCHUWING!

De wasmachine mag niet op het lichtnet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer.

### INFORMATIE!


Sluit de wasmachine niet aan op een wandcontactdoos, bestemd voor scheerapparaat of haardroger.

### INFORMATIE!

Onderhoud en reparaties in verband de veiligheid en prestatie van de machine moeten worden uitgevoerd door erkende deskundigen.

## ASKO Wasverzorging – Verborgen helpers (Hidden helpers)

De Verborgen helper (één plank, mand of strijkplank) kan tussen de wasmachine en de droger worden geplaatst, of boven op een van de machines.

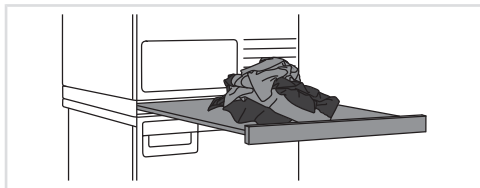


### **SLIM** - Één plank

Uitschuifbare schap. Deze kan worden gebruikt als een extra oppervlak bij het stapelen van kleding en het sorteren van sokken of voor het opbergen van kleding. Het maakt het ook gemakkelijker om wasgoed in de trommel te plaatsen of de was uit de trommel te halen. U plaatst de schap tussen wasmachine en de droger.




### **BASKET** - Mand

Grote uittrekbare mand, die gemakkelijk kan worden geopend via een push-pull-deuropening. Handig om wasgoed uit de trommel te halen en te vervoeren naar de kast of naar een werkblad om de was te strijken of op te vouwen.

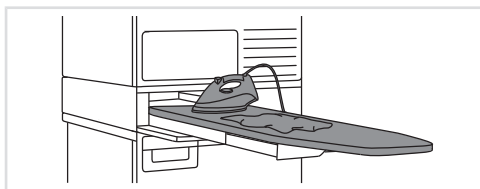

### **IRONING BOARD** - Strijkplank

De strijkplank is een goed doordachte oplossing, want hij is altijd bij de hand wanneer u kleding wilt strijken en hem gemakkelijk, veilig en onzichtbaar wilt opbergen wanneer u hem niet gebruikt.

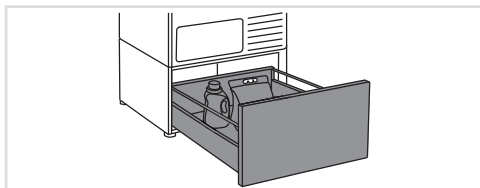

### **PEDESTAL DRAWER** - Uitschuifbare lade


Een handige opberglade met een hoogte van 30 cm. Ideaal voor het opbergen van wasmiddel, wasverzachter, hangers, knijpers, gebruiksaanwijzingen en andere nuttige artikelen in de wasruimte.

De uitschuifbare lade wordt onder de wasmachine of droger geplaatst.

Beschikbaarheid op de markt


| BESCHRIJVING      | Wit<br>ART. No. | Titanium<br>ART. No. | Grafietszwart<br>ART. No. |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| SLIM              | HS60W - 746295  | HS60T - 746296       | HS60G - 746297            |
| BASKET            | HB150W - 746298 | HB150T - 746299      | HB150G - 746300           |
| IRONING BOARD     | HI150W - 746311 | HI150T - 746312      | HI150G - 746314           |
| A PEDESTAL DRAWER | HP320W - 746315 | HP320T - 746316      | HP320G - 746317           |

# Beschrijving van de wasmachine

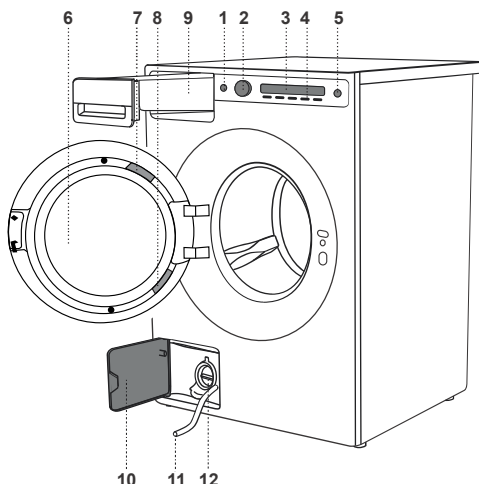

1. Hoofdschakelaar voor Aan/Uit (On/Off)
2. Programmakeuzeknop
3. Display (Display)
4. Toets voor keuze programma instelling
5. Start/Pauze-knop (Start/Pause)
6. Deur van de wasmachine
7. QR- en AUID-code
8. Typeplaatje met gegevens over de wasmachine (aan de binnenzijde van de deur van de wasmachine)
9. Doseerbak
10. Afdekking pompfilter
11. Waterafvoerslang
12. Afvoerpomp (geplaatst achter het pompfilter)

## Wasmiddelcompartiment met Automatisch doseersysteem (ADS)

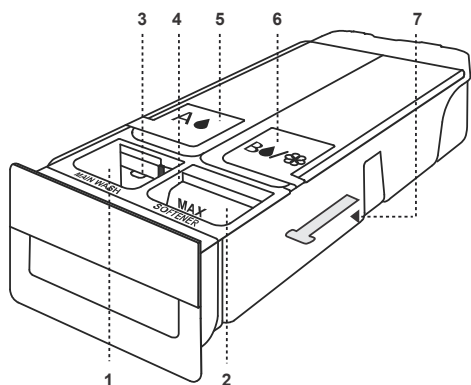


1. Compartiment voor vloeibaar wasmiddel en waspoeder voor de hoofdwash met de inscriptie »MainWash«
2. Wasverzachtercompartiment met de inscriptie »Softener«
3. Verdeler of verplaatsbare barrière (3)  
Gebruik de bovenste locatie voor waspoeder. Gebruik de onderste locatie voor vloeibaar wasmiddel.
4. Niveaumeter  
De niveaumeter, die »ml« toont aan de ene zijde en »tbsp« aan de andere. Trek deze omhoog en klap hem naar de andere kant.
5. Reservoir (A) voor vloeibaar wasmiddel voor ADS
6. Reservoir (B) voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter voor ADS
7. Ontgrendelingsmechanisme voor het wasmiddelcompartiment (op de bodem)

# Instellingen vóór het eerste gebruik

Wanneer de machine aangesloten is (zie hoofdstuk *Plaatsing en aansluiting*) en u deze voor de eerste keer inschakelt, verricht dan als eerste de volgende instellingen:

## 1. Taal kiezen (Language)

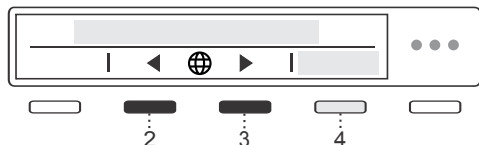

Doorloop met de knoppen 2 en 3 de lijst met talen en selecteer de gewenste taal.


Bevestig uw keuze door op 4 Opslaan (Save) te drukken.

## ⚠ WAARSCHUWING!

Nadat u de taal hebt geselecteerd, vertelt de machine u dat het nodig is om alle transportbeschermingen uit de machine te verwijderen. Als u dat al hebt gedaan, ga dan verder met instelling van de machine door op 4 Bevestigen (Confirm) te drukken.

Draai, nadat u de taal hebt geselecteerd, de knop rechtsom en selecteer de instelling voor meeteenheden.


## 2. Eenheidsinstellingen (Unit settings)

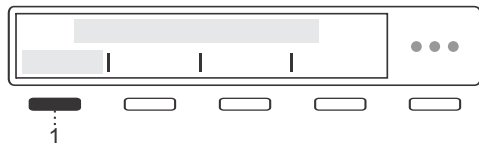

Temperatuureenheid (Temperature unit)

Druk op 1 om de meeteenheid voor temperatuur in te stellen:

- Celsius **°C** of
- Fahrenheit **°F**.

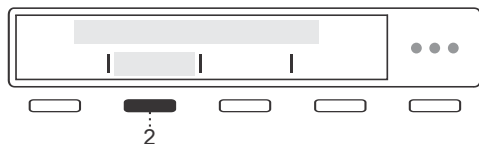

Vloeistofeenheid (Liquid unit)

Druk op 2 om de meeteenheid voor vloeistoffen in te stellen:

- Milliliters **ml** of
- Eetlepels **tbsp.**



Gewichtseenheid (Weight unit)

Druk op 3 om de meeteenheid voor gewicht in te stellen:

- Kilogram **kg** of
- Pounds **lbs.**

Bevestig uw keuze door op 4 Opslaan (Save) te drukken.

## 3. Waterhardheid



Door op 2 en 3 te drukken, kiest u de waterhardheid. U hebt de keuze tussen Zacht, Normaal en Hard.

# Instellingen vóór het eerste gebruik

Druk op 1 Informatie voor meer informatie.

## Hoe u de hardheid van het water bepaalt:

- gebruik een teststrip,
- neem contact op met uw lokale waterbedrijf.

Tabel voor waterhardheid; zie hoofdstuk *Systeeminstellingen/Waterhardheid (Water hardness)*.


De hoeveelheid wasmiddel is afhankelijk van de hardheid van het water. Zie voor meer informatie de verpakking van het wasmiddel. Wend u tot het plaatselijke waterleidingbedrijf voor informatie over de hardheid van het water in uw woongebied.

## 💡 INFORMATIE!

Iedere machine wordt in de fabriek getest op juiste werking.

Daarom kan er wat water zijn achtergebleven in het filter van de afvoerpomp, dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit van de machine en kan deze niet beschadigen.

## 4. Automatisch doseersysteem (ADS)

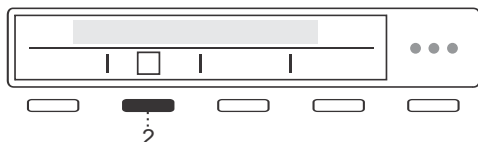

Door op 2 te drukken, kunt u kiezen tussen **Inschakeling** (On) of **Uitschakeling** (Off) van ADS.

Met de keuze van deze instelling kiest u uit welk reservoir (A of B) u wilt dat het vloeibare wasmiddel gedoseerd wordt.

**A** Vloeibaar wasmiddel voor: gekleurd, wit, zwart, fijn of ander wasgoed.

**B** Vloeibaar wasmiddel voor: gekleurd, wit, zwart of fijn wasgoed, wasverzachter of spoelmiddelen.

Giet geen wasmiddelen met bleek in reservoir B. Kies de hoeveelheid wasmiddel in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van het vloeibare wasmiddel op de verpakking.

## 💡 INFORMATIE!

Bij modellen met ADS wordt de hoeveelheid wasmiddel gedoseerd aan de hand van de door u ingestelde waterhardheid.

Zie voor gedetailleerde instellingen van het menu ADS het hoofdstuk *Bijzonderheden*.

## 5. Wi-Fi-instellingen



U kunt de Wi-Fi-verbinding inschakelen door op 3 te drukken en uw keuze te bevestigen door op 4 Opslaan (Save) te drukken.



# Instellingen vóór het eerste gebruik

Indien u de WiFi-verbinding hebt ingeschakeld, zie dan de instelprocedure in het hoofdstuk hieronder *Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat?*.

Indien u de WiFi-verbinding op dit moment niet wilt instellen, gebruik dan de programmakeuzeknop om verder te gaan.

**De wasmachine is nu ingesteld en klaar voor gebruik.**

# Instellingen vóór het eerste gebruik

## Verbinding van de machine met de ConnectLife-app

ConnectLife is een geavanceerd smart home-platform waarmee naadloze connectiviteit tussen mensen, apparaten en diensten mogelijk is. Met de ConnectLife-app kunt u heel gemakkelijk uw smart apparaten bewaken en beheren, direct in uw smart apparaat meldingen ontvangen en software updaten (welke functies beschikbaar zijn, hangt af van uw machine en regio).

Als u uw smart apparaat wilt verbinden met het ConnectLife-platform, hebt u een Wi-Fi-thuisnetwerk nodig (2,4 GHz-netwerken worden ondersteund) en een smart apparaat met de ConnectLife-app.



STAP 1: Download de ConnectLife-app door de meegeleverde QR-code te scannen of de app op te zoeken in uw favoriete app store.

STAP 2: Installeer de ConnectLife-app en maak een account.

STAP 3: Ga in de ConnectLife-app naar het menu »Apparaat toevoegen« (Add device) en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code (die u kunt vinden op het typeplaatje van de machine. U kunt ook handmatig het AUID/SN-nummer invoeren).

STAP 4: De app leidt u vervolgens door het gehele proces wanneer u de machine met uw smart apparaat verbindt.

Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de machine op afstand bedienen via de app.

### Handige tips voor uw smartphone

#### INFORMATIE!

Op het typeplaatje van de machine vindt u de QR-code van de machine die wordt vereist door de app tijdens het installatieproces (zie hoofdstuk: *Service*).

## Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat?

1. Schakel de machine in. Kies in het hoofdmenu met de programmakeuzeknop de optie *Systeeminstellingen* (System settings). Bevestig uw keuze door op (4) Invoeren (Enter) te drukken.
2. Draai de programmakeuzeknop naar rechts en selecteer *Wi-Fi-instellingen* (Wi-Fi settings). Bevestig uw keuze door op (4) Invoeren (Enter) te drukken.
3. Indien het *Wi-Fi-systeem* (Wi-Fi system) niet ingeschakeld is, doe dit dan door op (3) te drukken.
4. Selecteer met de programmakeuzeknop de optie *Verbinding instellen* (Connection setup) en druk op (3) *Invoeren* (Enter). Druk op (4) *Volgende* (Next).
5. Indien u op uw smartphone (of ander smart apparaat) de ConnectLife-app nog niet hebt geïnstalleerd, installeer de app dan nu (scan de QR-code op het scherm), maak uw gebruikersaccount aan en log in.
6.
  - Open het menu *Apparaat toevoegen* in de ConnectLife-app.
  - Voer de instructies uit in ConnectLife.
    - Selecteer het type apparaat.
    - Scan de QR-code (deze kunt u vinden op het typeplaatje van de machine).
  - Druk op de machine op (4) *Volgende* (Next).
    - Er wordt 5 minuten afgeteld. Verbind in deze periode de app met de machine.

# Instellingen vóór het eerste gebruik

- Instructies in de ConnectLife-app begeleiden u door de stappen voor het invoeren van de juiste gegevens om uw machine aan te sluiten op uw thuisnetwerk.

## Hoe kan het apparaat op afstand worden gestart?

Draai in het hoofdmenu de programmakeuzeknop naar links om *Starten op afstand (Remote start)* te selecteren. Druk op de Start/Pauze-knop om de functie te activeren (de deur moet gesloten zijn). Het display toont *(Remote start/Activated)*.

De machine is nu gereed voor bediening op afstand via ConnectLife.

### INFORMATIE!

*Starten op afstand (Remote start)* blijft actief gedurende de volgende 24 uur tenzij u deze functie annuleert. De machine kan gedurende deze tijd in de standby-modus gaan en het display uitschakelen. Indien dit gebeurt, blijft het logo branden, wat inhoudt dat *Starten op afstand (Remote start)* nog actief is.

## Hoe moet ik nog een gebruiker of meerdere gebruikers toevoegen?

Zie hoofdstuk *Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat?* en bekijk punt 1 en 2.

Selecteer met de programmakeuzeknop de optie *Machine toevoegen (Add device)* en druk op (3) *Enter (Enter)*. Indien u als nieuwe gebruiker de ConnectLife-app nog niet hebt geïnstalleerd, doe dit dan nu op uw smart apparaat.

- Ga in de ConnectLife-app naar het menu Machine toevoegen en volg de instructies.
- Druk op de machine op (4) *Volgende (Next)*.
- - Er wordt 3 minuten afgeteld. Verbind in deze periode de app met de machine.
- Daarna kunt u de instelling in de app voltooien en bevestigen.

## Hoe moet ik gebruikers verwijderen?

Hoe moet ik een gebruiker verwijderen (Machine verwijderen)?

Zie hoofdstuk *Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat?* en bekijk punt 1 en 2.

Kies met de programmakeuzeknop de optie *Machine verwijderen (Remove device)* en druk op (3) *Invoeren (Enter)*. Druk op (4) *(Ok)*. Volg de instructies op het scherm van de machine.

### INFORMATIE!

Met deze stap worden alle actieve gebruikers uit de machine verwijderd. Als u de machine daarna weer op afstand wilt kunnen bedienen, moet u de stappen voor het toevoegen van een gebruiker opnieuw uitvoeren.

## Welke WiFi-routers kunnen worden gebruikt?

Alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. Indien de ConnectLife-app tijdens het instellen van de verbinding uw lokale netwerk niet kan vinden, controleer dan het volgende:

- uw router werkt op de 2.4GHz-frequentie,

# Instellingen vóór het eerste gebruik

- uw netwerk niet is verborgen, en
- het signaal sterk genoeg is.

## Hebt u nog meer vragen?


Ga naar onze website op **[www.connectlife.io](http://www.connectlife.io)** of neem contact met ons op via **[hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io)**.

## De software op afstand upgraden

Wanneer u een melding ontvangt om de software te updaten, kunt u ervoor kiezen uw software te updaten vanaf het app-menu in uw instellingen. Na bevestiging wordt de update uitgevoerd. De machine moet gedurende deze tijd in de standby-modus staan (meer over de standby-modus in hoofdstuk *Tabel van verbruikswaarden*).

Controleer in de ConnectLife-app de opties voor software-updates.

## Dosering (Dose)

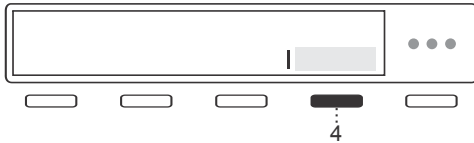


Als u de instellingen van de doseermodi (Dose) wilt openen, selecteer selecteer het gewenste wasprogramma en druk op de knop 4.

Kies tussen:

- Hulp bij handmatige dosering van wasmiddel indien u **Handmatige hulp** selecteert, door op 2 voor **Aan** (On) te drukken.
- Dosering van wasmiddel uit reservoir A of B indien u eerder **Aan** (On) **ADS** hebt geselecteerd (zie volgende hoofdstuk *Automatisch doseersysteem (ADS)*).
- **Kies het vuilheidsniveau** (u kunt kiezen tussen 3 niveaus).
- Indien u geen van de opties selecteert, zal de wasmachine het gedoseerde wasmiddel automatisch uit de kamer van handmatige dosering pompen.
- De inhoud van de reservoirs A en B is niet van invloed op de andere compartimenten in het compartiment voor dosering van wasmiddel.

## Handmatige hulp (Manual Assist)

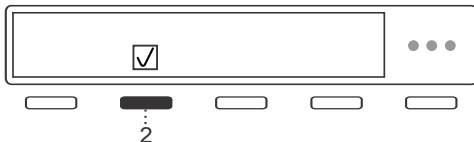

Door te kiezen voor **Inschakeling** (On) van handmatige hulp, zal de wasmachine de optimale hoeveelheid wasmiddel aanbevelen in overeenstemming met de geselecteerde instellingen.

Wanneer u het wasprogramma selecteert en op **Start/Pauze** drukt, zal het programma voor handmatige dosering van wasmiddel de hoeveelheid wasmiddel aanbevelen (links: geconcentreerde /rechts: ongeconcentreerde hoeveelheid vloeibaar wasmiddel).

Doseer de aanbevolen hoeveelheid in de wasmiddellade en druk op **Start/Pauze**.

U moet hulp bij handmatige dosering van wasmiddel selecteren telkens wanneer het wasprogramma wordt gestart. In sommige programma's is de functie niet beschikbaar.

## Automatisch doseersysteem (ADS)

1. De instellingen kiezen voor ADS
2. Het reservoir vullen voor ADS
3. De automatische dosering uitschakelen in het menu ADS.

### 1. De instellingen kiezen voor ADS

Met het automatische doseersysteem (Auto Dose System) (hierna ADS genoemd) kunt u wasverzachter en vloeibaar wasmiddel bewaren en doseren in afzonderlijke reservoirs in de wasmiddellade, naast het compartiment voor handmatige dosering van wasmiddel.


Wanneer de ADS-functie is ingeschakeld, dient de machine het wasmiddel en de wasverzachter automatisch toe.

# Bijzonderheden

De ADS-instellingen kunt u openen via de programma-instellingen. Selecteer het gewenste programma en selecteer de instelling voor de doseermodi (Dose).

Voer in het menu van de doseermodi (Dose) de laatste mogelijke selectie van ADS in door op toets 4 te drukken.

Draai de programmeerkeuzeknop naar de laatste optie in het instellingenmenu van automatische dosering en druk vervolgens op knop 4 om de instellingen te openen.

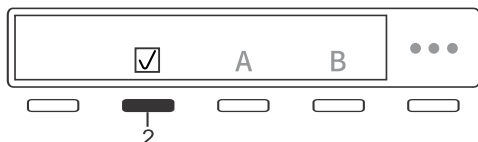

Druk op knop 2 voor **inschakeling** (On) van ADS. Druk op knop 3 voor reservoir A of knop 4 voor reservoir B om het menu voor selectie van het wasgoedtype te openen.

Draai de programmeerkeuzeknop naar links of rechts om het betreffende wasgoedtype te selecteren en bevestig vervolgens uw selectie door knop 2 in te drukken. Druk nogmaals op knop 3 om de instellingen voor wasmiddelhoeveelheid te openen, waarbij u de programmeerkeuzeknop naar links of rechts kunt draaien om de gewenste hoeveelheid in te stellen (in ml).

De meest recente instelling wordt opgeslagen en deze kan worden gewijzigd voor de volgende wascyclus. In sommige programma's is de instelling ADS niet beschikbaar.

**A, B. Kies het reservoir waaruit het wasmiddel wordt toegediend, afhankelijk van het type wasgoed.**

Type wasgoed:



Vloeibaar wasmiddel voor: gekleurd, wit, zwart, fijn of ander wasgoed.



Vloeibaar wasmiddel voor verschillende soorten was, wasverzachter of spoelmiddelen.



## WAARSCHUWING!

Indien reservoir B is ingesteld voor gekleurde, witte, zwarte of fijne was, kan per keer slechts één reservoir voor ADS worden ingeschakeld.

Indien reservoir B is ingesteld voor wasverzachter of andere wasmiddelen, kunnen reservoir A en B tegelijkertijd worden geactiveerd.




## WAARSCHUWING!

Wanneer er een tekort aan wasmiddel is in reservoir A of B, verschijnen meldingen en symbolen die aangeven dat u moet bijvullen.

Volg de instructies op het display.

Wanneer u het Wol/Handwas-programma (Wool/Hand Wash) selecteert, gebruik dan een wolwasmiddel en gebruik geen wasverzachter.


Door op de knop 1 Afsluiten (Exit) te drukken, keert u terug in het menu van de doseermodi.

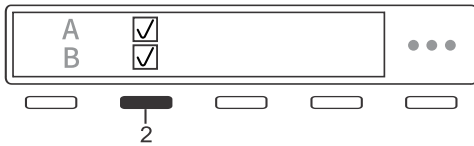

U kunt kiezen tussen: automatische dosering van wasmiddel uit reservoir A (eerste keus) of uit reservoir B (tweede keus). Bevestig uw keuze door op knop 2 te drukken.

U moet het reservoir vullen met vloeibaar wasmiddel voordat u reservoir A of B kiest.

### C. Kies het vuilheidsniveau van het wasgoed. Kies uit:

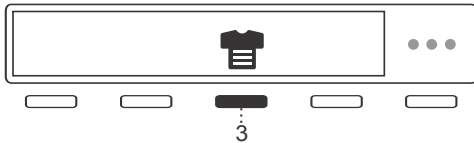

- Lichtelijk vervuilde was
- Matig vervuilde was
- Sterk vervuilde was

Het wasprogramma kiest de geschikte hoeveelheid wasmiddel al naargelang de instelling voor het vuilheidsniveau dat u kiest.

### Keer terug naar ADS-instellingen (Settings)

**a, b.** Hoeveelheid (Concentratie) vloeibaar wasmiddel (ml/cyclus uit reservoir A of B).

Kies de hoeveelheid wasmiddel in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van het vloeibare wasmiddel op de verpakking.

Voor beide reservoirs kunt u tussen 10 ml en 100 ml de hoeveelheid wasmiddel aangeven die u wilt toedienen.

Houd voor dit wasmachinemodel de aanbeveling aan voor een belading van 4 tot 6 kg, gemiddelde waterhardheid en gemiddelde vuilheid van het wasgoed.

De gedoseerde hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter wordt aangepast aan:

- **Waterhardheid** (beschikbare categorieën zijn: zacht, gemiddeld - normaal en hard. De basiscategorie is gemiddeld en is vooraf ingesteld; deze kunt u wijzigen. Voor een correct functioneren van het ADS-systeem bevelen wij aan het juiste niveau van de waterhardheid in te stellen (zie hoofdstuk *Systeeminstellingen/ Waterhardheid (Water hardness)*).
- **Geselecteerd wasprogramma.**
- **Hoeveelheid wasgoed (belading).**
- **Ingestelde vuilheidsniveaus.**
- **Ingestelde waarde van vloeibaar wasmiddel.**

### c. Vloeibaar wasmiddel vervangen in de ADS

Het verdient aanbeveling om pas wasmiddel toe te voegen wanneer het reservoir leeg is. Anders moet u eerst het reservoir legen en reinigen (zie hoofdstuk *De wasmiddellade reinigen*).

Wanneer u in tank B een wasmiddel toevoegt, selecteer dan een geschikt wasprogramma op basis van het type wasgoed.

In het geval van de volgende combinaties:

- Programma voor Witte was (White laundry) + wasmiddel voor witte was + uit ADSof
- Programma voor Gekleurde was (Coloured laundry) + wasmiddel voor gekleurde was (maar niet geselecteerd)

# Bijzonderheden

giet dan in reservoir B een type vloeibaar wasmiddel dat anders is dan is geselecteerd voor reservoir A. Als u bijvoorbeeld het programma Zwart hebt gekozen, zal u waarschijnlijk een wasmiddel in het reservoir gieten dat specifiek is ontwikkeld voor zwart wasgoed. Voor bepaalde programma's krijgt u een melding om het geschikte wasmiddel te selecteren.

## 💡 INFORMATIE!

Indien het reservoir niet leeg is, moet u de wasmiddellade verwijderen en het reservoir reinigen (zie hoofdstuk *De doseerbak schoonmaken*).

## 2. Vullen van het reservoir met een vloeibaar wasmiddel

Wanneer u de functie ADS voor de eerste keer wilt gebruiken, moet u de wasmiddellade vullen.


## ⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer het programma draait, mag de wasmiddellade niet worden geopend en mag er geen wasverzachter of vloeibaar wasmiddel aan het ADS-compartment worden toegevoegd.

## 💡 INFORMATIE!

Voeg vloeibaar wasmiddel toe aan het geselecteerde reservoir. Het reservoir kunt u vullen tot de markering MAX (de maximale hoeveelheid wasmiddel die u in het reservoir kunt gieten is 1,1 l).

## BESCHRIJVING VAN DE DOSEERLADE

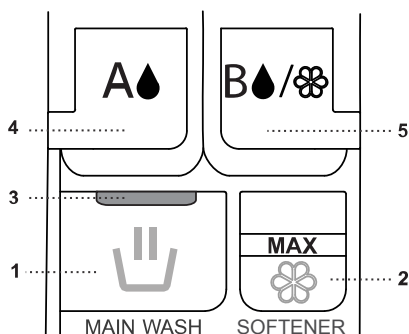

- 1 - Compartiment voor vloeibaar wasmiddel en waspoeder voor de hoofdwash met de inscriptie »MainWash«.
- 2 - Compartiment voor wasverzachters met de inscriptie »Softener«.
- 3 - Verdeler of verplaatsbare barrière.
- 4 - Reservoir (A) voor vloeibaar wasmiddel voor ADS.
- 5 - Reservoir (B) voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter voor ADS.

## VULPROCES

- 1 - Trek de wasmiddellade naar buiten.
- 2 - Open het deksel van ADS-reservoir A en giet vloeibaar wasmiddel in het reservoir tot de markering »MAX«.
- 3 - Open het deksel van ADS-reservoir B en giet vloeibaar wasmiddel, wasverzachter of een ander middel in het reservoir tot de markering »MAX«.
- 4 - Als u wilt wassen zonder ADS, giet dan vloeibaar wasmiddel of waspoeder in het compartiment aan de linkervoorzijde met de inscriptie »MainWash«.



**5** - Giet de wasverzachter in het compartiment aan de rechtervoorzijde als u wilt wassen zonder ADS.

**6** - Sluit de wasmiddellade.

## WAARSCHUWING!

Doe geen waspoeder in het ADS-compartiment.

- Indien het ADS-systeem is geactiveerd, kunt u aan de doseerlade ook wasverzachter of andere vloeibare wasmiddelen toevoegen (bijvoorbeeld vlekverwijderaar).
- Aan het begin van het programma stroomt er water door de doseerlade en worden alle toegevoegde middelen verzameld, zelfs wanneer het ADS-systeem actief is.
- De inhoud van de doseerlade wordt gebruikt – voeg daarom geen middelen toe die niet zijn vereist.
- Onjuist gebruik van extra wasmiddelen in de doseerlade kan buitensporige schuimvorming in de machine veroorzaken.

## INFORMATIE!

Gebruik alleen vloeibare wasmiddelen en wasverzachters of gels die worden aanbevolen door de fabrikant voor gebruik in automatische doseersystemen.

Meng niet verschillende vloeibare wasmiddelen of wasverzachters door elkaar. Als u van vloeibaar wasmiddel wisselt (type, fabrikant...), dient u eerst de wasmiddellade volledig leeg te maken en de compartimenten schoon te maken (zie het hoofdstuk *Reiniging en onderhoud*/De wasmiddellade reinigen).

### **Meng wasmiddel en wasverzachter niet door elkaar.**

Gebruik geen geconcentreerde of sterk geconcentreerde wasmiddelen of wasverzachters (maximaal toegestane viscositeit is 800 mPa.s). U mag dit soort middelen alleen gebruiken als u ze verdunt met water.

Om te voorkomen dat de wasmiddellade uitdroogt, dient u het deksel van de wasmiddellade niet langere tijd open te laten staan.


We raden u aan het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter tot aan de markering MAX te gieten.

## WAARSCHUWING!

Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen, geen bijtende middelen en geen middelen die gas uitstoten (zoals bijvoorbeeld vloeibaar bleekmiddel).

## **3. Automatische dosering uitschakelen in het ADS-menu.**


Selecteer in het menu van de Doseermodi (Dose) de laatste optie voor ADS om de instellingen te openen.

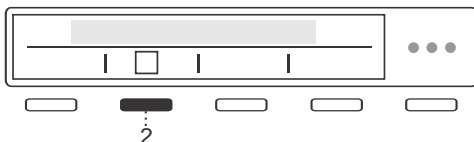

Door op **2 Uitschakeling** (Off) ADS te drukken, zal het systeem dan niet automatisch het wasmiddel toedienen.

## 💡 INFORMATIE!

U kunt Voorwassen niet selecteren indien ADS uitgeschakeld is.

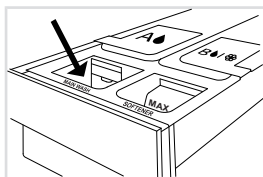

Wanneer u een wasprogramma wilt draaien terwijl ADS uitgeschakeld of niet beschikbaar is, voeg dan wasmiddel toe aan het compartiment voor handmatig toedienen van wasmiddel.

Vul het compartiment met vloeibaar wasmiddel of waspoeder. Volg de markeringen op de verdeler/verplaatsbare barrière voor waspoeder/vloeibaar wasmiddel. Zet de verdeler/verplaatsbare barrière omhoog als u waspoeder gebruikt.

In dit hoofdstuk vindt u enkele adviezen voor het voorbereiden van het wasgoed voor het wassen.

Verwijder eerst zorgvuldig alle vaste voorwerpen en onderdelen uit de kledingstukken die u wilt wassen, om te voorkomen dat de machine beschadigd of het pompfilter verstopt raakt. Denk bijvoorbeeld aan (controleer ook alle zakken en kleppen):

- vaste voorwerpen (bijvoorbeeld schroeven, clips, kleine steentjes, hooi, etc.),
- voedselrestanten (bijvoorbeeld botjes, gedroogd deeg, etc.),
- gedroogde onderdelen van bouw materiaal (bijvoorbeeld mortel, zand, modder, etc.).

## ⚠ WAARSCHUWING!


De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen die worden veroorzaakt doordat deze instructies niet zijn nageleefd, wat ook de geldigheid van de garantie nadelig kan beïnvloeden. De fabrikant brengt ook servicekosten in rekening wanneer er vreemde voorwerpen in de pomp aanwezig zijn die moeten worden verwijderd of wanneer de pomp moet worden gereinigd.

## Sortering van het wasgoed

Sorteer het wasgoed op:

- vuilheidsgraad,
- kleur,
- materiaal,
- toelaatbare wastemperatuur.

## Kleding

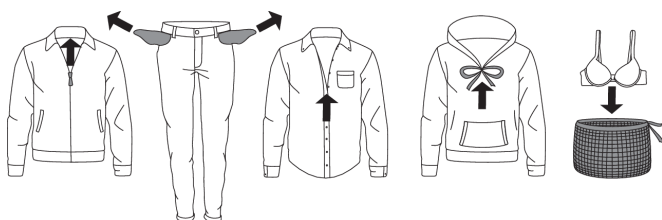

- Sorteer het wasgoed op het type textiel, kleur, vuilheid en de toegestane wastemperatuur (zie *Programma tabel*).
- Was het wasgoed dat veel vezels of pluïesjes afgeeft apart van ander wasgoed.
- Leeg zakken. Munten, spijkers enz. kunnen de machine en het weefsel beschadigen.
- Sluit de knopen en ritsen, knoop eventuele linten vast en keer de zakken binnenstebuiten; verwijder alle metalen clips die het wasgoed en de binnenkant van de wasmachine kunnen beschadigen of de afvoer kunnen verstopen.
- Keer, om scheuren of verbleken te voorkomen, gevoelige kleding binnenstebuiten.
- Doe zeer gevoelig wasgoed of kleinere stukken wasgoed in een daarvoor bestemde waszak van textiel.

(De speciaal daarvoor bestemde waszak van textiel is apart leverbaar.)

# Adviezen voor het wassen

## Wassymbolen

Neem de wassymbolen in acht.

De symbolen voor het onderhoud van textiel producten:

### Gewoon wassen;

### Gevoelige was

|                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br> | Max. Wassen<br>90°C | <br> | Max. Wassen<br>40°C |  | Handwas                |
| <br> | Max. Wassen<br>60°C | <br> | Max. Wassen<br>30°C |  | Wassen niet toegestaan |

### Bleken

|                                                                                   |                      |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Bleken in koud water |  | Bleken niet toegestaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Chemisch reinigen

|                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Chemisch reinigen met alle middelen                           |  | Perchloorethyleen R11, R113, petroleum |
|  | Chemisch reinigen met kerosine, in zuivere alcohol en in R113 |  | Chemisch reinigen niet toegestaan      |

### Strijken

|                                                                                    |                          |                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Heet strijken max. 200°C |   | Heet strijken max. 100°C |
|  | Heet strijken max. 150°C |  | Strijken niet toegestaan |

### Drogen

| Natuurlijk drogen                                                                   |                                                    | Drogen in de droger                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Drogen op vlakke ondergrond                        |  | Drogen bij hoge temperaturen   |
|  | Drogen zonder vooraf centrifugeren                 |  | Drogen bij lage temperaturen   |
|  | Drogen van wasgoed aan de waslijn of op een hanger |  | Niet in de droogtrommel drogen |

## Soorten wasgoed

### **Geverfd katoen**

Wasgoed van geverfd katoen dat moet worden gewassen op 40 °C, moet eerst worden gewassen op 60 °C om mogelijke verfresten te verwijderen, anders bestaat het gevaar dat de kleur uitgespoeld wordt. Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddel om kleuren te behouden.

### **Ongebleekt linnen**

Ongebleekt linnen moet worden gewassen op 60 °C met een wasmiddel dat geen bleekmiddel of middel voor optisch bleken bevat. Sterk vervuild linnengoed kan men af en toe wassen op een hogere temperatuur, maar niet te vaak, want het linnengoed verliest anders zijn glans en kracht.

### **Wol**

Dit textiel wordt aangeduid voor machine of handwas. Het programma Wol/Handwas is net zo zacht of zachter dan handwas.

Wol in het bijzonder is gevoelig voor wassen en soortgelijke behandelingen.

Wanneer u het Wol/Handwas-programma (Wool/Hand Wash) selecteert, gebruik dan een wolwasmiddel en gebruik geen wasverzachter.

Als u uw kleding niet wilt centrifugeren, kunt u een instelling zonder centrifugeren kiezen (zie hoofdstuk *STAP 6: Kies de programma instellingen*). De meeste kleding verdraagt echter een korte centrifugeertijd. De hoogst mogelijke centrifugeersnelheid is 800 toeren/min.

### **Viscose en synthetische vezels**

Materialen die zijn gemaakt van viscose en sommige andere synthetische weefsels zijn zeer gevoelig en hebben meer ruimte nodig in de trommel om niet te kreuken. Vul de trommel met de belading die voor het programma is aanbevolen en kies een programma met een centrifugeersnelheid van ten hoogste 1200 toeren/min.

## INFORMATIE!

Viscose en acetaten zijn in natte toestand broze vezels.

## Besparing van tijd en energie

Bespaar tijd met de Snelle modus (Speed mode) en bespaar energie met de (ecologische) Eco-wasmodus (Green mode).

## Spaarzaamheid en efficiëntie

U kunt veel energie besparen door het vermijden van programma's met hogere temperaturen.

Kies het Snelprogramma (QuickPro) als u de was alleen maar wat wilt oprispen of gebruik het Tijdprogramma (Time program). Op deze manier bespaart u water en energie.

Met het gebruik van de maximale centrifugeersnelheid vermindert u het energiegebruik wanneer u de was droogt met een droogtrommel of droogkast.

# Adviezen voor het wassen

## Wasmiddelen

### INFORMATIE!

Wasmiddelen met het milieu teken zijn minder schadelijk voor het milieu.

Gebruik alleen wasmiddelen voor machinewas.

Bij het gebruik van dikke vloeibare wasverzorgingsproducten, raden wij aan ze te verdunnen met water om verstopping van de doseerbak te voorkomen.

Vloeibare wasmiddelen zijn bedoeld voor het wassen van programma's zonder een voorwascyclus.

Doseer de wasmiddelen alleen overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van het wasmiddel. Op de verpakking van het wasmiddel staat de hoeveelheid wasmiddel aangegeven voor een bepaalde belading en hardheid van het water.

## Doseringsaccessoires

Gebruik voor een juiste wasmiddeldosering, met name bij vloeibaar wasmiddel, de door de fabrikant van het wasmiddel meegeleverde accessoires.

## Vlekken

Als u hardnekkige vlekken op uw kleding heeft (bloed, ei, koffie, gras ...) moeten deze voor het wassen op de juiste manier worden behandeld. Was daarna de was op een speciaal programma (als uw wasmachine dit bezit).

Voordat u speciale vlekverwijderaars gebruikt, probeer de natuurlijke methoden op minder hardnekkige vlekken, die het milieu niet schaden.

Snelle actie is echter vereist! Week de vlek met een absorberende spons of een papieren handdoek; spoel dan af met koud (lauw) water – maar nooit met heet water!

Bij het gebruik van bleekmiddel of vlekkenverwijderingsmiddel bestaat het gevaar van roestvorming (corrosievorming) en kleurverandering van de machine.

### WAARSCHUWING!

**Om het milieu te beschermen, raden we af om krachtige chemicaliën te gebruiken.**

Gebruik geen chemische middelen, maar alleen wasmiddelen voor het verwijderen van vlekken.

## Verven van weefsels

Als u kledingstukken in de wasmachine wilt verven, kies dan het Katoenprogramma (Cotton) met de optie om te kiezen voor Superspoelen (Super Rinse). Kies de temperatuur in overeenstemming met de aanbevelingen van de verffabrikant. Kies een lage centrifugeersnelheid wanneer u gemengde stoffen verft, zoals polyester/katoen.

Gebruik het Trommelreinigingsprogramma (Drum Cleaning) nadat u hebt geveerd. Gebruik de normale hoeveelheid wasmiddel.

Bij het gebruik van bleekmiddel of vlekkenverwijderingsmiddel bestaat het gevaar van roestvorming (corrosievorming) en kleurverandering van de machine.

## WAARSCHUWING!

Om het milieu te beschermen, raden we af om krachtige chemicaliën te gebruiken.

Wassen op lage temperaturen en/of met vloeibaar wasmiddel kan leiden tot het ontstaan van micro-organismen en tot een onprettige geur in de wasmachine. Laat de deur van de wasmachine na elk gebruik open staan, zodat de machine kan drogen. Voer het Trommelreinigingsprogramma (Drum Cleaning) uit als u een onprettige geur waarneemt.

Om kalkaanslag te voorkomen en te verwijderen, moet u alleen middelen met toegevoegde anticorrosiebescherming gebruiken. Volg de instructies van de fabrikant van het middel op. Voor het verwijderen van kalkaanslag is het raadzaam om het programma (Drum Cleaning) te gebruiken. Voeg witte azijn toe (2 dl).

Het is niet raadzaam om zeer kleine hoeveelheden wasgoed te wassen, omdat dit tot overmatig energieverbruik en slechtere wasprestaties leidt.

U kunt energie en water besparen door voor elk programma de wasmachine te vullen met de door de fabrikant aangegeven hoeveelheid.

# Wassen in stappen (1 – 8)

## STAP 1: Verdeel het wasgoed

Zie hoofdstuk *Adviezen voor het wassen*.

### ⚡ INFORMATIE!

Plaats bh's met beugel in een waszak. Leeg zakken. Munten, spijkers enz. kunnen de machine en het weefsel beschadigen.

## STAP 2: Zet de hoofdschakelaar aan




### Aan/Uit

Druk op de  aan/Uit-knop (On/Off).

## STAP 3: Open de deur van de wasmachine en doe het wasgoed erin

Trek de handgreep naar u toe en open de deur van de wasmachine.

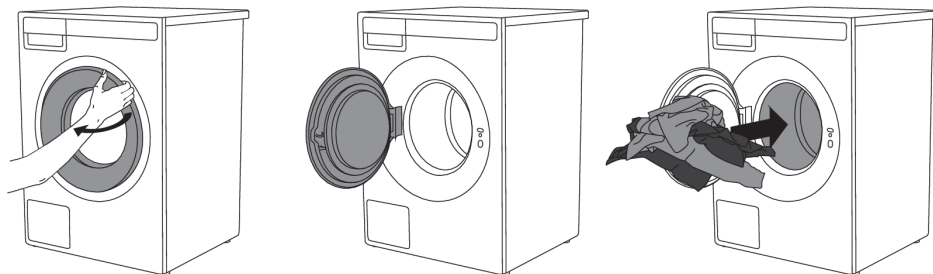

Plaats het wasgoed in de trommel van de wasmachine.

Overtuig u ervan dat de trommel leeg is.

Overlaad de trommel niet!

Als de trommel te vol is, zal het wasgoed slechter worden gewassen.

## STAP 4: Voeg het wasmiddel en de wasverzachter toe

Op de verpakking van het wasmiddel staat normaal gesproken de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel. Als u van plan bent een kleinere hoeveelheid was te draaien kunt u ook volstaan met een kleinere hoeveelheid wasmiddel.

Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht betreffende het soort wasmiddel, geschikt voor de hoeveelheid vullingen en hardheid van het water.



# Wassen in stappen (1 – 8)

Als u ADS gebruikt, zal de machine het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter automatisch toedienen al naargelang de hoeveelheid wasgoed en andere instellingen.

## Waspoeder

Voeg het waspoeder alleen toe aan het voorste compartiment voor hoofdwashandwas »MainWash«. Doe geen waspoeder in het reservoir voor ADS.

### INFORMATIE!

Wij bevelen aan om het waspoeder net voor het wassen toe te voegen. Zorg er anders voor dat het wasmiddelbakje volledig droog is voordat u het waspoeder toevoegt, anders kan het waspoeder voor het begin van het wasproces vastkoeken.

## Vloeibaar wasmiddel

Wanneer u vloeibare wasmiddelen en wasverzachters gebruikt, volg dan de aanbevelingen van de fabrikant. Bij het gebruik van dikke wasmiddelen raden we aan altijd wasballen te gebruiken. Gebruik de verdeler in het wasmiddelcompartiment (3); zie de afbeelding in het hoofdstuk Beschrijving van de wasmachine *Beschrijving van de wasmachine Wasmiddelcompartiment met Automatisch doseersysteem (ADS)*.

Voeg het vloeibare wasmiddel toe aan het compartiment voor de hoofdwashandwas (1) of in reservoir A of B voor ADS.

## Vloeibaar wasmiddel in ADS

De wasmachine zal automatisch de hoeveelheid vloeibaar wasmiddel en wasverzachter toedienen al naargelang de hoeveelheid wasgoed en hoe zwaar vervuild dit is.

Compartiment (A) voor vloeibaar wasmiddel voor: gekleurd, wit, zwart, fijn of ander wasgoed.

Compartiment (B) voor vloeibaar wasmiddel voor verschillende soorten was, wasverzachter of spoelmiddelen.

Zie hoofdstuk *Bijzonderheden*.

Controleer bij overmatige schuimvorming de instellingen van de waterhardheid (zie hoofdstuk *Systeeminstellingen/Waterhardheid (Water hardness)*), hoe zwaar het wasgoed is vervuild en de instelling voor de hoeveelheid vloeibaar wasmiddel in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant (zie hoofdstuk *Adviezen voor het wassen*).

### INFORMATIE!

Gebruik van andere, niet-gehomogeniseerde of huisgemaakte vloeibare wasmiddelproducten kunnen storing van het ADS veroorzaken. Eventuele reparaties en onderhoud die moeten worden verricht vanwege dergelijke problemen, worden niet gedekt door de garantie.

De functie ADS is getest met vloeibare wasmiddelen van de grootste wasmiddelfabrikanten ter wereld.

Meng niet verschillende vloeibare wasmiddelen door elkaar. Wanneer u op een ander vloeibaar wasmiddel overstapt, moeten de reservoirs eerst worden schoongemaakt.

## Gebruik van een bal of net om te wassen

Als u een bal of net gebruikt om te wassen, doe deze dan direct in de trommel en gebruik geen voorwasprogramma.

# Wassen in stappen (1 – 8)

## INFORMATIE!

Een te grote hoeveelheid wasmiddel levert geen betere was resultaten, maar veroorzaakt schuimen en een sterkere invloed op het milieu. We bevelen het gebruik van een kleinere hoeveelheid wasmiddel aan. Vergroot de hoeveelheid wasmiddel alleen als u niet tevreden bent met het wasresultaat.

## Wasverzachter


De wasverzachter doseert u in het vak met het symbool . Neem de aanwijzingen in acht, aangegeven op de verpakking van de wasverzachter.

## INFORMATIE!

Vul het vak voor de wasverzachter niet over het merkteken (maximum aangegeven niveau), anders zal de wasverzachter te vroeg in de trommel vloeien, waardoor de kwaliteit van het wassen verslechtert.


## STAP 5: Kies een programma

Kies het programma door de programmakeuzeknop in de gewenste richting te draaien.

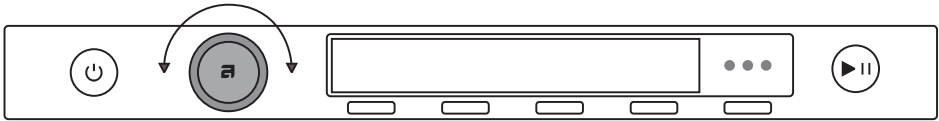

Kies een programma dat geschikt is voor het soort wasgoed en het vuilheidsniveau (zie hoofdstuk *Adviezen voor het wassen*).

Op het display verschijnt de verwachte wastijd.

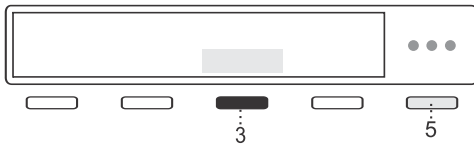

In het geselecteerde programma kunt u op toets 5 en vervolgens toets 3 informatie drukken om een korte beschrijving van het programma en de maximale belading op te roepen.

Voor elk programma kunt u ook extra programma-instellingen selecteren. Zie *STAP 6: Kies de programma instellingen*.

### Programma tabel

U kunt kiezen uit de volgende programma's:

| Programma                                                              | Capaciteit<br>(kg) | Toerental<br>(toeren/min.) | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b><br>1)                                                 | 9 FL               | 1600                       | Wascyclus, voor het reinigen van normaal vervuilde katoenen was met een waslabel waarop 40°C of 60°C staat. Het programma wordt gebruikt om te beoordelen of de EU-wetgeving voor ecologisch ontwerp wordt nageleefd.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Katoen</b><br>(Cotton)<br>2)<br>cold-90°C                           | 9 FL               | 1600                       | Gebruik het katoenprogramma voor het wassen van normaal vervuild katoenlinnen. U kunt zelf de centrifugeersnelheid instellen. De programmaduur en de hoeveelheid water worden aangepast aan de hoeveelheid wasgoed. Selecteer voor zwaar vervuilde kledingstukken de functie voor voorwas of een hoog waterniveau. Voor gebruikers met allergieën is het raadzaam de superspoelfunctie te gebruiken, om het wasgoed grondiger te spoelen. |
| <b>Gemengde was/-Kunststoffen</b><br>(Mix Sythetic)<br>2)<br>cold-60°C | 4                  | 1200                       | Het programma MIX/Synthetic (Gemengde was/Synthetisch) is geschikt voor kledingstukken van synthetische en gemengde vezels of viscosen en voor gemakkelijke behandeling van katoenen wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Witte was</b><br>(White laundry)<br>cold-90°C                       | 4,5 HL             | 1400                       | Gebruik het witte-wasprogramma voor normaal tot zeer vervuild wit wasgoed. Kies een lagere temperatuur voor minder vervuilde en een hogere temperatuur voor sterk vervuilde kledingstukken.                                                                                                                                                                                                                                               |

# Wassen in stappen (1 – 8)

U kunt kiezen uit de volgende programma's:

| Programma                                               | Capaciteit<br>(kg) | Toerental<br>(toeren/min.) | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gekleurde was</b><br>(Coloured laundry)<br>cold–60°C | 4.5 HL             | 1200                       | Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van gekleurde was met speciaal daarvoor bestemde wasmiddelen. Het is raadzaam om donkere kledingstukken binnenstebuiten te wassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wol/Handwas</b><br>(Wool/Hand wash)<br>cold–40°C     | 2                  | 800                        | Een zacht wasprogramma voor het wassen van wol, zijde en kleding die handmatig moet worden gewassen. De maximale temperatuur is 40 °C. Dit programma heeft een korte draacyclus. De hoogst mogelijke centrifugeersnelheid is 1200 toeren.<br><b>Gebruik bij dit programma geen wasverzachter!</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fijne was</b><br>(Delicates)<br>cold–40°C            | 4                  | 800                        | Een programma voor het wassen van synthetische en gemengde vezels en voor eenvoudige verzorging van katoen en viscose. Het programma kan ook worden gebruikt voor kussens, gestikte jassen en dergelijke, aangezien voor het wassen een grote hoeveelheid water wordt gebruikt. Lees de wasvoorschriften aandachtig door. Als de buitenlaag van de kleding een membraan heeft, gebruik dan geen wasverzachter. Er kan een wastemperatuur tot 40 °C en een centrifugeersnelheid tot 1000 toeren worden ingesteld. |
| <b>Sportkleding</b><br>(Sportswear)<br>30°C–60°C        | 3.5                | 1200                       | Voor het wassen van kleding met membraan, waterdichte kleding en luchtige kleding dat eenvoudige verzorging behoeft. Het programma is geschikt voor sportkleding van verschillende materialen. Het vormt een combinatie van wassen bij lagere temperaturen en langzaam draaien.<br><b>Gebruik bij dit programma geen wasverzachter!</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Bovenkleding</b><br>(Outerwear)<br>cold–40°C         | 3.5                | 800                        | Dit programma is geschikt voor het wassen van winterjassen, mantels en alle sterk vervuilde bovenkleding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tijdprogramma</b><br>(Time program)<br>cold–60°C     | 2                  | 1400                       | Gebruik het programma Time (Tijd) om de programmatijd in stellen tussen 20 minuten en 2 uur. Kies een tijd en temperatuur die in verhouding is met de vuilheid van het wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stoom - opfrissen</b><br>(Steam Refresh)             | 1.5                | /                          | Met het programma wordt kleding zachter gemaakt en gedesinfecteerd. Opfrissen met stoom vermindert of elimineert de noodzaak om te strijken.<br>Na opfrissen met stoom kan de was enigszins vochtig zijn of kleine sporen van water bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quick PRO</b><br>(Quick Pro Cotton)<br>40°C–60°C     | 4                  | 1600                       | Een kort, zeer efficiënt programma voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed. Het programma maakt gebruik van intensief draaien en MAX toeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Wassen in stappen (1 – 8)

U kunt kiezen uit de volgende programma's:

| Programma                                                       | Capaciteit<br>(kg) | Toerental<br>(toeren/min.) | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoelen</b><br>(Rinse)                                       | 9 FL               | 1600                       | Een programma voor was die alleen hoeft te worden gespoeld, en voor het reinigen van schoonmaakdoeken en dweilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Centrifugeren</b><br>(Spin)                                  | 9 FL               | 1600                       | Dit programma wordt gebruikt als u alleen maar wilt centrifugeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pompen</b><br>(Drain)                                        |                    | /                          | Kies het programma Pompen (Drain) als u alleen water uit de wasmachine wilt wegpompen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Overhemden/-Blouses</b><br>(Shirts/Blouses)<br>cold-60°C     | 3                  | 1000                       | Gebruik het programma Overhemden/Blouses voor overhemden en blouses. Dit is een zeer delicaat antikreukprogramma. Het programma gebruikt stoom aan het eind van het programma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jeans</b><br>(Jeans)<br>cold-40°C                            | 3.5                | 1200                       | U kunt het programma gebruiken om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen met de geselecteerde temperatuur en centrifuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beddengoed/-Handdoeken</b><br>(Beddings/Towels)<br>30°C-90°C | 5                  | 1400                       | Gebruik het programma Beddengoed/Handdoeken om grote items te wassen, zoals lakens. Het programma gebruikt extra water en extra spoeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dons</b><br>(Puh)<br>cold-40°C                               | 3.5                | 1200                       | Gebruik dit programma om dekens, jassen, vesten of jacks te wassen. Plaats de kleding in de machine zodat deze het rubberen afdichtingsrubber of het glas niet raken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impregneren</b><br>(Waterproofing)                           | 3.5                | 400                        | Programma voor outdoor- en microvezelkleding. Het verdient aanbeveling een impregneermiddel te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trommelreiniging</b><br>(Drum Cleaning)                      |                    | /                          | Dit programma wordt gebruikt voor het reinigen van de trommel en het verwijderen van resten wasmiddel en bacteriën. Om het programma te selecteren, draait u de programmeuze knop naar links of naar rechts naar de stand Drum clean (Zelfreinigend programma). Andere extra functies kunnen niet worden geselecteerd.<br><br>De trommel moet leeg zijn. <b>Voeg geen wasmiddel en wasverzachter toe!</b> U kunt een kleine hoeveelheid witte azijn (circa 2 dl) of natriumbicarbonaat (1 eetlepel of 15 g) toevoegen voor een effectieve ontkalking. Het verdient aanbeveling dat u het programma ten minste éénmaal per maand gebruikt. |

# Wassen in stappen (1 – 8)

- 1) Testprogramma voor naleving van de verordening van de Commissie (EU) nr. 2019/2023 betreffende ecologisch ontwerp en verordening 2019/2014 inzake energie-etikettering.
- 2) Informatie voor testinstituten: tijdens tests conform de toepasselijke norm EN60456 moet de maximale centrifugeersnelheid worden geselecteerd.

FL Full load (Volle belading)

HL Halve vulling (Half Load)

cold Koud wassen

## INFORMATIE!

Programma's die draaien op lagere temperaturen en langer duren, zijn over het algemeen het meest efficiënt als het gaat om verbruik van energie en water.

## INFORMATIE!

Geluid en resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger het toerental tijdens het centrifugeren, hoe meer geluid er wordt geproduceerd en hoe lager het resterende vochtgehalte is.

### Aanbevelingen voor wasmiddelen krachtens verordening (EU) nr. 1015/2010

| Programma                 | Wasmiddel  |                    |                       |          |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                           | Universeel | Voor gekleurde was | Voor fijne was en wol | Speciaal |
| <b>Eco 40-60</b>          | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Katoen                    | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Gemengde was/Kunststoffen | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Witte was                 | ✓          |                    |                       | ✓        |
| Gekleurde was             | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Wol/Handwas               |            |                    | ✓                     | ✓        |
| Fijne was                 |            |                    | ✓                     | ✓        |
| Sportkleding              |            | ✓                  | ✓                     | ✓        |
| Bovenkleding              |            | ✓                  | ✓                     | ✓        |
| Tijdprogramma             | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Stoom - oprispen          |            |                    |                       |          |
| Quick PRO                 | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Spoelen                   |            |                    |                       |          |
| Centrifugeren             |            |                    |                       |          |
| Pompen                    |            |                    |                       |          |
| Overhemden/Blouses        |            | ✓                  | ✓                     |          |
| Jeans                     |            | ✓                  | ✓                     |          |
| Beddengoed/Handdoeken     | ✓          | ✓                  |                       |          |
| Dons                      |            | ✓                  | ✓                     |          |
| Impregneren               |            | ✓                  | ✓                     | ✓        |

# Wassen in stappen (1 – 8)

| Programma        | Wasmiddel  |                    |                       |          |
|------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                  | Universeel | Voor gekleurde was | Voor fijne was en wol | Speciaal |
| Trommelreiniging |            |                    |                       |          |


✓ Keuze van opties

## STAP 6: Kies de programma instellingen

Met keuze van de programma instellingen kunt u de wasprogramma's aanpassen aan uw wensen.

Sommige geselecteerde programma-instellingen blijven opgeslagen nadat is gewassen en kunnen later worden gewijzigd. De volgende instellingen worden opgeslagen: centrifugeren, ADS, wasmodi, temperatuur, extra spoeling, voorwas en extra water. Andere instellingen zoals kleine wasjes, stoomdesinfectie, spoelen en stoppen, antikreuk, startvertraging en handmatige hulp kunnen niet worden opgeslagen.

De gekozen programma instellingen blijven na het einde van het wasprogramma opgeslagen en kunnen naderhand veranderd worden (met uitzondering van de vertraagde start, deze instelling wordt na het einde van het drogen niet opgeslagen).

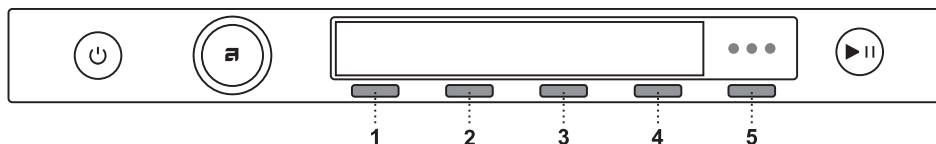

1. Wasmodi (Mode)
2. Temperatuur (Temperature)
3. Centrifugeren (Spin)
4. Dosering (Dose)
5. Meer opties (More options)

Kies de programma instellingen voordat u op de toets **Start/Pauze** drukt.

Tijdens het wasprogramma kunt u de programma-instellingen niet wijzigen.

### 💡 INFORMATIE!

Houd de toets onder de programma-instelling ingedrukt om informatie over de instelling weer te geven.

### 💡 INFORMATIE!

Sommige instellingen zijn niet in alle wasprogramma's beschikbaar.

# Wassen in stappen (1 – 8)

De volgende programma-instellingen kunt u kiezen met de knoppen 1 t/m 4:

## Wasmodi (Mode)

U kunt kiezen uit de volgende manieren van wassen:

- Algemeen modus (Default)  
(Standaard instelling)
- (Eco) Groen-modus (Green)  
(Wassen met energiebesparing – minder water).
- Snelle modus (Speed)  
(Wassen met tijdbesparing – kortere wastijd met meer water, groter energieverbruik).  
Bij katoenwas bevelen we een halve vulling aan.

## Temperatuur (Temperature)

Het is van het gekozen programma afhankelijk welke temperatuur u kunt instellen.

Met een druk op toets 2 kunt u de temperatuur voor het gekozen programma kiezen:

Koud wassen (Cold) en 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

## Centrifugeren (Spin)

Voor het geselecteerde programma zijn de volgende centrifugeersnelheden beschikbaar: Max. (rpm) /... / Niet pompen (No drain) (Max. rpm = hangt af van het model).

Het vooringestelde (standaard) toerental bij het centrifugeren is 1400 tpm, u kunt echter ook, afhankelijk van het gekozen programma, het toerental veranderen, verlagen of verhogen (alleen bij sommige modellen).

Het is van het gekozen programma afhankelijk, welke centrifugeersnelheid u kunt kiezen.

## Dosering (Dose)

Wasmiddel kan op verschillende manieren worden toegediend:

- Manuele dosering (Manual dose),
- Handmatige hulp (Manual Assist),
- Automatische dosering (ADS) Auto Dose System (ADS).

## INFORMATIE!

**Raadpleeg voor meer informatie over ADS het hoofdstuk *Bijzonderheden*.**

Druk voor meer programma-instellingen op de knop (5) en bevestig vervolgens de selectie met de knop (1) Meer opties (More options). Draai de knop naar de gewenste instelling. Druk op de knop (3) om de instelling te bevestigen.

De volgende programma-instellingen zijn beschikbaar:

## Kleine was (Small load)

Met de functie voor kleine wasjes wordt het gebruik van water en energie zo aangepast dat met weinig verspilling grondig wordt gewassen. De functie voor kleine wasjes kunt u activeren met weergave van de juiste tijd indien u tot 2,5 kg wasgoed toevoegt.



Bevestig uw keuze door op (3) te drukken.

## **Stoomdesinfectie (Steam disinfection)**

Stoomdesinfectie is een desinfectiecyclus met lage temperatuur.

Voor het begin van de hoofdwas wordt stoom geleverd aan de wasmachine om uw kleding te desinfecteren.

Bevestig uw keuze door op 3 te drukken.

## **Voorwassen (Prewash)**

Kies de optie Voorwassen indien u vóór de hoofdwas nog wilt voorwassen. Deze functie wordt aanbevolen voor zeer vuile was of voor was met hardnekkige vlekken.

U kunt Voorwassen selecteren door op 3 te drukken. Bevestig uw keuze door op 4 OK te drukken.

Indien ADS uitgeschakeld is, kunt u niet de voorwas selecteren, ook wordt de voorwas niet uitgevoerd met de programma's waar deze optie vooraf is ingesteld.

In bepaalde programma's kunt u voorwas niet selecteren. Voorwas wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de snelle modus (Speed Mode) selecteert.

## **Hoog waterpeil (High water level)**

De optie Hoog waterpeil (High water level) vergroot de hoeveelheid water die wordt gebruikt tijdens de hoofdwas en de spoelfasen en is beschikbaar met bepaalde programma's.

Met deze instelling kunt u zwaar vervuilde was grondiger wassen en spoelen, grotere of delicate stoffen beter behandelen en vlekken en wasmiddelresten effectiever verwijderen.

Bevestig uw keuze door op 3 te drukken. Bevestig uw keuze door op 4 OK te drukken.

## **Super spoelen (Super rinse)**

Kies tussen **Inschakeling** (On) en **Uitschakeling** (Off) van de Superspoeling.

Met deze instelling zorgt u ervoor dat de kledingstukken grondig worden gespoeld zonder dat wasmiddelresten of vuil achterblijven. Dit wordt aanbevolen voor personen met een uiterst gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht water. De instelling staat tweemaal extra spoelen toe.

Bevestig uw keuze door op 3 te drukken. Bevestig uw keuze door op 4 OK te drukken.

## **Spoelen en wachten (Rinse and hold)**

De instelling omvat niet een laatste centrifugeercyclus. Indien deze optie **ingeschakeld** (On) is, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen nadat de was is voltooid, en wacht de machine op uw volgende stap.

U kunt op de volgende manieren verdergaan:

Ontgrendel de deur: de machine voert het water af en stopt het programma.

Centrifugeren en eindigen: er wordt gecentrifugeerd waarna het wasproces wordt beëindigd.

Het doel van de instelling is om te voorkomen dat kledingstukken een onaangename geur ontwikkelen, omdat u de gelegenheid krijgt om het programma na een aantal uur pas te beëindigen door later al dan niet te centrifugeren en het programma te beëindigen.

Bevestig uw keuze door op 3 te drukken. Bevestig uw keuze door op 4 OK te drukken.

# Wassen in stappen (1 – 8)

## Antikreuk (Anti crease)

Selecteer de Anti-kreukfunctie (Anti crease) (zachtjes draaien) om kreuken te voorkomen. Deze functie wordt aanbevolen voor delicaat wasgoed.

Bevestig uw keuze door op 3 te drukken. Bevestig uw keuze door op 4 OK te drukken.

Deze functie wordt uitgevoerd na de wascyclus.

## Startuitstel (Delay start)

Kies de startvertraging wanneer u wilt dat het wasprogramma start nadat een bepaalde tijdsduur is verstreken.

U kunt voor de startvertraging een tijd kiezen van **30 minuten** tot 6 uur in stappen van 30 minuten, en van 6 uur tot 24 uur in stappen van 1 uur.

Druk op de toets **Start/Pauze** om te beginnen. Het geselecteerde wasprogramma start automatisch nadat is afgeteld tot nul.

Het display wordt uitgeschakeld als u gedurende 5 minuten niets doet.

Druk op de Aan/Uit-knop (On/Off) als u de startvertraging weer wilt activeren. Het display telt dan af tot de start van de wascyclus.

Het display wordt 1 minuut vóór het begin van de wascyclus ingeschakeld.

Het display toont de wastijd nadat is afgeteld.

Indien u de startvertraging wilt annuleren en het wasproces onmiddellijk wilt aanvangen, druk dan op Overslaan (Skip).

Wanneer de startvertraging al ingesteld is, kunt u deze annuleren door gedurende 3 seconden op de Start/Pauze-knop te drukken om terug te keren naar de aanvankelijke selectie.

## INFORMATIE!

Als u de functie Uitgestelde start hebt ingesteld en u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raden we u aan geen programma met een voorwascyclus te kiezen.

## Toevoegen aan favoriet (Add to favourite)

Als u het geselecteerde programma wilt toevoegen aan uw favorieten, bevestig dan uw keuze door op 3 te drukken.

Naast het geselecteerde programma gaat het volgende pictogram branden ♥. Het programma wordt opgeslagen.

U kunt tot 6 favoriete programma's opslaan.

### • Een favoriet programma verwijderen

Wanneer alle 6 opslagmogelijkheden in gebruik zijn, kan er geen nieuw programma worden ingesteld.

Indien u een nieuw favoriet programma wilt toevoegen, moet u dan eerst een bestaande favoriet verwijderen.

Als u een favoriet programma wilt verwijderen, selecteer dan het programma dat u wilt verwijderen. Selecteer de instelling *Toevoegen aan favoriet (Add to favourite)* en bevestig de verwijdering van het favoriete programma door op 3 Verwijderen (Remove) te drukken. Het programma wordt dan verwijderd.

Als u Systeeminstellingen wilt selecteren, draai de programmakeuzeknop dan helemaal naar rechts en bevestig uw keuze door op 4 **Enter** (*Enter*) te drukken.

Als u gedurende 5 minuten niets doet, wordt het display uitgeschakeld en gaat dit over naar de standby-modus (Stand by).

Druk op de Aan/Uit-knop (On/Off) of open de deur van de wasmachine indien u het display wilt activeren.

## STAP 7: Beginnen met wassen

Sluit de deur van de wasmachine en druk op de **Start/Pauze**-knop.



► Start (korte druk op de toets – begin/vervolg)

|| Pauze (korte druk op de toets - tijdelijke onderbreking)

Annuleer (houdt de toets 3 sec. ingedrukt)

### Resterende tijd

Afhankelijk van het geselecteerde programma wordt de verwachte wastijd weergegeven in uren en minuten.

De werkelijke wastijd is afhankelijk van het gekozen programma, de hoeveelheid en soort wasgoed, het toerental bij centrifugeren ...

De wastijd kan hierdoor langer of korter zijn.

De wastijd wordt tijdens het wasprogramma gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke hoeveelheid wasgoed en de toegevoerde hoeveelheid water. De resterende tijd wordt voor het laatst gecorrigeerd voor de laatste centrifugering.

In geval van een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed knippert de tijd op het display en telt niet af. Bij gelijkmatige verdeling van het wasgoed telt de wastijd weer af en knippert niet meer.

### Wasgoed toevoegen of verwijderen tijdens het wasprogramma

Als u tijdens een wasprogramma wasgoed wilt toevoegen, gebruik dan de **Start/Pauze**-knop om het programma stop te zetten en selecteer vervolgens Kleding toevoegen (Add Clothes).

De deur kan worden geopend als het water uit de machine is gepompt (maar niet volledig is weggepompt). Daarna kunt u wasgoed toevoegen of verwijderen. Sluit de deur en ga verder met het programma. Druk op **Start/Pauze**.

Het programma gaat nu verder daar waar het werd onderbroken.

Als de deur niet kan worden geopend, is het mogelijk dat de temperatuur in de machine te hoog is, en u kunt dan geen was toevoegen.

Als de deur niet kan worden geopend kan het zijn dat het wasprogramma al te ver gevorderd is en het toevoegen van wasgoed geen effect meer heeft.

### Pauzeren, stoppen of veranderen van het programma

Druk op de **Start/Pauze**-knop indien u een pauze wilt inlassen in het programma.

# Wassen in stappen (1 – 8)

Als u het programma wilt hervatten, druk dan opnieuw op de toets Start/Pauze.

Als u het programma wilt annuleren druk dan op de toets Start/**Pauze** en houd deze 3 sec. ingedrukt.

Selecteer Programma stoppen (Stop program). Het programma wordt gestopt en zo nodig wordt het water uit de wasmachine gepompt. Pas daarna kunt u de wasmachinedeur openen. Kies met de programmakeuzeknop een nieuw programma, voeg zo nodig wasmiddel toe en druk op **Start/Pauze**.

## ⚡ INFORMATIE!

Als de temperatuur in de trommel erg hoog is, begint het afkoelingsproces al voor het afbreken van het programma.

Door op On/Off te drukken, kunt u het wasprogramma onderbreken.

De wasmachine zal uitschakelen.

Druk nadat u de machine weer hebt ingeschakeld op de **Start/Pauze**-knop om het programma te hervatten.


## ⚡ INFORMATIE!

Open niet de doseerbak als de machine in werking is.

## ⚡ INFORMATIE!

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de deur gesloten blijft ondanks het feit dat geen programma actief is (bijv. in geval van een fout). De deur kan dan van het deurslot gehaald worden door een langere druk op de toets Start/Pauze.

## Cyclusteller (Cycle Counter)

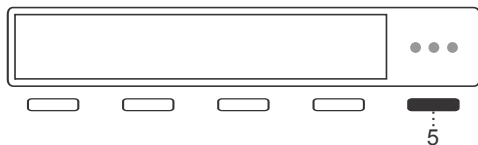

Weergave van het aantal uitgevoerde cycli. Druk binnen het programma op toets 5 en houd deze 3 seconden ingedrukt.

## STAP 8: Einde programma

Na het einde van het wasprogramma geeft het display aan dat het programma met succes is voltooid.

U kunt nu de deur openen.

Indien u als extra de Anti-kreukfunctie (Anti crease) hebt gekozen, zal na het einde van het programma de machine nog zacht verder draaien om kreuken in het wasgoed te voorkomen.

Open de deur naar u toe en verwijder het wasgoed uit de wasmachine.

Overtuig uzelf ervan, dat de trommel van de wasmachine leeg is.

## Wassen in stappen (1 – 8)

Als u niet binnen 5 minuten na het einde van het programma iets doet, zal – om energie te besparen – het display worden uitgeschakeld en gaat de wasmachine over naar de standby-modus (Stand by).

Het display licht opnieuw op als u op een van de knoppen drukt of aan de programmakeuzeknop draait.




### WAARSCHUWING!

Draai na het wassen de waterkraan dicht en trek de stekker uit het stopcontact.

# Machine-instellingen


## Systeeminstellingen

Voer de systeeminstellingen *Systeeminstellingen* (*System settings*) in door de programmeuzeknop in het hoofdmenu helemaal naar rechts te draaien.

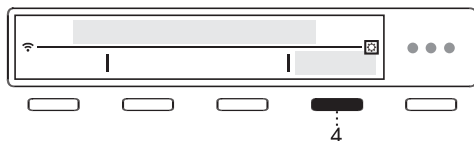

Bevestig uw keuze door op 4 *Enter* (*Enter*) te drukken.


**Druk op 1 *Afsluiten* (*Exit*) in een instelling als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu.**

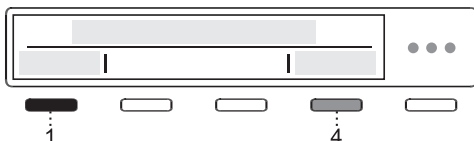

Door op 4 *Informatie* te drukken, kunt u bij bepaalde instellingen een korte beschrijving oproepen.

Met de programmeuzeknop gaat u door de reeks van instellingen die u kunt veranderen:


## Taal kiezen (*Language*)

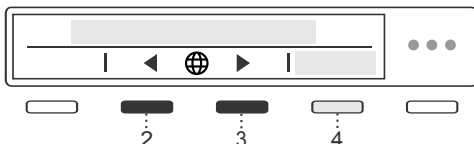

U kunt de lijst met talen doorlopen door op 2 of 3 te drukken.

Bevestig uw keuze door op 4 *Opslaan* (*Save*) te drukken.

## Vergrendelen (*Lock*)

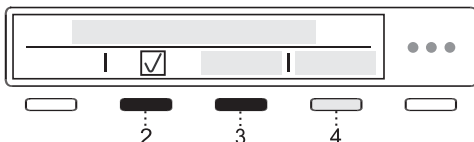


Gebruik deze instelling om de schermknoppen uit te schakelen zodat kinderen niet per ongeluk de cyclus starten of veranderen.

U kunt de machine vergrendelen (*Lock*) door op 2 of 3 te drukken. Druk op 4 *Informatie* voor meer informatie.

Kies tussen **Inschakeling** (*On*) en **Uitschakeling** (*Off*) van het slot.

Door op 4 *Informatie* te drukken, verschijnt op het display beknopte informatie over de instelling.

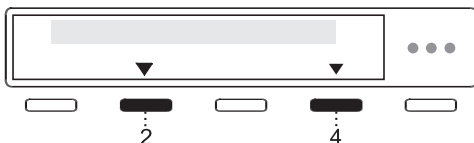

Wanneer deze optie ingeschakeld is, kunt u deze activeren en deactiveren door op 2 en 4 te drukken en deze knoppen gedurende 3 seconden vast te houden.

U kunt geen andere functie selecteren wanneer het Vergrendel (*Lock*) geactiveerd is.

Na 1 minuut van inactiviteit op de machine wordt het slot automatisch geactiveerd.

## Waterhardheid (*Water hardness*)

Kies de hardheid van het water volgens de drie standen: Zacht / Normaal / Hard.

Bevestig uw keuze door op 2 of 3 te drukken.

De waterhardheid kunt u meten met een teststrip. Controleer bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf wat in uw geval de waterhardheid is.


Waterhardheid wordt bepaald aan de hand van de volgende schalen: de Duitse schaal voor waterhardheid (°dH) of de Franse schaal voor waterhardheid (°fH).

| Waterhardheid | Hardheidsgraad |           |         |           |
|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|
|               | °dH (°N)       | m mol/l   | °fH(°F) | p.p.m.    |
| 1 - zacht     | < 8,4          | < 1,5     | < 15    | < 150     |
| 2 - normaal   | 8,4 - 14       | 1,5 - 2-5 | 15 - 25 | 150 - 250 |
| 3 - hard      | > 14           | > 2,5     | > 25    | > 250     |

Als de waterhardheid hoger is dan 50 °dH (89 °fH), raden we aan om een externe waterontharder aan te sluiten.

Neem contact op met uw lokale waterleidingbedrijf of meet de waterhardheid met de meegeleverde teststrip om de waterhardheid in uw gebied te controleren.


## Eenheidsinstellingen (Unit settings)

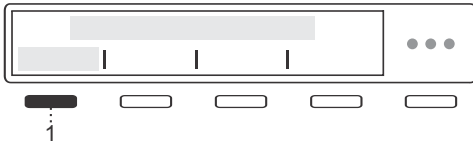

### Temperatuureenheid (Temperature unit)

Druk op 1 om de meeteenheid voor temperatuur in te stellen:


- Celsius **°C** of
- Fahrenheit **°F**.

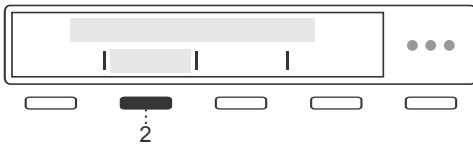

### Vloeistofeenheid (Liquid unit)

Druk op 2 om de meeteenheid voor vloeistoffen in te stellen:

- Milliliters **ml** of
- Eetlepels **tbbsp**.

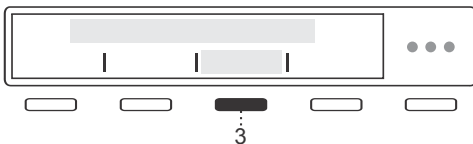

### Gewichtseenheid (Weight unit)

Druk op 3 om de meeteenheid voor gewicht in te stellen:

- Kilogram **kg** of
- Pounds **lbs**.

Bevestig uw keuze door op 4 Opslaan (Save) te drukken.

## Programmabeheer (Program management)




In het basismenu bevindt zich de gehele reeks van programma's die u kunt kiezen met de programmekeuzeknop.

Deze instelling maakt het mogelijk dat in het basismenu alleen de gekozen programma's worden weergegeven.

# Machine-instellingen

Druk op 4 *Invoeren (Enter)* om een set programma's weer te geven.

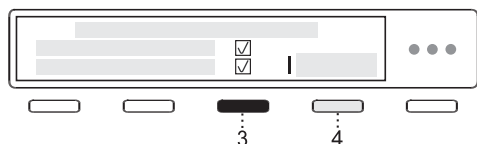

Maak met de programmeerkeuze knop een keuze tussen programma's. Bevestig uw keuze door op 3 te drukken. Op deze wijze definieert u het display van het programma in het hoofdmenu.

Bij het gekozen programma verschijnt ☒.

Wanneer u een set programma's hebt geselecteerd, bevestig dan de wijziging door op 4 *Opslaan (Save)* te drukken.

Druk op 4 *Afsluiten (Exit)* indien u geen wijzigingen hebt aangebracht.

Op het display verschijnen alleen programma's, gemarkeerd met ☒.

## Displayhelderheid (Display brightness)



U kunt de **Helderheid** (Brightness) van het display instellen.

Door op 2 of 3 te drukken, kunt u de helderheid van het display instellen tussen 1 en 5.

Bevestig uw keuze door op 4 *Opslaan (Save)* te drukken.

## Geluidsvolume (Sound volume)




Door op 2 of 3 te drukken, kunt u het volume van het akoestisch signaal kiezen.

Tijdens het kiezen kunt u de sterkte van het geluid ook horen.

Bevestig uw keuze door op 4 *Opslaan (Save)* te drukken.

## Logotype weergeven (Display logotype)

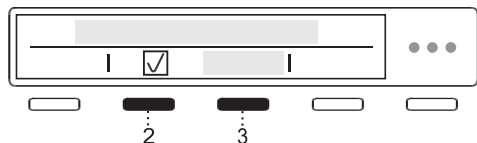


Door op 2 of 3 te drukken, kunt u **het logo In/Uitschakelen** (On/Off).

Aan (On) = toon het logo bij inschakeling

Uit (Off) = toon het logo niet bij inschakeling

## Wi-Fi-instellingen (Wi-Fi settings)

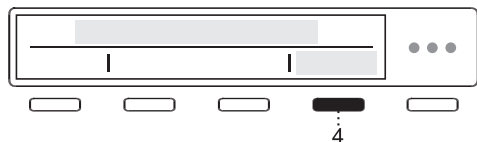


Druk voor instellingen op 4 *Invoeren (Enter)*.

Raadpleeg de instelprocedure in het hoofdstuk *Vóór het eerste gebruik Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat?*.

Als u wilt terugkeren naar "Systeeminstellingen" (System settings), druk dan op 4 *Afsluiten (Exit)*.



## Winkelmodus (Shop mode)

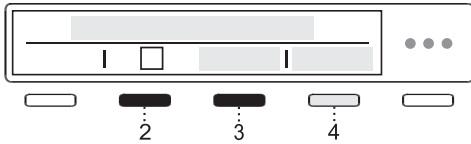


De machine simuleert het display en de werking van de normale cyclus voor stille visuele weergave. Alleen voor winkels.

Door op 2 of 3 te drukken, kunt u kiezen tussen **Inschakeling** (On) of **Uitschakeling** (Off).

Druk op 4 *Informatie* voor meer informatie.

Met deze instelling kunt u de wassimulatie inspecteren zonder dat de wasmachine draait.


## Fouten (Failure read-out)

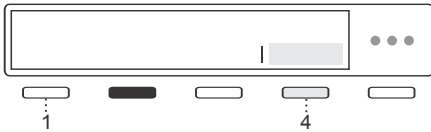

In het foutweergavemenu worden de laatste drie fouten getoond.

Zie hoofdstuk *Fouten: wat te doen?* voor meer informatie.


## Programmalijs resetten (Reset program list)

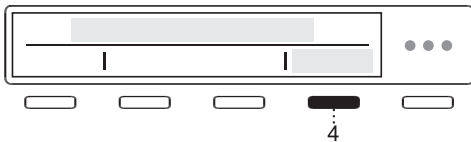

U activeert Programmalijs resetten (Reset program list) door op 4 *Invoeren* (Enter) te drukken. Dit houdt in dat alle favoriete programma's worden verwijderd. Andere instellingen blijven gehandhaafd.

Bevestig de reset door op 4 (*OK*) te drukken.

## Standaardinstellingen resetten (Factory reset)

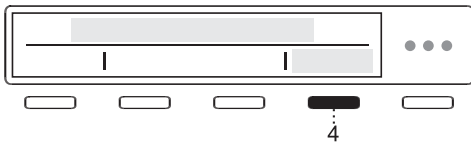

Door op 4 *Enter* (Enter) te drukken, activeert u de Fabrieksinstellingen (Factory reset). Dit houdt in dat de instellingen worden teruggezet naar de originele instellingen (uw eigen instellingen en alle favoriete programma's worden verwijderd).

Bevestig de reset door op 4 *OK* (OK) te drukken.

# Reiniging en onderhoud


## De doseerbak schoonmaken

### ELEKTRISCHE SCHOK!


Koppel de wasmachine altijd los van het elektriciteitsnet voordat u het apparaat schoonmaakt.

### INFORMATIE!


**Reiniging van het ADS-systeem is ontzettend belangrijk voor de juiste werking van de machine! Reinig de lege lade van het ADS-systeem regelmatig, ten minste eens per maand of elke tweede keer dat het wordt gevuld.**

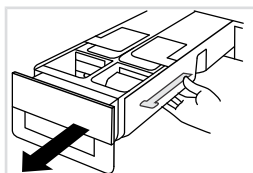

**1** Druk aan de rechterzijde van het onderste gedeelte van de wasmiddellade op het ontgrendelingsmechanisme en verwijder de wasmiddellade volledig uit zijn behuizing.

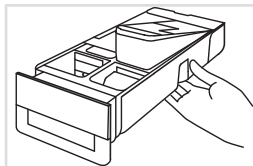

**2** Duw aan de onderkant van de wasmiddellade in de opening van het linker- en rechtercompartiment van de ADS om het reservoir te verwijderen uit de wasmiddellade.

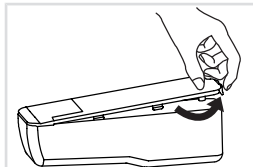


**3** Verwijder de reservoirafdekking via de lip aan de achterzijde.

Spoel het reservoir onder water af en reinig het grondig. U kunt hierbij gebruik maken van een borstel.




**4**

Open ook de reservoirdop en reinig deze.

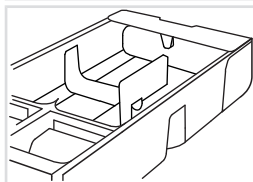


**5**

Maak de binnenkant van wasmiddellade schoon.

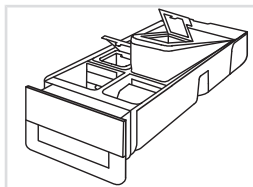

**6**


Plaats het reservoir weer terug in de behuizing van de wasmiddellade.

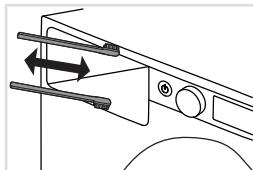

**7**

Reinig de spuitstukken aan de bovenkant van het huis van de doseerbak met een borsteltje.

Gebruik een borstel om het onderste deel van de behuizing van de dispenserlade te reinigen.

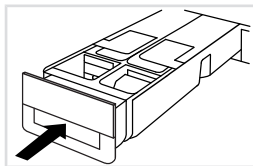

**8**

Plaats de wasmiddellade terug in zijn behuizing en sluit hem.

## 💡 INFORMATIE!


Als u de doseerlade reinigt, dient u de resten van het geconcentreerde wasmiddel en wasverzachter altijd te verwijderen. Maak ook de onderzijde van de doseerladebehuizing schoon.

De doseerlade kan in de vaatwasser worden gewassen. Voordat u de lade in de vaatwasser doet, dient u eerst eventuele resten van het wasmiddel of de wasverzachter te verwijderen. De lade mag op maximaal 55°C in de vaatwasser worden gewassen.

# Reiniging en onderhoud


## Reiniging van het filter

De wasmachine heeft een filter dat kleine voorwerpen moet opvangen, zoals munten, knopen, haren ...

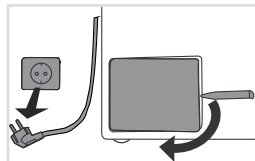


**1** Pomp voor reiniging het water uit de wasmachine met het programma Pompen en maak de machine spanningsloos.


Open de afdekking van het pompfilter met geschikt gereedschap (het gereedschap voor het openen van de deur bevindt zich aan de rechtervoorzijde van de wasmiddellade).

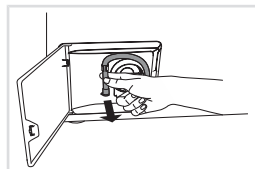


**2** Neem het slangetje voor de wateruitlaat van de houder.

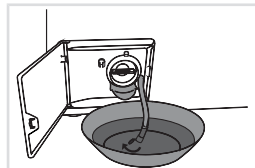


**3** Laat voor het reinigen eerst het water uit de wasmachine lopen. Dit doet u door het slangetje voor de wateruitlaat in een grotere, ondiepe bak te plaatsen, vervolgens opent u het dopje van het slangetje voor de wateruitlaat.

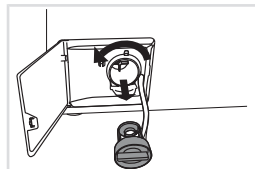


**4** Draai het filter langzaam linksom en trek deze uit de machine.

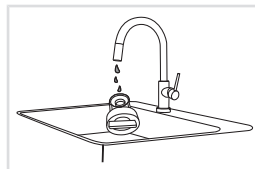

**5** Reinig het filter onder stromend water.

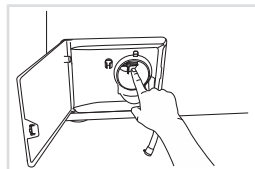

**6** Verwijder alle voorwerpen en vuil uit het filterhuis en van het propellertje.

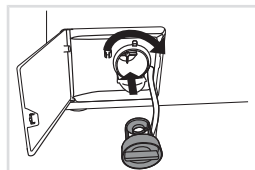


**7** Plaats het filter weer terug, zoals aangegeven in de figuur en draai hem rechtsom vast. Voor een goede dichting moet het oppervlak van de pakking schoon zijn.

Sluit de afvoerslang weer aan en sluit het deksel.

## 💡 INFORMATIE!

Het is raadzaam om het pompfilter eenmaal per maand schoon te maken. Doe dit vaker als de machine wordt gebruikt voor het wassen van sterk pluizende, zeer vuile of oude was.


## Reiniging van de buitenkant van het toestel

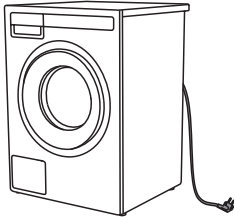

Maak de buitenkant van het toestel en het bedieningspaneel schoon met een zachte doek en wat water. **Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen die het toestel kunnen beschadigen** (neem de aanwijzingen en waarschuwingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht).

## 💡 INFORMATIE!

Reinig de wasmachine niet met een waterstraal!

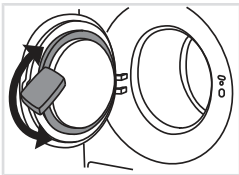

Verleng de gebruiksduur van het apparaat door na elke wasbeurt de rubberen pakking van de deur af te vegen en eventuele objecten eruit te halen die erin zijn blijven zitten.

## Reiniging van de binnenkant van de machine tegen onaangename geuren.

Moderne wasmiddelen maken het wassen van kleding bij lage temperaturen mogelijk. Dit betekent dat in de machine sedimenten kunnen ontstaan, die onaangename geuren kunnen veroorzaken.

Het verdient aanbeveling om het Trommelreinigingsprogramma (Drum Cleaning) eenmaal per maand te draaien. Gebruik een kleine hoeveelheid waspoeder, zonder wasgoed.

## Als u hard water gebruikt

Indien u wast met hard water (met een hoog kalkgehalte), kan er op de wasmachinetrommel een grijsachtige witte coating verschijnen. Verwijder deze coating door in de wasmachinetrommel alcoholazijn (witte azijn) (circa 2 dl) of natriumbicarbonaat (1 eetlepel of 15 g) te gieten en een programma te selecteren waarin de temperatuur 90 °C bereikt of gebruik te maken van het Trommelreinigingsprogramma (Drum Cleaning). Zie hoofdstuk *STAP 5: Programma tabel*.

Herhaal de procedure indien nodig.

# Reiniging en onderhoud

Raadpleeg het hoofdstuk *Systeeminstellingen/Waterhardheid (Water hardness)* voor meer informatie over de procedure voor aanpassing van de waterhardheid.

Storingen in de omgeving (bijv. in de elektriciteitstoevoer) kunnen resulteren in diverse foutrapporten (zie tabel hieronder: Storing/Fout). Ga dan als volgt te werk:

- Schakel de machine uit, wacht tenminste 1 minuut en schakel de machine daarna weer in en herhaal het wasprogramma.
- Als de fout zich herhaalt, moet u contact opnemen met een gemachtigde servicedienst.
- Het merendeel van de **storingen** tijdens de werking kunt u zelf verhelpen (zie tabel hieronder: Storing/Fout).
- **Reparaties** mogen echter alleen door een deskundig opgeleid persoon worden uitgevoerd.
- Het verhelpen van defecten of reclamaties als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine vallen niet onder de garantie. De kosten van de reparatie dekt de gebruiker zelf.

## INFORMATIE!

De garantie omvat geen fouten die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, elektriciteitsleiding, natuurrampen, ...).

**In de onderstaande lijst staan alle fouten die kunnen worden weergegeven in de gebruikersinterface.**

| Storing/fout                                   | Oorzaak                                          | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deur van de wasmachine gaat niet open.</b>  | Te hoog waterniveau                              | Pomp het water af met het programma Afpompen (Drain) of het programma Centrifugeren (Spinning). Zie hoofdstuk STAP 5/ <i>Programma tabel</i> .                                                                                                                      |
|                                                | Temperatuur van het water is te hoog             | Wacht tot de temperatuur daalt en pomp dan het water af. Als desondanks de deur niet wil openen, gebruik dan het gereedschap voor opening van de deur in een noodgeval (zie hoofdstuk <i>Fouten: wat te doen?/Handmatig openen van de deur van de wasmachine</i> ). |
| <b>De machine gaat niet aan.</b>               | Elektriciteitsstoring.                           | Druk op de knop OK (Ok) om het programma te hervatten.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Het wasprogramma wordt niet uitgevoerd.</b> | De deur van de wasmachine is niet goed gesloten. | Sluit de deur zodanig, dat een dubbele klik te horen is.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Er staat geen spanning op het stopcontact.       | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en deze spanningvoerend is.                                                                                                                                                                                         |
|                                                | De vertraagde start functie is ingeschakeld.     | Als u de functie Startvertraging wilt annuleren, druk dan gedurende 3 seconden op de OK-knop (Ok).                                                                                                                                                                  |

# Fouten: wat te doen?

| Storing/fout                                                                                 | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                         | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De wastijd is langer dan voorzien (op het display wordt de tijd steeds gecorrigeerd).</b> | Lage temperatuur van watertoevoer                                                                                                                                                                                               | De wastijd kan ook bij normale werking wel met 60% verlengd worden.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                              | UKS* (* systeem uit balans)werking door ongelijkmatig verdeeld wasgoed.                                                                                                                                                         | De tijd wordt verlengd met tijd nodig voor verdeling van het wasgoed in de trommel.                                                                                                                                                              |
|                                                                                              | Lage netspanning.                                                                                                                                                                                                               | Door lage netspanning heeft de wasmachine meer tijd nodig.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                              | Elektriciteitsstoring.                                                                                                                                                                                                          | De tijd wordt verlengd door de uitval van elektriciteit.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Het display blijft onverlicht.</b>                                                        | De machine krijgt geen spanning.                                                                                                                                                                                                | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en deze spanningvoerend is.                                                                                                                                                                      |
| <b>Op het scherm verschijnen teksten in een vreemde taal.</b>                                | U heeft niet de juiste taal gekozen.                                                                                                                                                                                            | Kies de gewenste taal (zie Systeeminstellingen <i>Taal kiezen (Language)</i> ).                                                                                                                                                                  |
| <b>Natte was ("onbalans" verschijnt op het scherm)</b>                                       | Een kleine hoeveelheid wasgoed in de trommel veroorzaakt een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.                                                                                                                          | Haal de was uit elkaar en selecteer het programma Afpompen (Drain) of het programma Centrifugeren (Spinning). Vergroot de hoeveelheid wasgoed in de wasmachine en start het programma opnieuw (zie STAP 7/ STAP 7: <i>Beginnen met wassen</i> ). |
| <b>Op het wasgoed zitten vetrolletjes</b>                                                    | Het wasgoed was erg vet.                                                                                                                                                                                                        | Was het wasgoed opnieuw. Wanneer uw wasgoed sterk vervuild is, voeg dan meer waspoeder toe of gebruik een vloeibaar wasmiddel in combinatie met een krachtiger (langer) programma.                                                               |
| <b>Op het wasgoed blijven vlekken.</b>                                                       | U heeft waspoeder of een vloeibaar wasmiddel gebruikt zonder bleekmiddel.                                                                                                                                                       | Gebruik een wasmiddel met bleekmiddel.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | U heeft het verkeerde programma gekozen.                                                                                                                                                                                        | Gebruik een vlekkenverwijderingsmiddel.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Op het wasgoed blijven witte waspoederresten achter.</b>                                  | Dit komt niet door slechte spoelwerking van uw wasmachine, maar door wasmiddel zonder fosfaten, die in water oplosbare bestanddelen (zeolieten) bevatten voor waterontharding. Deze bestanddelen zetten zich af op het wasgoed. | Spoel de was meteen nog een keer. Gebruik een vloeibaar wasmiddel zonder zeolieten. Probeer de resten te verwijderen met een borstel.                                                                                                            |



| Storing/fout                                                                     | Oorzaak                                                                                           | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overblijfselen van wasmiddel in het vak voor de hoofdwass.</b>                | De waterdruk in de toevoer is niet hoog genoeg.                                                   | Reinig het filtertje in de toevoerleiding.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Sommige waspoeders hechten zich sterk aan de bak als deze vochtig is.                             | Kies Hoog waterpeil of Super spoelen (zie <i>STAP 6: Kies de programma instellingen</i> ).<br>Veeg het wasmiddelcompartiment schoon voordat u waspoeder toevoegt.                                                      |
| <b>Resten van wasverzachter blijven achter in het vak voor de wasverzachter.</b> | Onjuist aangebracht of verstopt dekseltje van de dop.                                             | Zorg ervoor dat de plugdop in het wasverzachtercompartiment van het wasmiddelcompartiment op de juiste wijze is geplaatst. Reinig de plugdop (zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud/ De doseerbak schoonmaken</i> ). |
| <b>Onaangename geur in de trommel van de wasmachine.</b>                         | Resten weefsel, wasmiddel en wasverzachter in het filter.                                         | Controleer of het filter schoon is.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Ontwikkeling van microben en bacteriën.                                                           | Kies het Trommelreinigingsprogramma (zie <i>STAP 5/ Fouten: wat te doen?</i> ).                                                                                                                                        |
| <b>De machine verplaatst zich tijdens de werking.</b>                            | Onjuist afgestelde pootjes.                                                                       | Zet de poten horizontaal (zie hoofdstuk <i>Plaatsing en aansluiting/ Instelling van de pootjes van de wasmachine</i> ).                                                                                                |
|                                                                                  | De transportbeveiliging is niet verwijderd.                                                       | Verwijder de transportbouten (zie hoofdstuk <i>Voor het eerste gebruik van het toestel/ Transportbescherming</i> ).                                                                                                    |
| <b>De machine beweegt bij het centrifugeren.</b>                                 | Ongelijk verdeeld of te weinig wasgoed.                                                           | De wasmachine zal automatisch het toerental verlagen als de vibraties te sterk worden.<br>Vergroot de hoeveelheid wasgoed in de wasmachine en start het programma opnieuw (zie: <i>STAP 7: Beginnen met wassen</i> ).  |
| <b>Luidruchtige afvoerpomp</b>                                                   | Pompfilter is verstopt.<br>Het huis van het filter en het propellertje van de pomp zijn verstopt. | Controleer of het pompfilter schoon is.<br>Controleer of de filterbehuizing schoon is. Zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud Reiniging van het filter</i> .                                                          |


# Fouten: wat te doen?

## Handmatig openen van de deur van de wasmachine

### ELEKTRISCHE SCHOK!

De deur kan **handmatig** worden geopend als de elektrische stroom is uitgeschakeld en het water uit de machine is gepompt.

- A. Kies het programma Centrifugereren of Afpompen (Spinning of Drain) om het water uit de machine af te pompen. Indien dit niet werkt, moet het water handmatig uit de machinetrommel worden afgevoerd. Zie hoofdstuk *Reiniging en onderhoud/ Reiniging van het filter*.
- B. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is genomen.
- C. U hebt een schroevendraaier met een plat blad nodig (1)(de schroevendraaier wordt niet meegeleverd). Steek de schroevendraaier in het gat voor het openen van de deur in een noodgeval aan de rechterzijde van het deurslot om het "wiel" naar binnen te duwen en dit rechtsom te draaien totdat de deur opengaat. Gebruik niet te veel kracht om de deur te openen met een schroevendraaier.

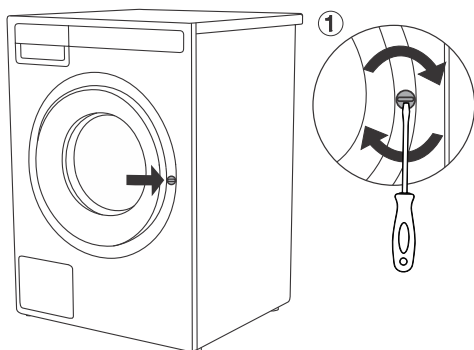

### INFORMATIE!

Als de deur desondanks niet wil openen, neem dan contact op met de servicedienst.

### INFORMATIE!

Het deurslot is gemotoriseerd, wat lawaai kan veroorzaken tijdens vergrendeling en ontgrendeling. Dit is een normale toestand en niet iets om u ongerust over te maken.

## Weergave van fouten

Druk op de INFO-knop (4) en houd deze vast om de foutbeschrijving op het display op te roepen. Schakel de wasmachine uit en weer in.

**Fouten die op het display kunnen worden weergegeven zijn de volgende (afhankelijk van het model):**

| Error (Fout) | Indicatie op het display en probleemomschrijving | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0           | Onjuiste instellingen                            | Start het programma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E1           | Fout in temperatuursensor                        | Watertoevoer is te koud. Herhaal het wasprogramma. Bel de servicedienst, als het apparaat de fout opnieuw rapporteert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E2           | Fout in de deurvergrendeling                     | Controleer of de deur dicht is.<br>Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in.<br>Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E3           | Fout in de waterdosering                         | Controleer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• is de waterinlaatklep open,</li> <li>• is het filter van de watertoevoerslang schoon,</li> <li>• is de watertoevoerslang vervormd (kink, verstopt etc.),</li> <li>• is de waterdruk in de waterleiding tussen de 0,1 en 1 MPa (1 - 10 bar),</li> <li>• is de hoogte van de afvoerslang op het juiste niveau (zie hoofdstuk <i>Aanbrengen van de afvoerslang</i>),</li> </ul> en druk vervolgens op de knop OK (Ok) om het programma te hervatten.<br>Bel als de fout zich herhaalt de servicemonteur. |
| E6           | Fout in de waterverwarming                       | Start het programma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E7           | Waterafvoerfout                                  | Controleer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• is de pompfilter schoon,</li> <li>• is de afvoerslang verstopt,</li> <li>• is de afvoer verstopt,</li> <li>• of de afvoerslang onder de maximale en boven de minimale hoogte is aangebracht (zie hoofdstuk <i>Plaatsing en aansluiting</i> De waterafvoerslang aansluiten),</li> <li>• of u te veel wasmiddel hebt gebruikt (in de trommel kan zich een grotere hoeveelheid schuim vormen),</li> </ul>                                                                                                |

# Fouten: wat te doen?

| Error (Fout)               | Indicatie op het display en probleemomschrijving  | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>en verwijder eventuele voorwerpen en rommel uit de filterbehuizing en rotor.</li> </ul> <p>druk vervolgens opnieuw op de knop Afsluiten (Exit). Neem contact op met een servicemonteur indien de fout aanhoudt.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E7.1</b>                | Waarschuwing voor waterafvoer                     | Waarschuwing over verminderde waterstroming in de pompfase. Controleer hoe u het pompfilter reinigt (zie hoofdstuk <i>Reiniging en onderhoud/ Reiniging van het filter</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E7.2</b>                | Overmatige hoeveelheid wasmiddel                  | Te veel wasmiddel kan overmatige schuimvorming in de trommel veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E9</b><br><b>E9.1</b>   | Waterlekage gedetecteerd rondom/bij de wasmachine | <p>Zet de wasmachine uit en weer aan.</p> <p>Inspecteer de buitenkant van het apparaat. Als u geen lekkage vaststelt, kunt u de wasmachine blijven gebruiken.</p> <p>Sluit de waterklep en zie hoofdstuk <i>Plaatsing en aansluiting/ De waterafvoerslang aansluiten</i> of neem contact op met een servicecentrum.</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>E10</b><br><b>E10.1</b> | Fout bij waterniveausensor                        | <p>Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in.</p> <p>Ontlucht het apparaat. Doe dit door het wasmachinefilter te legen en schoon te maken en de wandafvoer schoon te maken.</p> <p>Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>E11</b>                 | Overloop                                          | <p>In het geval dat water in de trommel boven een bepaald niveau komt en op het display een fout wordt gemeld, wordt het wasprogramma onderbroken en het water wordt uit de wasmachine gepompt. Start het programma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.</p> <p>Sluit de watertoevoer en bel de servicedienst indien het water in de trommel boven een bepaald niveau komt, op het display een fout wordt gemeld, maar de wasmachine nog steeds water toevoegt.</p> |
| <b>E12</b>                 | Motor fout / Storing in controle van de motor     | Start het programma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E13</b>                 | Ongelijkmatig verdeeld wasgoed                    | Onbalans gedetecteerd. Verdeel het wasgoed (vastzittend of in de knoop geraakt wasgoed) met de hand opnieuw en herhaal het wasprogramma. Neem contact op met een servicecentrum indien de fout aanhoudt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E22</b><br><b>E22.1</b> | Fout in de vergrendeling van de deur              | <p>De deur is dicht en wil niet meer open.</p> <p>Schakel de wasmachine uit en daarna weer aan en start het wasprogramma opnieuw.</p> <p>Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Error (Fout)               | Indicatie op het display en probleemomschrijving                                                                                            | Wat te doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E23</b><br><b>E23.1</b> | Fout in de ontgrendeling van de deur                                                                                                        | De deur is dicht, maar kan niet worden ontgrendeld. Schakel de wasmachine uit en daarna weer in. Bel het servicecentrum als de fout aanhoudt.<br><i>Zie hoofdstuk STAP 7: Beginnen met wassen voor informatie over hoe u de deur opent.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E24</b>                 | Fout in de ontgrendeling van de deur                                                                                                        | Fout in deurslot. Start de machine opnieuw. Neem contact op met een servicecentrum als de fout aanhoudt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E26</b>                 | Fout in de vergrendeling van de deur                                                                                                        | Te hoge vergrendelingsstroom. Start de machine opnieuw. Neem contact op met een servicecentrum als de fout aanhoudt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E36</b>                 | Communicatie UI en PMCU<br>Fout bij communicatie UI** en PMCU                                                                               | Schakel het toestel uit en daarna weer in. Als de fout zich herhaalt, bel dan een servicemonteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E37</b>                 | PMCU/UI**-softwareversies zijn niet compatibel                                                                                              | Bel een servicemonteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E40</b>                 | Waarschuwing van het systeem bij het detecteren van langdurige spanningsschommelingen van de wasmachine – $180\text{ V} > U > 260\text{ V}$ | Er is een langdurige spanningsval onder de 180 V of er is een spanning van meer dan 260 V gedetecteerd, hetgeen de werking van de wasmachine kan beïnvloeden.<br>Controleer de netvoeding waarop uw wasmachine is aangesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E48</b>                 | Apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk.                                                                                         | De fout is alleen van invloed op de mogelijkheid om uw wasprogramma op afstand te bedienen. De fout heeft geen gevolgen voor het wasproces van andere programma's. Bel een servicemonteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Waarschuwing - Trommelreinigingsprogramma                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maak de doseerlade schoon,</li> <li>• maak de watertoevoerslang, het doseerbakje en de rubberen pakking van de deur schoon,</li> <li>• reinig het pompfilter (zie hoofdstuk <i>Reiniging van het filter</i>) en</li> <li>• draai het zelfreinigingsprogramma (Drum Cleaning) (Trommelreiniging) (zie hoofdstuk <i>Programma tabel</i>).</li> </ul> <p>Dit programma wordt gebruikt voor het reinigen van de trommel en het verwijderen van resten wasmiddel en bacteriën. Om het programma te selecteren, draait u de programmakeuzeknop naar links of naar rechts naar de stand Drum clean (Zelfreinigend programma). Andere extra functies kunnen niet worden geselecteerd.</p> <p>De trommel moet leeg zijn. <b>Voeg geen wasmiddel en wasverzachter toe!</b> U kunt een kleine hoeveelheid witte azijn (circa 2 dl) of natriumbicarbonaat (1 eetlepel of 15 g) toevoegen voor een effectieve ontkalking. Het verdient</p> |

# Fouten: wat te doen?

| Error (Fout) | Indicatie op het display en probleemomschrijving | Wat te doen?                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                  | aanbeveling dat u het programma ten minste éénmaal per maand gebruikt of wanneer de waarschuwing verschijnt. |
|              | Vorbereiding voor ontgrendeling van de deur.     | Wacht tot het proces is voltooid. Als er geen fout indicatie verschijnt, kunt u een nieuw programma starten. |

\*\* UI = Gebruikersinterface (User Interface)

Ongelijk verdeelde was of aan elkaar klevend wasgoed in de trommel van de wasmachine kunnen problemen veroorzaken, zoals trillingen en luidruchtige geluiden. De wasmachine detecteert dergelijke problemen en het UKS\* (\* stabiliteitscontrolesysteem) wordt geactiveerd.

Kleinere wasjes (bijvoorbeeld een handdoek, een trui, een badjas enz.) of kleding gemaakt van materialen met speciale geometrische eigenschappen zijn vrijwel onmogelijk gelijkmatig over de trommel van de wasmachine (pantoffels, grote voorwerpen enz.) te verdelen. Dit resulteert in verschillende pogingen om het wasgoed opnieuw te verdelen, wat op zijn beurt leidt tot een langere programmaduur. In extreme gevallen van ongunstige omstandigheden kan het programma worden voltooid zonder de centrifugeercyclus.

Het UKS\*(\*stabiliteitscontrolesysteem) zorgt voor een stabiele werking en een langere levensduur van de wasmachine.

Als de problemen aanhouden ondanks het bovenstaande advies, neem dan contact op met een erkende onderhoudstechnicus.

## INFORMATIE!

**Lawaai en vibraties** – controleer of de poten goed zijn uitgelijnd en de borgmoeren goed zijn aangedraaid.




## INFORMATIE!

De garantie dekt geen verbruiksartikelen, kleine kleurafwijkingen, meer geluid als gevolg van de leeftijd van het apparaat en die de functionaliteit van het apparaat niet aantasten, en esthetische defecten aan componenten die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet aantasten.

## INFORMATIE!

De garantie omvat geen fouten die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, elektriciteitsleiding, natuurrampen, ...).

## Voordat u de servicedienst belt

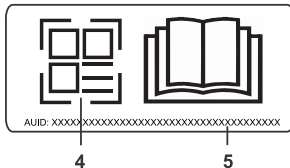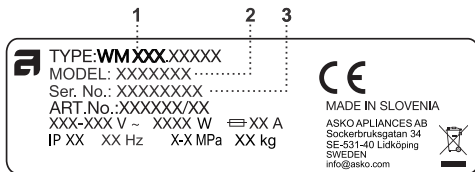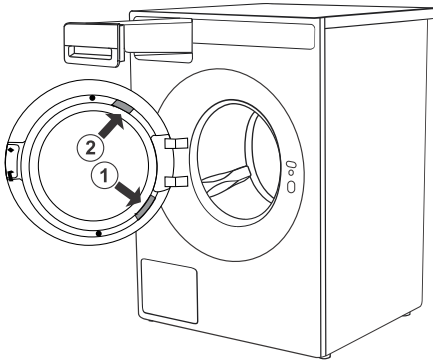

Zie de hoofdstukken *Reiniging van het filter* en *Fouten: wat te doen?* en kijk of u het probleem zelf kunt oplossen.

Wanneer u contact opneemt met een servicecentrum, vermeld dan uw modelnummer (2) en het type (1) en het serienummer (3) van de wasmachine.

Het model, het type en het serienummer kunt u vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van de wasmachine.

De QR- en AU-ID-code bevinden zich ook aan de binnenzijde van de deur van de wasmachine.

①

1 - Modeltype

2 - Model

3 - Serienummer

②

4 - QR-code

5 - AU-ID-code

## INFORMATIE!

Meld eventuele storingen bij uw lokale callcenter of op de website. Alle informatie is te vinden in de meegeleverde garantieverklaring. De contactgegevens van het erkende servicecentrum in uw omgeving zijn te vinden in de garantieverklaring bij de machine en op de website door de QR-code op het typeplaatje te scannen (zie hoofdstuk *Voordat u de servicedienst belt*).

## INFORMATIE!

Een aantal eenvoudige fouten uit het hoofdstuk *Fouten: wat te doen?* kunnen aan de hand van de instructies uit de tabel door de gebruiker zelf worden verholpen zonder gevaar voor eigen veiligheid en zonder dat dit gevolgen heeft voor de garantie.

## WAARSCHUWING!

Gebruik in geval van een defect uitsluitend reserve-onderdelen van gemachtigde fabrikanten.

## WAARSCHUWING!

Het verhelpen van defecten of reclamaties als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine vallen niet onder de garantie. De kosten van de reparatie dekt de gebruiker zelf.

## INFORMATIE!

Functionele reserveonderdelen voor de ASKO-wasmachine die u hebt gekocht, zijn gedurende 15 jaar beschikbaar. In deze periode zijn originele onderdelen beschikbaar die een correcte werking van uw apparaat garanderen.

U vindt een lijst van reserveonderdelen en reparatietips in overeenstemming met de huidige Ecodesign-richtlijn door aan de binnenkant van de deur van de wasmachine de QR-code te scannen.

Of klik op de volgende link: <https://auid.connectlife.io>



| Technische gegevens              |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte                           | 850 mm                                                                                                |
| Breedte                          | 595 mm                                                                                                |
| Diepte                           | 572 mm                                                                                                |
| Inhoud van de trommel            | 60 l                                                                                                  |
| Nominaal vermogen                | Zie typeplaatje                                                                                       |
| Vermogen verwarmingselement      | Zie typeplaatje                                                                                       |
| Waterdruk                        | 0,1–1 MPa<br>1–10 kp/cm <sup>2</sup><br>10–100 N/cm <sup>2</sup>                                      |
| Materiaal van wastrommel en kuip | Roestvrij staal                                                                                       |
| Materiaal behuizing              | Heet verzinkt en gepoedercoat staalplaat of plaatwerk van roestvrij staal (afhankelijk van het model) |
| Aansluiting op water             | 1,5 m, Aqua stop (recht)                                                                              |
| Afvoerslang                      | 1,6 m, polypropyleen                                                                                  |

## Link naar de EPREL-database van de EU

Sinds 1 maart 2021 is informatie over eisen voor energie-etikettering en ecologisch ontwerp beschikbaar in de EPREL-productdatabase van de EU.

De QR-code op het energielabel dat met het apparaat is meegeleverd, bevat een weblink waarmee u uw geregistreerde product kunt opzoeken in de EPREL-database van de EU.

In deze database is ook informatie te vinden over de prestaties van het product. De database is te vinden op <https://eprel.ec.europa.eu>. Vul hier het model en productnummer in. Deze zijn te vinden op het typeplaatje van het apparaat. Op de website [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) kunt u meer informatie vinden over het energielabel.

Bewaar het energielabel voor het geval u het in de toekomst weer nodig hebt, samen met de gebruikershandleiding en overige met het apparaat meegeleverde documenten.

## Notitie licentie lettertype

Dit product omvat het font Noto Sans, dat is gelicentieerd krachtens de SIL Open Font License, Versie 1.1.

De volledige tekst van de licentie is beschikbaar via: <https://openfontlicense.org>

Noto Sans is een lettertype op basis van open-source dat is ontwikkeld door Google, en mag worden gebruikt, gewijzigd en opnieuw worden gedistribueerd krachtens de voorwaarden van de SIL Open Font License.

| Type radioapparatuur        |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| (afhankelijk van het model) | HL3215STG<br>HLW3215-TG<br>HLW3215-TG01         |
| <b>Wi-Fi</b>                |                                                 |
| Frequentiebereik            | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz                         |
| Maximaal uitgangsvermogen   | ≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking <10 dBi) |
| Maximale antenneversterking | Versterking: 0 dBi                              |
| <b>Bluetooth</b>            |                                                 |
| Frequentiebereik            | 2.400 GHz - 2.4835 GHz                          |
| Drageruitgang               | 6 dBm (≤ 10 dBm)                                |
| Emissietype                 | F1D                                             |

## Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie **ConnectLife** voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

# Tabel van verbruikswaarden

## INFORMATIE!

De verstreckte informatie is in overeenstemming met Verordening 2019/2023 van de EU. Andere aangegeven waarden dan Eco 40-60 zijn vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke norm EN60456.

| Programma |                                                          | Temperatuur (°C) | Capaciteit (kg) | Programmaduur (u:min) <sup>1</sup> | Energieverbruik (kWh/cyclus) <sup>1</sup> | Waternverbruik (l/cyclus) <sup>1</sup> | Maximumtemperatuur (°C) 5 minuten <sup>1</sup> | Eindvochtgehalte (%) <sup>1</sup> | Centrifugeersnelheid - standaard-LCD |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| i         | <b>Eco 40-60</b> <sup>2</sup>                            | <b>40-60</b>     | 9 FL            | 03:31                              | 0.730                                     | 62                                     | 32                                             | 44                                | 1600                                 |
|           |                                                          |                  | 4,5             | 02:41                              | 0.220                                     | 26                                     | 22                                             |                                   |                                      |
|           |                                                          |                  | 2,5             | 02:12                              | 0.180                                     | 19                                     | 23                                             |                                   |                                      |
| ii        | <b>Katoen</b><br>(Cotton)                                | <b>20</b>        | 9 FL            | 03:13                              | 0.46                                      | 108                                    | 20                                             | 52                                | 1600                                 |
|           | <b>Katoen</b><br>(Cotton)                                | <b>40</b>        | 9 FL            | 04:36                              | 1.25                                      | 110                                    | 42                                             | 52                                | 1600                                 |
| iii       | <b>Katoen</b><br>(Cotton)                                | <b>60</b>        | 9 FL            | 03:40                              | 1.84                                      | 110                                    | 60                                             | 52                                | 1600                                 |
| iv        | <b>Gemengde was/-<br/>Kunststoffen</b><br>(Mix Sythetic) | <b>30</b>        | 4               | 02:33                              | 0.49                                      | 43                                     | 32                                             | 38                                | 1200                                 |
| v         | <b>Tijdprogramma</b><br>(Time program)                   | <b>30</b>        | 2               | 00:45                              | 0.21                                      | 17                                     | 30                                             | 60                                | 1400                                 |
| vi        | <b>Katoen</b><br>(Cotton)                                | <b>90</b>        | 9 FL            | 03:41                              | 2.81                                      | 118                                    | 82                                             | 52                                | 1600                                 |

- i Eco 40-60-programma met de nominale capaciteit, helft van de nominale capaciteit en een kwart van de nominale capaciteit
- ii Het 20°C-programma met de nominale capaciteit voor dit programma
- iii Eén katoenprogramma met de nominale temperatuur van 60°C of hoger, met de nominale capaciteit voor dit programma
- iv Eén programma voor ander wasgoed dan katoen of een mix van verschillend wasgoed, met de nominale capaciteit voor dit programma
- v Eén programma voor snel wassen van lichtelijk vervuild wasgoed, met de nominale capaciteit voor dit programma
- vi Eén programma voor zwaar vervuild wasgoed, met de nominale capaciteit voor dit programma

# Tabel van verbruikswaarden

- <sup>1</sup> Vanwege de invloed van waterdruk, waterhardheid en inlaattemperatuur, en het type, de hoeveelheid en de vuilheid van het wasgoed, het gebruikte wasmiddel, de voedingstoevoer en geselecteerde functies kunnen de feitelijke waarden afwijken van de gespecificeerde waarden.
- <sup>2</sup> Testprogramma met koud water (15°C) in overeenstemming met de EU-richtlijn voor Eco-ontwerp en de EU-verordening voor Energielabels.
- FL Full load (Volle belading)

### Correctie van de getoonde tijd op het display

Het apparaat herkent door middel van geavanceerde technologie de hoeveelheid en doseert aan de hand daarvan de vereiste hoeveelheid water bij het wassen. Gezien de herkende hoeveelheid van de vulling kan de wastijd worden verlengd of verkort. De overeenkomstige tijd wordt weergegeven op het display.

De tijdweergave kan ook wijzigen door verschillende temperaturen van het toevoerwater. Bij lage temperaturen van het toevoerwater kan de wastijd verlengen, bij hogere temperaturen verkorten.

In het geval dat in de trommel van de wasmachine de was ongelijkmatig is verdeeld of de kleding een kluit vormt, kan dit problemen opleveren, zoals trillingen en lawaai tijdens de werking van de machine. Het apparaat herkent dit en probeert het wasgoed te verdelen. Bij kleinere ladingen (bijv. een handdoek, een trui, een badjas, etc.) of bij materialen met speciale geometrische eigenschappen (bijv. slippers, grote stukken, etc.), is het vrijwel onmogelijk om de was gelijkmatig over de omtrek van de trommel van de wasmachine te verdelen. Daarom kan het komen tot een meerdere pogingen tot herschikking van het wasgoed. Dit leidt tot verlenging van de wascyclus.

# Optie tabel

| Programma                 | Algemeen (T°C) | Manier van wassen (Mode) |                           |                      | Opties        |         |                |                   |                       |            |                  |
|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|
|                           |                | Standaard – Normaal      | (Eco) Groen-modus (Green) | Snelle modus (Speed) | Kleine lading | Voorwas | Extra spoeling | Hoger waterniveau | Spoelen en vasthouden | Anti-creuk | Vertraagde start |
| Eco 40-60                 |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Katoen                    | 20             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Gemengde was/Kunststoffen | 30             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Witte was                 | 40             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Gekleurde was             | 40             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Wol/Handwas               | 30             | ✓                        |                           | ✓                    |               |         | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Fijne was                 | 40             | ✓                        |                           |                      |               |         | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Sportkleding              | 40             | ✓                        |                           | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Bovenkleding              | 30             | ✓                        |                           | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Tijdprogramma             | 30             | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Stoom - opruimen          |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   |                       |            | ✓                |
| Quick PRO                 | 40             | ✓                        |                           |                      | ✓             |         |                |                   | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Spoelen                   |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Centrifugeren             |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   |                       | ✓          | ✓                |
| Pompen                    |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   |                       |            | ✓                |
| Overhemden/Blouses        | 40             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Jeans                     | 40             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Beddengoed/Handdoeken     | 40             | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Dons                      | 30             | ✓                        |                           | ✓                    | ✓             | ✓       | ✓              | ✓                 | ✓                     | ✓          | ✓                |
| Impregneren               |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   | ✓                     |            | ✓                |
| Trommelreiniging          |                | ✓                        |                           |                      |               |         |                |                   |                       |            | ✓                |

✓ Keuze van opties

cold Koud wassen



Voor de **verpakking** van de producten worden milieuvriendelijke materialen gebruikt die zonder gevaar voor het milieu verwerkt (gerecycleerd), gedeponeerd of vernietigd kunnen worden. De verpakking is overeenkomstig gemarkeerd.

**Het symbool** op het product of de verpakking geeft aan dat het product bij afdanking niet behandeld mag worden als gewoon huisafval. Het product moet afgevoerd worden naar een verzamelplaats voor de verwerking van elektrische en elektronische uitrusting.

Wanneer u een apparaat **weggooit**, verwijder dan aan het einde van de levensduur alle stroomkabels en vernietig de deurvergrendeling en -schakelaar om te voorkomen dat de deur wordt vergrendeld (kinderbeveiliging).

Met de juiste manier van **afdanken** van het product helpt u mee aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen en invloeden op het milieu en menselijke gezondheid die zich kunnen voordoen bij een onjuist afdanken van het product. Wend u voor meer gedetailleerde informatie tot het gemeentelijk orgaan voor afvalverwijdering, de gemeentediensten of tot de winkel, waar u het product heeft gekocht.



[www.asko.com](http://www.asko.com)



948027-a4



***Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.***