



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Wasmachine

**WAV28M00NL**

**[nl]** Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>4</b>	<b>7 Display</b> .....	<b>21</b>
1.1 Algemene aanwijzingen .....	4	<b>8 Toetsen</b> .....	<b>23</b>
1.2 Bestemming van het apparaat .....	4	<b>9 Programma's</b> .....	<b>25</b>
1.3 Inperking van de gebruikers .....	4	<b>10 Accessoires</b> .....	<b>29</b>
1.4 Veilige installatie .....	5	<b>11 Wasgoed</b> .....	<b>29</b>
1.5 Veiliger gebruik .....	7	11.1 Wasgoed voorbereiden .....	29
1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....	9	<b>12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel</b> .....	<b>30</b>
<b>2 Materiële schade vermijden</b> .....	<b>11</b>	<b>13 De Bediening in essentie</b> .....	<b>30</b>
<b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....	<b>12</b>	13.1 Apparaat inschakelen .....	30
3.1 Afvoeren van de verpakking ....	12	13.2 Programma instellen .....	30
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....	12	13.3 Programma-instellingen aanpassen .....	30
3.3 Energiebesparingsmodus .....	13	13.4 Trommel vullen met wasgoed .....	31
<b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....	<b>13</b>	13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen .....	31
4.1 Apparaat uitpakken .....	13	13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken .....	31
4.2 Inhoud van de verpakking .....	13	13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren .....	32
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....	13	13.8 Starten van het programma ...	32
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....	14	13.9 Wasgoed inweken .....	32
4.5 Apparaat aansluiten .....	15	13.10 Wasgoed bijvullen .....	32
4.6 Stellen van het apparaat .....	16	13.11 Progr. annuleren .....	32
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten .....	17	13.12 Programma bij speelstop hervatten .....	33
<b>5 Uw apparaat leren kennen</b> .....	<b>18</b>	13.13 Wasgoed uitnemen .....	33
5.1 Apparaat .....	18	13.14 Apparaat uitschakelen .....	33
5.2 Wasmiddellade .....	18	<b>14 Kinderslot</b> .....	<b>33</b>
5.3 Bedieningspaneel .....	19	14.1 Kinderslot inschakelen .....	33
<b>6 Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>20</b>	14.2 Kinderslot deactiveren .....	33
6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten .....	20		

<b>15 Basisinstellingen .....</b>	<b>35</b>
15.1 Overzicht over de basisinstellingen .....	35
15.2 Basisinstellingen wijzigen.....	36
<b>16 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>36</b>
16.1 Trommel reinigen .....	36
16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	36
16.3 Afvoerpomp reinigen.....	37
16.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....	40
<b>17 Storingen verhelpen .....</b>	<b>41</b>
17.1 Noodontgrendeling.....	51
<b>18 Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>	<b>51</b>
18.1 Apparaat demonteren .....	51
18.2 Transportbeveiligingen plaatsen .....	51
18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....	51
18.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....	52
<b>19 Servicedienst.....</b>	<b>52</b>
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	52
<b>20 Verbruikswaarden .....</b>	<b>54</b>
<b>21 Technische gegevens.....</b>	<b>54</b>



# 1 Veiligheid

---

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

## 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.


Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.5 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 52*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.



Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

## **1.6 Veilige reiniging en onderhoud**

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 25

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtingwerking is blootgesteld.

- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspingsjes gebruiken.

## nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed .

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het uit.

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
- 1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.  
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
- 2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
- 3. Open de apparaatdeur.  
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 30*
- 4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
- 5. Sluit de apparaatdeur.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 29*

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Watertoevoerslang  
→ *"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15*

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



#### WAARSCHUWING Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ *Pagina 29* van de fabrikant bevestigen.


### **LET OP!**

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.
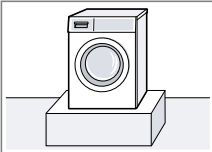
<b>Opstelplaats</b>	<b>Eisen</b>
Plint 	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 29</i> bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.


<b>Opstelplaats</b>	<b>Eisen</b>
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

## **4.4 Transportbeveiligingen verwijderen**

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport  
→ *Pagina 51*.


1. De slangen uit de houders trekken.

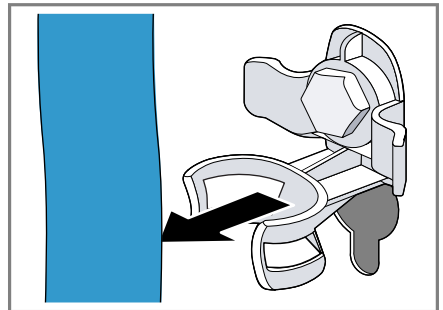

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.




3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

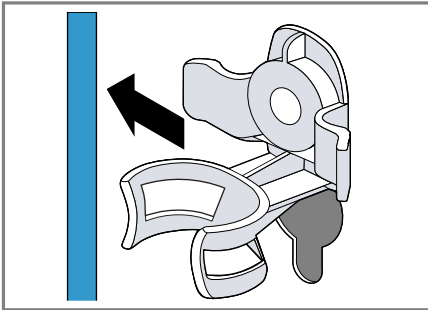


4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsens.

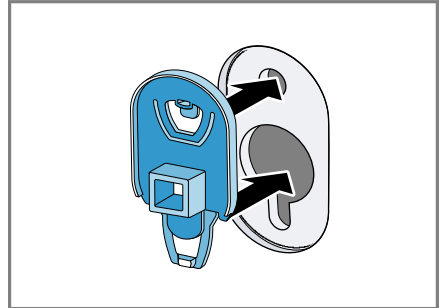


6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

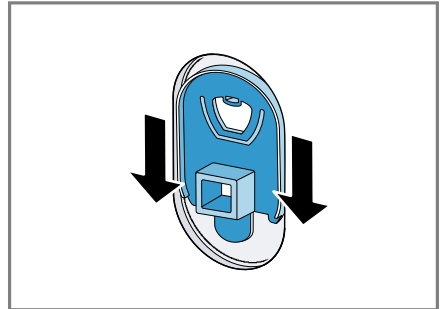

## 4.5 Apparaat aansluiten


### Watertoevoerslang aansluiten

1. De watertoevoerslang op het apparaat aansluiten.

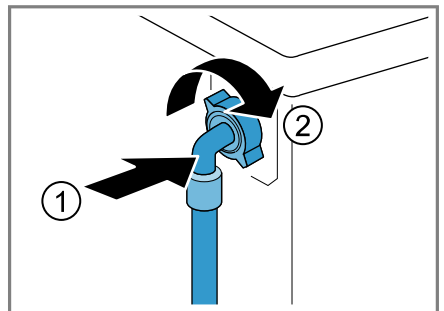

## nl Opstellen en aansluiten

- De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

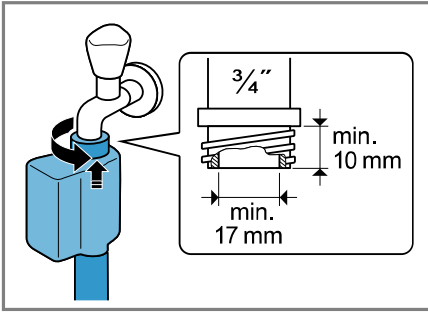

- De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.


#### LET OP!

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht. De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

#### Sifon

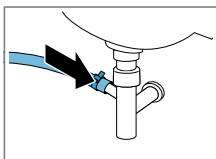

De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.


#### Wastafel

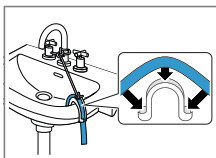

De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 29 fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje


De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 29 fixeren en borgen.

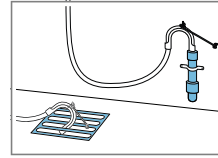

## 4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

- De contraoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

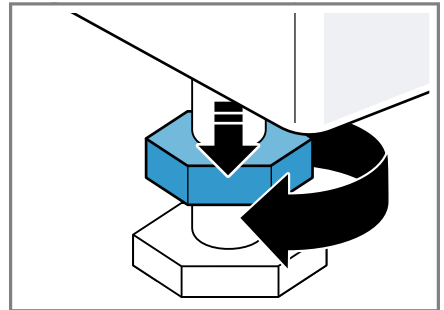




2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

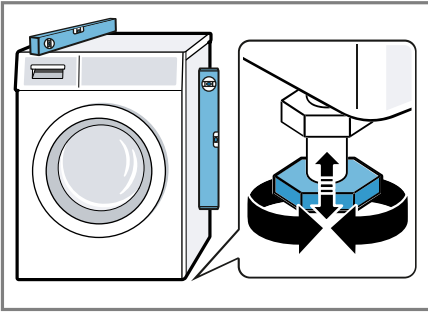

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

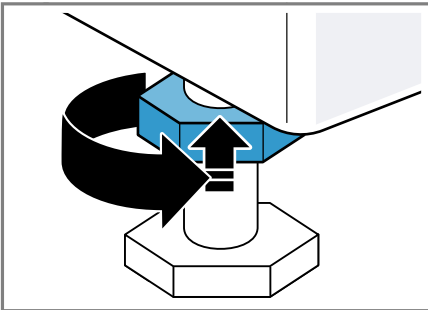

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

## 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 54*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

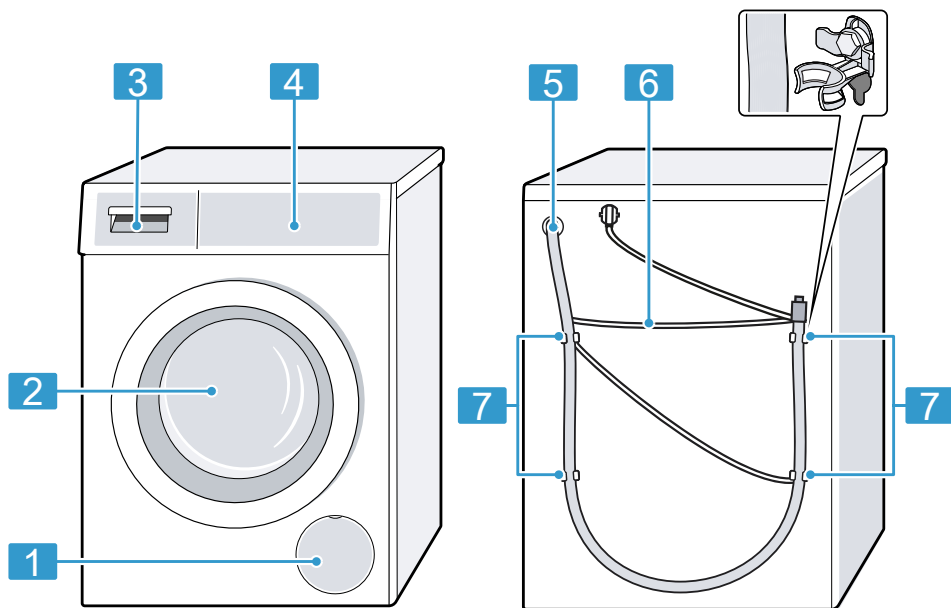

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

**1** Serviceklep en pomp  
→ Pagina 37

**2** Deur

**3** Wasmiddellade → Pagina 18

**4** Bedieningspaneel  
→ Pagina 19

**5** Waterafvoerslang  
→ Pagina 16

**6** Netaansluitkabel → Pagina 17

**7** Transportbeveiligingen  
→ Pagina 14

### 5.2 Wasmiddellade


**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.  
→ "Programma's", Pagina 25



- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel<br>→ "Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen",<br>Pagina 31 |
| <b>2</b> | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas   |
| <b>3</b> | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter   |
| <b>4</b> | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas   |

### 5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

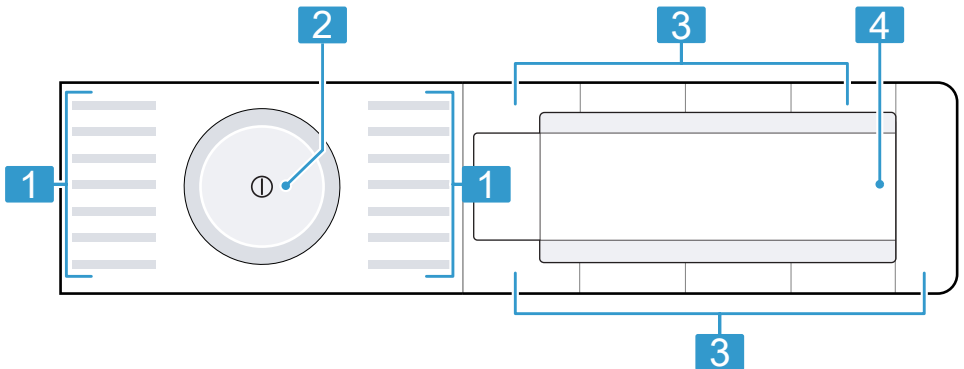

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Programma's → Pagina 25        |
| <b>2</b> | Programmakieler<br>→ Pagina 30 |
| <b>3</b> | Knoppen → Pagina 23            |
| <b>4</b> | Display → Pagina 21            |

## 6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


### 6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.


1. Druk op ①.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.
5. Poederwasmiddel in compartiment II vullen.

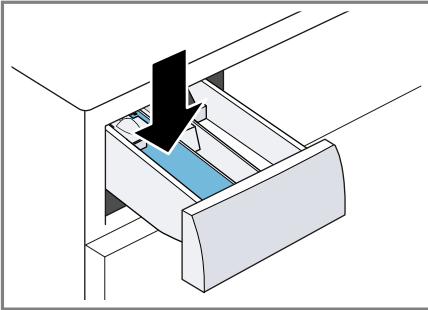


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
  7. Om het programma te starten, op **Start/Bijvullen**  drukken.
- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.

- ✓ Na het programma-einde toont het display: "-0-".
8. De eerste wascyclus starten of op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.  
→ "De Bediening in essentie",  
Pagina 30



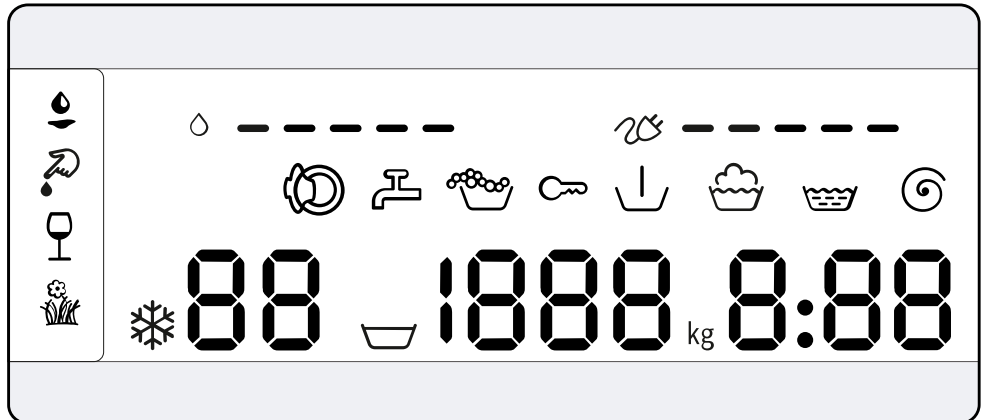







## 7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.








Display	Benaming	Meer informatie
0:40 <sup>1</sup>	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h <sup>1</sup>	Klaar in tijd	→ "Toetsen", Pagina 23
9,0 kg <sup>1</sup>	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
☒ - 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 23 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen ☒: Spoelstop, zonder afpompen
* - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 23 * (koud)
↓	Voorwas	Programmastatus
☒	Wassen	Programmastatus
☒	Spoelen	Programmastatus
☒	Centrifugeren	Programmastatus
-P-	Pauze	Programmastatus

<sup>1</sup> Voorbeeld

Display	Benaming	Meer informatie
-0-	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 33</li> </ul>
	Bloed	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Gras	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Boter/slaolie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Energieverbruik	<p>Energieverbruik voor het ingestelde programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lager energieverbruik</li> <li>■ ———— : hoger energieverbruik</li> </ul>
	Waterverbruik	<p>Waterverbruik voor het ingestelde programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lager waterverbruik</li> <li>■ ———— : hoger waterverbruik</li> </ul>
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	De deur is vergrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen waterdruk.</li> <li>■ De waterdruk is te laag.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
<sup>1</sup> Voorbeeld		

## 8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.



Knop	Keuze	Meer informatie
Start/Bijvullen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>	Programma starten, annuleren of pauzeren.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. <b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Intensive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met verlengde tijdsduur activeren of deactiveren. De programmaduur wordt tot wel 30 minuten verlengd. Geschikt voor sterk verontreinigd wasgoed.
Anti Vlekken	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
- Klaar in +	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temp. °C	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugesnelheid	 - 1400	Het centrifuge-toerental aanpassen of  (spoelstop) activeren. Met de selectie  wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
Ⓛ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inschakelen</li> <li>■ Uitschakelen</li> </ul>	Het apparaat in- of uitschakelen.
Kinderbeveiliging 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	→ "Kinderslot", Pagina 33
Centrifugesnelheid	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 35

<b>Knop</b>	<b>Keuze</b>	<b>Meer informatie</b>
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activeren</li><li>■ deactiveren</li></ul>	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Intensief spoelen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activeren</li><li>■ Deactiveren</li></ul>	Een extra spoelcyclus activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Antikreuk	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activeren</li><li>■ deactiveren</li></ul>	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.




## 9 Programma's

**Opmerking:** De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Katoen	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuld wasgoed als u SpeedPerfect activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen.</p> <p>Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	9,0
Kreukhersteltend	<p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	4,0
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. <b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
AllergiePlus	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen. <b>Opmerking:</b> Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. Programma-instelling: ■ max. 60 °C	6,5

<sup>1</sup> SpeedPerfect geactiveerd<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

<b>Programma</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Max. belading (kg)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	
Overhemden	<p>Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen.</p> <p><b>Tip:</b> Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Antikreuk. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipt nat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druipt nat op, zodat ze kunnen uithangen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Fijne was/Zijde.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 800 omw/min</li> </ul>	2,0
Sport	<p>Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetisch, microvezel en fleecе wassen.</p> <p>Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel.</p> <p>Gebruik geen wasverzachter.</p> <p><b>Tip:</b> Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 omw/min</li> </ul>	2,0
Jeans/Donkere was	<p>Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen.</p> <p>Was het wasgoed binnenstebuiten.</p> <p>Gebruik een vloeibaar wasmiddel.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	4,0
Trommel reinigen	<p>Reiniging en onderhoud van de trommel.</p> <p>Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vóór het eerste gebruik</li> <li>■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager</li> <li>■ na lange afwezigheid</li> </ul> <p>Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel.</p>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
SuperKort 15/30 min	<p>Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden.            Gebruik geen wasverzachter.            Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.</p> <p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen.            Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.            De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten.            Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd.            Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	4,0
<p><sup>1</sup> <b>SpeedPerfect</b> geactiveerd  <sup>2</sup> Wassen niet mogelijk</p>		

## 10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de  
→ "Servicedienst", Pagina 52.

	<b>Gebruik</b>	<b>Bestelnummer</b>
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW20W

## 11 Wasgoed

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.

- Zakken leegmaken
- Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
- Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
- Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken

## nl Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

---

## 12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

### Opmerkingen

- Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

### Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

---

## 13 De Bediening in essentie

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Apparaat inschakelen

**Vereiste:** Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.  
→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op ①.  
Het inschakelproces duurt enkele seconden.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

### 13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.  
→ *"Programma's"*, *Pagina 25*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 30*

### 13.3 Programma-instellingen aanpassen

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.  
→ *"Programma instellen"*, *Pagina 30*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Toetsen"*, *Pagina 23*

**Opmerking:** De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

## 13.4 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 25

**Vereiste:** Het wasgoed is voorbereid.


→ "Wasgoed", Pagina 29

1. Open de deur.  
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


## 13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

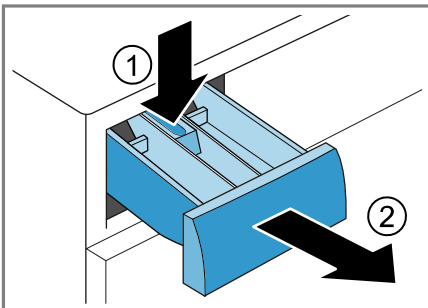

3. De doseerhulp plaatsen.

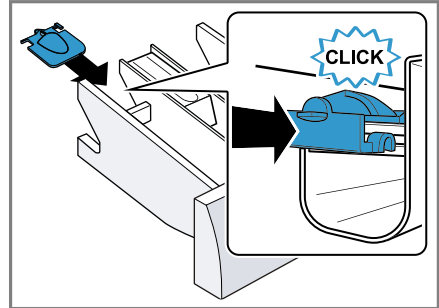


4. De wasmiddellade plaatsen.


## 13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken

Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. De doseerhulp naar voren schuiven.

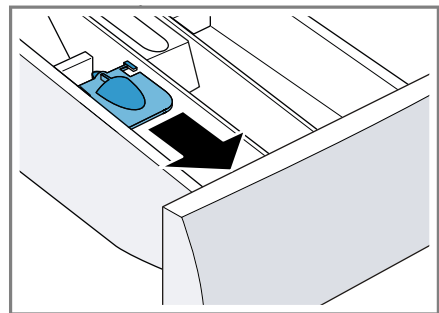

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

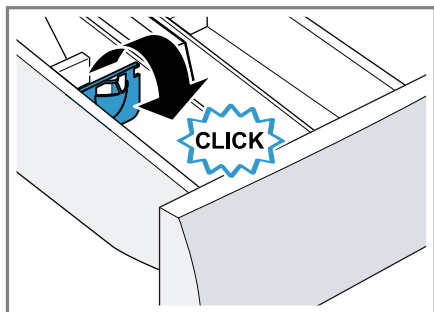

4. De wasmiddellade erin schuiven.

## 13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

### Opmerkingen

- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gelachtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 30* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.  
→ *"Wasmiddellade"*, *Pagina 18*
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

## 13.8 Starten van het programma

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.



→ *"Programma instellen"*, *Pagina 30*

- ▶ Op **Start/Bijvullen**  drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.

- ✓ Het display toont de programma-duur de functie klaar in tijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "-0-".

## 13.9 Wasgoed inweken

**Opmerking:** Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen** .
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen** .

## 13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

**Vereiste:** Er is een programma gestart.

→ *"Starten van het programma"*, *Pagina 32*

1. Op **Start/Bijvullen**  drukken.  
Het apparaat pauzeert.

**Opmerking:** Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ *"Display"*, *Pagina 22*

2. Open de deur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen**  drukken.

## 13.11 Progr. annuleren

1. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
2. Open de apparaatdeur.



Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
  - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.  
→ "Programma's", Pagina 25
3. Het wasgoed verwijderen.  
→ "Wasgoed uitnemen", Pagina 33

### 13.12 Programma bij spoelstop hervatten

#### Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.  
→ "Toetsen", Pagina 23
  - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen.  
→ "Programma's", Pagina 25
  2. Op **Start/Bijvullen**  drukken.


### 13.13 Wasgoed uitnemen

1. Open de deur.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

### 13.14 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .
2. De waterkraan sluiten.

3. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

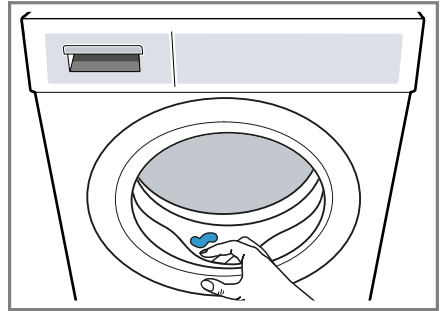

4. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

---

## 14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen **Kinderbeveiliging 3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

### 14.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging 3 sec..**

## **nl** Kinderslot


Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-keizer op het uitgangsprogramma staan.

- ✓ In het display dooft .

## 15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 15.1 Overzicht over de basisinstellingen

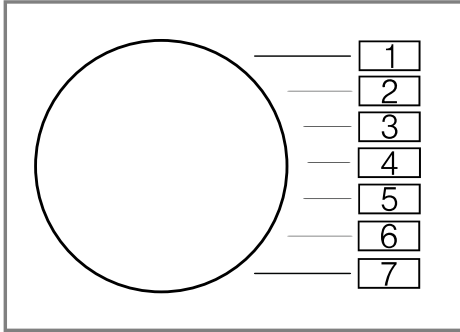

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.
Programmateller	5	42 <sup>1</sup>	Het aantal beëindigde programma's weergeven.

<sup>1</sup> Voorbeeld

## 15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.



2. Druk op **Centrifugesnelheid** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
  4. Druk op **- / +** om de waarde te wijzigen.
  5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

---

## 16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16.1 Trommel reinigen


### **⚠ VOORZICHTIG** **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
  - ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

## 16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

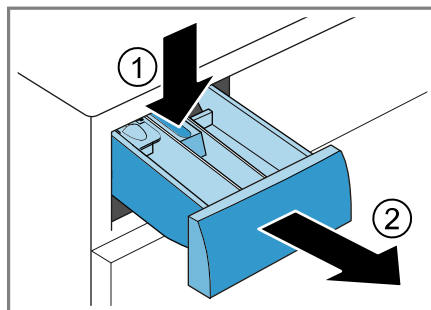


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

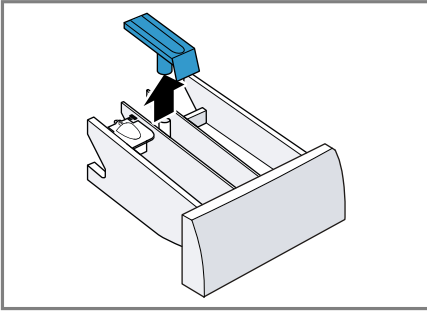


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

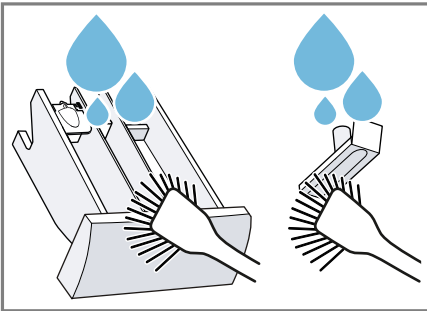

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

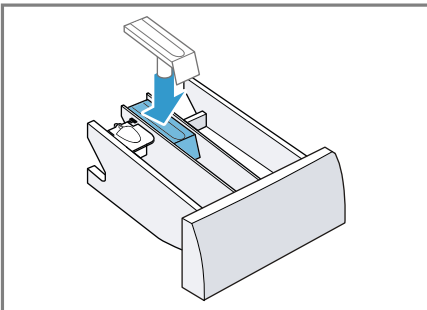

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

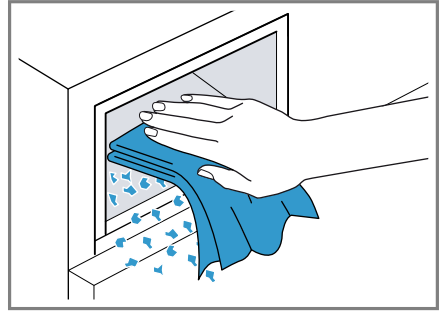


7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 16.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


#### Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

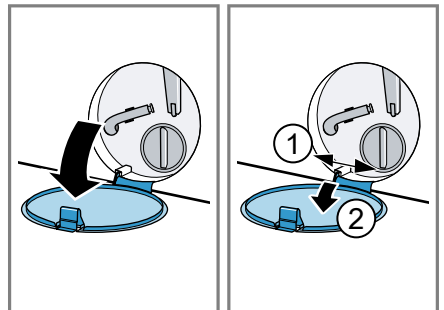


## nl Reiniging en onderhoud

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

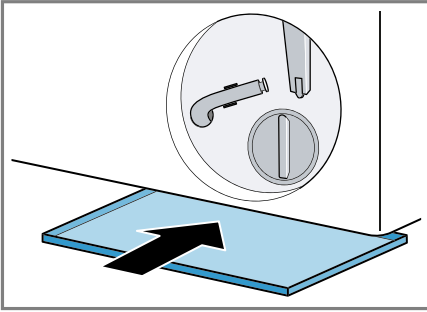


6. Neem de aftapslang uit de houder.

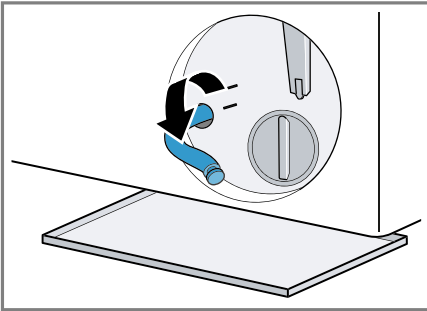


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

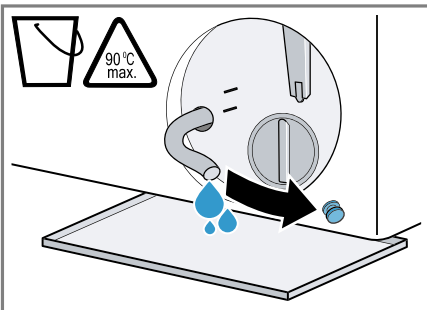

8. Druk het stopje er weer op.

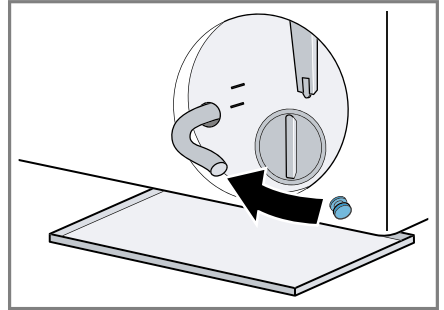


9. De aftapslang in de houder klemmen.

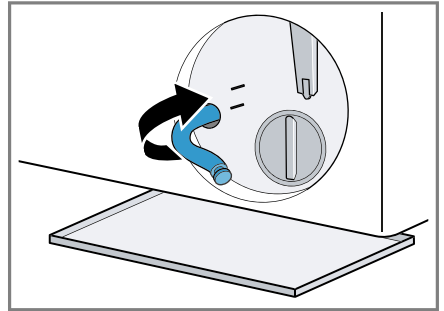


## Afvoerpomp reinigen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 37

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
  - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

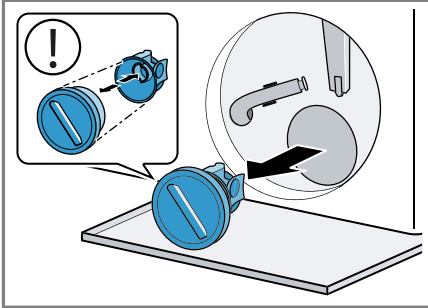


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

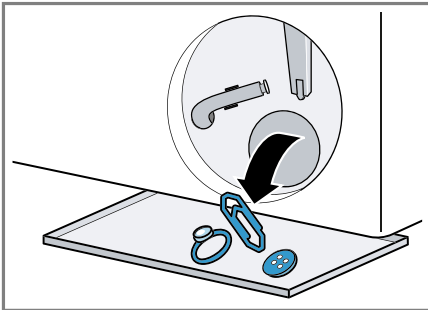


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

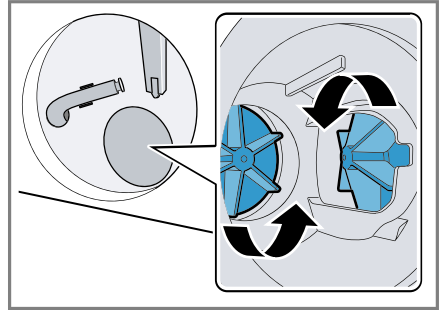

4. Breng het pompdeksel aan.
  - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

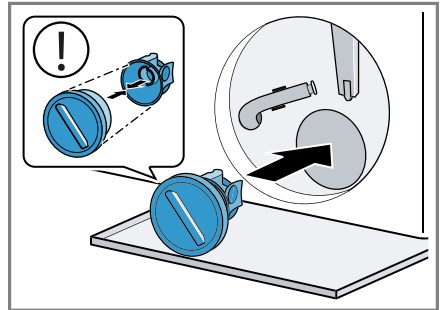


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

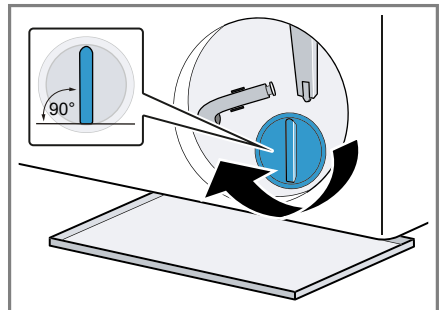

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

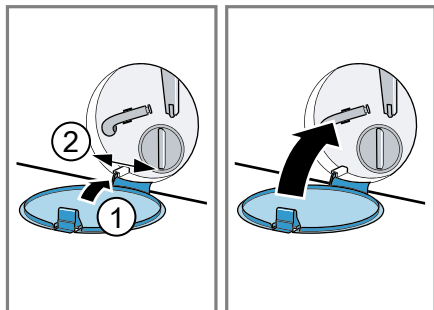

## 16.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.
2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

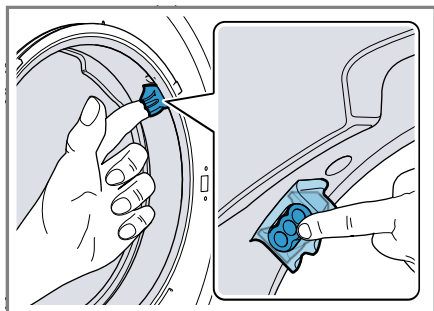

**Opmerking:** Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



## 17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.





### WAARSCHUWING







#### Kans op elektrische schok!







Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.




- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en <b>Start/Bijvullen</b>  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op een willekeurige button.</li> <li>✓ Het display brandt weer.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul>
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>
	Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 37</li> </ul>
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul>
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul>
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → "Apparaat aansluiten", Pagina 15</li> </ul> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 37</li> </ul>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Trommel reinigen", Pagina 36 als de storing opnieuw wordt weergegeven,</li> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 37</li> </ul> <p>Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen", Pagina 40</li> </ul>
"E:60 / -2B"	<p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
"E:30 / -10" en/of 	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p> <p>De zeven in de watertoevoer zijn verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeven in de watertoevoer.</li> </ul> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul> <p>Waterniveaumeetsysteem defect.</p> <p><b>Opmerking:</b> Met de foutmelding start het apparaat een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht eerst ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd.</li> <li>2. Om de foutmelding te resetten, schakelt u het apparaat uit.</li> </ol>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -10" en/of 	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Schakel het apparaat weer in.</li> <li>4. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de servicedienst. → "Servicedienst", Pagina 52</li> </ol>
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
 brandt.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ → "Progr. annuleren", Pagina 32</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "Programma's", Pagina 25</li> </ul>
 knippert.	<p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de deur.</li> <li>2. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol> <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de deur opnieuw.</li> <li>2. Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> <li>3. Sluit de deur.</li> <li>4. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol>
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 52</li> </ul>
"E:30/-20"	<p>Magneetventiel defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 52</li> </ul> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> <hr/> <p>Extra water gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul> <hr/> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul>
Programma start niet.	<p><b>Start/Bijvullen</b>  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ul> <hr/> <p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de deur.</li> <li>2. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol> <hr/> <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 33</li> </ul> <hr/> <p><b>- Klaar in +</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of <b>- Klaar in +</b> is geactiveerd. → "<i>Toetsen</i>", Pagina 23</li> </ul> <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de deur opnieuw.</li> <li>2. Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> <li>3. Sluit de deur.</li> <li>4. Om het programma te starten, drukt u op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ol>
Deur kan niet worden geopend.	<p> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifuger</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>Start/Bijvullen</b>  te drukken. → "<i>Programma bij spoelstop hervatten</i>", Pagina 33</li> </ul> <hr/> <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ → "<i>Progr. annuleren</i>", Pagina 32</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "<i>Programma's</i>", Pagina 25</li> </ul> <hr/> <p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "<i>Noodontgrendeling</i>", Pagina 51</li> </ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang.</li> </ul>
	<p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>
	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 37</li> </ul>
	<p>☐ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifugeren</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>Start/Bijvullen</b>  te drukken.</li> <li>→ "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 33</li> </ul>
	<p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul>
	<p>Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul>
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	<p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.</li> <li>→ "Apparaat aansluiten", Pagina 15</li> </ul>
	<p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul>
	<p><b>Start/Bijvullen</b>  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start/Bijvullen</b> .</li> </ul>
	<p>De zeven in de watertoevoer zijn verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeven in de watertoevoer.</li> </ul>
	<p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>
Meermaals beginnen met centrifugeren.	<p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
	<p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	<p>Het water is onder het zichtbare bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>
Trommel schokt na programmastart.	<p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
In het compartiment ☸ bevindt zich restwater.	<p>Inzet in compartiment ☸ is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i></li> </ul>
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.  <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> </li> </ul> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</li> </ul>
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	<p>Beladingsherkenning is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.</p>
Sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> </ul> <p><b>Antikreuk</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang.</li> </ul> <p>Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	<p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul>
	<p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.</li> </ul>
Geklapper, gerammel in de pomp.	<p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 37</li> </ul>
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	<p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
Kreukvorming.	<p>Centrifugetoerental is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.</li> </ul> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.</li> </ul> <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul>
Wasmiddel of wasverzacher druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooi.	<p>Teveel wasmiddel/wasverzacher in de wasmiddellade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzacher op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.</li> </ul>
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>Laag centrifugetoerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.</li> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>
	<p><b>Antikreuk</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul>
	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p>



<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</p> <hr/> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <p>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p> <hr/> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <p>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p>
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Start het programma <b>Spoelen</b>.</p>
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.</p>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	<p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "<i>Watertoevoerslang aansluiten</i>", Pagina 15</li> <li>2. Draai de koppeling goed aan.</li> </ol>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	<p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <p>▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <p>▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → "<i>Aansluitsoorten waterafvoer</i>", Pagina 16</p>

---

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", Pagina 36</li><li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li></ul>


---

## 17.1 Noodontgrendeling

### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ *Pagina 37*

- 1. LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.  
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

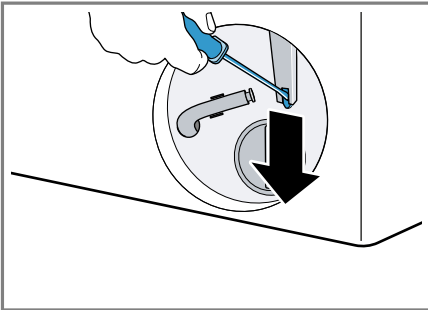

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2.** De serviceklep plaatsen en vastklikken.
  - 3.** De serviceklep sluiten.

---

## 18 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 18.1 Apparaat demonteren

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


- 1.** De kraan sluiten.
- 2.** Watertoevoerslang legen.
- 3.** Schakel het apparaat uit.
- 4.** De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

- 5.** Het sop laten laten weglopen.  
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 37*
- 6.** De slangen demonteren.

### 18.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

- 1.** Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

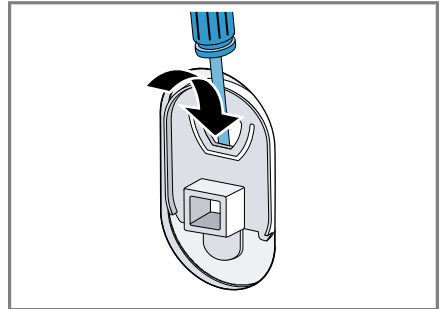

- Bewaar de afdekkapjes.
- 2.** Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14* aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

### 18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie → *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en → *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 20*.

## 18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### WAARSCHUWING

#### Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

---

## 19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 20 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- ma- duur (h:min) <sup>1</sup>	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) <sup>1</sup>	Water- ver- bruik (l/ cyclus) <sup>1</sup>	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) <sup>1</sup>	Rest- vocht- gehalte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Katoen 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Katoen 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Katoen 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Katoen 40 °C + Voorwas	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Kreukherstel- lend 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Snel/ Mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
Wol 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm

Apparaatdiepte met gesloten deur	63,2 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	106,3 cm
Gewicht	72,6 kg

Maximale belasting	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50-60 Hz
⇐ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit-toestand: 0,10 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> </ul>
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het ty-

peplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001757224** (020607)

nl