



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Wasmachine

**WGB256A5NL**

**[nl]** Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>1 Veiligheid</b> .....                           | <b>4</b>  | <b>6 Voor het eerste gebruik</b> .....                     | <b>21</b> |
| 1.1 Algemene aanwijzingen .....                     | 4         | 6.1 Wascyclus zonder wasgoed<br>starten.....               | 21        |
| 1.2 Bestemming van het apparaat .....               | 4         | <b>7 Display</b> .....                                     | <b>22</b> |
| 1.3 Inperking van de gebruikers .....               | 4         | <b>8 Toetsen</b> .....                                     | <b>25</b> |
| 1.4 Veilige installatie.....                        | 5         | <b>9 Programma's</b> .....                                 | <b>28</b> |
| 1.5 Veiliger gebruik .....                          | 7         | <b>10 Accessoires</b> .....                                | <b>32</b> |
| 1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....            | 9         | <b>11 Wasgoed</b> .....                                    | <b>32</b> |
| <b>2 Materiële schade vermijden</b> .....           | <b>11</b> | 11.1 Wasgoed voorbereiden.....                             | 32        |
| <b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....       | <b>12</b> | <b>12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel</b> .....          | <b>32</b> |
| 3.1 Afvoeren van de verpakking ...                  | 12        | <b>13 De Bediening in essentie</b> .....                   | <b>33</b> |
| 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....         | 12        | 13.1 Apparaat inschakelen.....                             | 33        |
| 3.3 Energiebesparingsmodus .....                    | 13        | 13.2 Programma instellen .....                             | 33        |
| <b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....              | <b>13</b> | 13.3 Programma-instellingen aanpassen.....                 | 34        |
| 4.1 Apparaat uitpakken .....                        | 13        | 13.4 Programma-instellingen opslaan .....                  | 34        |
| 4.2 Inhoud van de verpakking.....                   | 13        | 13.5 Trommel vullen met wasgoed .....                      | 34        |
| 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats ..... | 13        | 13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren .....       | 34        |
| 4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....        | 14        | 13.7 Starten van het programma ..                          | 35        |
| 4.5 Apparaat aansluiten .....                       | 15        | 13.8 Wasgoed inweken .....                                 | 35        |
| 4.6 Stellen van het apparaat .....                  | 16        | 13.9 Wasgoed bijvullen .....                               | 35        |
| 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten.....             | 17        | 13.10 Progr. annuleren.....                                | 35        |
| <b>5 Uw apparaat leren kennen</b> .....             | <b>18</b> | 13.11 Programma bij spoelstop hervatten.....               | 35        |
| 5.1 Apparaat.....                                   | 18        | 13.12 Wasgoed uitnemen .....                               | 35        |
| 5.2 Wasmiddellade.....                              | 18        | 13.13 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten..... | 36        |
| 5.3 Bedieningspaneel.....                           | 19        |  |           |
| 5.4 Bedieningslogica.....                           | 19        |  |           |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>14 Kinderslot .....</b>                                 | <b>36</b> | <b>21 Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>                           | <b>61</b> |
| 14.1 Kinderslot inschakelen .....                          | 36        | 21.1 Apparaat demonteren .....   | 61        |
| 14.2 Kinderslot deactiveren.....                           | 36        | 21.2 Transportbeveiligingen plaatsen .....                                   | 61        |
| <b>15 Intelligent doseersysteem .....</b>                  | <b>36</b> | 21.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....                                 | 61        |
| 15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten ..... | 36        | 21.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....                                     | 62        |
| 15.2 Doseerreservoir vullen .....                          | 37        | <b>22 Servicedienst.....</b>   | <b>62</b> |
| 15.3 Inhoud van het doseerreservoir.....                   | 38        | 22.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.) ..... | 63        |
| 15.4 Basisdoseerhoeveelheid .....                          | 38        | 22.2 AQUA-STOP-garantie .....  | 63        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                               | <b>39</b> | <b>23 Verbruikswaarden .....</b>   | <b>64</b> |
| 16.1 Home Connect app instellen.....                       | 39        | <b>24 Technische gegevens .....</b>  | <b>64</b> |
| 16.2 Home Connect instellen.....                           | 39        | 24.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware ....               | 65        |
| 16.3 Home Connect Menu .....                               | 39        | <b>25 Conformiteitsverklaring.....</b>                                       | <b>66</b> |
| 16.4 Wi-Fi aan het apparaat activeren.....                 | 40        |  |           |
| 16.5 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren.....               | 40        |  |           |
| 16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten .....   | 40        |  |           |
| 16.7 Start op afstand.....                                 | 40        |  |           |
| 16.8 Afstandsdiagnose.....                                 | 41        |  |           |
| 16.9 Bescherming persoonsgegevens.....                     | 41        |  |           |
| <b>17 Basisinstellingen .....</b>                          | <b>42</b> |  |           |
| 17.1 Overzicht van de basisinstellingen .....              | 42        |  |           |
| 17.2 Basisinstellingen wijzigen.....                       | 43        |  |           |
| <b>18 Programmateller .....</b>                            | <b>43</b> |  |           |
| 18.1 Programmateller oproepen ...                          | 43        |  |           |
| <b>19 Reiniging en onderhoud .....</b>                     | <b>43</b> |  |           |
| 19.1 Trommel reinigen .....                                | 43        |  |           |
| 19.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....                 | 44        |  |           |
| 19.3 Afvoerpomp reinigen.....                              | 45        |  |           |
| 19.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....       | 48        |  |           |
| <b>20 Storingen verhelpen .....</b>                        | <b>49</b> |  |           |
| 20.1 Noodontgrendeling.....                                | 61        |  |           |



# 1 Veiligheid

---

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

## 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.5 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 62*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.



**⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

**⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

**1.6 Veilige reiniging en onderhoud****⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 28

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtenwerking is blootgesteld.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.

- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherping en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het in de stand-bymodus.

**Opmerking:** Het apparaat wordt niet automatisch in stand-by gezet als Wi-Fi is geactiveerd.

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

► Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen.

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 32*

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



#### WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ *Pagina 32* van de fabrikant bevestigen.



### **LET OP!**


Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.
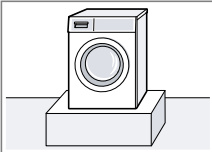
| <b>Opstelplaats</b>   | <b>Vereisten</b>  |
|---|---|
| <p>Houder</p>                    | <p>Het apparaat met borglippen<br/>→ <i>Pagina 32</i> bevestigen.</p>   |
| <p>Vloer met houten balken</p>  | <p>Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.</p> |

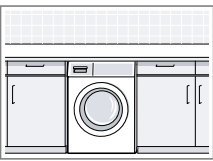
| <b>Opstelplaats</b>   | <b>Vereisten</b>   |
|---|--|
| <p>Kitchenette</p>   | <p>Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.</p> |
| <p>Aan een wand</p>  | <p>Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.</p>  |

## **4.4 Transportbeveiligingen verwijderen**


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.  
→ "*Transportbeveiligingen plaatsen*", *Pagina 61*


1. De slangen uit de houders trekken.

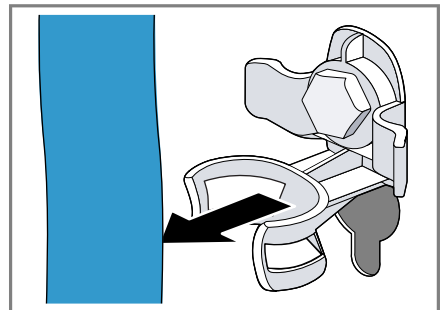


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

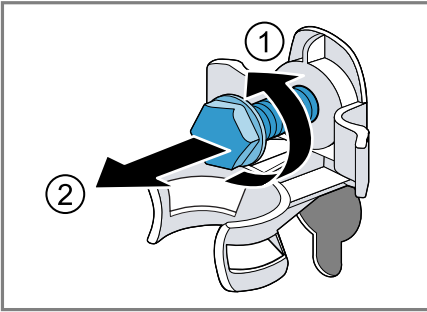


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

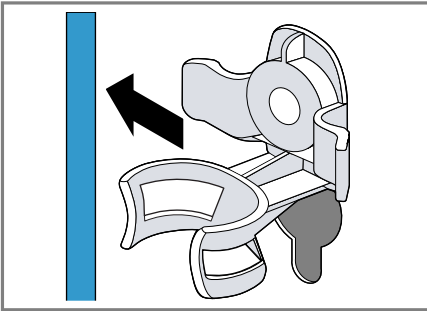

4. De 4 hulzen verwijderen.

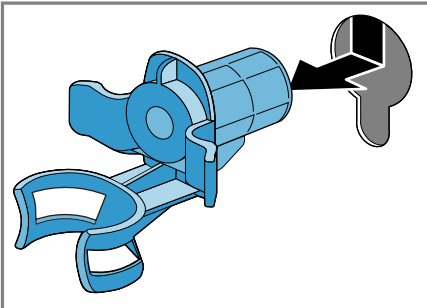

5. De 4 afdekkappen plaatsn.

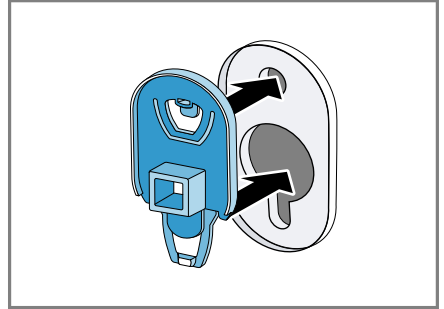

6. De 4 afdekkappen naar onderen schuiven.



**Opmerking:** Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

## 4.5 Apparaat aansluiten

### Watertoevoerslang aansluiten


#### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

## nl Opstellen en aansluiten

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

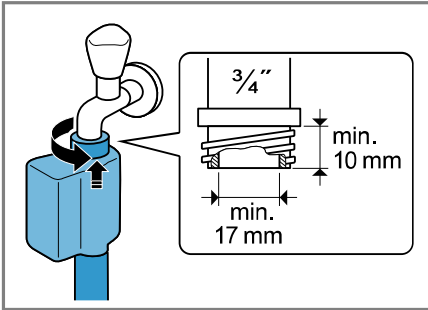

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.


#### LET OP!

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht. De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

#### Sifon

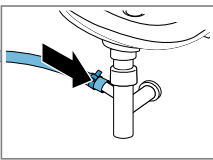

De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.


#### Wastafel

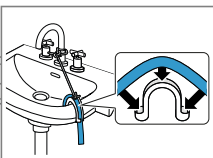

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje


De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

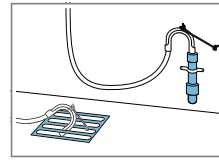

## 4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contraoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

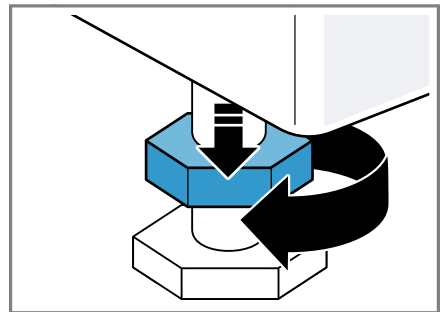




2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

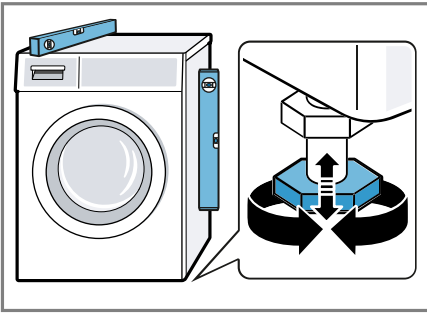

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

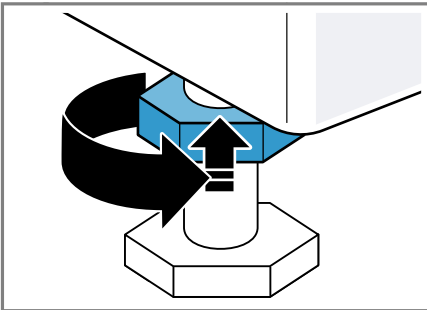

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

## 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 64*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

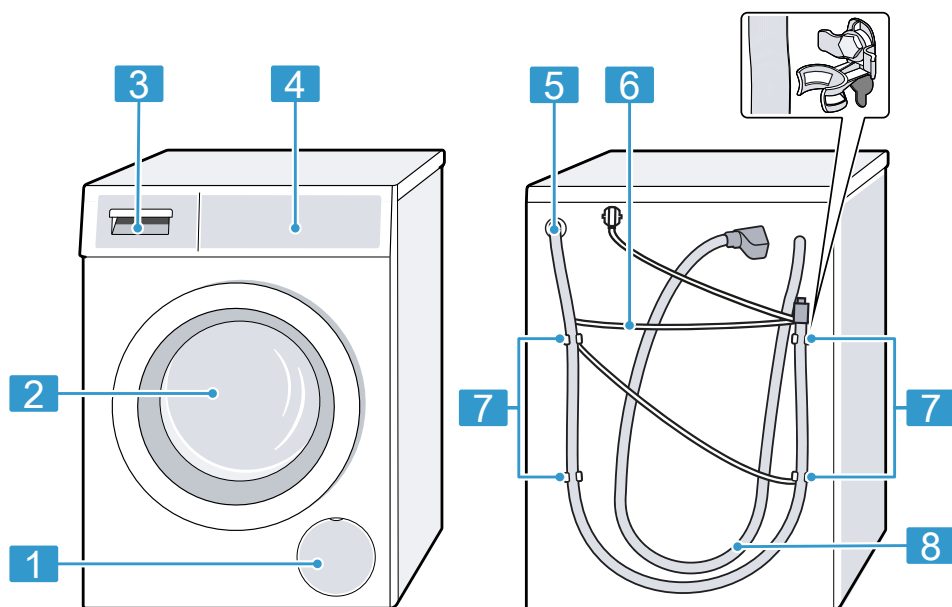

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Serviceklep en pomp<br>→ Pagina 45 |
| <b>2</b> | Deur                               |
| <b>3</b> | Wasmiddellade → Pagina 18          |
| <b>4</b> | Bedieningspaneel<br>→ Pagina 19    |
| <b>5</b> | Waterafvoerslang<br>→ Pagina 16    |
| <b>6</b> | Netaansluitkabel → Pagina 17       |


|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>7</b> | Transportbeveiligingen<br>→ Pagina 14 |
| <b>8</b> | Watertoevoerslang<br>→ Pagina 15      |

### 5.2 Wasmiddellade

**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informa-

tie in de programmabeschrijvingen in  
acht.


→ "Programma's", Pagina 28

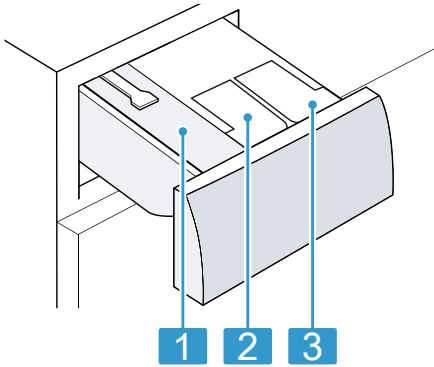

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Compartiment voor handmatige dosering                       |
| <b>2</b> | ⊗/ ∅: doseerbakje voor wasverzachter of vloeibaar wasmiddel |
| <b>3</b> | ∅: doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel                     |

### 5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

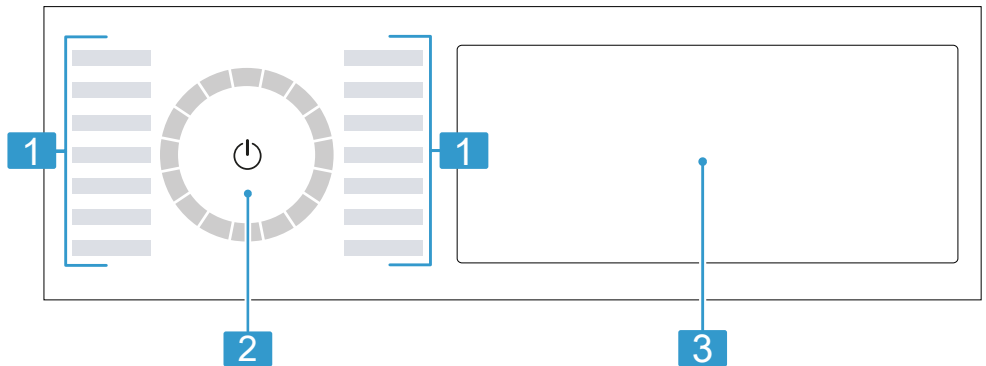

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Programma's → Pagina 28        |
| <b>2</b> | Programmakiezer<br>→ Pagina 33 |
| <b>3</b> | Toetsen en display             |

### 5.4 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen

## nl Uw apparaat leren kennen

te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

### LET OP!


Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.


### Extra toetsen weergeven of verbergen

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. Als u deze extra toetsen op het display weergeeft, kunt u de betreffende instellingen activeren of deactiveren.

1. Om de extra toetsen weer te geven, kort op **Meer** drukken.

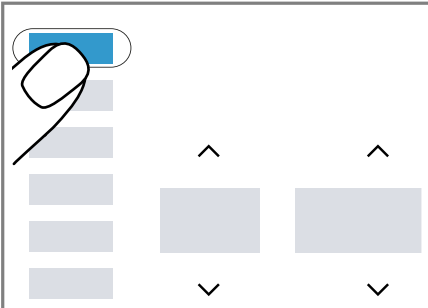

- ✓ Het display toont alle extra toetsen.

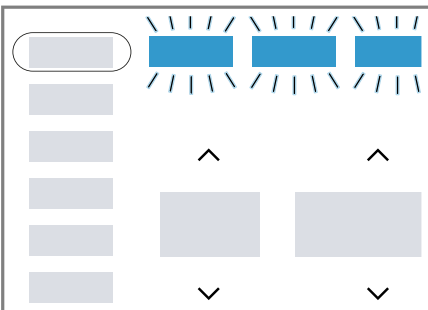


2. Om de extra toetsen te verbergen, opnieuw kort op **Meer** drukken.


### Weergave extra toetsen aanpassen

U kunt de extra weergegeven toetsen volgens uw wensen aanpassen en uw vaak gebruikte instellingen permanent weergeven.

1. Ca. 3 seconden op **Meer** drukken.

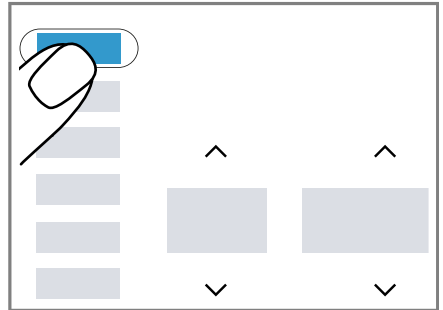

- ✓ Op het display knippen de extra toetsen.
- 2. Kort op de verschillende toetsen drukken.

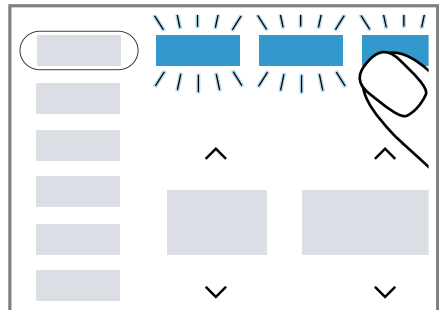

- ✓ De aangepaste toetsen branden permanent.
- 3. Om de wijziging over te nemen, kort op **Meer** drukken.
- ✓ Op het display worden de aangepaste toetsen permanent weergegeven.

## Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen  
→ *Pagina 25*.

Het display toont de instelwaarde.

---

## 6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

### 6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op  $\phi$ .

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma **Katoen 90°C** instellen of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

5. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

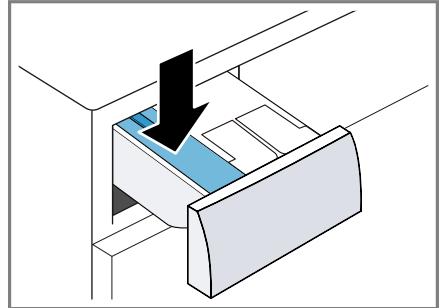


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op **II ▶** drukken.
  - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.
8. Start de eerste wasbeurt of druk op  $\phi$ , om het apparaat in de stand-by-stand te zetten.  
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 33*

## 7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



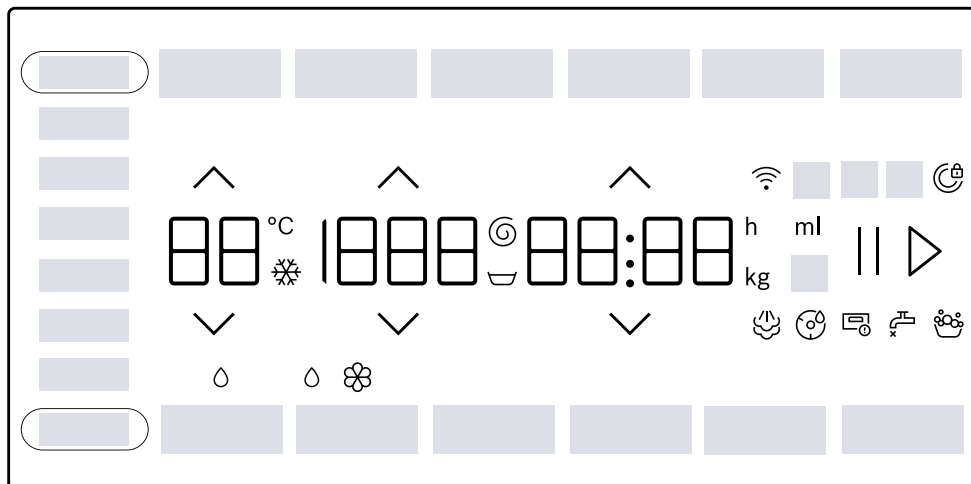






**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.






Voorbeeld display-indicatie

| Indicatie         | Benaming  | Meer informatie   |
|-------------------|---|---|
| 0:40 <sup>1</sup> | Programmaduur / resterende tijd van het programma | Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.  |
| 10 h <sup>1</sup> | Programma-eindtijd                                | → "Toetsen", Pagina 26  |
| 10,0 <sup>1</sup> | Aanbevolen lading                                 | Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.  |
| ☒ - 1600 Ⓢ        | Centrifugetoerental                               | Ingestelde centrifugetoerental in t/min.<br>→ "Toetsen", Pagina 26<br>0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen<br>☒: Spoelstop, zonder afpompen |
| ❄ - 90            | Temperatuur                                       | Ingestelde temperatuur in °C.<br>→ "Toetsen", Pagina 26<br>❄ (koud)   |
| End               | Programma-einde                                   | Programmastatus   |

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Indicatie  | Benaming   | Meer informatie  |
|--|--|--|
|    | Dampen   | Programmastatus  |
| Bloed  | Bloed  | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
| Gras   | Gras   | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
| Rode wijn  | Rode wijn  | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
| Zweet  | Zweet  | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
| Boter/Olie   | Boter/slaolie  | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
| Tomaten  | Tomaten  | De vlekkensoort is geactiveerd.  |
|    | Herinnering trommelreiniging                           | knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma <b>Katoen 90°C</b> voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit.<br>→ " <i>Trommel reinigen</i> ", <i>Pagina 43</i>  |
|    | Wi-Fi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk.</li> </ul> → " <i>Home Connect</i> ", <i>Pagina 39</i>   |
|    | Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden.<br/>→ "<i>Intelligent doseersysteem</i>", <i>Pagina 36</i></li> </ul>  (Vloeibaar wasmiddel)   |
|   | Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden.<br/>→ "<i>Intelligent doseersysteem</i>", <i>Pagina 36</i></li> </ul>  (Vloeibaar wasmiddel)<br> (wasverzachter) |
| 50 ml <sup>1</sup>   | Basisdoseerhoeveelheid                                 | Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter.<br>→ " <i>Basisdoseerhoeveelheid</i> ", <i>Pagina 38</i>  |
|  | Schuimdetectie   | Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.   |

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Indicatie  | Benaming      | Meer informatie   |
|--|---------------|---|
|  | Deur          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: de deur is vergrendeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Om wasgoed bij te leggen kan de deur ontgrendeld worden.<br/>→ "Wasgoed bijvullen", Pagina 35</li> <li>– Om de deur te kunnen openen, kunt u het programma annuleren.<br/>→ "Progr. annuleren", Pagina 35</li> </ul> </li> <li>■ knippert: de deur is niet gesloten.</li> </ul> |
|  | Kraan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen waterdruk.</li> <li>■ De waterdruk is te laag.</li> </ul>   |
|  | Wasmiddellade | De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.  |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>  | Fout          | Foutcode, foutindicatie, signaal.   |
| <sup>1</sup> Voorbeeld   |               |   |



## 8 Toetsen






**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. U kunt deze extra toetsen op het display weergeven.

→ "Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 20

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

| Knop   | Keuze  | Meer informatie  |
|--|--|--|
| II ▷ (Start/Bijvullen)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>                   | <p>Programma starten, annuleren of pauzeren.</p> <p>Als II wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren.</p> <p>Als ▷ wordt weergegeven, kunt u het programma starten.</p>   |
| <br> | Meervoudige selectie   | Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuzeknop  of  tot het display de gewenste instelling toont.  |
| SpeedPerfect   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>                                   | <p>Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.</p>  |
| Anti Vlekken   | Meervoudige selectie   | <p>De vlekkensoort kiezen.</p> <p>De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.</p>  |
| i-DOS 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Basisdoseerhoeveelheid</li> </ul> | <p>Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel .</p> <p>Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen.</p> <p>→ "Intelligent doseersysteem", Pagina 36</p> |

| Knop                                | Keuze  | Meer informatie   |
|-------------------------------------|--|---|
| i-DOS 2                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Inhoud van het doseerreservoir</li> <li>■ Basisdoseerhoeveelheid</li> </ul> | <p>Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter ☼ of vloeibaar wasmiddel ◊.</p> <p>Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de inhoud van het doseerreservoir vastleggen of de basisdoseerhoeveelheid instellen.</p> <p>→ "Intelligent doseersysteem", Pagina 36</p> |
| Klaar in                            | tot 24 uur   | <p>De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.</p> <p><b>Opmerking:</b> Op ^ of v drukken tot het display de gewenste instelling toont.</p>   |
| ^ v<br>(Temperatuur)                | ☼ - 90   | De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.   |
| ^ v<br>(Centrifugeren)              | v - 1600   | Het centrifugetoerental aanpassen of v (spoelstop) activeren. Ingestelde centrifugetoerental in t/min. Met de selectie v wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.   |
| ⏻ (netschakelaar)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inschakelen</li> <li>■ Standby-stand</li> </ul>   | Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten.   |
| 📱 Bedien via App                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Home Connect Menu openen</li> </ul>   | → "Start op afstand", Pagina 40   |
| 🔒 3 sec. (Kinderbeveiliging 3 sec.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>   | → "Kinderslot", Pagina 36   |
| Instellingen                        | Meervoudige selectie   | → "Basisinstellingen", Pagina 42  |

| <b>Knop</b>       | <b>Keuze</b>   | <b>Meer informatie</b>  |
|-------------------|--|---|
| Meer              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extra toetsen weergeven of verbergen</li> <li>■ Weergave extra toetsen aanpassen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als u de toets kort indrukt, kunt u extra toetsen weergeven of verbergen.<br/>→ <i>"Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 20</i></li> <li>■ Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, kunt u de weergave van de extra toetsen aanpassen.<br/>→ <i>"Weergave extra toetsen aanpassen", Pagina 20</i></li> </ul>                              |
| Kleine belading   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>   | <p>Geen beladingen van gevoelige of slijtvast textiel wassen.</p> <p>De programmaduur wordt korter en het water- en energieverbruik past zich aan de belading aan.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer u de instelling activeert, dan wordt de maximale belading van het programma tot 0,5 kg gereduceerd.</p>   |
| Voorwas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>   | <p>Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd.</p> <p>Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.</p> |
| Intensief spoelen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>   | <p>Drie extra spoelcycli activeren of deactiveren.</p> <p>Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.</p>  |
| Favoriet          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opslaan</li> <li>■ Instellen</li> </ul>   | <p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.<br/>→ <i>"Programma-instellingen opslaan", Pagina 34</i></p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>  |



## 9 Programma's

### Opmerkingen


- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

| Programma        | Beschrijving   | Max. belading (kg)       |
|------------------|--|--------------------------|
| Katoen           | <p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u SpeedPerfect activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul>   | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60        | <p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen.</p> <p>Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul> | 10,0                     |
| Kreukherstellend | <p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> </ul>  | 4,0                      |

<sup>1</sup> SpeedPerfect geactiveerd

| <b>Programma</b>   | <b>Beschrijving</b>   | <b>Max. belading (kg)</b> |
|--|---|---------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul>   |                           |
| Snel/Mix   | <p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen.<br/>Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.<br/>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul>  | 4,0                       |
| Fijne was/Zijde  | <p>Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen.<br/>Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde.<br/><b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.<br/>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 t/min</li> </ul>        | 2,0                       |
|  Wol               | <p>Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen.<br/>Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes.<br/>Gebruik een wasmiddel voor wol.<br/>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul> | 2,0                       |
| Spoelen  | <p>Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.<br/>Programma-instelling: max. 1600 t/min</p>   | –                         |
| Centrifugeren/<br>Afpompen   | <p>Centrifugeren en water afpompen.<br/>Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.<br/>Programma-instelling: max. 1600 t/min</p>   | –                         |
|  App programma's | <p>Kies overige programma's direct via de Home Connect app.<br/>De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app.<br/><b>Opmerking:</b> Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd.<br/>→ "Home Connect ", Pagina 39</p>  | –                         |

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** geactiveerd

| Programma   | Beschrijving  | Max. belading (kg)               |
|---|---|----------------------------------|
| Hygiene Plus  | <p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.<br/>Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul>   | 6,5                              |
| Sport   | <p>Sporttextiel en vrijetijdtextiel van synthetisch, microvezel en fleece wassen.<br/>Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel.<br/>Gebruik geen wasverzachter.</p> <p><b>Tip:</b> Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 t/min</li> </ul>   | 2,0                              |
| Iron Assist  | <p>Geschikt voor overhemden, t-shirts en soortgelijk textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels. Programma voor het opwarmen en bevochtigen van droog textiel met waterdamp om het textiel na het einde van het programma op te hangen of gemakkelijker te kunnen strijken.<br/>Activeer SpeedPerfect als u slechts een stuk wasgoed wilt dampen.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hang het warme en bevochtigde textiel onmiddellijk na het einde van het programma op of strijk het textiel.</li> <li>■ Het textiel wordt niet gewassen of gereinigd. Gebruik geen was- of verzorgingsmiddelen.</li> <li>■ De waterdamp is heet en kan schade aan bepaalde soorten weefsel of textiel veroorzaken. Het programma is daarom niet voor outdoortextiel of textiel van zijde en wol, zoals bijv. pullovers, geschikt.</li> </ul> | vijf overhemden of vijf t-shirts |

<sup>1</sup> SpeedPerfect geactiveerd

| <b>Programma</b>                             | <b>Beschrijving</b>   | <b>Max. belading (kg)</b> |
|--|---|---------------------------|
| Auto 40°C                                    | <p>Stevig textiel van katoen, synthetische en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur en het centrifuge-toerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd.</p> <p>De temperatuur bedraagt maximaal 40 °C.</p> <p>Het centrifuge-toerental bedraagt maximaal 1400 t/min.</p>                            | 6,0                       |
| SuperKort<br>15/30 min.                      | <p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p>De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten.</p> <p>Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul> | 4,0                       |
| <sup>1</sup> <b>SpeedPerfect</b> geactiveerd |   |                           |

## 10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de  
→ "Servicedienst", Pagina 62.

|                              | Gebruik  | Bestelnummer |
|------------------------------|--|--------------|
| Verlenging watertoevoerslang | Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).                         | WMZ2381      |
| Bevestigingsbeugels          | Stevige stand van het apparaat verbeteren.   | WMZ2200      |
| Verhoging                    | Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden. | WMZPW20W     |

## 11 Wasgoed

### 11.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritsluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden

- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen

## 12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

#### Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken



- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseerreservoir vullen → *Pagina 37* voor het intelligente doseersysteem

## 13 De Bediening in essentie

### 13.1 Apparaat inschakelen

**Opmerking:** Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

**Vereiste:** Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.  
→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op .


Het inschakelproces duurt enkele seconden.

- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

### 13.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken.  
→ *"Programma's"*, *Pagina 28*

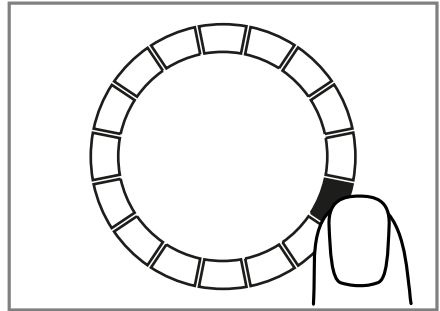

- ✓ Het display toont de programma-instellingen.
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 34*

### Overige programma's instellen

**Vereiste:** Home Connect is geïnstalleerd.

→ *"Home Connect instellen"*, *Pagina 39*

1. Het programma  **App programma's** instellen.  
□ **Bedien via App** knippert.
2. Op □ **Bedien via App** drukken.  
De Home Connect app toont de selecteerbare programma's.
3. In de Home Connect app een programma instellen.
4. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 34*
5. Het programma starten.  
→ *"Starten van het programma"*, *Pagina 35*

## 13.3 Programma-instellingen aanpassen

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 33

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.

→ "Toetsen", Pagina 25

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica

→ Pagina 19 in acht.

### Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

## 13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

### Vereisten

- Een programma is ingesteld.  
→ "Programma instellen", Pagina 33
- De programma-instellingen zijn aangepast.  
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 34
- ▶ Gedurende ca. 3 seconden op **Favoriet** drukken.

Druk op **Favoriet** om het opgeslagen programma op te roepen.

**Opmerking:** Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

## 13.5 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 28

### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.  
→ "Wasgoed", Pagina 32
- De trommel is leeg.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

## 13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel handmatig doseren.

**Tip:** In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoegen, zoals vlekkenzout, stijfisel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

**Opmerking:** Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 32 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.  
→ "Wasmiddellade", Pagina 18

3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 13.7 Starten van het programma

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 33

- ▶ Op **II ▷** drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

### 13.8 Wasgoed inweken

**Opmerking:** Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **II ▷**.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **II ▷**.

### 13.9 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Op **II ▷** drukken.

Het apparaat pauzeert.

**Opmerking:** Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 24

2. De deur openen.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **II ▷** drukken.

### 13.10 Progr. annuleren

1. Op **II ▷** drukken.
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
  - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
- "Programma's", Pagina 28

3. Het wasgoed verwijderen.
- "Wasgoed uitnemen", Pagina 35

### 13.11 Programma bij spoelstop hervatten

**Vereisten**

- De spoelstop is geactiveerd.
  - "Toetsen", Pagina 26
  - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen.
  - "Programma's", Pagina 28
  2. Op **II ▷** drukken.

### 13.12 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

### 13.13 Apparaat in sluimers- tand (standby-stand) zetten

1. Druk op .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.




3. De apparaatdeur en wasmiddella-  
de open laten zodat het restwater  
kan opdrogen.

---

## 14 Kinderslot


Beveilig uw apparaat tegen onge-  
wenst bedienen via de bedieningsele-  
menten.

### 14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 s op  **3 sec.** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn ge-  
blokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by  
van het apparaat en bij stroomuit-  
val actief.

### 14.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deacti-  
veren, moet het apparaat zijn inge-  
schakeld.

- ▶ Ca. 3 s op  **3 sec.** drukken.

Om het lopende programma niet  
te annuleren, moet de programma-  
kiezer op het uitgangsprogramma  
staan.

---

## 15 Intelligent doseersys- teem

Afhankelijk van het programma en de  
instellingen worden de optimale hoe-  
veelheden vloeibaar wasmiddel en  
wasverzachter automatisch gedoseerd.

### 15.1 Programma met intelli- gent doseersysteem starten

Als u vloeibaar wasmiddel en wasver-  
zachter niet handmatig wilt doseren,  
gebruik dan het intelligente doseer-  
systeem. Deze functie is afhankelijk  
van het ingestelde programma be-  
schikbaar en is automatisch geacti-  
veerd.

#### Opmerking

Als u het intelligente doseersysteem  
gebruikt, vul dan geen extra wasmid-  
del of wasverzachter in het doseer-  
bakje voor de handmatige dosering.  
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmid-  
del doseren", Pagina 34

Als u voor een ingesteld programma  
handmatig wilt doseren, neem dan  
de volgende aanwijzingen in acht:

- Deactiveer het intelligente doseer-  
systeem vóór het starten van het  
programma. De instellingen blijven  
ook in stand-by van het toestel op-  
geslagen.

→ "Toetsen", Pagina 25

→ "Toetsen", Pagina 26

- Vul het wasmiddel of de wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.  
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, Pagina 34
- Activeer het intelligente doseersysteem na het programma-einde.  
→ *"Toetsen"*, Pagina 25  
→ *"Toetsen"*, Pagina 26

### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.  
→ *"Wasgoed voorbereiden"*, Pagina 32
  - Het wasgoed is gesorteerd.
  - Het wasgoed is geplaatst.  
→ *"Trommel vullen met wasgoed"*, Pagina 34
  - Het programma is ingesteld.  
→ *"Programma instellen"*, Pagina 33
  - Het intelligente doseersysteem is geactiveerd.  
→ *"Toetsen"*, Pagina 25  
→ *"Display"*, Pagina 23  
→ *"Display"*, Pagina 23
1. De doseerreservoirs vullen.  
→ *"Doseerreservoir vullen"*, Pagina 37  
Om de inhoud van de doseerreservoirs door een ander product te vervangen, de wasmiddellade reinigen.  
→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade"*, Pagina 44
  2. Indien gewenst de inhoud van de doseerreservoirs → *Pagina 38* aanpassen.
  3. Indien gewenst de basisdoseerhoeveelheid → *Pagina 38* aanpassen.
  4. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, Pagina 34

5. Het programma starten.  
→ *"Starten van het programma"*, Pagina 35
6. Het wasgoed verwijderen.  
→ *"Wasgoed uitnemen"*, Pagina 35

## 15.2 Doseerreservoir vullen

Als u het intelligente doseersysteem wilt gebruiken of als het apparaat tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerreservoirs.

**Opmerking:** Vul uitsluitend geschikte wasmiddelen en verzorgingsmiddelen → *Pagina 32* in de doseerreservoirs.

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir wilt bijvullen, gebruik dan hetzelfde product. Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen, reinig dan voordien de wasmiddellade.

→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade"*, Pagina 44

Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, stel dan de Inhoud van de doseerreservoirs → *Pagina 38* in.


**Vereiste:** Het display toont een aanwijzing voor het vullen van het doseerbakje.

→ *"Display"*, Pagina 23

→ *"Display"*, Pagina 23


1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Open het vuldeksel.

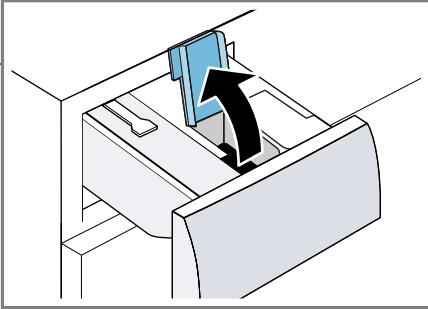

3. Vloeibaar wasmiddel  $\text{\textcircled{O}}$  en wasverzachter  $\text{\textcircled{\otimes}}$  in de betreffende doseerreservoirs doen.

→ "Wasmiddellade", Pagina 18

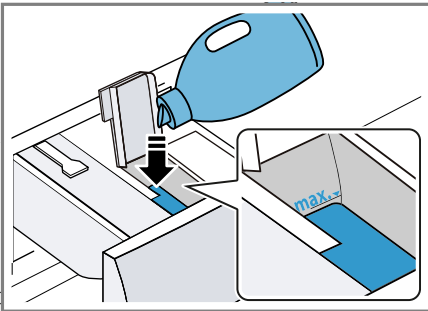

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

4. Sluit het vuldeksel.

**Opmerking:** Sluit de vuldeksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

5. Indien gewenst washulpmiddel in het doseerbakje voor de handmatige dosering vullen.  
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 34
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. De basisdoseerhoeveelheid  
→ Pagina 38 aanpassen.

## 15.3 Inhoud van het doseerreservoir

### Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir wijzigt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.
- Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddelen gebruikt, moet u een doseerreservoir kiezen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.

### Inhoud van het doseerreservoir aanpassen

1. Druk ca. 3 s op **i-DOS 2**.
  2. Druk op **i-DOS 2** om  $\text{\textcircled{O}}$  in te stellen.
- ✓ Op het display wordt  $\text{\textcircled{O}}$  weergegeven.
3. Druk opnieuw op **i-DOS 2** om  $\text{\textcircled{\otimes}}$  in te stellen.
  4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

## 15.4 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg.

### Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op **i-DOS 1**.
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor  $\text{\textcircled{O}}$ .
2. Druk op  $\wedge / \vee$  om de instelling aan te passen.
  3. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

**Opmerking:** Om de basisdoserhoeveelheid voor  aan te passen, herhaalt de stappen met **i-DOS 2**.

## 16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

### Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

## 16.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.



<sup>1</sup>

2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

## 16.2 Home Connect instellen

### Vereisten


- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- Wifi op de router is geactiveerd.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

## 16.3 Home Connect Menu

In het Home Connect menu vindt u alle Home Connect instellingen.

### Home Connect Menu oproepen


- ▶ Minstens 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
- ✓ Het display toont de eerste instelling van het Home Connect menu.

<sup>1</sup> Apple App Store en het Apple App Store logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

## Home Connect Menu navigeren

- ▶ Kort op  **Bedien via App** drukken tot het display de gewenste instelling toont.

## Home Connect Menu verlaten

- ▶ Minstens 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.

## 16.4 Wi-Fi aan het apparaat activeren

### Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.  
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 39*
- Het display toont **oFF**.
- ▶ Op  drukken om de instelling te wijzigen.
- ✓ Het display toont **on** als Wi-Fi is geactiveerd.

**Opmerking:** Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend **on** en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.


## 16.5 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

### Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.  
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 39*
- Het display toont **on**.
- ▶ Op  drukken om de instelling te wijzigen.
- ✓ Het display toont **oFF** als de Wi-Fi is gedeactiveerd.

## 16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

### Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.  
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 39*
- Het display toont **rEs**.
- ▶ Minstens 3 seconden op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

## 16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

### Opmerking

De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  **Bedien via App** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

### Start op afstand activeren

#### Vereisten

- Het apparaat is met uw wifi-thuisnetwerk verbonden.
- Het apparaat is verbonden met de Home Connect app.
- Er is een programma gekozen.
- De apparaatdeur is gesloten.
- De wasmiddellade is dichtgeschoven.
- ▶ Op  **Bedien via App** drukken.
- ✓  **Bedien via App** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

### Starten op afstand deactiveren

- ▶ Op  **Bedien via App** drukken.
- ✓  **Bedien via App** dooft.



## 16.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op

het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.


**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 17.1 Overzicht van de basisinstellingen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

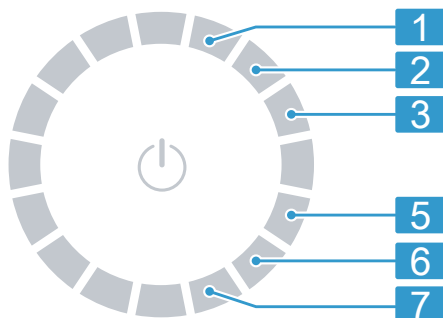

| Stand | Basisinstelling               | Keuze  | Beschrijving  |
|-------|-------------------------------|--|---|
| 1     | Signaal                       | 0 (uit)<br>1 (zacht)<br>2 (gemiddeld)<br>3 (luid)<br>4 (zeer luid) | Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.        |
| 2     | Toets signaal                 | 0 (uit)<br>1 (zacht)<br>2 (gemiddeld)<br>3 (luid)<br>4 (zeer luid) | Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen. |
| 3     | Displayhelderheid             | 1 (gering)<br>2 (gemiddeld)<br>3 (hoog)<br>4 (zeer hoog)           | De helderheid van het display instellen.                            |
| 5     | Herinnering trommelreininging | On (aan)<br>OFF (uit)  | De herinnering voor de trommelreininging activeren of deactiveren.  |
| 6     | Programmateller               | -  | Het aantal beëindigde programma's weergeven.                        |
| 7     | Fabrieksinstellingen          | rES  | Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.                  |

## 17.2 Basisinstellingen wijzigen

**Vereiste:** Het display toont alle extra knoppen.

→ "Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 20

1. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen op te roepen.
2. De gewenste basisinstelling selecteren.  
→ "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 42
3. Druk op **^** of **✓** om de waarde te wijzigen.
4. Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op **II ▶** drukken.
5. Om de instellingen op te slaan, op **Instellingen** drukken.

---

## 18 Programmateller

De programmateller geeft het aantal beëindigde programma's weer.

### 18.1 Programmateller oproepen

1. Op **Instellingen** drukken.
2. Stel het programma in op stand 6.

---

## 19 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 19.1 Trommel reinigen

#### **VOORZICHTIG** **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddel-lade laten drogen.
- ▶ Het programma **Katoen 90°C** of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.  
Het programma zonder wasgoed en met bleekmiddelhoudend poederwasmiddel uitvoeren.

## 19.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.

### LET OP!


De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.

- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
- ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.


1. Het apparaat in de standby-stand zetten.  
→ "Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 36
2. De wasmiddellade uittrekken.
3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

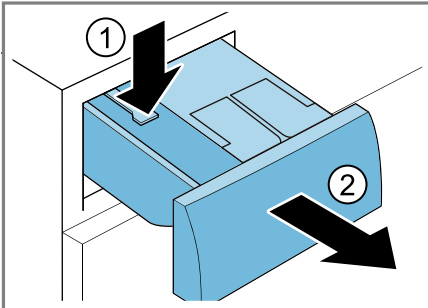


4. De pompeenheid verwijderen.

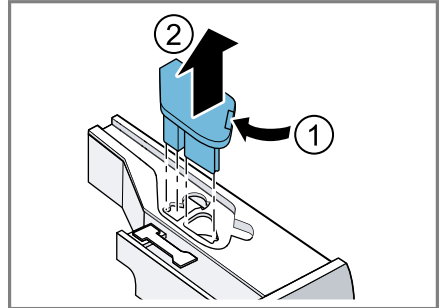


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

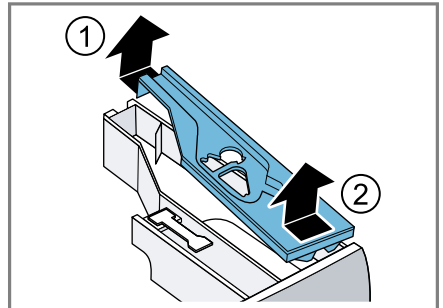


6. De wasmiddellade legen.

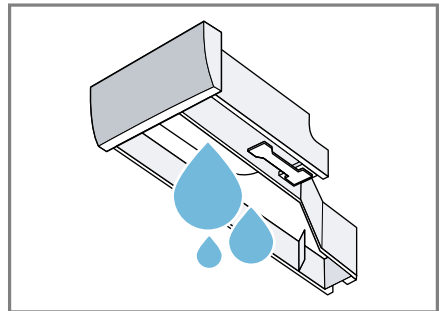



7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

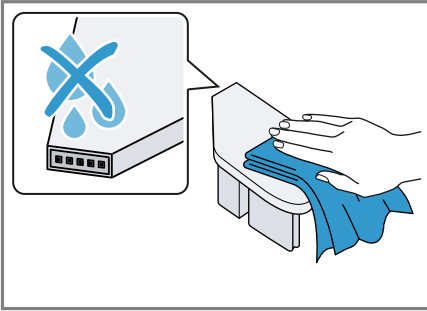


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoek reinigen.

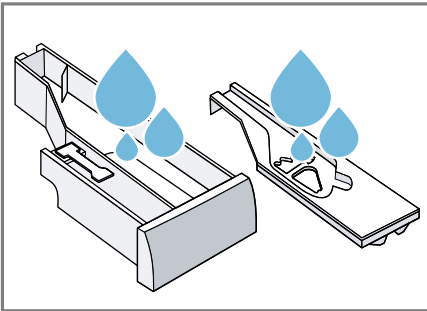

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

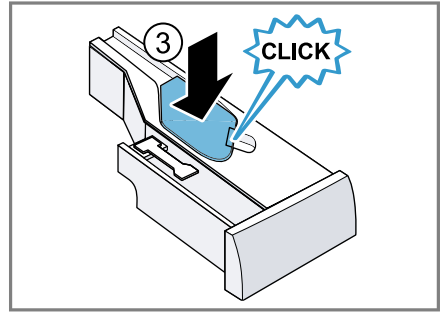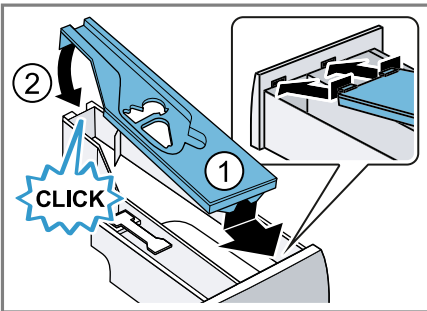

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

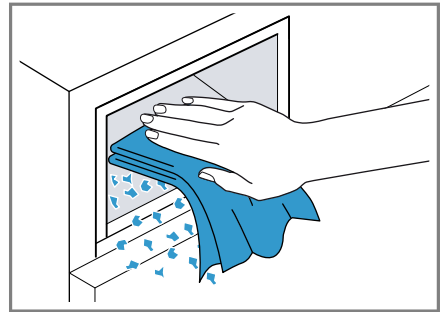

11. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


### 19.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


#### Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat in de standby-stand zetten.  
→ "Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 36
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. De serviceklep openen en verwijderen.

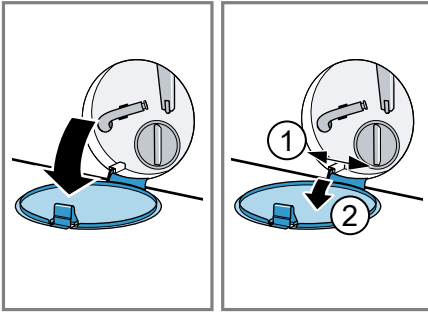

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

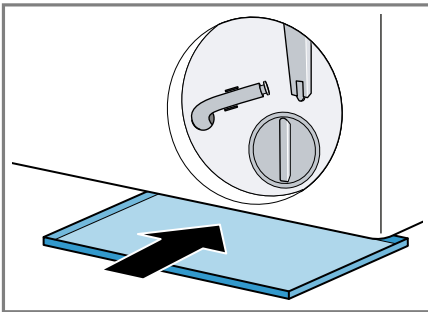


6. Neem de aftapslang uit de houder.

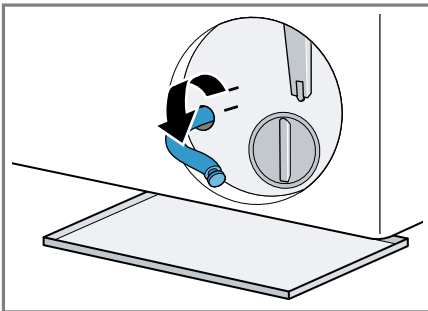


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitsopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

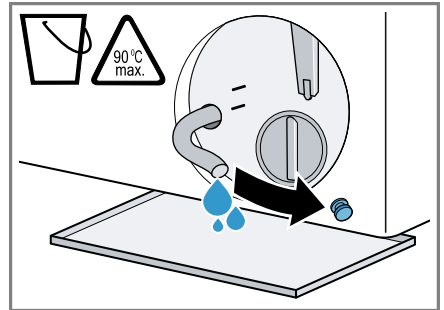

8. Druk het stopje er weer op.

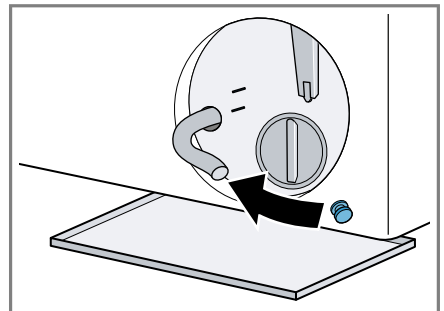


9. De aftapslang in de houder klemmen.

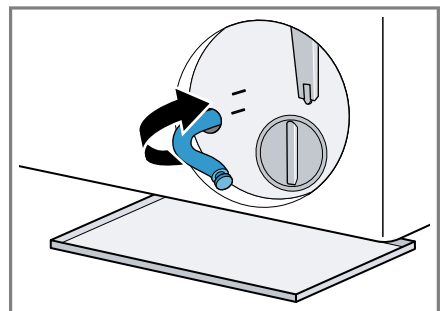


## Afvoerpomp reinigen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 45

- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
  - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

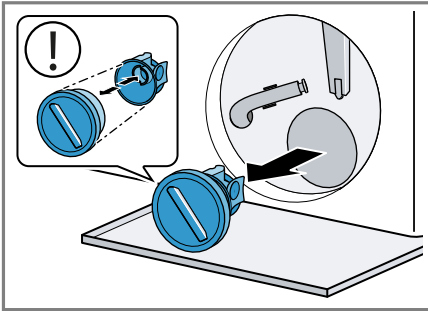


- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

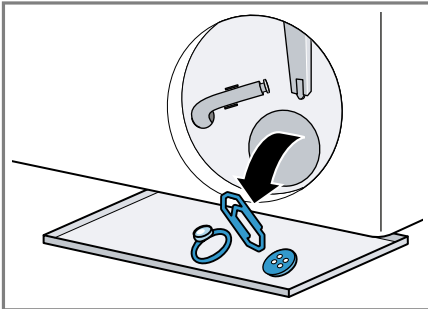


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


- Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

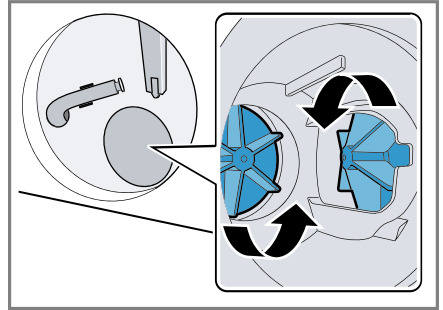

- Breng het pompdeksel aan.
  - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

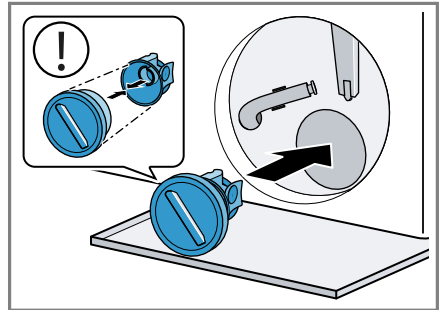


- Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

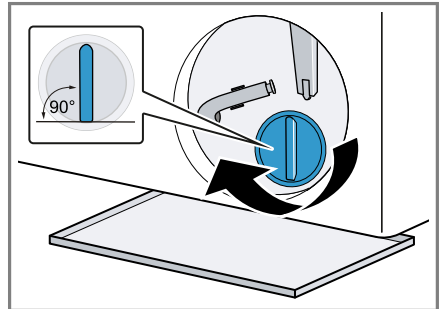

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

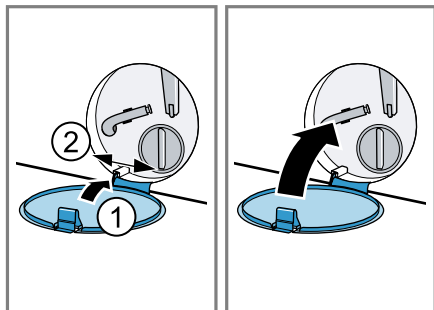


## 19.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.

2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

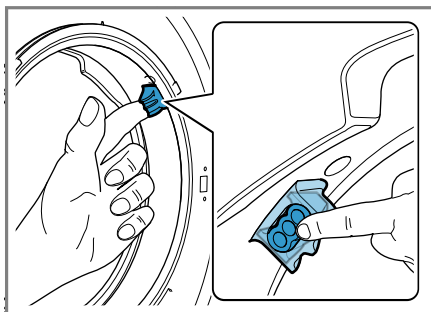

**Opmerking:** Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



## 20 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


### **WAARSCHUWING**




#### **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

| <b>Storing</b>                                  | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>  |
|---|--|
| Het display is gedoofd en <b>II ▶</b> knippert. | De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>II ▶</b>(Start/Bijvullen).</li> <li>✓ Het display brandt weer.</li> </ul>   |
| "E:30 / -80"                                    | Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang.</li> </ul>   |
|   | Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>                                   |
|   | Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul>   |
|   | Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.</li> <li>→ "Apparaat aansluiten", Pagina 15</li> </ul>   |
|   | Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 45</li> </ul>   |
|   | Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul>  |
|   | Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul> |

| Storing  | Oorzaak en probleemoplossing  |
|--|---|
| "E:30 / -80"   | <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i>.</li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>  |
| "E:38 / -25 / -26"   | <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Trommel reinigen", Pagina 43</i><br/>als de storing opnieuw wordt weergegeven,</li> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 45</i></li> </ul> <hr/> <p>Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen", Pagina 48</i></li> </ul>  |
| "E:10 / -00 / -10 / -20"   | <p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het apparaat uit.</li> <li>2. Reinig de pompeenheid.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i></li> <li>3. Schakel het apparaat in.</li> <li>4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in.<br/>→ <i>"Servicedienst", Pagina 62</i></li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren.<br/>→ <i>"Toetsen", Pagina 25</i></p> |
| "E:30 / -10" en/of  | <p>Waterdruk is laag.<br/>Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>   |

| Storing  | Oorzaak en probleemoplossing  |
|--|---|
| "E:30 / -10" en/of  | <p>Waterniveaumeetsysteem defect.</p> <p><b>Opmerking:</b> Met de foutmelding start het apparaat een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht eerst ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd.</li> <li>2. Om de foutmelding te resetten, schakelt u het apparaat uit.</li> <li>3. Schakel het apparaat weer in.</li> <li>4. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de servicedienst.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 62</li> </ol>                         |
| "E:35 / -10"   | <p>Water in de bodembak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 62</li> </ul> <hr/> <p>Apparaat lekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 62</li> </ul>  |
|                      | <p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.</li> </ul> <hr/> <p>Pompunit is niet geplaatst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaats de pompunit in de wasmiddellade.<br/>→ "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</li> <li>2. Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.</li> </ol>  |
|                    | <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij out-door-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid<br/>→ Pagina 38.</li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> |
| "E:30/-20"   | <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>   |

| Storing                | Oorzaak en probleemoplossing   |
|------------------------|--|
| "E:30/-20"             | <p>Extra water gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>   |
|                        | <p>Magneetventiel defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ <i>"Servicedienst", Pagina 62</i></li> </ul>   |
| Alle andere foutcodes. | <p>Storing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ <i>"Servicedienst", Pagina 62</i></li> </ul>  |
| Apparaat werkt niet.   | <p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul>   |
|                        | <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul>  |
|                        | <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul>  |
| Programma start niet.  | <p>II ▶ werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op II ▶.</li> </ul>   |
|                        | <p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de deur.</li> </ul>   |
|                        | <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kinderslot deactiveren.<br/>→ <i>"Kinderslot deactiveren", Pagina 36</i></li> </ul>  |
|                        | <p><b>Klaar in</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of <b>Klaar in</b> is geactiveerd.<br/>→ <i>"Toetsen", Pagina 26</i></li> </ul>   |
|                        | <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> </ul>   |
|                        | <p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.</li> </ul>   |
|                        | <p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het apparaat uit.</li> <li>2. Reinig de pompeenheid.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i></li> <li>3. Schakel het apparaat in.</li> </ol> |

| <b>Storing</b>                  | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>   |
|---------------------------------|---|
| Programma start niet.           | <p>4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 62</p> <p><b>Opmerking:</b> Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren.<br/>→ "Toetsen", Pagina 25</p>  |
| Deur kan niet worden geopend.   | <p>☐ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifugeren</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>II ▷</b> te drukken.<br/>→ "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 35</li> </ul> <hr/> <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ Programma annuleren.<br/>→ "Progr. annuleren", Pagina 35</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen.<br/>→ "Programma's", Pagina 28</li> </ul> <hr/> <p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de deur met de noodontgrendeling.<br/>→ "Noodontgrendeling", Pagina 61</li> </ul>   |
| Waswater wordt niet weggepompt. | <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul> <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <hr/> <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 45</li> </ul> <hr/> <p>☐ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hervat het programma door <b>Centrifugeren</b> of <b>Afpompen</b> te kiezen en op <b>II ▷</b> te drukken.<br/>→ "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 35</li> </ul> <hr/> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul> <hr/> <p>Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.</li> </ul> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> |

| Storing  | Oorzaak en probleemoplossing   |
|--|--|
| Waswater wordt niet weggepompt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid<br/>→ <i>Pagina 38</i>.</li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> |
|  | <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.<br/>→ <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 15</i></li> </ul>  |
|  | <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.</li> </ul>  |
| Er stroomt geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld. | <p>II ► werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op II ►.</li> </ul>   |
|  | <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul>   |
|  | <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul>   |
|  | <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>   |
| Meermaals beginnen met centrifugeren.                                      | <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>   |
| De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.                             | <p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>   |
|  | <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p>   |

| <b>Storing</b>   | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>  |
|--|--|
| De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <hr/> <p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>  |
| Het water is in de trommel niet zichtbaar.                         | <p>Het water is onder het zichtbare bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>  |
| Trommel schokt na programmastart.                                  | <p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>  |
| Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren. | <p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul> <hr/> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.<br/>→ "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul> <hr/> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.</li> </ul>       |
| Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.             | <p>Beladingsherkenning is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.</p>   |
| Sterke schuimvorming.  | <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid<br/>→ Pagina 38.</li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> |
| <b>i-DOS 1</b> <b>i-DOS 2</b> kan niet worden ingedrukt            | <p>Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.<br/>→ "<i>Programma met intelligent doseersysteem starten</i>", Pagina 36</li> </ul>  |


| Storing   | Oorzaak en probleemoplossing  |
|---|---|
| <p><b>i-DOS 1</b>-<b>i-DOS 2</b> kan niet worden ingedrukt</p>                  | <p>Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk.</p>   |
| <p>Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.</p>                            | <p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> </ul> <hr/> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>  |
| <p>Programma centrifugeren start niet.</p>                                      | <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul> <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <hr/> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul> |
| <p>Bruisend, sissend geluid.</p>  | <p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>   |
| <p>Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.</p> | <p>Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>  |
| <p>Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.</p>                | <p>Intelligent doseersysteem voert een functietest uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>   |
| <p>Luid geluid tijdens het centrifugeren.</p>                                   | <p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul>  |



| <b>Storing</b>  | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>  |
|---|--|
| Luid geluid tijdens het centrifugeren.  | Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.</li> <li>→ <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul>  |
|   | Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</i></li> </ul>   |
| Geklapper, gerammel in de pomp.   | Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 45</i></li> </ul>  |
| Slurpend, ritmisch zuiggeluid.  | Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>   |
| Kreukvorming.   | Centrifugetoerental is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.</li> </ul>  |
|   | De beladingshoeveelheid is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.</li> </ul>   |
|   | Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul>   |
| Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig. | Laag centrifugetoerental is ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.</li> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul>  |
|   | Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul>   |
|   | Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul>   |
|   | Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>   |
|   | <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ul> |
|   | Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>  |

| Storing   | Oorzaak en probleemoplossing   |
|---|--|
| Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig. | <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p>  |
| Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.   | <p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Start het programma <b>Spelen</b>.</p> <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is.<br/>→ <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel"</i>, Pagina 32</li><li>2. Leeg de doseerreservoirs.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade"</i>, Pagina 44</li><li>3. Reinig de doseerreservoirs.</li><li>4. Vul de doseerreservoirs opnieuw.<br/>→ <i>"Doseerreservoir vullen"</i>, Pagina 37</li></ol>   |
| Wasmiddelresten op het droge wasgoed.   | <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <p>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid<br/>→ <i>Pagina 38</i>.</p> <p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.</p> <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is.<br/>→ <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel"</i>, Pagina 32</li><li>2. Leeg de doseerreservoirs.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade"</i>, Pagina 44</li><li>3. Reinig de doseerreservoirs.</li><li>4. Vul de doseerreservoirs opnieuw.<br/>→ <i>"Doseerreservoir vullen"</i>, Pagina 37</li></ol> <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <p>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid<br/>→ <i>Pagina 38</i>.</p> |

| <b>Storing</b>                          | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>  |
|---|--|
| Onvoldoende reinigende werking.         | <p>Basisdoseerhoeveelheid niet aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Als de intelligente dosering is geactiveerd, pas dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 38</i> aan.</li> </ul> <hr/> <p>Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is.<br/>→ <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 32</i></li> <li>2. Leeg de doseerreservoirs.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i></li> <li>3. Reinig de doseerreservoirs.</li> <li>4. Vul de doseerreservoirs opnieuw.<br/>→ <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i></li> </ol> <hr/> <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is.<br/>→ <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 32</i></li> <li>2. Leeg de doseerreservoirs.<br/>→ <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i></li> <li>3. Reinig de doseerreservoirs.</li> <li>4. Vul de doseerreservoirs opnieuw.<br/>→ <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 37</i></li> </ol> <hr/> |
| Home Connect funktioneert niet correct. | <p>Verskillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul> <hr/>  |
| Geen verbinding met het thuisnetwerk.   | <p>Wi-Fi is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wi-Fi aan het apparaat activeren.<br/>→ <i>"Wi-Fi aan het apparaat activeren", Pagina 40.</i></li> </ul> <hr/> <p>Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is.</li> <li>2. Verbind het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk.<br/>→ <i>"Home Connect instellen", Pagina 39</i></li> </ol> <hr/>  |
| Bij de watertoevoerslang lekt water.    | <p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de watertoevoerslang correct aan.<br/>→ <i>"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15</i></li> <li>2. Draai de koppeling goed aan.</li> </ol> <hr/>   |

| Storing  | Oorzaak en probleemoplossing   |
|--|--|
| Er lekt water bij de waterafvoerslang.   | <p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</li> </ul> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan.<br/>→ "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 16</li> </ul> |
| In het apparaat is geurvorming opgetreden.   | <p>Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Trommel reinigen", Pagina 43</li> <li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li> </ul>  |
| Op het textiel hebben zich na het einde van het programma <b>Iron Assist</b>  vochtige vlekken gevormd. | <p>Waterdruppels uit de trommel of van de deur hebben het textiel vochtig gemaakt. De druppels komen ofwel van gecondenseerde damp of van restvochtigheid van het vorige wasprogramma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strijk het textiel of hang het op om te drogen.</li> </ul>   |
| Water komt onder de deur naar buiten.  | <p>Vervuiling aan deur of manchets veroorzaakt lekkage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de deur en de manchets.</li> </ul>   |


## 20.1 Noodontgrendeling

### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ *Pagina 45*

- 1. LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

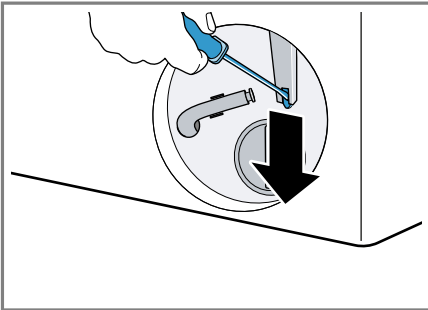

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

---

## 21 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 21.1 Apparaat demonteren


1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat in de standby-stand zetten.  
→ *"Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 36*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

5. Het sop laten laten weglopen.  
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 45*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

### 21.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligd u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

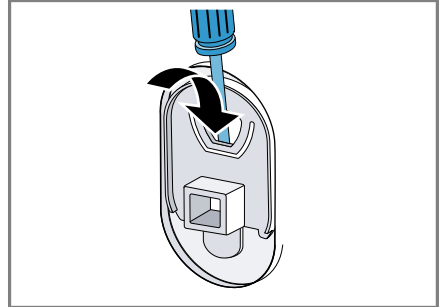

Bewaar de afdekkapjes.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*

### 21.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie  
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en  
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 21.*

## 21.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### WAARSCHUWING

#### Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
  - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
  2. Het netsnoer doorknippen.
  3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

---

## 22 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

## 22.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 22.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## 23 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

| Programma              | Belading (kg) | Programmaduur (h:min) <sup>1</sup> | Energieverbruik (kWh/cyclus) <sup>1</sup> | Waterverbruik (l/cyclus) <sup>1</sup> | Maximale temperatuur (°C) 5 min <sup>1</sup> | Centrifuge-toeren-tal (t/min) <sup>1</sup> | Restvochtgehalte (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 10,0          | 3:55                               | 0,880                                     | 68,0                                  | 35   | 1509                                       | 47,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 5,0           | 2:50                               | 0,490                                     | 52,0                                  | 28   | 1600                                       | 43,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,5           | 2:30                               | 0,280                                     | 35,0                                  | 23   | 1600                                       | 42,50                             |
| Katoen 20 °C           | 10,0          | 3:39                               | 0,500                                     | 95,0                                  | 25   | 1600                                       | 42,00                             |
| Katoen 40 °C           | 10,0          | 3:30                               | 1,320                                     | 95,0                                  | 44   | 1600                                       | 42,00                             |
| Katoen 60 °C           | 10,0          | 3:18                               | 2,100                                     | 95,0                                  | 61   | 1600                                       | 42,00                             |
| Katoen 40 °C + Voorwas | 10,0          | 4:20                               | 1,500                                     | 115,0                                 | 42   | 1600                                       | 42,00                             |
| Kreukhersteltend 40 °C | 4,0           | 2:29                               | 0,780                                     | 45,0                                  | 44   | 1200                                       | 32,00                             |
| Snel/Mix 40 °C         | 4,0           | 1:00                               | 0,670                                     | 42,0                                  | 42   | 1400                                       | 50,00                             |
| Wol 30 °C              | 2,0           | 0:41                               | 0,210                                     | 40,0                                  | 24   | 800  | 27,00                             |

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 24 Technische gegevens

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Apparaathoogte  | 84,5 cm |
| Apparaatbreedte | 59,8 cm |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Apparaatdiepte                   | 59,0 cm |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 64,8 cm |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Apparaatdiepte met geopende deur | 109,0 cm   |
| Gewicht                          | 82,6 kg  |
| Maximale belasting               | 10,0 kg  |
| Netspanning                      | 220-240 V,<br>50-60 Hz   |
| ⇒ Minimale installatiezekering   | 10 A   |
| Nominaal vermogen                | 2300 W   |
| Opgenomen vermogen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standby-stand: 0,50 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> <li>■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (WiFi): 5 min</li> <li>■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 2,00 W</li> </ul> |
| Waterdruk                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>   |
| Lengte van de watertoevoerslang  | 150 cm   |
| Lengte van de waterafvoerslang   | 150 cm   |
| Lengte van de netaansluitkabel   | 160 cm   |

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

## 24.1 Informatie over vrije software en opensource-software

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>2</sup> Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

<sup>2</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

---

## 25 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 100 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | el | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

---

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

---

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | GA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

---

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

---





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001806221** (021212)

nl