


Whirlpool

Хладилник / Ръководство за употреба

Frižider / Uputstvo za upotrebu

Hladilnik / Navodila za uporabo

Koelkast / Gebruiker Handleiding

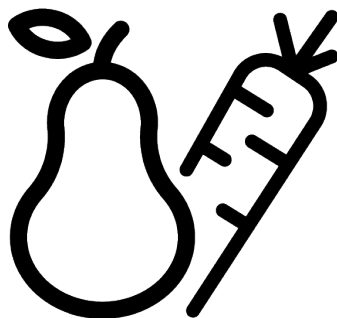

WHGF 6534 XK4E

®/TM/© 2025 Whirlpool. Произведено по лиценз _®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom _®/TM/© 2025 Whirlpool. Izdelano po licenci _®/TM/© 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

15 7550 0279/ BG SR SL NL / AC_2/3/ 5/22/2025 5:08 PM
7295540065



GERECYCLED &
RECYCLEBAAR PAPIER



RECIKLIRANI PAPIR in
PAPIR ZA RECIKLIRANJE



RECIKLIRANI PAPIR I
PAPIR ZA RECIKLAŽU



РЕЦИКЛИРАНА И
РЕЦИКЛУЕМА ХАРТИЈА

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

Моля, регистрирайте вашите продукти на www.register10.eu

Бихме искали да постигнете оптимална ефективност от този висококачествен продукт, който е произведен по най-съвременна технология. За да направите това, прочетете внимателно това ръководство и всяка друга предоставена документация, преди да използвате продукта.

Обърнете внимание на цялата информация и предупреждения в ръководството за потребителя. По този начин ще защитите себе си и продукта си от опасностите, които могат да възникнат. Запазете ръководството за употреба. Включете това ръководство с продукта, ако го предадете на някой друг.

Следните символи се използват в ръководството за потребителя и върху продукта:



Прочетете ръководството за потребителя.

 ENERGY 		Информацията за модела, както се съхранява в базата данни за продукта, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Инструкции за околната среда


BG

1.1 Изхвърляне на опаковъчни материали

Опаковъчният материал може да се рециклира и е обозначен със символа за рециклиране .

Поради това различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните власти, регулиращи изхвърлянето на отпадъци.

2 Вашият Хладилник

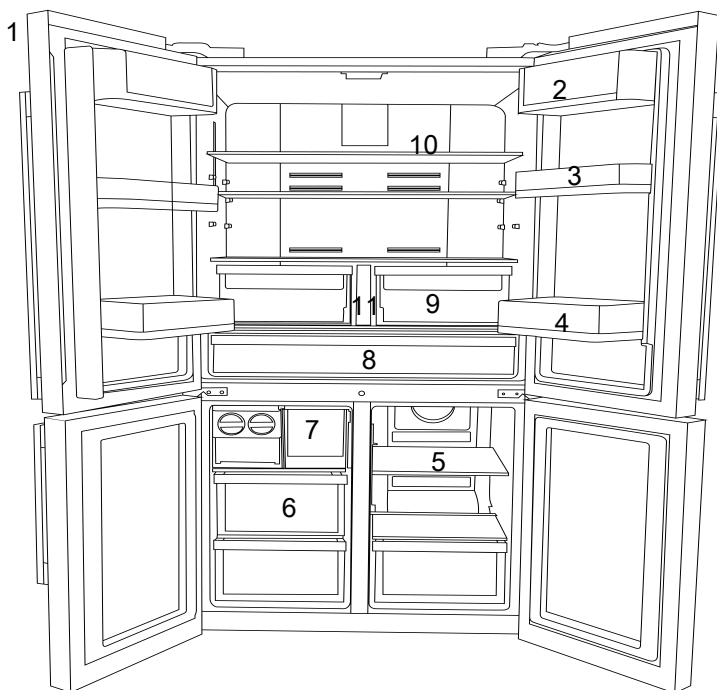

- | | |
|--|---|
| 1 Панел за управление и индикация | 2 *Отделение за масло/сирене |
| 3 * Подвижен рафт на вратата | 4 * Рафтове на вратата на хладилното отделение |
| 5 * Стъклен рафт на фризерното отделение / охладител | 6 * Чекмеджета на фризерното отделение |
| 7 *Чекмедже за лед | 8 Кош за млечни продукти (хладилно съхранение). |
| 9 Отделение за плодове и зеленчуци | 10 *Стъклени рафтове на хладилното отделение |
| 11 *Резервоар за вода | |

***По избор:** Фигурите в това ръководство за потребителя са схематични и може да не отговарят точно на Вашия продукт.

3 Монтаж

Правилно място за монтаж

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Свържете се с оторизирания сервиз за монтаж на продукта. За да подготвите продукта за монтаж, вижте информацията в ръководството за потребителя и се уверете, че електрическата и водоснабдителната мрежа са необходими. Ако не, обадете се на електротехник и водопроводчик, за да организират комуналните услуги, както е необходимо.

- Повреден захранващ кабел трябва да се подменя в оторизиран сервиз.
- Когато поставите два охладителя в съседна позиция, оставете разстояние от поне 4 см между двата уреда.
- Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и на сухо място.
- Ако отворът на вратата е твърде тесен, за да може продуктът да премине, свалете вратата и завъртете продукта настрани; ако това не помогне, свържете се с оторизирания сервиз.
- Поставете продукта върху равна повърхност, за да избегнете вибрации
- • Поставете продукта най-малко на 30 см от нагревател, печка или други източници на топлина и най-малко на 5 см от електрически печки.
- Не излагайте продукта на директна слънчева светлина и не го дръжте във влажна среда.
- Преди транспортиране или употреба никога не отваряйте капака на контролния панел на продукта. Риск от токов удар и пожар!
- Фирмата ни не носи отговорност за каквито и да било щети, дължащи се на употреба без заземяване и без

Ако Вашият продукт не съдържа съответните части, информацията се отнася за други модели.

свързване към електрическата мрежа в съответствие с националните разпоредби.

- След монтажа щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.


Предупреждение за гореща повърхност!

Страничните стени на вашия продукт са оборудвани с охладителни тръби за подобряване на охладителната система. Течността с високо налягане може да тече през тези повърхности и да причини горещи повърхности на страничните стени. Това е нормално и не изисква сервизно обслужване. Бъдете внимателни, когато сте в допир с тези части.

Поставяне на пластмасови клинове


Използвайте пластмасовите клинове, предоставени с продукта, за да поддържате достатъчно пространство за циркулация на въздуха между продукта и стената.

- Отстранете винтовете на продукта и монтирайте винтовете, предоставени с клиновете.
- Поставете 2 пластмасови клина на вентилационния капак, както е показано на фигурата.

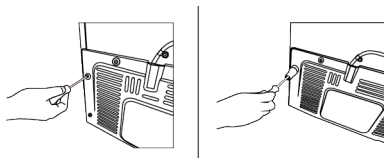


Регулиране на краката

Ако продуктът не е в положение за балансиране, регулирайте предните нивелиращи крачета, като въртите наляво или надясно.

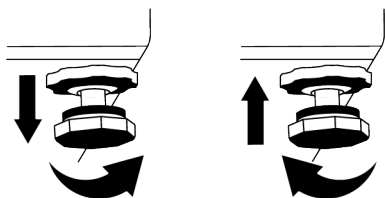

За вертикално регулиране на вратите,


Разхлабете фиксиращата гайка отдолу. Завийте регулиращата гайка (CW/CCW) според положението на вратата. Затегнете болта на фиксиращата гайка за крайната позиция.

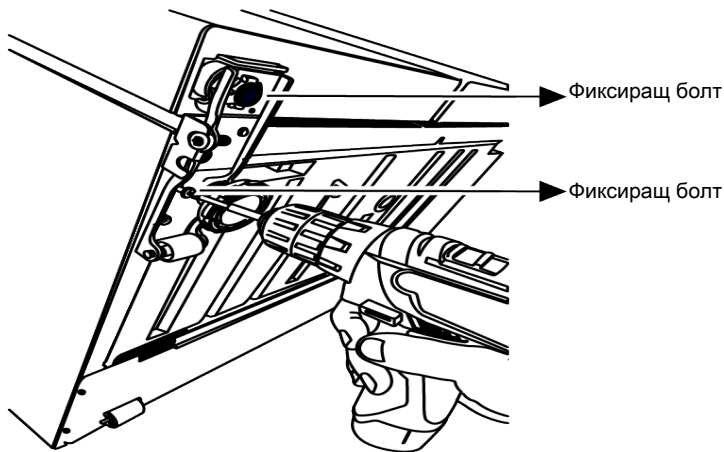

За хоризонтално регулиране на вратите,

Разхлабете фиксиращия винт отдолу.
Разхлабете фиксиращата гайка отгоре.
Завийте регулиращия болт (CW/CCW)


отстриани в зависимост от положението на вратата. Затегнете фиксиращата гайка в горната част за окончателно положение. Затегнете фиксиращия винт в долната част.

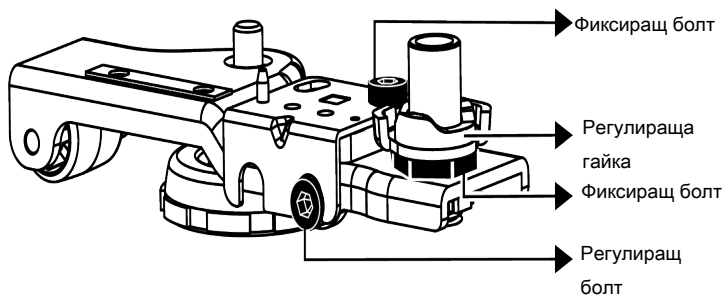

Закрепете горната сглобка на пантата с 3 винта.

Монтирайте капака на пантата, след като гнездата са монтирани.

Закрепете капака на пантата с два винта.

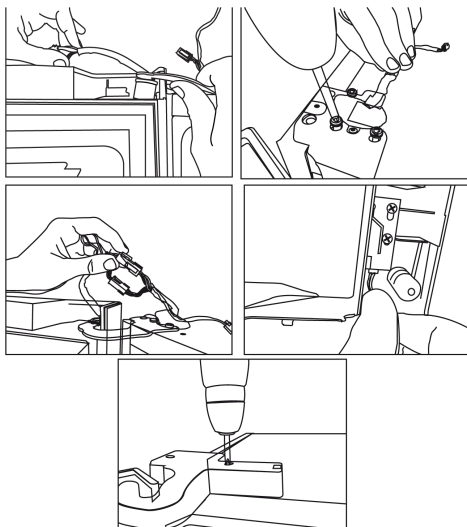

4 Подготовка

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

4.1 Какво да направите за спестяване на енергия

- Когато зареждате храната, оставете достатъчно място вътре в хладилника, за да позволите достатъчна циркулация на въздуха за охлаждане.
- Тъй като горещият и влажен въздух няма да проникне директно във вашия продукт, когато вратите не са отворени, вашият продукт ще се оптимизира при условия, достатъчни да защитят вашата храна. При тези

обстоятелства функции и компоненти като компресор, вентилатор, нагревател, размразяване, осветление, дисплей и т.н. ще работят според нуждите, като консумират минимална енергия.

- В случай, че са налице няколко опции, стъклените рафтове трябва да бъдат поставени така, че изходите за въздух на задната стена да не са блокирани и за предпочитане по начин, по който изходите за въздух остават под стъкления рафт. Тази комбинация може да помогне за подобряване на разпределението на въздуха и енергийната ефективност.

- Използването на долното чекмедже при съхранение е силно препоръчително.
- За оптимална ефективност може да се използва функцията за бързо замразяване (ако е налична) 24 часа преди поставянето на пресни храни във фризера.
- В повечето случаи 24 часа са достатъчни за функцията за бързо замразяване, след като във фризера са поставени пресни храни. След известно време функцията за бързо замразяване ще се деактивира автоматично.
- Когато замразявате малко количество храна, функцията за бързо замразяване може да се деактивира след известно време, за да се осигури икономия на енергия.
- Съхранявайте храната в охладителното или охлаждащото отделение в съответствие с правилните условия за съхранение, за да пестите енергия.

4.2 Първа употреба

Преди да използвате вашия продукт, се уверете, че са направени необходимите приготовления в съответствие с инструкциите в разделите "Инструкции за безопасност" и "Инсталиране".

- Изчакайте поне 2 часа, преди да включите продукта, за да осигурите пълна ефективност на охлаждането.
- Оставете продукта да работи, без да поставяте никаква храна вътре в продължение на 6 часа и вратичката на продукта трябва да се държи възможно най-затворена.
- Промяната на температурата, причинена от отваряне и затваряне на вратата по време на използване на продукта, обикновено може да доведе

до конденз върху рафтовете на вратата/корпуса и стъклени съдове, поставени в продукта.

- Ще чуете звук, когато компресорът се включи. Нормално е продуктът да издава шум, дори когато компресорът не работи, тъй като течността и газът могат да бъдат компресирани в охладителната система.
- Нормално е предните ръбове на продукта да са топли. Те са проектирани да се затоплят, за да се избегне
- При някои модели индикаторният панел се изключва автоматично 1 минута след затваряне на вратата. Той ще се активира отново, когато вратата се отвори или се натисне произволен бутон.

4.3 Климатичен клас и дефиниции

Моля, вижте климатичния клас на табелката с данни на Вашето устройство. Една от следните информации е приложима за вашето устройство според климатичния клас.

- **SN:** Дългосрочен умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 10 °C и 32 °C.
- **N:** Умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 32 °C.
- **ST:** Субтропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 38 °C.
- **T:** Тропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16 °C и 43 °C.

5 Начин на ползване на продукта

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!


- Продуктът трябва да се използва само и единствено за съхранение на храна.

- Изключете водния вентил, ако ще отсъствате от дома (например на почивка) и няма да използвате Isematic или диспенсъра за вода за дълъг период от време. В противен случай може да възникне изтичане на вода.

Изключване на продукта от контакта

- Отстранете храната, за да предотвратите появата на миризми,
- Изчакайте ледът да се разтопи, почистете вътрешността и я оставете да изсъхне, оставете вратите отворени, за да избегнете повреда на вътрешната пластмаса на корпуса.

6 Контролен панел на продукта

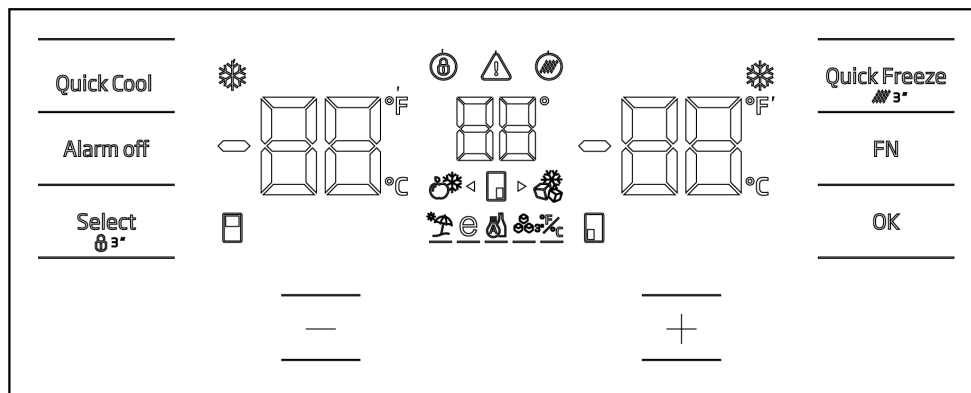

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Слуховите и визуалните функции на индикаторния панел ще Ви помогнат при използването на хладилника.

*По избор: Показаните функции не са задължителни, може да има разлики във формата и местоположението на функциите, намиращи се на индикаторния панел на Вашия уред.

Индикатор за функция за бързо

замразяване

Светва, когато е активирана функцията за бързо замразяване.

Индикатор за температурата в хладилното отделение

Показва температурата на хладилното отделение, може да бъде настроена като 8,7,6,5,4,3,2,1.

*Индикатор за Фаренхайт °F

Това е индикатор за Фаренхайт. Когато е активиран режимът на показване по Фаренхайт, зададените стойности на температурата се показват във Фаренхайт и съответната икона свети.

Блокиране на бутон

Натиснете едновременно бутона за заключване на клавишите за 3 секунди. Символът за заключване на ключа Светва и режимът за заключване на клавишите е активиран. Клавишите не могат да се управляват, когато режимът на заключване на клавишите е активен. Натиснете бутона за заключване на клавиатурата отново едновременно за 3 секунди. Символът за заключване изгасва и режимът на заключване се деактивира.

Натиснете бутона за заключване, когато искате да предотвратите промени в настройката на температурата на хладилника.

* Прекъсване на храненето / Висока температура /

Предупреждение за грешка

Тази икона ще светне в случай на прекъсване на храненето, повреди при висока температура или предупреждения за неизправности. Когато има продължително прекъсване на електрохраненето, най-високата стойност на температурата, която достига фризерното отделение, мига на цифровия индикатор. След като храната във фризерното отделение бъде проверена, предупреждението ще бъде изтрито чрез натискане на бутона за изключване на алармата.

Ако видите, че този индикатор свети, вижте раздела "Отстраняване на неизправности" в това ръководство.

*Икона за нулиране на филтъра

Тази икона светва, когато филтърът трябва да бъде нулиран.

Икона на отделение за промяна на температурата

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

* Икона на фризер Joker

Изберете иконата Joker фризер с помощта на бутона FN, иконата започва да мига, когато натиснете бутона OK, иконата на фризера в отделението Joker светва и работи като фризер.

Индикатор за температурата във фризерното отделение -

Показва температурата на хладилното отделение, може да бъде настроена като -16,-18,-19,-20,-21,-22,-24.

Индикатор за функция за бързо замразяване

Светва, когато е активирана функцията за бързо замразяване.

*Индикатор за Фаренхайт °F

Това е индикатор за Фаренхайт. Когато е активиран режимът на показване по Фаренхайт, зададените стойности на температурата се показват във Фаренхайт и съответната икона свети.

Бутон за функция бързо замразяване

Quick Freeze

Натиснете този бутон, за да активирате или деактивирате функцията за бързо замразяване. Когато активирате функцията, фризерното отделение ще се охлади до по-ниска стойност от зададената температура.

Функцията за бързо замразяване се използва за бързо замразяване на храната, поставена във фризерното отделение. Ако искате да замразите големи количества прясна храна, активирайте функцията, преди да поставите храната в уреда.

Ако водата в резервоара за вода е престояла в него повече от 2-3 седмици, се препоръчва да я смените.

Ако функцията за бързо замразяване не е отменена, тя автоматично се отменя след максимум 24 часа или когато охладителното отделение достигне достатъчно студ.

Тази функция не се запомня след прекъсване на храненето.

*Нулиране на филтъра

Филтърът се нулира, когато бутонът за бързо замразяване се натисне за 3 секунди. Иконата за нулиране на филтъра се изключва.

*FN бутон FN

С този бутон можете да преминавате през функциите, които искате да изберете. Когато този бутон бъде натиснат, иконата и индикаторът на функцията, която трябва да бъде активирана или деактивирана, започват да мигат. Ако този бутон не бъде натиснат в продължение на 20 секунди, бутонът FN се деактивира. Трябва да натиснете този бутон, за да преминете отново към функциите.

*** Индикатор за Целзий °C**

Това е индикаторът за Целзий. Когато е активиран режимът на показване в градуси по Целзий, зададените стойности на температурата се показват в градуси по Целзий и съответната икона светва.

ОК бутон OK

След преминаване между функциите с бутона FN, когато функцията се отмени с бутона ОК, съответната икона и индикатор мигат. Когато функцията е активирана, индикаторът продължава да мига, за да покаже коя икона е избрана.

*** Икона на отделение за промяна на температурата**

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

*** Икона на отделение за промяна на температурата**

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

Бутон за увеличаване на настройките +

Можете да изберете съответното отделение, като натиснете бутона за избор; иконата на отделението за съответното отделение започва да мига и зададената стойност се увеличава, ако в този момент се натисне бутонът за увеличаване на настройката. Зададената стойност се връща към първоначалната стойност, ако бутонът се завърти.

Икона на отделение за промяна на температурата

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на

температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

Настройване на индикатор по Целзий и Фаренхайт °C/°F

Използвайте бутона FN, за да изберете тази функция, и използвайте бутоните със стрелки, за да изберете Фаренхайт и Целзий. Индикаторите по Фаренхайт и по Целзий светват, когато е избран съответният тип температура.

*** Ледогенератор на иконата**

За да включите уреда за производство на лед, натиснете бутона FN (до появата на иконата за лед и подчертаването ѝ). Иконата за включване на ледогенератора и индикаторът за функцията на ледогенератора започват да мигат, когато са избрани, като по този начин можете да разберете, че ледогенераторът може да се включва и изключва. Иконата на ледогенератора светва непрекъснато, когато е натиснат бутонът ОК, а индикаторът продължава да мига в този момент. След 20 секунди иконата и индикаторът остават запалени, ако не е натиснат бутон. По този начин ледогенераторът се включва. За да изключите отново машината за лед, натиснете отново бутона ОК, след като изберете иконата и индикатора, така че иконата и индикаторът на машината за лед да започнат да мигат, и ако в продължение на 20 секунди не бъде натиснат бутон, иконата и индикаторът ще се изключат и машината за лед ще се изключи отново.

Показва дали ледогенераторът е в работно състояние.

Когато тази функция не е избрана, засмукването на вода от резервоара за вода ще спре. Можете обаче да вземете предварително приготвения лед от ледогенератора.

Икона на функцията Eco fuzzy ECO

За да активирате функцията Eco fuzzy, натиснете клавиша FN (до иконата за буквата е и подчертаването ѝ). Иконата

за екологично размиване и индикаторът за функция за екологично размиване започват да мигат, когато са избрани, като по този начин можете да разберете, че ледогенераторът може да бъде активиран и деактивиран. Иконата на функцията Eco fuzzy светва непрекъснато, когато е натиснат бутонът ОК, и индикаторът продължава да мига в този момент. След 20 секунди иконата и индикаторът остават осветени, ако не е натиснат бутон, и ледогенераторът се активира. За да отмените отново функцията eco fuzzy, натиснете отново бутон ОК, след като изберете иконата и индикатора, така че иконата и индикаторът на функцията eco fuzzy да започнат да мигат, и ако не натиснете бутон в продължение на 20 секунди, иконата и индикаторът ще се изключат и функцията eco fuzzy ще бъде отменена.

*Икона на функцията "Ваканция"

За да активирате функцията за почивка, натиснете клавиша FN (до иконата на чадър и подчертаването му). Иконата на функцията за почивка и индикаторът на функцията за почивка започват да мигат, когато са избрани, като по този начин можете да разберете, че функцията за почивка може да бъде активирана и деактивирана. Иконата на функцията за почивка светва непрекъснато, когато е натиснат бутонът ОК, като по този начин функцията за почивка е активирана и индикаторът продължава да мига в този момент. Натиснете отново бутон ОК, за да отмените функцията за почивка, иконата и индикаторът на функцията за почивка започват да мигат и функцията за почивка се отменя.

* Икона на охладител на Joker

Когато изберете иконата за охладител на джокер с помощта на бутон FN и натиснете бутон ОК, отделението за джокер се превключва на отделение за охладител и работи като отделение за охладител.

Индикатор за Целзий

Това е индикаторът за Целзий. Когато е активиран режимът на показване в градуси по Целзий, зададените стойности на температурата се показват в градуси по Целзий и съответната икона светва.

* Бутон за намаляване на настройките

Можете да изберете съответното отделение, като натиснете бутона за избор; иконата на отделението за съответното отделение започва да мига и зададената стойност се намалява, ако в този момент се натисне бутонът за намаляване на зададената стойност. Зададената стойност се връща към първоначалната стойност, ако бутонът се завърти.

* Икона на отделение за промяна на температурата

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

* Икона на отделение за промяна на температурата

Посочва отделението, за което ще се промени температурата. Когато иконата на отделението за смяна на температурата започне да мига, това означава, че е избрано съответното отделение.

Блокиране на бутон

Натиснете едновременно бутон за заключване на клавишите за 3 секунди. Символът за заключване на ключа Светва и режимът за заключване на клавишите е активиран. Клавишите не могат да се управляват, когато режимът на заключване на клавишите е активен. Натиснете бутон за заключване на клавиатурата отново едновременно за 3 секунди. Символът за заключване изгасва и режимът на заключване се деактивира.

Натиснете бутона за **заклучване**, когато искате да предотвратите промени в настройката на температурата на хладилника.

***Бутон за избор** Select

Този бутон се използва за избор на отделението, за което трябва да се промени стойността на температурата. Можете да навигирате между отделенията, като натиснете този бутон. Можете да определите кое отделение е избрано по иконите на отделенията (7,17,18,20,28,29). Отделението с мигащата икона е избрано като отделението, за което трябва да се промени зададената температура. След това можете да промените зададената стойност, като натиснете бутона за намаляване на зададената стойност в отделението (27) и бутона за увеличаване на зададената стойност в отделението (19). Иконите на отделенията се изключват, ако бутонът за избор не бъде натиснат в продължение на 20 секунди. Трябва да натиснете този бутон, за да изберете отново отделение.

*** Предупреждение за изключена аларма** Alarm off

В случай на прекъсване на захранването/аларма за висока температура, предупреждението се изтрива чрез натискане на бутона за изключване на алармата, след като храните във фризерното отделение са проверени.

7 Използване на продукта



Първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

*** Бутон за функция бързо охлаждане**

Quick Cool

Бутонът има 2 функции. Натиснете и отпуснете, за да активирате или деактивирате функцията за бързо охлаждане. Индикаторът за бързо охлаждане ще се изключи и нормалните настройки ще бъдат възстановени. Функцията за бързо охлаждане се използва за бързо охлаждане на храната, поставена в отделението с. Ако искате да охладите големи количества прясна храна, активирайте функцията, преди да поставите храната в уреда. Ако функцията за бързо охлаждане не бъде отменена, тя автоматично се отменя след максимум 1 час или когато фризерното отделение достигне достатъчно студ.

Ако натиснете бутона за бързо охлаждане многократно на кратки интервали, защитата на електрическата верига се активира и компресорът не се включва веднага.

Тази функция не се запомня след прекъсване на захранването.

*** Индикатор за Joker отделение**

Извеждат се стойностите за настройка на температурата на Joker отделението.

***Индикатор за температурата в отделението за вино**

На екрана се показват стойностите за настройка на температурата на отделението за вино.

7.1 Съхранение на храна във фризера и охладителя

Съхранение на храна във фризерното отделение

- Можете да активирате функцията за бързо замразяване 4- 6 часа преди функцията за замразяване и да извършите по-бързо охлаждане.

- Оставете топлите ястия да достигнат стайна температура, преди да ги поставите във фризера.
- Храните за замразяване трябва да бъдат разделени на порции според размера, който ще се консумират, и замразени в отделни опаковки.
- Препоръчително е да опаковате храните преди да ги поставите във фризера.
- За да предотвратите изтичане на срока за съхранение, напишете датата, часа и наименованието на продукта върху опаковката според времето за съхранение на различните храни.
- Консумирайте бързо размразените храни. Размразените храни не могат да се замразяват отново, освен ако не са сготвени. Не е безопасно да се консумират повторно замразените пресни храни без готвене след размразяването им.
- Когато замразявате пресни храни, не ги поставяйте в контакт с вече замразени храни. В противен случай замразените храни ще бъдат размразени.
- Избягвайте да купувате храни, чиито опаковки са покрити с лед и др. Това означава, че продуктът може да бъде частично размразен и замразен отново. Температурата влияе върху качеството на храната.
- Не превишавайте времето за съхранение, препоръчано от производителя на храната. Извадете от фризера само толкова храна, колкото ви е необходима.
- С изключение на случаите, когато в околната среда има екстремни обстоятелства, ако вашият продукт (в таблицата с препоръчителните зададени стойности) е настроен на посочените зададени стойности, храната запазва своята свежест за по-дълго време както в отделението за пресни продукти, така и във фризерното отделение.
- Ако отделението за прясна храна е настроено на по-ниска температура, пресните плодове и зеленчуци може да са частично замразени.

Съхранение на храните, които се продават замразени

- Когато съхранявате храна, спазвайте сроковете, посочени в тези инструкции.
- За да защитите качеството на храната, поддържайте интервала от време между закупуването и съхранението възможно най-кратък.
- Купувайте замразени храни, които се съхраняват при -18°C или по-ниски температури.

Бързо замразяване

1. Активирайте функцията за бързо замразяване 24 часа преди да поставите Вашите пресни храни.
2. След 24 часа след натискане на бутона поставете Вашата храна, която искате да замразите, в третото или четвъртото чекмедже с по-голям капацитет на замразяване.
3. След като функцията за бързо замразяване е активирана, тя автоматично се отменя след определен период от време.

Настройка на фризерното отделение	Настройка на хладилното отделение	Забележки
-18°C	3°C	Това е препоръчителната настройка по подразбиране. Тазя настройка се препоръчва, ако температурата на околната среда е под 30°C.
-18°C или по-студено	3°C	Тези настройки са препоръчителни за температури на околната среда над 30°C.
Бързо замразяване	3°C	Използвайте, когато искате да замразите храната си за кратко време. Когато процесът приключи, настройките на продукта ще се върнат на предишната позиция.
-18°C или по-студено	2°C	Използвайте тези настройки, ако смятате, че хладилното отделение не е достатъчно студено, поради температурата на околната среда или честото отваряне на вратата.

Подробности за фризера

Съгласно стандартите IEC 62552 фризерът трябва да има капацитет да замразява 4,5 кг хранителни продукти при -18 °C или по-ниски температури при 25 °C стайна температура за 24 часа за всеки 100 литра обем на фризерното отделение.

Хранителните продукти могат да се съхраняват само за продължителни периоди при или под температура от -18 °C.

Можете да запазите храните свежи в продължение на месеци (във фризер при или под температури от -18 °C). Хранителните продукти за замразяване не трябва да влизат в контакт с вече замразената храна вътре, за да се избегне частично размразяване. Сварете зеленчуците и филтрирайте водата, за да удължите периода на съхранение. Поставете храната в херметически затворени опаковки след филтриране и поставете във фризера. Банани, домати, маруля, целина, варени яйца, картофи и други подобни хранителни продукти не трябва да се замразяват. В случай, че тези храни са замразени, само хранителните стойности и хранителните качества ще бъдат отрицателно засегнати. Не става въпрос за гниене, което би застрашило човешкото здраве.

Поставяне на храната

Рафтове във фризерното отделение: различни замразени храни като месо, риба, сладолед, зеленчуци и др.

Рафтове на хладилни отделения:

Хранителни артикули в тенджери, чиния с капак и кутии с капак, яйца (в затворена кутия)

Рафтове на вратата на охладителното отделение: Малки и пакетирани храни или напитки

Отделение за плодове и зеленчуци: Зеленчуци и плодове

Отделение за прясна храна: Деликатеси (закуска, месни продукти, които се консумират за кратко време)

Съхранение на храна в хладилното отделение

- Температурите на отделението се повишават значително, ако вратата на отделението се отваря и затваря често и се държи отворена за дълго време, това може да намали живота на храната и да доведе до разваляне на храната.
- За да не се променя миризмата и вкуса, храната трябва да се съхранява в затворени съдове.
- Не съхранявайте твърде много храна в хладилника си. За да постигнете по-добро и хомогенно охлаждане, поставете храната отделно по начин, по който студеният въздух може да преминава през тях.
- Осигурете въздушен поток, като оставите разстояние между храната и вътрешната стена. Ако облегнете храната на задната стена, храната може да замръзне.

- Оставете съотвените топли ястия на стойна температура, преди да ги поставите в хладилника. След това можете да поставите хладкото ястие в долните рафтове на хладилника. Не поставяйте хладките ястия близо до храни, които лесно могат да се развалят.
- Размразете Вашата замразена храна в отделението за прясна храна. По този начин можете да охладите отделението за прясна храна, като използвате замразена храна и да спестите енергия.
- Съхраняването на незрели тропически плодове (манго, сортове пъпеш, папая, банан, ананас) в хладилник може да ускори процеса на зреене. Това не се препоръчва, защото ще доведе до по-кратко време за съхранение.
- Трябва да съхранявате лук, чесън, джинджифил и други кореноплодни зеленчуци в тъмна и студена стая, а не в хладилник.
- Ако забележите, че дадена храна се е развалила в хладилника, изхвърлете я и почистете аксесоарите, които са влезли в контакт с нея.
- За да охладите бързо ястията като супи и яхнии, които се готвят в големи тенджери, можете да ги поставите в хладилника, като ги разделите в по-малки плитки съдове.
- Не поставяйте неупакована храна близо до яйца.
- Съхранявайте плодовете и зеленчуците отделно и съхранявайте всеки сорт заедно (например ябълки с ябълки, моркови с моркови).
- Извадете зелените зеленчуци от найлоновия плик и ги поставете в хладилника, след като ги увиете в хартиена кърпа или подсушена кърпа. Ако миете този тип храна, преди да ги поставите в хладилника, не забравяйте да ги изсушите.
- Можете както да създадете влажна среда, така и да осигурите въздушен поток, като държите плодовете и зеленчуците, които са склонни към сушене, в перфорирани или незапечатани найлонови торбички.
- С изключение на случаите, когато в околната среда има екстремни обстоятелства, ако вашият продукт (в таблицата с препоръчителните зададени стойности) е настроен на посочените зададени стойности, храната запазва своята свежест за по-дълго време както в отделението за пресни продукти, така и във фризерното отделение.

Съхранявайте различните храни на различни места според свойствата им.

Храна	Местоположение
Яйца	Етажерка на вратата
Млечни продукти (масло, сирене)	Ако е налично, отделение с нула градуса (за храна за закуска).
Плодове, зеленчуци и зеленина	Отделение за плодове и зеленчуци, или Отделение EverFresh+ (ако е налично)
Прясно месо, птици, риба, колбаси и др. Готвени храни	Ако е налично, отделение с нула градуса (за храна за закуска).
Храни готови за сервиране, пакетирани продукти, консерви и туршии	Горни рафтове или етажерки на вратата
Напитки, бутилки, подправки и закуски	Етажерка на вратата

7.2 Смяна на осветителната лампа

Обадете се на оторизирания сервиз, когато крушката/LED, използвани за осветление във Вашия хладилник, трябва да бъдат сменени.

8 Характеристики на продукта


8.1 Място за съхранение на лед

Автоматична машина за лед

За да получите лед от автоматичното устройство за производство на лед, напълнете резервоара за вода в хладилното отделение с вода до максималното ниво.

В резултат на горещото и влажно време ледът, натрупан в чекмеджето за лед, може да залепне един за друг и да се превърне в твърда маса за период от 15 дни; това е нормално. Ако не можете да разбияте масата, можете да изпразните ледената кутия и да направите лед отново.

- Ако водата в резервоара за вода е престояла в него повече от 2-3 седмици, се препоръчва да я смените.
- Различните звуци, които се чуват от хладилника на интервали от 120 минути, са звуци, които се появяват по време на производството и изхвърлянето на лед, това е нормално състояние.
- Ако не се нуждаете от лед, натискането на иконата за отмяна на леда, за да спрете производството на лед, ще спести енергия и ще удължи експлоатационния живот на хладилника ви.

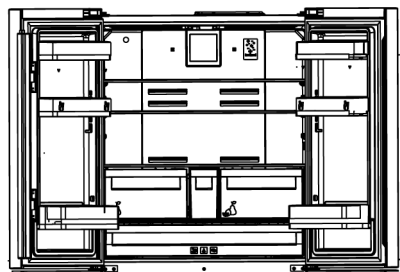

Лампата(ите), използвани в този уред, не могат да се използват за домашно осветление. Предназначението на тази лампа е да помогне на потребителя да постави храната в хладилника / фризера безопасно и удобно.

8.2 Поставка за яйца

Можете да поставите държача за яйца на вратата или рафта на корпуса, който желаете.

Ако държачът за яйца трябва да се постави на рафта на корпуса, препоръчваме да изберете по-студени долни рафтове.

- Никога не поставяйте държача за яйца върху фризерното отделение.

8.3 Отделение за плодове и зеленчуци

Хладилникът е проектиран да поддържа зеленчуците свежи, като запазва влажността им. За тази цел общата циркулация на студен въздух се засилва в отделението за плодове и зеленчуци. Дръжте плодове и зеленчуци в това отделение. Съхранявайте зеленолистните зеленчуци и плодове отделно, за да удължите живота им.


8.4 Подвижно междинно отделение

Подвижното междинно отделение е част, която е проектирана така, че да предотвратява изтичането на студения въздух в хладилника навън.

1. Когато вратите на хладилното отделение са затворени, се осигурява херметичност, тъй като уплътненията на вратата влизат в контакт с повърхността на подвижното междинно отделение.
2. Друга причина за използването на подвижно междинно отделение във вашия хладилник е увеличаването на нетния обем на хладилното отделение. Стандартните междинни

отделения заемат част от неизползваемия обем на хладилника.

3. Тъй като лявата врата на хладилното отделение е отворена, подвижното междинно отделение е в затворено състояние.
4. Тя не трябва да се отваря ръчно. При затваряне на вратата тя се движи според указанията на пластмасовата част на корпуса.

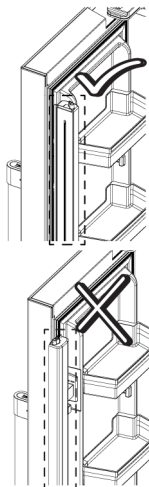

8.5 Хладилна зона за млечни продукти

Отделение за съхранение със студен въздух

Това отделение осигурява по-ниска температура вътре в хладилника. Използвайте този кош за съхранение на деликатеси (салами, колбаси, млечни продукти и др.), които изискват по-ниска температура на съхранение или месни, пилешки или рибни продукти за незабавна консумация. Не съхранявайте плодове и зеленчуци в този кош.

8.6 Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност

С охладителя с контролирана влажност можете да съхранявате зеленчуци и плодове за по-дълъг период от време в среда с идеални условия на влажност.

Със системата за настройка на влажността с 3 опции пред вашия охладител можете да контролирате влажността вътре в отделението според храната, която съхранявате.

Препоръчваме ви да съхранявате храната си, като изберете опция за зеленчуци, когато съхранявате само зеленчуци, опция за плодове, когато съхранявате само плодове, и смесена опция, когато съхранявате смесена храна.

Препоръчваме зеленчуците и плодовете да не се съхраняват в торби, за да се подобри срокът на съхранение на храната и да се възползвате по-добре от системата за контрол на влажността. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време. Препоръчваме краставиците и особено броколите да не се съхраняват в затворени торби. В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.

Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.

Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

С функцията за свежест с контролирана влажност, влажността на зеленчуците и плодовете се поддържа под контрол и храната се запазва свежа за по-дълъг период от време.

Препоръчваме ви да поставяте листни зеленчуци като маруля, спанак и подобни зеленчуци, които са чувствителни към загуба на влага, в отделението за плодове и зеленчуци, не изправени върху корените им, а възможно най-хоризонтално.

Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.

Никога не оставяйте зеленчуци в найлонови торбички в отделението за плодове и зеленчуци. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време.

В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.

Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

8.7 Използване на вътрешния диспенсър за вода и диспенсера за вода на вратата


Промийте водната система след свързване на хладилника към водоснабдяването или след смяна на водния филтър. Използвайте издръжлив съд и задръжте лоста на дозатора за

вода за 5 секунди, след което отстранете ръката си за 5 секунди. Продължете тази операция, докато водата започне да излиза. Когато водата започне да тече, продължете да натискате и след това да отпускате педала на дозатора за вода (натиснете за 5 секунди, отпуснете за 5 секунди), докато достигнете 4 галона вода. Така в системата ще бъдат включени 15 л вода. Тази операция прочиства въздуха от филтъра и системата за дозиране на вода и подготвя водния филтър за употреба. В някои домакинства може да се наложи допълнително изпускане на въздух. При изпускане на въздух от системата от диспенсъра може да бликне вода.

Оставете хладилника да се охлади и съхранявайте водата в хладилника в продължение на 24 часа. Вземайте достатъчно вода, за да осигурите наличието на прясна вода в системата всяка седмица.

След като използвате вода непрекъснато в продължение на 5 минути, диспенсърът за вода ще спре да доставя вода, за да предотврати препълване. Натиснете отново педала на диспенсъра, за да продължите да наливате вода.

*Врата на диспенсър за вода

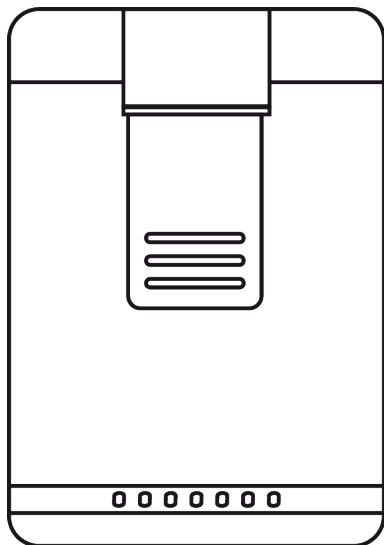

*Наливане на вода


Дръжте съд под крана на диспенсъра за вода, докато натискате педала на диспенсъра за вода.

Освободете педала на дозатора, за да спрете да приемате вода.


Първите няколко чаши вода, взети от водния фонтан, обикновено са топли. Ако водният фонтан не се използва дълго време, изхвърлете първите няколко чаши вода, за да получите чиста вода.

По време на първоначалната работа трябва да изчакате около 24 часа, за да се охлади водата.

Извадете стъклото миг след натискането на спуска.

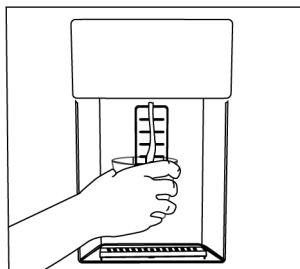

*Вътрешен диспенсър за вода

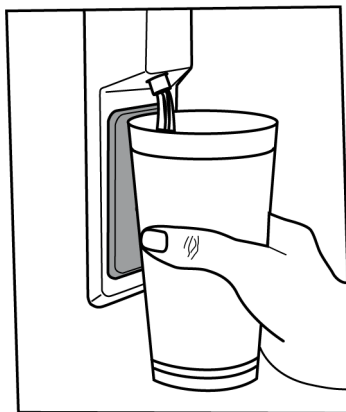

За работата на диспенсъра за вода

Преди да използвате хладилника за първи път и след смяна на водния филтър, от диспенсъра за вода може да капе вода. За да предотвратите капенето или изтичането на вода от диспенсъра, изпускате въздух от системата, като източвате 5-6 галона (около 20 литра) вода от диспенсъра за вода преди да използвате хладилника за първи път и след всяка смяна на водния филтър. По този начин от системата се отстранява задържаният въздух и се предотвратяват течовете от диспенсера за вода. В случай на препятствие пред водния поток, проверете гладкостта на водопровода зад уреда и позицията на съединителя.

Нормално е диспенсърът за вода да изпуска само няколко капки вода, след като сте си взели вода.

9 Почистване и грижа

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Преди да почистите хладилника, изключете го от контакта или изключете предпазителя, към който е свързан.

Не поставяйте ръцете, краката или метални предмети под хладилника или между хладилника и пода по каквато и да е причина. Може да възникне засядане или всеки остър ръб може да причини наранявания.

- Не използвайте остри или абразивни инструменти за почистване на продукта. Не използвайте материали като домакински почистващи препарати, сапун, почистващи препарати, газ, бензин, разреждател, алкохол, восък и др.
- Прахът трябва да се отстранява от вентилационната решетка на гърба на продукта поне веднъж годишно (без отваряне на капака). Почистете продукта със суха кърпа.
- Погрижете се върху капака на лампата и другите електрически части да не попадне вода.
- Почистете вратата с помощта на влажна кърпа. Премахнете цялото съдържание, за да премахнете стелажите от вратата и тялото. Извадете стелажите на вратите, като ги повдигнете нагоре. Почистете и подсушете рафтовете, след това ги монтирайте отново, плъзгайки ги отгоре.
- Не използвайте хлорна вода или продукти за почистване на външната повърхност и хромираните части на продукта. Хлорът ще предизвика ръжда по тези метални повърхности.
- Не използвайте остри и абразивни инструменти, сапун, почистващи препарати, почистващи препарати, газ, бензин, лак и подобни вещества, за да предотвратите деформация и премахване на отпечатъци върху пластмасовата част. Използвайте топла вода и мека кърпа за почистване и след това подсушете.
- При продуктите без функция Без замръзване могат да се появят водни капчици и лед с дебелина на пръст на

задната стена на охладителното отделение. Не почиствайте и никога не нанасяйте масла или подобни материали.

- Използвайте леко навлажнена кърпа от микрофибър, за да почистите външната повърхност на продукта. Гъбите и други видове почистващи тъкани могат да причинят драскотини.
- За да почистите всички подвижни компоненти по време на почистване на вътрешната повърхност на продукта, измийте тези компоненти с мек разтвор, състоящ се от сапун, вода и карбонат. Измийте и подсушете старателно. Предотвратете контакта на вода с осветителни компоненти и контролния панел.
- Не използвайте оцет, спирт или други почистващи препарати на основата на алкохол върху която и да е вътрешна повърхност.

Външни повърхности от неръждаема стомана

Използвайте неабразивен почистващ препарат за неръждаема стомана и го нанесете с мека кърпа без власинки. За да полирате, внимателно избършете повърхността с кърпа от микрофибър, навлажнена с вода, и използвайте суха полираща глина. Винаги следвайте лентите от неръждаема стомана.

Предотвратяване на миризми

Продуктът се произвежда без никакви миризливи материали. Въпреки това, неправилното съхранение на храна и неправилното почистване на вътрешните повърхности може да доведе до миризми.

- За да избегнете това, почиствайте вътрешността с газирана вода на всеки 15 дни.
- Съхранявайте храните в запечатани държачи, тъй като микроорганизмите, възникващи от храни, държани в незапечатани контейнери, ще причинят лоша миризма.

- Да не се съхраняват храни с изтекъл срок на годност и развалени такива в хладилника.

Защита на пластмасови повърхности

Разлятото олио върху пластмасовите повърхности може да повреди повърхностите и трябва веднага да се почисти с топла вода.

10 Отстраняване на неизправности

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Проверете този списък, преди да се свържете със сервиза. Това ще ви спести време и пари. Този списък включва чести оплаквания, които не са свързани с дефектна изработка или материали. Някои функции, споменати тук, може да не се отнасят за вашия продукт.

Ако проблемът продължава, след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз. Не се опитвайте да ремонтирате продукта.

Хладилникът не работи.

- Захранващият щепсел не е поставен напълно. >>> Включете го, за да се постави напълно в контакта.
- Предпазителят, свързан към контакта, захранващ продукта, или главният предпазител е изгорял. >>> Проверете предпазителя.

Конденз по страничната стена на охладителното отделение (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).

- Вратата се отваря твърде често. >>> Внимавайте да не отваряте вратичката на продукта твърде често.
- Околната среда е твърде влажна. >>> Не инсталирайте продукта във влажна среда.
- Храните, съдържащи течности, се съхраняват в незапечатани държачи. >>> Съхранявайте храните, съдържащи течности, в запечатани държачи.
- Вратата на продукта е оставена отворена. >>> Не дръжте вратичката на продукта отворена за дълго време.

- Термостатът е настроен на много ниска температура. >>> Настройте термостата на подходяща температура.

Компресорът не работи.

- В случай на внезапно прекъсване на захранването или изваждане на щепсела и повторно включване, налягането на газа в охладителната система на продукта не е балансирано, което задейства термичната защита на компресора. Продуктът ще се рестартира след приблизително 6 минути. Ако продуктът не се рестартира след този период, свържете се със сервиза.
- Размразяването е активно. >>> Това е нормално за продукт с напълно автоматично размразяване. Размразяването се извършва периодично.
- Продуктът не е включен в контакта. >>> Уверете се, че захранващият кабел е включен.
- Настройката на температурата е неправилна. >>> Изберете подходящата настройка на температурата.
- Захранването е изчерпано. >>> Продуктът ще продължи да работи нормално, след като захранването бъде възстановено.

Шумът от работата на хладилника се увеличава, докато се използва.

- Работната производителност на продукта може да варира в зависимост от температурните промени на околната среда. Това е нормално и не е неизправност.

Хладилникът работи твърде често или твърде дълго.

- Новият продукт може да е по-голям от предишния. По-големите продукти ще работят по-дълго.
- Стайната температура може да е висока. >>> Продуктът обикновено работи дълго време при по-висока стайна температура.
- Продуктът може наскоро да е бил включен или вътре е поставен нов хранителен продукт. >>> Продуктът ще отнеме повече време, за да достигне зададената температура, когато е включен наскоро или вътре е поставен нов хранителен продукт. Това е нормално.
- Големи количества гореща храна може наскоро да са били поставени в продукта. >>> Не поставяйте гореща храна в продукта.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Топлият въздух, който се движи вътре, ще накара продукта да работи по-дълго. Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата на фризера или охладителя може да е открехната. >>> Проверете дали вратите са напълно затворени.
- Продуктът може да е настроен на твърде ниска температура. >>> Задайте температурата на по-висока степен и изчакайте продуктът да достигне зададената температура.
- Устройството за миене на вратата на охладителя или фризера може да е замърсено, износено, счупено или неправилно поставено. >>> Почистете или сменете уплътнението. Повредена/скъсана шайба за миене на врата ще накара продукта да работи за по-дълги периоди, за да запази текущата температура.

Температурата на фризера е много ниска, но температурата на охладителя е подходяща.

- Температурата на фризерното отделение е зададена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на фризерното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Температурата на охладителя е много ниска, но температурата на фризера е подходяща.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на охладителното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на охладителното отделение, са замразени.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много ниска степен. >>> Задайте температурата на охладителното отделение на по-висока степен и проверете отново.

Температурата в охладителя или фризера е твърде висока.

- Температурата на охладителното отделение е настроена на много висока степен. >>> Настройката на температурата на охладителното отделение оказва влияние върху температурата във фризерното отделение. Изчакайте, докато температурата на съответните части достигне достатъчното ниво, като промените температурата на охладителните или фризерните отделения.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата може да е открехната. >>> Затворете напълно вратата.
- Продуктът може наскоро да е бил включен или вътре е поставен нов хранителен продукт. >>> Това е нормално. Продуктът ще отнеме повече време, за да достигне

зададената температура, когато е включен наскоро или вътре е поставен нов хранителен продукт.

- Големи количества гореща храна може наскоро да са били поставени в продукта. >>> Не поставяйте гореща храна в продукта.

Треперене или шум.

- Повърхността не е плоска или издръжлива >>> Ако продуктът се тресе, когато се движи бавно, регулирайте стойките, за да балансирате продукта. Също така се уверете, че подът е достатъчно издръжлив, за да понесе продукта.
- Всички предмети, поставени върху продукта, могат да причинят шум. >>> Отстранете всички елементи, поставени върху продукта.
- Продуктът издава шум от течаща течност, пръскане и др.
- Принципът на работа на продукта включва потоци течност и газ. >>> Това е нормално и не е неизправност.

От продукта се чува звук на духащ вятър.

- Продуктът използва вентилатор за процеса на охлаждане. Това е нормално и не е неизправност.

Има конденз по вътрешните стени на продукта.

- Горещото или влажно време ще увеличи заледяването и кондензацията. Това е нормално и не е неизправност.
- Вратите са отваряни често или са държани отворени за дълги периоди от време. >>> Не отваряйте вратите твърде често; ако е отворена, затворете вратата.
- Вратата може да е открехната. >>> Затворете напълно вратата.

Има конденз по външната страна на продукта или между вратите.

- Атмосферното време може да е влажно, това е съвсем нормално при влажно време. >>> Кондензът ще се разсее, когато влажността се намали.

Вътрешността мирише лошо.

- Продуктът не се почиства редовно. >>> Почиствайте вътрешността редовно с гъба, топла вода и газирана вода.
- Някои държачи и опаковъчни материали могат да причинят миризма. >>> Използвайте държачи и опаковъчни материали без мирис.
- Храните бяха поставени в незапечатани държачи. >>> Съхранявайте храните в запечатани държачи. Микроорганизмите могат да се разпространят от незапечатани хранителни продукти и да причинят лоша миризма.
- Отстранете всички храни с изтекъл срок на годност или развалени храни от продукта.

Вратата не се затваря.

- Пакетите с храна може да блокират вратата. >>> Преместете всички предмети, блокиращи вратите.
- Продуктът не стои в напълно изправено положение на земята. >>> Регулирайте стойките, за да балансирате продукта.
- Повърхността не е плоска или издръжлива >>> Уверете се, че повърхността е равна и достатъчно издръжлива, за да понесе продукта.

Отделението за плодове и зеленчуци е задръстено.

- Хранителните продукти може да са в контакт с горната част на чекмеджето. >>> Реорганизирайте хранителните продукти в чекмеджето.








Температура на повърхността на продукта.

- Може да се наблюдава висока температура между две врати, на страничните панели и на задната зона на решетката, докато вашият продукт работи. Това е нормално и не изисква сервисно обслужване.

Вентилаторът продължава да работи, когато вратата се отвори.

- Вентилаторът може да продължи да работи, когато вратата на фризера е отворена.

Ако проблемът продължава, след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз. Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Това е нормално.

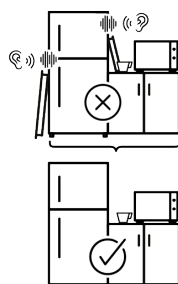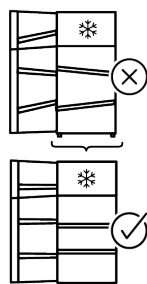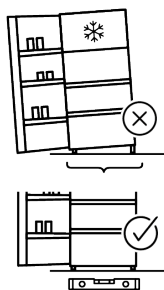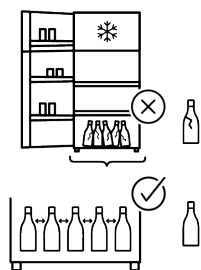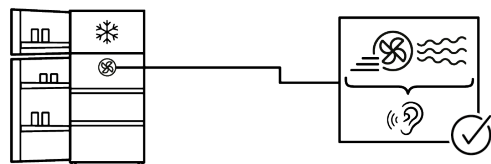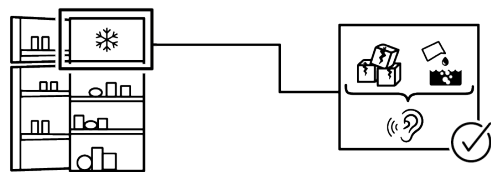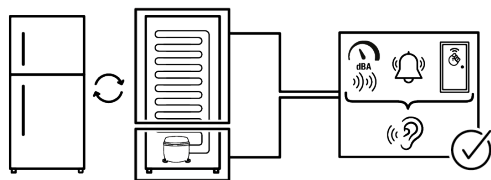

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Някои (прости) неизправности могат да бъдат адекватно обработени от крайния потребител, без да възникнат проблеми с безопасността или опасна употреба, при условие че се извършват в рамките на ограниченията и в съответствие със следните инструкции (вижте раздела „Саморемонт“).

Следователно, освен ако не е разрешено друго в раздела „Саморемонт“ по-долу, ремонтите трябва да бъдат адресирани до регистрирани професионални сервиси, за да се избегнат проблеми с безопасността. Регистриран професионален сервис е професионален сервис, на когото производителят е получил достъп до инструкциите и списъка с резервни части за този продукт съгласно методите, описани в законодателните актове съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Въпреки това, само сервисният агент (т.е. оторизирани професионални сервиси), с който можете да се свържете чрез телефонния номер, посочен в ръководството за потребителя/гаранционната карта, или чрез вашия оторизиран дилър може да предостави услуга съгласно гаранционните условия. Ето защо, имайте предвид, че ремонтите се извършват от професионални сервиси (които не са упълномощени от) Whirlpool ще анулира гаранцията.

Саморемонт

Крайният потребител може да извърши самостоятелна поправка по отношение изключително на следните резервни части: дръжки за врати, панти за врати, тави, кошници и уплътнения за врати (наличен е и актуализиран списък <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> от 1 март 2021 г.).

Освен това, за да се гарантира безопасността на продукта и да се предотврати риск от сериозно нараняване, споменатият

самостоятелен ремонт трябва да се извърши, като се следват инструкциите в ръководството за потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. За ваша безопасност, изключете продукта от контакта, преди да опитате каквото и да е саморемонтиране.

Опитите за ремонт и ремонт от страна на крайните потребители на части, които не са включени в този списък и/или не следват инструкциите в ръководствата на потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, могат да доведат до проблеми с безопасността, които не се дължат на Whirlpool, и ще анулира гаранцията на продукта.

Ето защо е силно препоръчително крайните потребители да се въздържат от опити за извършване на ремонт, който не попада в посочения списък с резервни части, като в такива случаи се свързват с оторизирани професионални сервиси или регистрирани професионални сервиси. Напротив, подобни опити от страна на крайните потребители могат да доведат до проблеми с безопасността и да повредят продукта и впоследствие да причинят пожар, наводнение, токов удар и сериозни наранявания.

Като пример, но не само, следните ремонти трябва да бъдат адресирани до оторизирани професионални сервиси или регистрирани професионални сервиси: компресор, охладителна верига, основна платка, инверторна платка, табло на дисплея и т.н.

Производителят/продавачът не може да носи отговорност във всеки случай, когато крайните потребители не спазват горното.

Наличността на резервни части на хладилника, който сте закупили, е 10 години. През този период ще бъдат

налични оригинални резервни части за правилното функциониране на хладилника

Минималната продължителност на гаранцията на закупения от вас хладилник е 24 месеца.

Този продукт е оборудван с източник на осветление от енергиен клас "G".

Източникът на осветление в този продукт трябва да се сменя само от професионален сервиз.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.

Molimo vas da registrujete svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data pre upotrebe proizvoda i sačuvajte istu za. Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od proizvoda ako želite da je predate nekom drugom licu.

Sledeći simboli se koriste u korisničkom priručniku i na proizvodu:



Pročitajte uputstvo za upotrebu!

 ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A	Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1 Uputstva za zaštitu životne sredine


1.1 Odlaganje ambalaže

Ambalaža se može reciklirati i označena je simbolom recikliranja .

Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

SR

2 Vaš Frižider

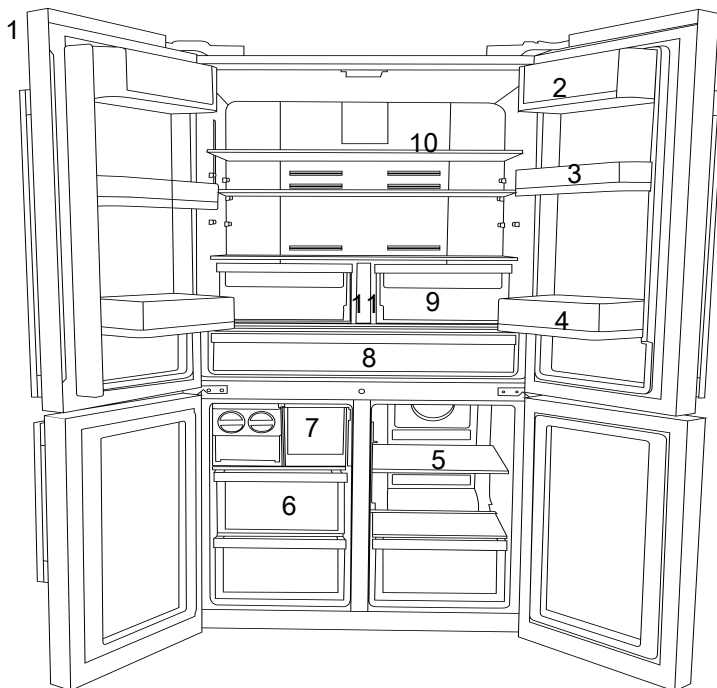

1 Kontrolna tabla s indikatorima

3 *Uklonjiva polica na vratima

5 *Staklena polica/hladnjak u odeljku zamrzivača

7 *Ladice odeljka zamrzivača

9 Odeljci za voće i povrće

11 *Rezervoar za vodu

2 *Odeljak za maslac/sir

4 *Police na vratima odeljka za hlađenje

6 *Police odeljka zamrzivača

8 Odeljak za mlečne proizvode (hladnjača)

10 *Staklena polica odeljka frižidera

* **Opcionalno:** Slike u ovom priručniku su šematski date i možda neće u potpunosti odgovarati vašem proizvodu. Ako vaš

proizvod ne sadrži delove na koje se te slike odnose, informacije se odnose na druge modele.

3 Ugradnja

Pravo mesto za instalaciju

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Kontaktirajte ovlašćeni servis za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdevanje struje i vode u skladu sa zahtevima. Ako ne postoje, pozovite električara i vodoinstalatera da bi ih postavili po potrebi.

- Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa.
- Prilikom postavljanja dva frižidera jedan pored drugog, ostaviti najmanje 4 cm rastojanja između njih.
- Držite proizvod dalje od direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu.
- Ako je raspon kućnih vrata nedovoljan da se proizvod unese kroz njih, uklonite vrata sa proizvoda i okrenite proizvod na stranu, a ako ni taj način ne odgovara, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Proizvod postavite na ravnu površinu da biste izbegli vibracije
- Proizvod postavite na udaljenosti od najmanje 30 cm od grejalice, šporeta i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih retni.
- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
- Pre transporta ili korišćenja, nikada ne otvarajte poklopac kontrolne ploče na proizvodu. Opasnost od strujnog udara i požara!
- Naša kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu zbog upotrebe bez uzemljenja i bez priključka u skladu sa nacionalnim propisima.
- Napojni kabl mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Upozorenje na vruću površinu!

Na bočnim zidovima vašeg proizvoda se nalaze cevi rashladnog sredstva koje poboljšavaju rashladni sistem. Vruća tečnost može teći kroz ove površine, uzrokujući toplotu na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje. Budite pažljivi kada dodirujete ove delove.

Postavljanje plastičnih klinova


Koristite priložene plastične klinove isporučene uz ovaj proizvod da biste održali dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha između uređaja i zida.

- Uklonite vijke sa proizvoda i montirajte vijke priložene uz klinove.
- Pričvrstite 2 plastična klina za poklopac ventilatora kao što je prikazano na slici.

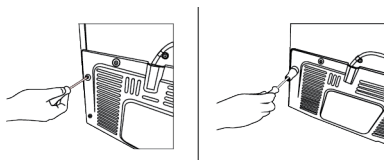


Podešavanje postolja

Ako proizvod nije izbalansiran, postavite prednje podesive stope okretanjem udesno ili ulevo.

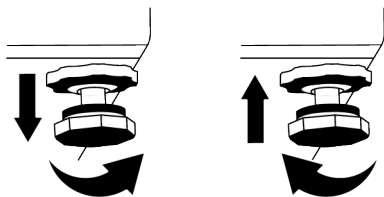

Da biste vrata podesili vertikalno,


Otpustite pričvrtnu navrtku koja se nalazi na dnu. Zavrnite maticu za podešavanje (CW/CCW) u skladu sa položajem vrata. Pritegnite vijak s maticom za fiksiranje u krajnji položaj.

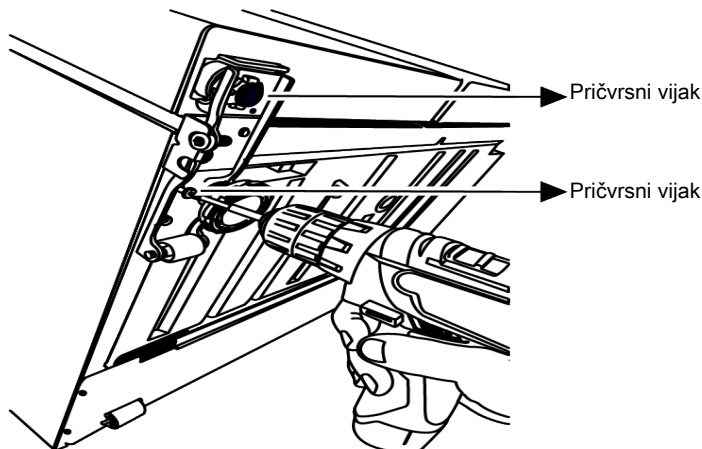


Da biste vrata postavili horizontalno,

Otpustite pričvrсни vijak na dnu. Otpustite pričvrсну maticu na vrhu. Zavrtite vijak za podešavanje (CW/CCW) sa strane u skladu

sa položajem vrata. Pritegnite pričvrсну maticu na vrhu u krajnji položaj. Zategnite pričvrсни vijak na dnu

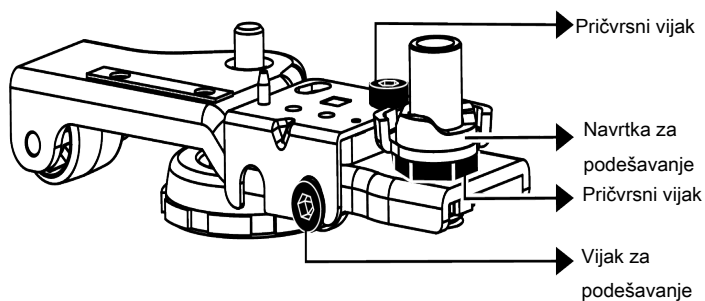

Fiksirajte gornji sklop šarke sa 3 vijka.
 Instalirajte poklopac šarke nakon što su
 utičnice postavljene.
 Osigurajte poklopac šarke sa dva vijka.

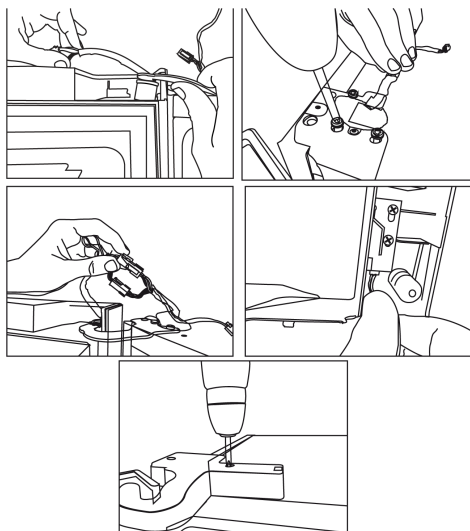

4 Priprema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

4.1 Koraci za uštedu energije

- Prilikom stavljanja hrane, ostavite dovoljno prostora unutar frižidera kako bi se omogućila adekvatna cirkulacija vazduha za hlađenje.
- Budući da vrući i vlažni vazduh neće direktno prodrati u vaš proizvod dok se vrata ne otvore, vaš proizvod će stvoriti optimalne uslove dovoljne da sačuva vašu hranu. Pod ovim okolnostima, funkcije i komponente poput kompresora, ventilatora, grejača, odmrzavanja, osvetljenja, ekrana i tako dalje funkcionisaće u skladu s potrebama uz potrošnju minimalne količine energije.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da izlazi za vazduh na zadnjem zidu ne budu blokirani, i po mogućnosti tako da izlazi za vazduh budu ispod staklene police. Ova kombinacija može doprineti u poboljšanju raspodele vazduha i energetske efikasnosti.
- Preporučuje se korišćenje donje fioke za skladištenje.

- Za optimalne performanse, Quick Freezing se može koristiti (ako je dostupno), 24 sata pre stavljanja svežih namirnica u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se sveže namirnice stave u zamrzivač. Nakon nekog vremena, funkcija brzog zamrzavanja će se automatski deaktivirati.
- Kada zamrzavate malu količinu hrane, funkcija brzog zamrzavanja se može deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Skladištite hranu u odeljku frižidera ili odeljku za hlađenje u skladu sa odgovarajućim uslovima skladištenja radi uštede energije.

4.2 Prva upotreba

Pre upotrebe proizvoda, pobrinite se da su potrebne pripreme napravljene u skladu sa uputstvima u odeljku „Instrukcije o bezbednosti“ i „Instalacija“.

- Sačekajte najmanje 2 sata pre upotrebe proizvoda, kako biste osigurali potpunu efikasnost hlađenja.

- Ostavite uređaj da radi bez stavljanja hrane unutra tokom 6 sati, a vrata uređaja treba da ostanu što je moguće zatvoreni.
- Promena temperature izazvana otvaranjem i zatvaranjem vrata tokom upotrebe proizvoda može obično dovesti do kondenzacije na vratima/policama unutar frižidera i staklenim posudama smeštenim u proizvodu.
- Kada kompresor počinje da radi čuće se zvuk. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu kompresovati u sistemu za hlađenje.
- Normalno je da prednje ivice proizvoda budu tople. Ovi delovi su dizajnirani da bi se zagrevali kako bi se sprečila kondenzacija
- Kod nekih modela, panel sa indikatorima se isključuje automatski 1 minut nakon što se vrata zatvore. Ona će se ponovo aktivirati kada se otvore vrata ili se pritisne bilo koje dugme.

5 Rukovanje proizvodom

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

- Proizvod sme da se koristi isključivo za čuvanje hrane i pića.
- Isključite ventil za vodu ako ćete biti daleko od kuće (npr. na odmoru) i nećete dugo koristiti aparat za led ili dozator vode. U suprotnom može doći do curenja vode.

4.3 Klimatski razred i definicije


Pogledajte klimatski razred na natpisnoj pločici vašeg uređaja. Jedna od sledećih informacija je primenljiva na vaš uređaj prema klimatskom razredu.

- **SN:** Dugoročna umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.
- **N:** Umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 32 °C.
- **ST:** Subtropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 38°C.
- **T:** Tropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

Isključivanje proizvoda s napajanja

- Uklonite hranu da biste sprečili stvaranje neugodnih mirisa,
- sačekajte da se led otopi, očistite unutrašnjost i ostavite da se osuši, ostavite vrata otvorena da ne biste oštetili plastiku unutrašnjosti frižidera.

6 Kontrolna tabla proizvoda

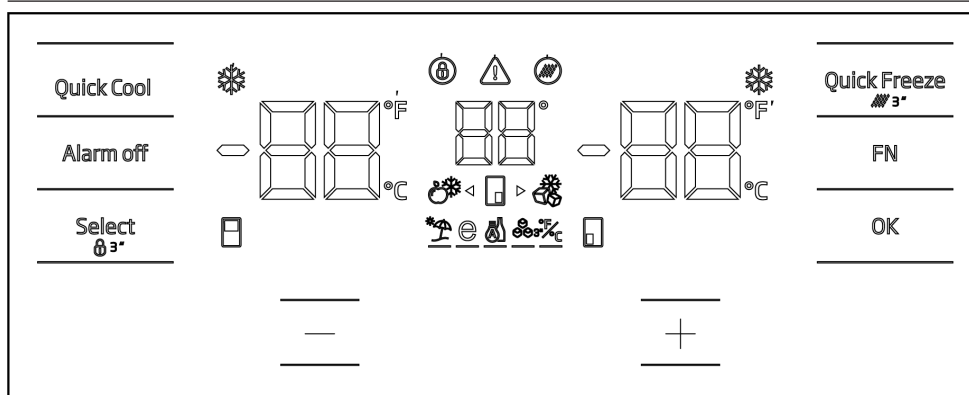

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Zvučne i vizuelne funkcije table s indikatorima pomoći će vam kod upotrebe frižidera.

* Opcionalno: Prikazane funkcije su opcione, mogu postojati razlike u obliku i lokaciji u funkcijama koje se nalaze na indikatorskoj tabli vašeg uređaja.

Indikator funkcije brzog zamrzavanja ❄️

Svetli kada je aktivirana funkcija brzog zamrzavanja.

Indikator temperature odeljka frižidera

88

Prikazuje temperaturu u odeljku frižidera, može se podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

*Fahrenheit indikator °F

To je indikator temperature u Fahrenheitima. Kada je aktiviran prikaz u Fahrenheitima, zadate temperature se prikazuju u Fahrenheitima i odgovarajući indikator svetli.

*Zaključavanje tastera 🔒

Pritisnite taster za zaključavanje tastature istovremeno na 3 sekunde. Simbol zaključavanja tastera
Svetla su uključena i aktiviran je režim zaključavanja tastera. Tasteri se ne mogu koristiti kada je režim zaključavanja tastera aktiviran. Pritisnite dugme Zaključavanje

tastature istovremeno na 3 sekunde.

Simbol za zaključavanje tastera se gasi i režim zaključavanja tastera je deaktiviran. Pritisnite dugme za zaključavanje tastera ako želite da sprečite promenu podešavanja temperature frižidera.

* Upozorenje na prekid napajanja/visoku temperaturu/grešku ⚠️

Ova ikona će da svetli u slučaju nestanka struje, grešaka visoke temperature ili upozorenja o greškama. U slučaju dužeg nestanka struje, na digitalnom indikatoru treperi najviša vrednost temperature koju postiže zamrzivač. Nakon provere hrane u zamrzivaču, upozorenje će biti izbrisano pritiskom na dugme za isključenje alarma. Ako vidite da ovaj indikator svetli, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ u ovom vodiču.

*Ikonica za resetovanje filtera 🔄

Ova ikona svetli kada filter treba resetovati.

Ikona odeljka za promenu temperature



Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

*Ikona Joker zamrzivača

Izaberite ikonu Joker zamrzivača pomoću tastera FN (Funkcija), ikona počinje da treperi, kada pritisnete taster OK, ikona Joker odeljka zamrzivača svetli i radi kao zamrzivač.

Indikator temperature odeljka zamrzivača

Prikazuje temperaturu u odeljku frižidera, može se podesiti na -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Indikator funkcije brzog zamrzavanja

Svetli kada je aktivirana funkcija brzog zamrzavanja.

*Fahrenheit indikator °F

To je indikator temperature u Fahrenheitima. Kada je aktiviran prikaz u Fahrenheitima, zadate temperature se prikazuju u Fahrenheitima i odgovarajući indikator svetli.

Dugme funkcije brzog zamrzavanja

Quick Freeze

Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada aktivirate ovu funkciju, odeljak zamrzivača će se ohladiti na temperaturu nižu od podešene temperature. Funkcija brzog zamrzavanja se koristi kada želite da brzo zamrznete hranu stavlenu u odeljak zamrzivača. Ako želite da zamrznete velike količine sveže hrane, aktivirajte ovu funkciju pre stavljanja hrane u odeljak.

Ako je voda u vašem rezervoaru ostala duže od 2-3 nedelje, preporučuje se da je zamenite.

Ako funkcija brzog zamrzavanja nije otkazana, automatski se otkazuje nakon maksimalno 24 sati ili kada odeljak frižidera dostigne dovoljno nisku temperaturu.

Ova funkcija se ne pamti nakon nestanka struje.

*Resetovanje filtera

Filter se resetuje kada se dugme za brzo zamrzavanje pritisne 3 sekunde. Ikona resetovanja filtera se isključuje.

Taster FN (Funkcija) FN

Možete se kretati kroz funkcije koje želite da izaberete pomoću ovog dugmeta. Kada se pritisne ovo dugme, ikona i indikator funkcije koja se aktivira ili deaktivira počinju da trepere. Ako ovo dugme nije pritisnuto u roku od 20 sekundi, taster FN se deaktivira. Morate da pritisnete ovaj taster da biste se ponovo kretali kroz funkcije.

* Celzijusov indikator °C

To je indikator temperature u Celzijusima. Kada je aktiviran prikaz u Celzijusima, zadate temperature se prikazuju u Celzijusima i odgovarajući indikator svetli.

Taster OK OK

Nakon navigacije između funkcija pomoću tastera FN, kada se funkcija otkáže pomoću tastera OK, odgovarajuća ikona i indikator trepću. Funkcija i dalje svetli kada je aktivirana, a indikator nastavlja da treperi kako bi pokazao koja ikona je izabrana.

* Ikona odeljka za promenu temperature

Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

* Ikona odeljka za promenu temperature

Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

Podesite taster za povećanje +

Možete izabrati odgovarajuću pregradu pritiskom na dugme za izbor; ikona odgovarajuće pregrade počinje da treperi, a zadata vrednost se povećava ako se u tom

trenutku pritisne dugme za povećanje vrednosti. Zadana vrednost se vraća na početnu ako se dugme ponovo pritisne.

Ikona odeljka za promenu temperature

Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

Podešavanje indikatora za prikaz u

Celzijusima i Fahrenheitima

Koristite taster FN za izbor ove funkcije i koristite strelice za izbor između prikaza vrednosti u Fahrenheitima i Celzijusima. Indikatori za Fahrenheite i Celzijuse su osvetljeni kada je izabran odgovarajući tip temperature.

*** Ikona uključenog aparata za led**

Da biste uključili aparat za led, pritisnite tipku FN (dok se ne pojavi ikona leda i njena podvučena oznaka). Ikona aparata za led i indikator funkcije aparata za led počinju da trepere kada su odabrani, što ukazuje da se aparat može uključiti i isključiti. Ikona aparata za led ostaje stalno osvetljena kada se pritisne taster OK, dok indikator nastavlja da treperi. Ako nijedan taster ne bude pritisnut u roku od 20 sekundi, ikona i indikator ostaju osvetljeni. Time se aparat za led uključuje. Da biste ponovo isključili aparat za led, nakon što ponovo odaberete ikonu i indikator, pritisnite tipku OK, tako da ikona i indikator počnu da trepere. Ako nijedan taster ne bude pritisnut u roku od 20 sekundi, ikona i indikator će se ugasi, a aparat za led će se opet isključiti.

Indikator pokazuje da li je aparat za led u radnom stanju.

Unos vode iz rezervoara za vodu će prestati kada ova funkcija nije odabrana. Međutim, prethodno napravljeni led može se uzeti iz ledomata.

Ikona funkcije Eco-Fuzzy

Za aktivaciju Eco fuzzy funkcije, pritisnite tipku FN (dok se ne pojavi ikona slova e i njen donji podvučeni deo). Ikona Eco fuzzy funkcije i indikator počinju da trepere kada su izabrani, čime se potvrđuje da aparat za led može biti aktiviran i deaktiviran. Ikona Eco fuzzy funkcije svetli neprekidno kada se pritisne tipka OK, a indikator nastavlja da treperi u tom trenutku. Nakon 20 sekundi, ako nijedno dugme nije pritisnuto, ikona i indikator ostaju osvetljeni, a aparat za led je aktiviran. Za otkazivanje Eco fuzzy funkcije, ponovo pritisnite taster OK nakon izbora ikone i indikatora, tako da i ikona i indikator počnu da trepere. Ako nijedno dugme nije pritisnuto u roku od 20 sekundi, ikona i indikator će se ugasi i Eco fuzzy funkcija će biti otkazana.

***Ikona funkcije za odmor**



Da biste aktivirali funkciju za odmor, pritisnite taster FN (dok ne dosegne ikonicu kišobrana i njen donji podvučeni deo). Ikona funkcije odmora i njen indikator počinju da trepere kada su izabrani, čime se potvrđuje da funkcija odmora može biti aktivirana i deaktivirana. Ikona funkcije odmora svetli neprekidno kada se pritisne taster OK, čime se funkcija odmora aktivira, a indikator nastavlja da treperi u tom trenutku. Pritisnite taster OK ponovo da otkazete funkciju odmora – ikona i indikator funkcije odmora počinju da trepere, a funkcija odmora se otkazuje.

***Ikona Joker zamrzivača**

Kada odaberete ikonu Joker hlađenja pomoću tastera FN i pritisnete taster OK, odeljak Joker se prebacuje u režim hlađenja i radi kao odeljak frižidera.

Celzijusov indikator

To je indikator temperature u Celzijusima. Kada je aktiviran prikaz u Celzijusima, zadate temperature se prikazuju u Celzijusima i odgovarajući indikator svetli.

* Podesite taster za smanjenje

Možete izabrati odgovarajuću pregradu pritiskom na dugme za izbor; ikona odgovarajuće pregrade počinje da treperi, a zadata vrednost se smanjuje ako se u tom trenutku pritisne dugme za smanjenje vrednosti. Zadata vrednost se vraća na početnu ako se dugme ponovo pritisne.

* Ikona odeljka za promenu temperature



Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

* Ikona odeljka za promenu temperature



Označava odeljak za koji će temperatura biti promenjena. Kada ikona odeljka za promenu temperature počne da trepće, podrazumeva se da je izabran odgovarajući odeljak.

* Zaključavanje tastera

Pritisnite taster za zaključavanje tastature istovremeno na 3 sekunde. Simbol zaključavanja tastera

Svetla su uključena i aktiviran je režim zaključavanja tastera. Tasteri se ne mogu koristiti kada je režim zaključavanja tastera aktiviran. Pritisnite dugme Zaključavanje tastature istovremeno na 3 sekunde.

Simbol za zaključavanje tastera se gasi i režim zaključavanja tastera je deaktiviran. Pritisnite dugme za **zaključavanje tastera** ako želite da sprečite promenu podešavanja temperature frižidera.

* Dugme za izbor

Ovo dugme se koristi za izbor odeljka za koji će vrednost temperature biti promenjena. Možete se kretati kroz odeljke pritiskom na ovo dugme. Prepoznajete koji odeljak je izabran po ikonama odeljaka (7,17,18,20,28,29). Odeljak sa trepćućom

ikonom je odeljak za koji će se promeniti zadata temperatura. Zatim možete promeniti zadatu vrednost pritiskom na dugme za smanjenje temperature odeljka (27) i dugme za povećanje temperature odeljka (19). Ikone odeljaka se gasi ako dugme za izbor nije pritisnuto u roku od 20 sekundi. Trebalo bi da pritisnete ovu tipku da biste ponovo izabrali odeljak.

*Upozorenje za isključivanje alarma

Alarm off

U slučaju alarma za nestanak struje/visoku temperaturu, upozorenje se briše pritiskom na taster za isključivanje alarma nakon provere namirnica u odeljku zamrzivača.

*Dugme funkcije brzog hlađenja Quick Cool

Dugme ima dve funkcije. Pritisnite i otpustite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju brzog hlađenja. Indikator brzog zamrzavanja će se isključiti i biće vraćena redovna podešavanja.

Funkcija brzog hlađenja se koristi kada želite da brzo ohladite hranu stavljenju u odeljak frižidera. Ako želite da ohladite velike količine sveže hrane, aktivirajte ovu funkciju pre stavljanja hrane u odeljak.

Ako funkcija brzog hlađenja nije otkazana, automatski se otkazuje nakon maksimalno jednog sata ili kada odeljak zamrzivača dostigne dovoljno nisku temperaturu.

Ako dugme za brzo hlađenje pritisnete nekoliko puta u kratkim vremenskim intervalima, aktiviraće se zaštita elektronskog kola i kompresor se neće odmah uključiti.

Ova funkcija se ne pamti nakon nestanka struje.

* Indikator temperature odeljka Joker

Prikazuju se vrednosti podešavanja temperature odeljka Joker.

*Indikator temperature odeljka za vino

Vrednosti podešavanja temperature odeljka za vino prikazuju se na ekranu.

7 Коришћење производа

7.1 Čuvanje hrane u odeljku zamrzivača i frižidera

Čuvanje hrane u odeljku zamrzivača

- Funkciju brzog zamrzavanja možete aktivirati 4-6 sati pre funkcije zamrzavanja i obaviti brže hlađenje.
- Vruća jela ostavite da dostignu sobnu temperaturu pre nego što ih stavite u odeljak zamrzivača.
- Hrana koja se zamrzava mora biti podeljena na delove prema količini koja se konzumira i zamrznuta u odvojenim pakovanjima.
- Preporučuje se da hrana bude zapakovana pre stavljanja u zamrzivač.
- Da biste sprečili istek vremena skladištenja, napišite datum zamrzavanja, vreme i naziv proizvoda na pakovanju prema vremenima skladištenja različitih namirnica.
- Za kratko vreme konzumirajte hranu koju ste odmrznuli. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti ako nije kuvana. Nije bezbedno konzumirati ponovo zamrznutu svežu hranu koju niste skuvali nakon što se odmrznula.
- Dok zamrzavate svežu hranu, nemojte je dovoditi u kontakt sa već smrznutom hranom. U suprotnom, zamrznuta hrana će se odmrznuti.

Čuvanje hrane koja se prodaje zamrznuta

- Pri skladištenju hrane, pratite vremenske periode navedene u ovim uputstvima.

- Da biste zaštitili kvalitet hrane, vremenski interval između kupovine i skladištenja neka bude što kraći.
- Kupujte smrznutu hranu koja se čuva na -18°C ili nižim temperaturama.
- Izbegavajte kupovinu namirnica čija su pakovanja prekrivena ledom itd. To znači da se proizvod može delimično odmrznuti i ponovo zamrznuti. Temperatura utiče na kvalitet hrane.
- Ne prekoračujte vreme skladištenja koje preporučuje proizvođač hrane. Iz zamrzivača izvadite samo količinu hrane koja vam je potrebna.
- Osim u slučajevima ekstremnih okolnosti u okruženju, ako je vaš proizvod (u tabeli sa preporučenim vrednostima) podešen na navedene zadate vrednosti, namirnice zadržavaju svežinu duže vreme i u odeljku za sveže proizvode i u zamrzivaču.
- Ako je odeljak za svežu hranu podešen na nižu temperaturu, sveže voće i povrće može biti delimično zamrznuto.

Brzo zamrzavanje

1. Aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja 24 sata pre stavljanja sveže hrane.
2. 24 sata nakon pritiska na dugme, stavite hranu koju želite da zamrznete na treću ili četvrtu policu sa većim kapacitetom zamrzavanja.
3. Kada se aktivira funkcija brzog zamrzavanja, ona se automatski poništava nakon određenog perioda.

Podešavanje odeljka zamrzivača	Podešavanje odeljka frižidera	Detalji
-18°C	3°C	Ovo je fabričko, preporučeno podešavanje. Ovo podešavanje se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C .
-18°C ili hladnije	3°C	Ova podešavanja se preporučuju za ambijentalne temperature koje premašuju 30°C .
Brzo zamrzavanje	3°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenskom periodu. Kada se ovaj proces završi, podešavanja proizvoda će se vratiti u prethodno stanje.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ova podešavanja ako smatrate da odeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog ambijentalne temperature ili čestog otvaranja vrata.

Podaci o zamrzivaču

Prema standardima IEC 62552, zamrzivač mora imati sposobnost da zamrzne 4,5 kg prehrambenih artikala na -18°C ili niže temperature na sobnoj temperaturi od 25°C u roku od 24 sata na svakih 100 litara zapremine zamrzivača.

Prehrambeni artikli mogu biti sačuvani na duži period samo na ili ispod temperature od -18 °C.

Možete održati hranu svježom mjesecima (u zamrzivaču na ili ispod temperature od -18 °C).

Prehrambeni artikli koji se zamrzavaju ne smeju da dodiruju već smrznutu hranu da bi se izbeglo parcijalno odmrzavanje.

Povrće treba skuvati i filtrirati vodu da bi se produžilo vreme skladištenja u smrznutom stanju. Nakon filtriranja, hranu zatvorite u hermetičke pakete i odložite u zamrzivač. Banane, paradajz, zelena salata, celer, kuvana jaja, krompir i slične prehrambene artikle ne treba zamrzavati. Ukoliko je takva hrana zamrznuta, to će negativno uticati samo na nutritivne vrednosti i kvalitet ishrane. Ne dovodi se u pitanje truljenje koje bi ugrozilo ljudsko zdravlje.

Stavljanje hrane

Police odeljka zamrzivača: Različite smrznute namirnice poput mesa, ribe, sladoleda, povrća itd.

Police frižidera: Prehrambeni artikli u posudama, tanjuri sa poklopcima i kutije sa poklopcima, jaja (u zatvorenoj kutiji)

Police na vratima frižidera: Mala i pakirana hrana ili piće

Ladica: Povrće i voće

Odeljak za svežu hranu: Delikatesa (hrana za doručak, mesni proizvodi za kratko vreme)

Čuvanje hrane u odeljku frižidera

- Temperatura odeljka značajno raste ako se vrata odeljka često otvaraju i zatvaraju i drže otvorena duže vreme, što može da skрати rok trajanja hrane i izazvati kvarenje hrane.

- Da ne bi došlo do promene mirisa i ukusa, hranu treba čuvati u zatvorenim posudama.
- Ne čuvajte previše hrane u frižideru. Da biste postigli bolje i homogeno hlađenje, postavite hranu odvojenu jednu od druge tako da hladan vazduh može da prodire kroz njih.
- Obezbedite protok vazduha tako što ćete ostaviti prostor između hrane i unutrašnjeg zida. Ako prislonite hranu na zadnji zid, hrana se može zamrznuti.
- Kuvana topla jela ostavite da dostignu sobnu temperaturu pre nego što ih stavite u frižider. Zatim možete staviti mlak obrok na donje police vašeg frižidera. Ne stavljajte mlake obroke blizu namirnica koje se lako mogu pokvariti.
- Odmrznite svoju zamrznutu hranu u odeljku za svežu hranu. Na taj način možete ohladiti odeljak za svežu hranu koristeći zamrznutu hranu i uštedeti energiju.
- Čuvanje nezrelog tropskog voća (mango, sorte dinje, papaja, banana, ananas) u frižideru može ubrzati proces zrenja. Ovo se ne preporučuje jer će prouzrokovati kraće vreme skladištenja.
- Luk, beli luk, đumbir i drugo korenasto povrće treba čuvati u mračnim i hladnim prostorijama, a ne u frižideru.
- Ako primetite da se hrana pokvarila u frižideru, bacite je i očistite pribor koji je sa njom došao u kontakt.
- Da biste brzo ohladili jela poput supa i variva, koja se kuvaju u velikim loncima, možete ih staviti u frižider tako što ćete ih odvojiti u zasebne plitke posude.
- Ne stavljajte neupakovanu hranu blizu jaja.
- Držite voće i povrće odvojeno i čuvajte istu vrstu zajedno (na primer, jabuke sa jabukama, šargarepe sa šargarepama).
- Izvadite zeleno povrće iz plastične kese i stavite ga u frižider nakon što ga umotate u papirni omotač ili krpu za sušenje. Ako ovu vrstu hrane operete pre nego što je stavite u frižider, ne zaboravite da je osušite.

- Možete i stvoriti vlažno okruženje i obezbediti protok vazduha tako što ćete voće i povrće, koje je podložno sušenju, držati u perforiranim ili zatvorenim plastičnim kesama.
- Osim u slučajevima ekstremnih okolnosti u okruženju, ako je vaš proizvod (u tabeli sa preporučenim vrednostima) podešen

na navedene zadate vrednosti, namirnice zadržavaju svežinu duže vreme i u odeljku za sveže proizvode i u zamrzivaču.

Čuvajte različitu hranu na različitim mestima u skladu sa njihovim svojstvima.

Hrana	Lokacija
Jaje	Police na vratima
Mlečni proizvodi (puter, sir)	Ako postoji, odeljak sa nultim stepenom (za hranu za doručak)
Voće, povrće i zeleniš	Odeljak za voće-povrće, odeljak za voće i povrće ili EverFresh+ odeljak (ako je dostupan)
Sveže meso, živina, riba, kobasice itd. Kuvana hrana	Ako postoji, odeljak sa nultim stepenom (za hranu za doručak)
Hrana spremna za posluživanje, upakovani proizvodi, konzervisane hrane i kisele salate	Gornje police ili polica na vratima
Pića, flaše, začini i grickalice	Police na vratima

7.2 Zamena sijalice za osvetljenje

Pozovite ovlašćeni servis kada treba da zamenite sijalicu/LED koja se koristi za osvetljenje u vašem frižideru.

Lampica(e) korišćena(e) u ovom uređaju ne mogu da se koriste za kućno osvetljenje. Namena ove lampice je da pomogne korisniku da bezbedno i praktično stavi hranu u frižider/zamrzivač.

8 Karakteristike proizvoda

8.1 Prostor za skladištenje leda


Automatski aparat za led

Da biste dobili led iz automatskog aparata za led, napunite rezervoar za vodu u odeljku frižidera vodom do maksimalnog nivoa.

Kao rezultat toplog i vlažnog vremena, vaš led akumuliran u fioci za led može se zalepiti jedan za drugi i postati čvrsta masa u periodu od 15 dana; ovo je normalno. Ako ne možete da rastavite takvu masu, možete isprazniti kutiju za led i ponovo napraviti led.

- Ako je voda u vašem rezervoaru ostala duže od 2-3 nedelje, preporučuje se da je zamenite.
- Različiti zvuci iz vašeg frižidera u intervalima od 120 minuta su zvuci koji nastaju tokom pravljenja i izbacivanja leda, ovo je normalno stanje.

- Ako vam nije potreban led, pritisnite ikonu za isključivanje rada aparata za led da biste zaustavili pravljenje leda, da biste uštedeli energiju i produžili vek trajanja svog frižidera.

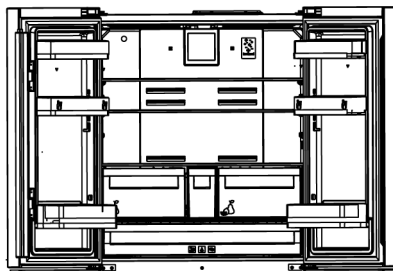

8.2 Držać za jaja

Držać za jaja možete postaviti na police na vratima ili unutar proizvoda po želji.

Ako držač za jaja treba postaviti na policu unutar proizvoda, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.

- Nikada ne stavljajte držač za jaja u odeljak zamrzivača.


8.3 Odeljak za voće i povrće

Odeljak za voće i povrće frižidera je dizajniran da održi povrće svežim, čuvajući njegovu vlažnost. Zbog toga će se ukupna cirkulacija hladnog vazduha povećati u odeljku za voće i povrće. Držite voća i povrća u tom prostoru. Držite zelenolisnog povrća i voće odvojeno da bi produžili njihovi život.

8.4 Pokretni međueljak

Pokretni međueljak je deo koji je dizajniran da spreči ispuštanje hladnog vazduha iz frižidera.

1. Kada su vrata rashladnog prostora zatvorena, omogućena je nepropusnost jer zaptivke na vratima dolaze u kontakt sa površinom pokretnog međueljaka.
2. Drugi razlog za korišćenje pokretnog međueljaka u vašem frižideru je da obezbedite da se neto zapremina odeljka za hlađenje poveća. Standardni međueljci zauzimaju neiskoristivu zapreminu u frižideru.
3. Kad su leva vrata rashladne komore otvorena, pokretni međueljak je zatvoren.
4. Ne bi trebalo da ga otvarate ručno. Kad su vrata zatvorena, ona se pomeraju prema vođici plastičnog dela na kućištu.

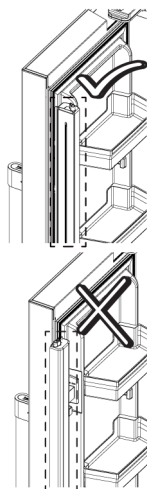

8.5 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda

Odeljak za skladištenje s hladnim vazduhom

Ovaj odeljak obezbeđuje nižu temperaturu unutar frižidera. Koristite ovu posudu za čuvanje delikatesnih proizvoda (salame, kobasice, mlečni proizvodi i sl.) kojima je potrebna niža temperatura skladištenja, ili proizvode od mesa, piletine ili ribe koje nameravate ubrzo koristiti. Ne skladištite voće i povrće u ovoj posudi.

8.6 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti

Zahvaljujući odeljku za voće i povrće u kojem se kontroliše vlažnost, voće i povrće mogu se duže čuvati u okruženju sa idealnim uslovima vlažnosti vazduha.

Pomoću sistema za podešavanje vlažnosti sa 3 opcije ispred fioke za voće i povrće, možete kontrolisati nivo vlažnosti unutra, zavisno od hrane koju skladištite.

Preporučujemo vam da hranu čuvate odabirom opcije za čuvanje povrća kada skladištite samo povrće, opcije za pohranu voća kada skladištite samo voće i opcije za mešovitu hranu kada skladištite mešovitu hranu.

Preporučujemo da se povrće i voće ne sme čuvati u vrećama kako bi se poboljšalo vreme skladištenja hrane i kako bi se bolje iskoristili sistem kontrole vlažnosti.

Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli. Preporučujemo da se naročito krastavci i brokoli ne čuvaju u zatvorenim kesama. U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.

Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća. Na stavljanje voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

Sa funkcijom odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti, vlažnost povrća i voća se drži pod kontrolom, a hrana ostaje sveža tokom dužeg vremenskog perioda.

Preporučujemo da lisnato povrće kao što su zelena salata, spanać i slično povrće koje je osetljivo na gubitak vlage stavlja u odeljak za voće i povrće, ne uspravno na koren, već što je moguće horizontalnije. Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.

Nikada ne ostavljajte povrće u plastičnim kesama u odeljak za voće i povrće. Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli.

U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.

Na stavljanje voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti

odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.


8.7 Korišćenje unutrašnjeg i vratnog dozatora vode

Ispirajte vodeni sistem nakon povezivanja frižidera na dovod vode ili zamene filtera za vodu. Koristite izdržljiv kontejner i držite polugu dozatora vode 5 sekundi, zatim sklonite ruku na 5 sekundi. Nastavite ovu operaciju dok voda ne počne da izlazi. Kada voda počne da teče, nastavite da pritiskate, a zatim puštajte pedal dozatora vode (pritisnite na 5 sekundi, otpustite na 5 sekundi) dok ne dostignete 4 galona vode. Ovo će uvesti 15 l vode u sistem. Ova operacija uklanja vazduh iz filtera i sistema za doziranje vode i priprema filter za upotrebu. U nekim domaćinstvima će biti potrebno dodatno ispuštanje. Voda može šikljati iz dozatora kada uklanjate vazduh iz sistema.

Neka se frižider ohladi i rashladi vodu tokom 24 sata. Trošite dovoljno vode svake nedelje kako biste obezbedili svežu vodu u sistemu.

Nakon neprekidnog točenja vode u trajanju od 5 minuta, dozator će prestati da isporučuje vodu kako bi se sprečilo prelivanje. Ponovo pritisnite pedal dozatora da biste nastavili sa uzimanjem vode.

*Vrata dozatora za vodu

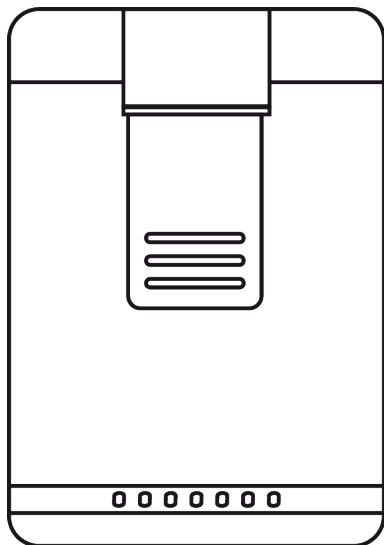

*Točenje vode

Držite posudu ispod slavine dozatora vode dok pritiskate pedalu dozatora.


Otpustite pedalu dozatora da biste zaustavili točenje vode.

Prvih nekoliko čaša vode uzeti iz česme obično će biti tople.


Ako se dozator za vodu ne koristi dugo vremena, prospite prvih nekoliko čaša vode da bi dobili čistu vodu.

Tokom početne upotrebe, potrebno je sačekati oko 24 sata da se voda ohladi.

Izvadite čašu trenutak nakon povlačenja okidača.

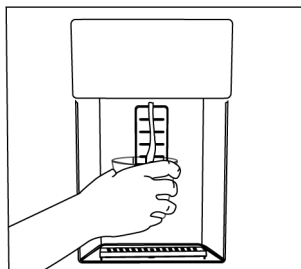

*Unutrašnji dozator vode

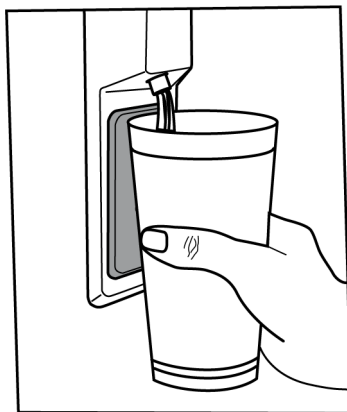

Za rad dozatora vode

Voda može kapati iz dozatora vode pre prve upotrebe frižidera i nakon zamene filtera za vodu. Da biste sprečili kapanje ili curenje vode iz dozatora, ispustite vazduh iz sistema tako što ćete ispustiti 5-6 galona (oko 20 litara) vode iz dozatora pre prve upotrebe frižidera i nakon svake zamene filtera za vodu. Na taj način uklanja se vazduh iz sistema i sprečavaju curenja iz dozatora vode. U slučaju prepreke u protoku vode, proverite ispravnost vodovodne linije iza uređaja i položaj spojnice.

Normalno je da dozator vode ispušta samo nekoliko kapi nakon točenja vode.

9 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Pre čišćenja proizvoda, isključite ga iz struje ili deaktivirajte osigurač na koji je povezan.

Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete ispod frižidera ili između frižidera i poda iz bilo kog razloga. Može doći do zaglavlivanja ili bilo koje oštre ivice mogu izazvati telesne povrede.

- Za čišćenje proizvoda ne koristite oštre ili abrazivne alate. Ne koristite materijale kao što su sredstva za čišćenje u domaćinstvu, tečnosti za pranje, deterdženti, plin, benzin, razređivač za boje, alkohol, vosak itd.
- Prašina se uklanja sa ventilacione rešetke na zadnjoj strani proizvoda najmanje jednom godišnje (bez otvaranja poklopca). Proizvod očistite vlažnom krpom.
- Vodite računa da voda ne dođe do poklopac lampe i drugih električnih delova.
- Vrata očistite vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj da biste uklonili police na vratima i police unutar frižidera. Police na vratima skinite tako što ćete ih povući nagore. Očistite i osušite police, a zatim vratite ih na mjesto klizanjem odozgo.
- Nemojte koristiti hlorisanu vodu ili proizvode za čišćenje na vanjskim površinama i na kromom obložene delove proizvoda. Klor će uzrokovati rđe na takve metalne površine.
- Ne koristite oštre i abrazivne alate, tečnost za pranje, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, plin, benzin, lakove i slične materije kako biste sprečili deformacije i uklanjanje otisaka na plastičnom delu. Za čišćenje koristite topluvodu i meku krpu, a zatim osušite brisanjem.
- Na proizvodima bez funkcije No-Frost na zadnjem zidu odeljka za hlađenje mogu se pojaviti kapljice vode i led do debljine prsta. Ne čistite i nikada ne nanosite ulja ili slične materijale.
- Za čišćenje spoljne površine proizvoda koristite samo blago navlaženu krpu od mikro vlakana. Spužve i druge vrste materijala za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili sve uklonjive komponente tokom čišćenja unutrašnje površine proizvoda, operite te komponente blagim rastvorom od deterdženta, vode i karbonata. Operite i temeljno osušite. Sprečite kontakt vode sa komponentama osvetljenja i kontrolnom pločom.
- Ne koristite sirće, alkohol ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na bilo kojoj unutrašnjoj površini.

Spoljne površine od nehrđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje površina od nerđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Za poliranje, površinu nežno obrišite krpom od mikro-vlakana namočenom u vodu i koristite suhu jelensku kožu. Uvek to radite niz žlebove od nerđajućeg čelika.

Sprečavanje neugodnih mirisa

Proizvod je proizveden bez mirisnih materijala. Međutim, držanje hrane u neprikladnim delovima i nepravilno čišćenje unutrašnjih površina može dovesti do pojave neprijatnih mirisa.

- Da biste to izbegli, unutrašnjost čistite gaziranom vodom svakih 15 dana.
- Držite hranu zatvorenom, jer mikroorganizmi koji nastaju iz hrane koja se čuva u nezatvorenim posudama mogu izazvati neugodan miris.
- Nemojte držati hrane isteklim rokom i pokvarene hrane u hladnjaku.

Zaštita plastičnih površina

Ulje proliveno na plastične površine može oštetiti površinu i mora se odmah očistiti s toplom vodom.

10 Rešavanje problema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Proverite ovu listu pre nego što kontaktirate servis. Na taj način ćete uštedeti vreme i novac. Ova lista uključuje česte žalbe koje

se ne odnose na neispravnu izradu ili materijale. Određene karakteristike pomenute ovde možda se ne odnose na vaš proizvod.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedili upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj.

Frižider ne radi.

- Utikač za napajanje nije u potpunosti utaknut. >>> Uključite ga tako da je potpuno utaknut u utičnicu.
- Osigurač spojen na utičnicu koja napaja proizvod ili glavni osigurač je pregoreo. >>> Proverite osigurač.

Kondenzacija na bočnom zidu rashladnog prostora (VIŠESTRUKA ZONA, KONTROLA HLAĐENJA I FLEXI ZONA).

- Vrata se prečesto otvaraju. >>> Vodite računa da vrata proizvoda ne otvarate prečesto.
- Okolina je previše vlažna. >>> Ne ugrađujte uređaj u okruženjima sa velikom vlažnošću vazduha.
- Hrana koja sadrži tečnost se čuva u nezatvorenim posudama. >>> Držite hranu koja sadrži tečnost u zatvorenim posudama.
- Vrata proizvoda ostaju otvorena. >>> Ne ostavljati vrata frižidera otvorena na duže vremenske periode.
- Termostat je podešen na veoma nisku temperaturu. >>> Podesite termostat na odgovarajuću temperaturu.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili izvlačenja utikača i ponovnog uključivanja, pritisak gasa u sistemu za hlađenje proizvoda nije izbalansiran, što aktivira termičku zaštitu kompresora. Proizvod će se ponovo pokrenuti nakon otprilike 6 minuta. Ako se proizvod ne pokrene ponovo nakon ovog perioda, kontaktirajte servis.

- Odmrzavanje je aktivirano. >>> Ovo je normalno za proizvod s potpuno automatskim odmrzavanjem. Odmrzavanje se vrši periodično.
- Proizvod nije priključen. >>> Uverite se da je kabl za napajanje uključen.
- Podešavanje temperature je netačno. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu.
- Nestalo je struje. >>> Proizvod će nastaviti da radi normalno kada se napajanje opet uspostavi.

Zvuk frižidera tokom rada se pojačava tokom upotrebe.

- Radni učinak proizvoda može da varira u zavisnosti od promena temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Frižider radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od prethodnog. Veći proizvodi će trajati duže.
- Sobna temperatura može biti visoka. >>> Proizvod će normalno raditi duže vreme na višoj sobnoj temperaturi.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica. To je normalno.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Topli vazduh koji se kreće unutra će prouzrokovati da proizvod radi duže. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata zamrzivača ili hladnjaka mogu biti otvorena. >>> Proverite da li su vrata potpuno zatvorena.
- Proizvod je možda podešen na prenisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu na viši stepen i sačekajte da proizvod dostigne podešenu temperaturu.
- Aparat za pranje vrata hladnjaka ili zamrzivača može biti prljav, istrošen, pokvaren ili nije pravilno postavljen. >>> Očistite ili zamenite zaptivku. Oštećeni/istrošeni aparat za pranje vrata će

prouzrokovati da proizvod radi duže vreme kako bi se očuvala trenutna temperatura.

Temperatura zamrzivača je veoma niska, ali temperatura zamrzivač je adekvatna.

- Temperatura zamrzivača je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu u zamrzivaču na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura frižidera je veoma niska, ali temperatura zamrzivača je adekvatna.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Namirnice koje se čuvaju u fiokama odeljka frižidera su zamrznute.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma visok stepen. >>> Podešavanje temperature u odeljku frižidera utiče na temperaturu u zamrzivaču. Sačekajte dok temperatura relevantnih delova ne dostigne dovoljan nivo promenom temperature u odeljku frižidera ili zamrzivača.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> To je normalno. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.

Tresenje ili buka.

- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Ako se proizvod trese kada se polako pomeri, podesite postolja da biste nivelisali proizvod. Takođe proverite da li je podloga dovoljno izdržljiva da drži proizvod.
- Bilo koji predmet postavljen na proizvod može izazvati buku. >>> Uklonite sve predmete postavljene na proizvod.
- Proizvod proizvodi buku tečnosti, prskanja itd.
- Principi rada proizvoda uključuju protok tečnosti i gasa. >>> To je normalno i nije kvar.

Iz proizvoda se čuje zvuk vetra.

- Proizvod koristi ventilator za proces hlađenja. To je normalno i nije kvar.

Na unutrašnjim zidovima proizvoda dolazi do kondenzacije.

- Vruće ili vlažno vreme će povećati zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto; ako su otvorena, zatvorite vrata.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Javlja se kondenzacija na spoljašnjosti proizvoda ili između vrata.

- U okolini može biti vlažnosti, to je sasvim normalno po vlažnom vremenu. >>> Kondenzacija će nestati kada se smanji vlažnost.

Iz unutrašnjosti se oseća neugodan miris.

- Proizvod se ne čisti redovno. >>> Redovno čistite unutrašnjost koristeći sunder, toplu vodu i gaziranu vodu.
- Određene posude i materijali za pakovanje mogu izazvati neugodan miris. >>> Koristite posude i materijale za pakovanje bez mirisa.

- Hrana je stavljena u nezatvorene posude. >>> Držite hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi se mogu širiti iz nezapečaćenih namirnica i izazvati loš miris.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok ili pokvarenu hranu iz proizvoda.

Vrata se ne zatvaraju.

- Pakovanja sa hranom možda blokiraju vrata. >>> Premestite sve artikle koji blokiraju vrata.
- Proizvod ne stoji u potpuno uspravnom položaju na podlozi. >>> Podesite postolje da iznivelišete proizvod.
- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Uverite se da je površina ravna i dovoljno izdržljiva da drži proizvod.

Odeljak za voće i povrće se zaglavio.

- Namirnice možda dodiruju gornji deo fioke. >>> Presložite namirnice u fioci.








Temperatura na površini proizvoda.

- Visoka temperatura se može primetiti između dvoje vrata, na bočnim pločama i na zadnjoj površini dela gde su rešetke dok se vaš proizvod koristi. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje.

Ventilator nastavlja da radi kada se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti da radi kada su vrata zamrzivača otvorena.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedili upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj. To je normalno.

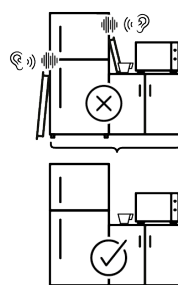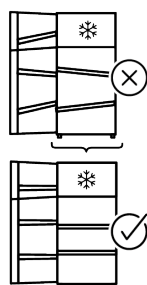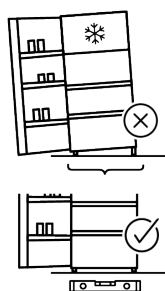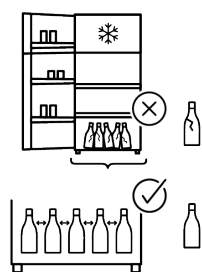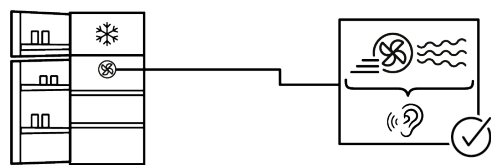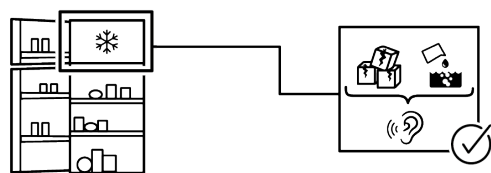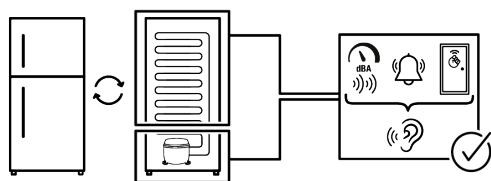

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani Profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseri (koje Whirlpool nije odobrio) poništavaju garanciju.

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši samopopravku isključivo za sledeće rezervne delove: ručke za vrata, šarke na vratima, police, korpe i zaptivke za vrata (ažurirana lista je takođe dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre pokušaja bilo kakvog popravljanja.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije Whirlpool, a koja će poništiti garanciju za proizvod.

Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, kolo za hlađenje, glavna ploča, inverterska ploča, ploča ekrana itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi biće dostupni kako bi frižider ispravno funkcionisao.

Garancija na frižider koji ste kupili traje minimalno 24 meseca.

Ovaj proizvod je opremljen izvorom osvetljenja energetsom klasom G. Dozvoljeno je da izvor osvetljenja u ovom proizvodu menjaju samo Profesionalni serviseri.

Pred uporabo prosimo preberite ta priročnik!

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka .

Registrirajte svoje izdelke na www.register10.eu

Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite ta priročnik in vso drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo. Shranite uporabniški priročnik. Če to enoto daste nekemu drugemu, vključite še ta priročnik.

V uporabniškem priročniku in na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:



Preberite uporabniški priročnik.

 ENERGY 		Podatke o modelu, ki so shranjeni v zbirki podatkov o izdelku, lahko najdete tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete vaš identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Okoljevarstvena navodila


1.1 Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalažni material je mogoče reciklirati in je označen s simbolom za recikliranje .

Različne dele embalaže je zato treba odstraniti odgovorno in v popolni skladnosti s predpisi lokalnih oblasti, ki urejajo odstranjevanje odpadkov.

SL

2 Vaš hladilnik

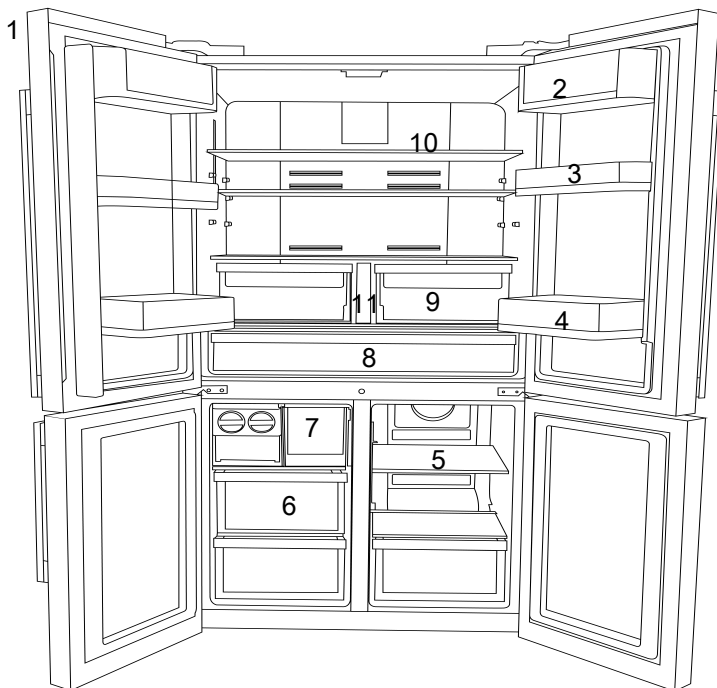

- | | |
|--|---|
| 1 Nadzorna in indikatorska plošča | 2 *Predal za maslo in sir |
| 3 *Premična polica na vratih | 4 *Police na vratih hladilnega dela |
| 5 *Steklena polica v zamrzovalniku / hladilnik | 6 *Predali zamrzovalnega predela |
| 7 *Predal za led | 8 Zaboja za mleko (hladno shranjevanje) |
| 9 Predali za zelenjavo | 10 *Steklene police hladilnega dela |
| 11 *Rezervoar za vodo | |

***Izbirno:** Slike v teh navodilih za uporabo so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma z vašim izdelkom. Če vaš izdelek ne vsebuje navedenih delov, se informacije nanašajo na druge modele.

3 Instalacija

Pravo mesto za namestitev

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Za namestitev aparata se obrnite na pooblaščen servis. Za pripravo izdelka za namestitev si oglejte informacije v uporabniškem priročniku in se prepričajte, da sta električna in vodovodna napeljava ustrezna. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

- Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati pooblaščen servis.
- Pri nameščanju dveh hladilnikov drugega ob drugim, pustite razdaljo vsaj 4 cm med obema.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in naj bo na suhem mestu.
- Če je okvir vrat preozek za prenašanje naprav skozenj, odstranite vrata in obrnite napravo postrani, in če to ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Izdelek postavite na ravno površino, da se izognete tresljajem
- Napravo postavite vsaj 30 cm stran od grelca, štedilnika in podobnih virov toplote in vsaj 5 cm stran od električne peči.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju.
- Pred prevozom ali uporabo nikoli ne odpirajte pokrova nadzorne plošče na izdelku. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe brez ozemljitve in povezavo z električnim napajanjem v skladu z nacionalnimi predpisi.

- Po namestitvi mora biti vtič napajalnega kabla lahko dostopen.


Opozorilo pred vročo površino!

Stranice izdelka so opremljene s hladilnimi cevmi za izboljšanje hladilnega sistema. Skozi te površine lahko teče tekočina pod visokim tlakom in na straneh povzroči vroče površine. To je normalno in ne zahteva servisiranja. Bodite previdni pri stiku s temi površinami.

Pritrditev plastičnih zagozd


Uporabite plastične zagozde, priložene izdelku, da ohranite dovolj prostora za kroženje zraka med izdelkom in steno.

- Odstranite vijake na izdelku in namestite vijake, ki so priloženi zagozdam.
- Na prezračevalni pokrov pritrdite 2 plastični zagozdi, kot je prikazano na sliki.

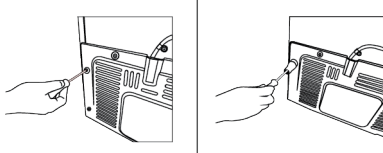


Prilagoditev nogic

Če izdelek ni uravnan, nastavite sprednje nastavljivi nogice z vrtenjem v desno ali levo.

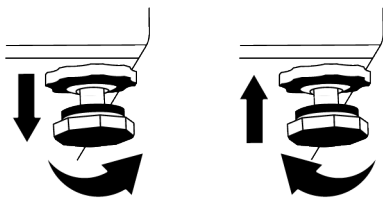

Za navpično nastavitve vrat,


Odvijte pritrdilno matico na dnu. Zavrtite nastavitveno matico (CW/CCW) glede na položaj vrat. Privijte vijak pritrdilne matice za končni položaj.

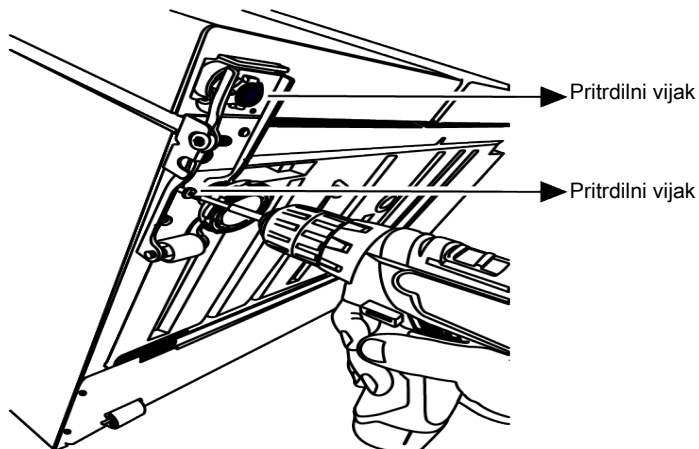


Za vodoravno nastavitev vrat,

Odvijte pritrdilni vijak na dnu Odvijte pritrdilno matico na vrhu. Zavrtite nastavitveni vijak (CW/CCW) ob strani

glede na položaj vrat. Za končni položaj privijte pritrdilno matico na vrhu Privijte pritrdilni vijak na dnu

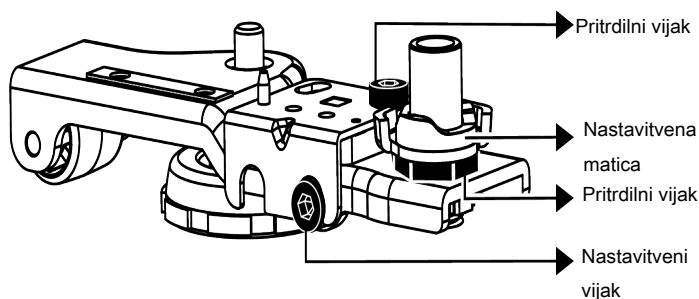

Zgornji sklop tečajev pritrdite s 3 vijaki.
Po namestitvi vtičnic namestite pokrov tečajev.
Pokrov tečajev pritrdite z dvema vijakoma.

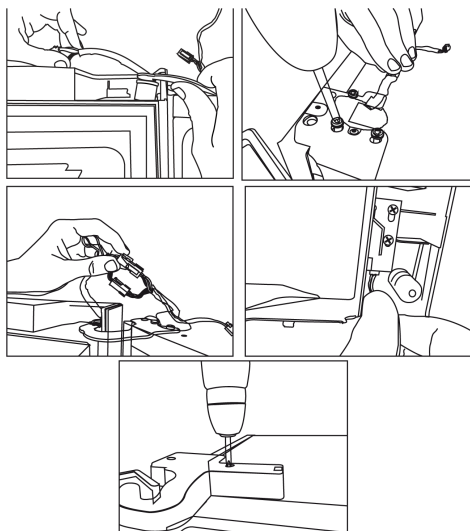

4 Priprava

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

4.1 Kako varčevati z energijo

- Pri vstavljanju živil pustite dovolj prostora v hladilniku, da omogočite zadostno kroženje zraka za hlajenje.
- Če so vrata zaprta, vroč in vlažen zrak ne bo prodril neposredno v vaš izdelek, na ta način se vaš izdelek sam optimizira v pogojih, ki zadoščajo za zaščito vaše hrane. Funkcije in sestavni deli, kot so kompresor, ventilator, grelec, odtaljevanje, osvetlitev, zaslon in tako naprej, bodo delovali v skladu s potrebami po minimalni porabi energije pod temi pogoji.
- Če je na voljo več možnosti, morajo biti steklene police nameščene tako, da odprtine za zrak v zadnji steni niso blokirane in da po možnosti ostanejo pod stekleno polico. Ta kombinacija lahko pomaga izboljšati razporeditev zraka in energetske učinkovitost.
- Močno priporočamo uporabo spodnjega predala za shranjevanje.

- Za optimalno delovanje lahko uporabite hitro zamrzovanje (če je na voljo) 24 ur pred dajanjem svežih živil v zamrzovalnik.
- V večini primerov je 24 ur dovolj za hitro zamrzovanje po dajanju svežih živil v zamrzovalnik. Po določenem času se funkcija hitrega zamrzovanja samodejno izklopi.
- Pri zamrzovanju majhne količine hrane lahko funkcijo hitrega zamrzovanja po določenem času izklopite, da zagotovite varčevanje z energijo.
- Hrano v hladilnem delu ali ohlajevalnem prostoru shranjujte v skladu z ustreznimi pogoji shranjevanja, da prihranite energijo.

4.2 Prva uporaba

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so opravljene potrebne priprave v skladu z navodili v razdelkih »Varnostna navodila« in »Namestitve«.

- Za zagotovitev popolne učinkovitosti hlajenja počakajte vsaj 2 uri, preden začnete uporabljati izdelek.
- Izdelek naj deluje 6 ur brez vstavljenih živil in čim manj odpirajte vrata.

- Sprememba temperature, ki jo povzroči odpiranje in zapiranje vrat med uporabo izdelka, lahko običajno povzroči kondenzacijo na policah vrat/ohišja in steklovine v izdelku.
- Ko je kompresor vklopljen, se sliši zvok. Normalno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj sta tekočina in plin lahko stisnjena v hladilnem sistemu.
- Normalno je, da so sprednji robovi izdelka topli. Ta območja so zasnovana tako, da se segrejejo, saj se s tem prepreči kondenzacija.
- Pri nekaterih modelih se indikatorska plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko se vrata odprejo ali ko pritisnete kateri koli gumb.

4.3 Klimatski razred in definicije

Prosimo, glejte klimatski razred na tipski tablici vaše naprave. Ena od naslednjih informacij velja za vašo napravo glede na klimatski razred.

- **SN**: Dolgoročno zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 10 °C in 32 °C.
- **N**: Zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 32 °C.
- **ST**: Subtropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 38 °C.
- **T**: Tropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 43 °C.

5 Uporaba izdelka

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

- Izdelek se uporablja samo za shranjevanje živil.
- Izklopite ventil za vodo, če vas ne bo nekaj časa doma (npr. ste na dopustu) in dlje časa ne boste uporabljali ledomata ali razpršilnika vode. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.

Odklop izdelka

- Spraznite hrano, da preprečite vonjave,
- Počakajte, da se led stopi, očistite notranjost in pustite, da se posuši, vrata pa pustite odprta, da ne poškodujete plastike notranjosti karoserije.

6 Upravljalna plošča izdelka

Quick Cool

Alarm off

Select 0 3°

Quick Freeze 3°

FN

OK

—

+

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Zvočne in vizualne funkcije indikatorske plošče vam pomagajo pri uporabi hladilnika.

*Izbirno: Prikazane funkcije so neobvezne, funkcije na indikatorski plošči vašega aparata se lahko razlikujejo po obliki in lokaciji.

Indikator funkcije hitrega zamrzovanja



Sveti, ko je aktivirana funkcija hitrega zamrzovanja.

Indikator temperature hladilnega prostora

Prikazuje temperaturo hladilnega prostora, nastavite jo lahko na 8,7,6,5,4,3,2,1.

***Indikator Fahrenheita °F**

To je indikator Fahrenheita. Ko je aktiviran način prikaza po Fahrenheitu, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Fahrenheitu, ustrezna ikona pa je osvetljena.

***Zaklep tipk**

Sočasno pritisnite gumb za zaklepanje tipk za 3 sekunde. Simbol ključavnice Prižgejo se luči in aktivira se način zaklepanja ključa. Tipk ni mogoče upravljati, ko je aktiven način zaklepanja tipk. Znova hkrati pritisnite gumb za zaklepanje tipk za 3 sekunde. Simbol za zaklepanje tipk se izklopi in način zaklepanja tipk je deaktiviran. Ko želite preprečiti spremembe nastavitve temperature hladilnika, pritisnite zaklep tipke.

***Izpad napajanja / visoka temperatura / opozorilo o napaki**

Ta ikona zasveti v primeru izpada napajanja, napak visoke temperature ali opozoril o napakah. V primeru daljšega izpada napajanja na digitalnem indikatorju utripa najvišja vrednost temperature, ki jo doseže zamrzovalni del. Ko preverite hrano v zamrzovalnem prostoru, opozorilo izbrišete tako, da pritisnete gumb za izklop alarma.

Če se ta indikator prižge, glejte poglavje "Odpravljanje težav" v tem priročniku.

***Ikona za ponastavitev filtra**

Ta ikona sveti, ko je treba filter ponastaviti.

Ikona predalčka za spremembo temperature

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predela za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

***Ikona zamrzovalnika Joker**

Z gumbom FN izberite ikono Joker zamrzovalnik, ikona začne utripati, ko pritisnete gumb OK, se osvetli ikona zamrzovalnika Joker in deluje kot zamrzovalnik.

Indikator temperature v zamrzovalnem predelu

Prikazuje temperaturo hladilnega prostora, nastavite jo lahko na -16,-18,-19,-20,-21,-22,-24.

Indikator funkcije hitrega zamrzovanja

Sveti, ko je aktivirana funkcija hitrega zamrzovanja.

***Indikator Fahrenheita °F**

To je indikator Fahrenheita. Ko je aktiviran način prikaza po Fahrenheitu, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Fahrenheitu, ustrezna ikona pa je osvetljena.

Funkcijski gumb za hitro zamrznitev

Quick Freeze

Pritisnite ta gumb, da vklopite ali izklopite funkcijo hitrega zamrzovanja. Ko aktivirate funkcijo, se zamrzovalni prostor ohladi na nižjo vrednost od nastavljene temperature. Funkcija hitrega zamrzovanja se uporablja za hitro zamrzovanje živil, ki so vstavljena v zamrzovalni predel. Če želite zamrzniti večje količine svežih živil, funkcijo aktivirajte, preden živila vstavite v napravo. Če je voda v rezervoarju za vodo ostala več kot 2-3 tedne, jo je priporočljivo zamenjati.

Če funkcije hitrega zamrzovanja ne prekličete, se samodejno prekliče po največ 24 urah ali ko hladilni prostor doseže zadostno hladnost.

Ta funkcija se po izpadu električnega napajanja ne zapomni.

***Ponastavitev filtra**

Filter se ponastavi, ko za 3 sekunde pritisnete gumb za hitro zamrznitev. Ikona za ponastavitev filtra se izklopi.

***FN gumb FN**

S tem gumbom se lahko pomikate po funkcijah, ki jih želite izbrati. Ko pritisnete ta gumb, začneta utripati ikona in indikator funkcije, ki jo želite aktivirati ali deaktivirati. Če tega gumba ne pritisnete 20 sekund, se gumb FN deaktivira. Če želite znova krmariti po funkcijah, morate pritisniti ta gumb.

***Celcijev indikator**

To je indikator Celzija. Ko je aktiviran način prikaza po Celciju, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Celciju, ustrezna ikona pa je osvetljena.

Gumb OK OK

Ko se med funkcijami premikate z gumbom FN in funkcijo prekličete z gumbom OK, ustrezna ikona in indikator utripata. Ko je funkcija aktivirana, ostane osvetljena, indikator pa še naprej utripa in kaže, katera ikona je izbrana.

***Ikona predalčka za spremembo temperature**

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predela za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

***Ikona predalčka za spremembo temperature**

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predela za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

Nastavite gumb za povečanje

Ustreden predal lahko izberete s pritiskom na gumb za izbiro; ikona predala za ustrezen predal začne utripati, nastavljena vrednost pa se poveča, če v tem času pritisnete gumb za povečanje nastavljene vrednosti. Nastavljena vrednost se vrne na začetno vrednost, če se gumb vrti.

Ikona predalčka za spremembo temperature

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predela za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

Nastavitev indikatorja Celcija in

Fahrenheita

S tipko FN izberite to funkcijo in s smernimi tipkami izberite Fahrenheit ali Celcius. Indikatorja Fahrenheit in Celcij se prižgeta, ko je izbrana ustrezna vrsta temperature.

***Izdelovalec ledu na ikoni**

Če želite vklopiti aparat za led, pritisnite gumb FN (do ikone ledu in podčrtaja). Ikona za vklop ledomata in indikator funkcije ledomata začneta utripati, ko sta izbrana, in tako lahko razumete, da je mogoče vklopiti in izklopiti ledomat. Ko pritisnete gumb OK, se neprekinjeno prižge ikona izdelovalca ledu, indikator pa v tem času še naprej utripa. Če po 20 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, ikona in indikator ostaneta prižgana. Tako se vklopi izdelovalnik ledu. Če želite ponovno izklopiti aparat za led, po izbiri ikone in indikatorja ponovno pritisnite gumb OK, tako da začneta utripati ikona in indikator aparata za led, in če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ikona in indikator izklopita in aparat za led se ponovno izklopi.

Označuje, ali je ledena naprava v stanju, v katerem deluje.

Če ta funkcija ni izbrana, se odvzem vode iz rezervoarja za vodo ustavi. Lahko pa vzamete predhodno izdelan led iz ledomata.

Ikona funkcije Eco fuzzy ECO

Če želite aktivirati funkcijo Eco fuzzy, pritisnite tipko FN (do ikone za črko e in podčrtanke). Ikona Eco-fuzzy in indikator funkcije Eco-fuzzy začneta utripati, ko sta izbrana, in tako lahko razumete, da je izdelovalec ledu mogoče aktivirati in deaktivirati. Ikona funkcije Eco fuzzy se ob pritisku gumba OK neprekinjeno prižge, indikator pa v tem času še naprej utripa. Po 20 sekundah ostaneta ikona in indikator prižgana, če ne pritisnete nobenega gumba, in aktiviran je izdelovalnik ledu. Če želite ponovno preklicati funkcijo eco fuzzy, po izbiri ikone in indikatorja ponovno pritisnite gumb OK, tako da začneta utripati ikona in indikator funkcije eco fuzzy, in če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ikona in indikator izklopita, funkcija eco fuzzy pa je preklicana.

***Ikona funkcije počitnic**

Če želite aktivirati funkcijo počitnic, pritisnite tipko FN (do ikone dežnika in podčrtaja). Ikona počitniške funkcije in indikator počitniške funkcije začneta utripati, ko sta izbrana, in tako lahko razumete, da je počitniško funkcijo mogoče vklopiti in izklopiti. Ko pritisnete gumb OK, ikona počitniške funkcije neprekinjeno sveti, torej je počitniška funkcija aktivirana, in indikator v tem času še naprej utripa. Če želite preklicati funkcijo počitnic, ponovno pritisnite gumb OK, ikona in indikator funkcije počitnic začneta utripati in funkcija počitnic je preklicana.

***Ikona hladilnika Joker**

Ko z gumbom FN izberete ikono hladilnika joker in pritisnete gumb OK, se predel joker preklopi v predel za hlajenje in deluje kot predel za hlajenje.

Celcijev indikator

To je indikator Celzija. Ko je aktiviran način prikaza po Celziju, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Celziju, ustrezna ikona pa je osvetljena.

***Nastavite gumb za zmanjšanje**

Ustrezen predal lahko izberete s pritiskom na gumb za izbiro; ikona predala za ustrezen predal začne utripati, nastavljena vrednost pa se zmanjša, če v tem času pritisnete gumb za zmanjšanje nastavljene vrednosti. Nastavljena vrednost se vrne na začetno vrednost, če se gumb vrti.

***Ikona predalčka za spremembo temperature**

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predala za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

***Ikona predalčka za spremembo temperature**

Označuje predal, za katerega se bo spremenila temperatura. Ko začne utripati ikona predala za spremembo temperature, to pomeni, da je izbran ustrezen predel.

***Zaklep tipk**

Sočasno pritisnite gumb za zaklepanje tipk za 3 sekunde. Simbol ključavnice Prižgejo se luči in aktivira se način zaklepanja ključa. Tipk ni mogoče upravljati, ko je aktiven način zaklepanja tipk. Znova hkrati pritisnite gumb za zaklepanje tipk za 3 sekunde. Simbol za zaklepanje tipk se izklopi in način zaklepanja tipk je deaktiviran. Ko želite preprečiti spremembe nastavitve temperature hladilnika, pritisnite **zaklep tipke**.

***Gumb za izbiro**

S tem gumbom izberete predal, za katerega želite spremeniti vrednost temperature. S pritiskom na ta gumb lahko krmarite po predalih. Kateri predal je izbran, lahko ugotovite po ikonah predalov (7,17,18,20,28,29). Predal z utripajočo ikono je izbran kot predal, za katerega je treba spremeniti nastavljeno vrednost temperature. Nato lahko nastavljeno vrednost spremenite s pritiskom na gumb za zmanjšanje nastavljene vrednosti v

predelu (27) in gumb za povečanje nastavljene vrednosti v predelu (19). Ikone predalov se izklopijo, če v 20 sekundah ne pritisnete gumba za izbiro. Če želite znova izbrati predal, pritisnite ta gumb.

***Opozorilo za izklop alarma** Alarm off

V primeru izpada napajanja/alarma za visoko temperaturo se opozorilo izbriše s pritiskom gumba za izklop alarma po pregledu živil v zamrzovalnem prostoru.

***Gumb funkcije hitrega hlajenja** Quick Cool

Gumb ima 2 funkciji. Pritisnite in sprostite, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo hitrega hlajenja. Indikator hitrega hlajenja se izklopi in obnovijo se normalne nastavitve.

Funkcija hitrega hlajenja se uporablja za hitro ohlajanje živil, ki jih položite v predal c. Če želite ohladiti večje količine svežih živil, funkcijo aktivirajte, preden živila vstavite v enoto.

Če funkcije hitrega hlajenja ne prekličete, se samodejno prekliče po največ 1 uri ali ko zamrzovalni predel doseže zadostno hladnost.

Če v kratkih časovnih presledkih večkrat pritisnete gumb za hitro hlajenje, se aktivira zaščita električnega tokokroga in kompresor se ne vklopi takoj.

Ta funkcija se po izpadu električnega napajanja ne zapomni.

***Kazalnik temperature Joker**

Prikažejo se vrednosti nastavitve temperature prostora za jokerje.

***Indikator temperature v predelu za vino**

Na zaslonu se prikažejo nastavljene vrednosti temperature v predelu za vino.

7 Uporaba naprave



Najprej preberite poglavje "Varnostna navodila"!

7.1 Shranjevanje hrane v zamrzovalnem in hladilnem

Shranjevanje hrane v zamrzovalnem predelu

- Funkcijo hitrega zamrzovanja lahko aktivirate 4-6 ur pred funkcijo zamrzovanja in izvedete hitrejšo hlajenje.
- Tople jedi segrejte na sobno temperaturo, preden jih postavite v zamrzovalnik.
- Živila za zamrznitev je treba razdeliti na porcije glede na velikost, ki jo boste zaužili, in zamrzniti v ločenih pakiranjih.
- Priporočljivo je, da živila zapakirate, preden jih postavite v zamrzovalnik.
- Da preprečite potek roka shranjevanja, na embalažo napišite datum zamrzovanja, uro in ime izdelka glede na čas shranjevanja različnih živil.
- Hitro zaužijte živila, ki ste jih odmrznili. Odmrznjenih živil ni mogoče ponovno zamrzniti, razen če so kuhana. Zaužitev

ponovno zamrznjenih svežih živil brez kuhanja, potem ko so odmrznjena, ni varno.

- Ko zamrzujete sveža živila, ne pridete v stik z že zamrznjenimi živali. V nasprotnem primeru bodo zamrznjena živila odmrznjena.

Shranjevanje živil, ki se prodajajo zamrznjena

- Pri shranjevanju živil upoštevajte časovna obdobja, navedena v teh navodilih.
- Da bi zaščitili kakovost živil, naj bo časovni interval med nakupom in shranjevanjem čim krajši.
- Kupujte zamrznjena živila, ki so shranjena pri -18°C ali nižjih temperaturah.
- Izogibajte se nakupu živil, katerih embalaža je prekrita z ledom itd. To pomeni, da bi izdelek lahko delno odmrznili in ponovno zamrznili. Temperatura vpliva na kakovost hrane.

- Ne prekoračite časa shranjevanja, ki ga priporoča proizvajalec hrane. Iz zamrzovalnika vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.
- Razen v primerih, ko so v okolju na voljo ekstremne okoliščine, če je vaš izdelek (v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti) nastavljen na navedene nastavljene vrednosti, živila dlje časa ohranijo svojo svežino tako v predelku za sveže izdelke kot v zamrzovalniku.
- Če je predelek za svežo hrano nastavljen na nižjo temperaturo, sta lahko sveže sadje in zelenjava delno zamrznjena.

Nastavitev zamrzovalnega dela	Nastavitev hladilnega dela	Opombe
-18 °C	3°C	To je privzeta, priporočena nastavitev. Ta nastavitev je priporočljiva, če je temperatura okolja pod 30°C.
-18 °C ali hladneje	3°C	Te nastavitve se priporočajo pri temperaturi okolja nad 30 °C.
Hitro zamrzovanje	3°C	Uporabite, kadar želite živilo zamrzniti v kratkem času. Ko se postopek konča, se nastavitve izdelka vrnejo na prejšnji položaj.
-18 °C ali hladneje	2°C	Uporabite te nastavitve, če menite, da hladilni del ni dovolj mrzel zaradi temperature okolja ali pogostega odpiranja vrat.

Podrobnosti zamrzovalnika

V skladu s standardi IEC 62552 mora imeti zamrzovalnik zmogljivost zamrzovanja 4,5 kg živil pri -18°C ali nižjih temperaturah pri sobni temperaturi 25°C v 24 urah za vsakih 100 litrov prostornine zamrzovalnega prostora.

Živila lahko dlje časa hranimo le pri temperaturi -18 °C ali pod njo.

Živila lahko ohranite sveža več mesecev (v zamrzovalniku pri temperaturah -18 °C ali nižje).

Živila, ki jih želite zamrzniti, se ne smejo dotikati že zamrznjenih živil v notranjosti, da preprečite delno odmrzovanje.

Zavrite zelenjavo in odstranite vodo, da podaljšate čas zamrzovanja. Postavite hrano po filtriranju v nepredušno zaprte pakete in jih postavite v zamrzovalnik. Banane, paradižnik, zelena solata, zelena, kuhana jajca, krompir in podobna vrsta hrane se ne sme zamrzniti. Če so ta živila zamrznjena, bo to negativno vplivalo le na

Hitro zamrzovanje

1. Aktivirajte funkcijo hitrega zamrzovanja 24 ur preden postavite sveža živila v zamrzovalnik.
2. Po 24 urah po pritisku na gumb postavite živila, ki jih želite zamrzniti, na tretjo ali četrto polico z večjo zmogljivostjo zamrzovanja.
3. Ko je funkcija hitrega zamrzovanja aktivirana, se po določenem času samodejno prekliče.

hranilne vrednosti in prehranjevalne lastnosti. Gnitje, ki ogroža zdravje ljudi ni vprašljivo.

Vstavljanje hrane

Police v zamrzovalnem delu: Različna zamrznjena živila, kot so meso, ribe, sladoled, zelenjava itd.

Police v hladilnem delu: Živila v loncih, pokritih krožnikih in posodah s pokrovi, jajca (v zaprti škatli).

Police na vratih hladilnega dela: Manjša in pakirana živila ali pijača

Crisper: Zelenjava in sadje.

Predal za svežo hrano: Delikatese (hrana za zajtrk, mesni izdelki, ki jih porabite v kratkem času)

Shranjevanje hrane v hladilnem predelu

- Temperature predelka se izrazito dvignejo, če se vrata predelka pogosto odpirajo in zapirajo ter ostanejo odprta dlje časa, kar lahko skrajša življenjsko dobo hrane in povzroči, da se hrana pokvari.

- Da ne pride do sprememb vonja in okusa, živila shranjujte v zaprtih posodah.
- V hladilniku ne shranjujte preveč hrane. Da bi dosegli boljše in enakomerno hlajenje, postavite živila ločeno tako, da lahko skozi njih uhaja hladen zrak.
- Zagotovite pretok zraka tako, da pustite prostor med hrano in notranjo steno. Če hrano prislonite na zadnjo steno, lahko zmrzne.
- Kuhane tople jedi segrejte na sobno temperaturo, preden jih postavite v hladilnik. Nato lahko mlačen obrok postavite na spodnje police hladilnika. Mlačnih obrokov ne postavljajte v bližino živil, ki se lahko hitro pokvarijo.
- Zamrznjeno hrano odtajajte v predalu za svežo hrano. Tako lahko predelek za svežo hrano ohladite z uporabo zamrznjene hrane in prihranite energijo.
- Shranjevanje nezrelega tropskega sadja (manga, melone, papaje, banane, ananasa) v hladilniku lahko pospeši proces zorenja. To ni priporočljivo, ker se bo skrajšal čas shranjevanja.
- Čebulo, česen, ingver in druge korenovke hranite v temnih in hladnih prostorih, ne v hladilniku.
- Če opazite, da se je živilo v hladilniku pokvarilo, ga zavrzite in očistite pribor, ki je prišel v stik z njim.
- Da bi jedi, kot so juhe in enolončnice, ki se kuhajo v velikih loncih, hitro ohladili, jih lahko postavite v hladilnik tako, da jih razdelite v svoje plitke posode.
- Nepakirane hrane ne postavljajte blizu jaja.
- Sadje in zelenjavo hranite ločeno in vsako vrsto shranjujte skupaj (na primer jabolka z jabolki, korenje s korenjem).
- Zeleno zelenjavo vzemite iz plastične vrečke in jo postavite v hladilnik, potem ko jo zavijte v papirnato brisačo ali krpo za sušenje. Če tovrstna živila operete, preden jih postavite v hladilnik, jih ne pozabite posušiti.
- Ustvarite lahko vlažno okolje in zagotovite pretok zraka tako, da sadje in zelenjavo, ki sta nagnjena k sušenju, hranite v perforiranih ali nezatesnjenih plastičnih vrečkah.
- Razen v primerih, ko so v okolju na voljo ekstremne okoliščine, če je vaš izdelek (v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti) nastavljen na navedene nastavljene vrednosti, živila dlje časa ohranijo svojo svežino tako v predelku za sveže izdelke kot v zamrzovalniku.

Shranjujte različna živila na različnih mestih glede na njihove lastnosti.

Hrana	Mesto postavitve
Jajca	Vratna polica
Mlečni izdelki (maslo, sir)	Če je na voljo, predal brez stopinj (za hrano za zajtrk).
Sadje, zelenjava in zelenjava	Predal za sadje-zelenjavo, prostor za ohranjanje svežine oz.
	Predal za vzdrževanje svežine hrane (če je na voljo)
Sveže meso, perutnina, ribe, klobase itd. Kuhana hrana	Če je na voljo, predal brez stopinj (za hrano za zajtrk).
Pripravljena hrana, pakirani izdelki, konzervirana hrana in kumarice	Zgornje police ali polica na vratih
Pijače, steklenice, začimbe in prigrizki	Vratna polica

7.2 Zamenjava svetilke

Pokličite pooblaščen servis, ko bo zamenjana žarnica/LED, ki se uporablja za osvetlitev v vašem hladilniku.

Svetilk, ki jih uporabljate v tej napravi, ni mogoče uporabiti za razsvetljavo hiše. Namen te svetilke je pomagati uporabniku varno in udobno postaviti hrano v hladilnik / zamrzovalnik.

8 Lastnosti izdelka


8.1 Prostor za shranjevanje ledu

Samodejni izdelovalec ledu

Če želite pridobiti led iz samodejnega izdelovalnika ledu, napolnite rezervoar za vodo v hladilnem prostoru z vodo do najvišje ravni.

Zaradi vročega in vlažnega vremena se lahko led, ki se je nabral v predalu za led, v 15 dneh zlepi med seboj in postane trdna masa; to je normalno. Če mase ne morete razbiti, lahko izpraznite zaboj za led in znova pripravite led.

- Če je voda v rezervoarju za vodo ostala več kot 2-3 tedne, jo je priporočljivo zamenjati.
- Razločni zvoki iz hladilnika v 120-minutnih intervalih so zvoki, ki se pojavljajo med izdelavo in odmetavanjem ledu, kar je normalno stanje.
- Če ledu ne potrebujete, s pritiskom na ikono za preklic ledu, s katero ustavite izdelovalnik ledu, prihranite energijo in podaljšate življenjsko dobo hladilnika.

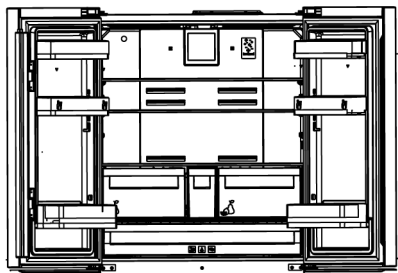

8.2 Nosilec za jajca

Nosilec za jajca lahko po želji postavite na vratno ali notranjo polico.

Če boste nosilec za jajca postavili na notranjo polico, priporočamo, da izberete spodnje police, ki so hladnejše.

- Nosilca za jajca nikoli ne postavite v zamrzovalni del.


8.3 Prostor za ohranjanje svežine

Predal za zelenjavo hladilnika je zasnovan tako, da ohranja zelenjavo svežo tako, da ohranja vlažnost. V ta namen se v predalu za zelenjavo okrepi kroženje hladnega zraka. Hranite sadje in zelenjavo v tem predelu. Zeleno listno zelenjavo in sadje hranite ločeno, da jim podaljšate življenje.

8.4 Premični vmesni predal

Premični vmesni predal je del, ki je zasnovan tako, da preprečuje uhajanje hladnega zraka iz hladilnika.

1. Ko so vrata hladilnega prostora zaprta, se zagotovi tesnost, saj se tesnila na vratih dotaknejo površine premičnega vmesnega prostora.
2. Drugi razlog za uporabo premičnega vmesnega prostora v hladilniku je povečanje neto prostornine hladilnega prostora. Standardni vmesni prostori zavzemajo nekaj neuporabne prostornine v hladilniku.
3. Ker so leva vrata hladilnega prostora odprta, je premični vmesni prostor zaprt.
4. Ne smete ga odpreti ročno. Ko so vrata zaprta, se premikajo po vodilu plastičnega dela na ohišju.

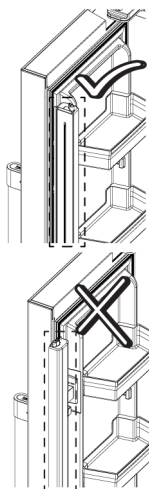

8.5 Zaboja za mleko, hladno shranjevanje

Predal za shranjevanje hladnega zraka

Ta predel zagotavlja nižjo temperaturo v hladilniku. V tej košari shranjujte delikatese (salame, klobase, mlečni izdelki itd.), ki zahtevajo nižjo temperaturo skladiščenja ali mesne, piščančje ali ribje izdelke za takojšnjo uporabo. V tej košari ne shranjujte sadja in zelenjave.

8.6 Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo

S posodo z nadzorovano vlažnostjo lahko zelenjavo in sadje shranite dlje časa v okolju z idealno vlažnostjo.

S sistemom za nastavitve vlažnosti s tremi možnostmi na sprednji strani vašega predala za zelenjavo lahko nadzorujete vlago v predalu glede na hrano, ki jo shranjujete. Priporočamo vam, da hrano shranite tako, da izbirate možnost za zelenjavo, če hranite samo zelenjavo, možnost za sadje, če hranite samo sadje, in mešano, če hranite mešano hrano. Priporočamo, da zelenjave in sadja ne hranite v vrečah, da bi izboljšali čas shranjevanja živil in bolje izkoristili sistem za nadzor vlažnosti. Če jih pustite v

plastičnih vrečah, zelenjava v kratkem času zgine. Priporočamo, da zlasti kumare in brokoli ne shranjujete v zaprtih vrečah. V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.

S funkcijo prostora za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo je vlažnost zelenjave in sadja pod nadzorom, hrana pa ostane sveža dlje časa.

Priporočamo, da listnato zelenjavo, kot je solata, špinata in podobna zelenjava, ki je občutljiva na izgubo vlage, v prostor za ohranjanje svežine ne odlagate pokončno na korenine, ampak čim bolj vodoravno.

Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Nikoli ne puščajte zelenjave v plastičnih vrečah v posodi. Če jih pustite v plastičnih vrečah, zelenjava v kratkem času zgine.

V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.


8.7 Uporaba notranjega dozirnika vode in dozirnika vode na vratih

Po priključitvi hladilnika na vodovodno omrežje ali zamenjavi vodnega filtra sperite vodni sistem. Uporabite trpežno posodo in držite ročico dozirnika vode 5 sekund, nato pa za 5 sekund umaknite roko. S tem postopkom nadaljujte, dokler voda ne začne iztekati. Ko začne teči voda, še naprej pritiskajte in nato sproščajte pedal za doziranje vode (pritiskajte 5 sekund, sproščajte 5 sekund), dokler ne dosežete 4 galone vode. S tem se v sistem dovede 15 l vode. Ta postopek očisti zrak iz filtra in sistema dozirnika vode ter pripravi vodni filter za uporabo. V nekaterih gospodinjstvih bo morda potrebno dodatno izkravljanje. Ko izpustite zrak iz sistema, lahko iz razpršilnika priteče voda.

Počakajte, da se hladilnik ohladi, in vodo za 24 ur shranite v hladilnik. Vsak teden vzemite dovolj vode, da bo v sistemu na voljo sveža voda.

Po 5 minutah neprekinjenega jemanja vode bo dozirnik vode prenehal dozirati vodo, da se prepreči prelivanje. Ponovno pritisnite pedalo dozirnika, da nadaljujete s črpanjem vode.

*Dozator za vodo na vratih

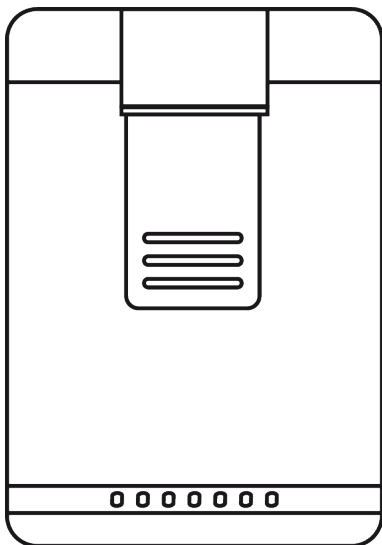

*Pitje vode

Pod pipo avtomata za vodo držite posodo, medtem ko pritiskate na pedal avtomata za vodo.


Spustite pedal dozirnika, da prenehate zajemati vodo.

Prvih nekaj kozarcev vode, ki jih natočite iz dozatorja, je običajno toplih.


Če avtomata za vodo dlje časa ne uporabljate, zavrzite prvih nekaj kozarcev vode, da dobite čisto vodo.

Med začetnim delovanjem morate počakati približno 24 ur, da se voda ohladi.

Izvalcite steklo trenutek po pritisku na sprožilec.

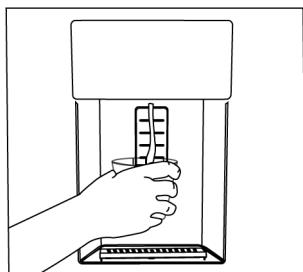

*Notranji razpršilec za vodo

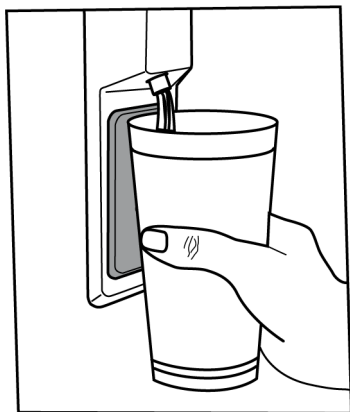

Za delovanje dozirnika vode

Pred prvo uporabo hladilnika in po zamenjavi vodnega filtra lahko iz dozirnika za vodo kaplja voda. Da bi preprečili kapljanje ali puščanje vode iz dozirnika, pred prvo uporabo hladilnika in po vsaki menjavi vodnega filtra iz sistema izpustite zrak tako, da iz dozirnika izpraznite 5-6 galon (približno 20 litrov) vode. Tako se iz sistema odstrani ujeti zrak in prepreči uhajanje vode iz razpršilnika. V primeru oviranja pretoka vode preverite gladkost vodovoda za enoto in položaj spojke. Normalno je, da iz vašega avtomata za vodo izteče le nekaj kapljic vode, potem ko ste vzeli nekaj vode.

SL

9 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Preden izdelek očistite, ga odklopite iz vtičnice ali izklopite varovalko, na katero je priključen.

Pod hladilnik ali med hladilnik in tla iz nobenega razloga ne polagajte rok, nog ali kovinskih predmetov. Lahko pride do zagozditve ali kateri koli oster rob lahko povzroči telesne poškodbe.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte ostrega ali abrazivnega orodja. Ne uporabljajte materialov, kot so gospodinjska čistila, milo, detergenti, plin, bencin, razredčilo, alkohol, vosek itd.
- Odstranite prah iz prezračevalne rešetke na zadnji strani izdelka vsaj enkrat na leto (brez odpiranja pokrova). Izdelek očistite s suho krpo.
- Bodite previdni, da voda ne pride v stik s pokrovom žarnice in do drugih električnih delov.
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino, da lahko odstranite police z vrat in police iz naprave. Odstranite police iz vrat, tako da jih dvignete navzgor. Očistite in osušite police, nato jih pritrdite nazaj na svoje mesto, tako da jih vstavite z zgornje strani.

- Na zunanji površini in kromiranih delih izdelka ne uporabljajte klorirane vode ali čistil. Klor na takšnih kovinskih površinah povzroči rjavenje.
- Ne uporabljajte ostrih in abrazivnih orodij, mila, gospodinjskih čistil, detergentov, plina, bencina, laka in podobnih snovi, da preprečite deformacijo in odstranitev odtisov na plastičnem delu. Za čiščenje uporabite toplo vodo in mehko krpo, nato pa vse posušite.
- Na izdelkih brez funkcije No-Frost se na zadnji steni zamrzovalnega prostora lahko pojavijo kapljice vode in ledu do debeline prsta. Tega ne čistite in nikoli ne nanašajte olj ali podobnih materialov.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite blago navlaženo krpo iz mikrovlaken. Čistilne gobe in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje vseh odstranljivih komponent med čiščenjem notranje površine izdelka te komponente operite z blago raztopino, sestavljeno iz mila, vode in karbonata. Temeljito sperite in posušite. Preprečite stik vode z deli za osvetlitev in upravljalno ploščo.
- Na notranji površini ne uporabljajte kisa, čistilnega alkohola ali drugih čistil na osnovi alkohola.

Zunanje površine iz nerjavečega jekla

Uporabite neabrazivno čistilno sredstvo za nerjaveče jekla in ga nanesite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za poliranje površino nežno obrišite s krpo iz mikrovlakn, navlaženo z vodo, in uporabite suh polirni semiš. Vedno sledite žilam nerjavečega jekla.

Preprečevanje vonjav

Naprava je izdelana iz materialov brez kakršnega koli vonja. Vendar lahko neprimerno shranjevanje živil in neustrezno čiščenje notranjih površin povzroči ta neprijetne vonjave.

10 Odpravljanje težav

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Preverite ta seznam, preden se obrnete na servis. S tem boste prihranili čas in denar. Ta seznam vključuje pogoste pritožbe, ki niso povezane z napačno izdelavo ali materiali. Nekatere tukaj omenjene funkcije morda ne veljajo za vaš izdelek.

Če se težava po upoštevanju navodil v tem razdelku ponovi, se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščen servis. Izdelka ne poskušajte popraviti.

Če hladilnik ne dela.

- Napajalni vtič ni popolnoma nameščen. >>> Priključite ga, da se popolnoma namesti v vtičnico.
- Varovalka, priključena na vtičnico, ki napaja izdelek, ali glavna varovalka je pregorela. >>> Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni hladilnega prostora (MULTI ZONE, COOL CONTROL in FLEXI ZONE).

- Vrata se odpirajo prepogosto. >>> Pazite, da vrat izdelka ne odprete prepogosto.
- Okolje je preveč vlažno. >>> Izdelka ne nameščajte v vlažnem okolju.
- Živila, ki vsebujejo tekočino, so shranjena v nezatesnjenih posodah. >>> Živila, ki vsebujejo tekočino, hranite v zaprtih posodah.
- Vrata izdelka ostanejo odprta. >>> Vrat izdelka ne puščajte odprtih dlje časa.

- Da se temu izognete, notranjost čistite z gazirano vodo vsakih 15 dni.
- Živila hranite v zaprtih posodah, saj bodo mikroorganizmi, ki izvirajo iz živil, shranjenih v nezaprtih posodah, povzročili neprijeten vonj.
- Ne shranjujte hrane v hladilniku, ki ima pretečen rok ali je pokvarjena.

Zaščita plastičnih površin

Olja razlita na plastičnih površinah lahko poškodujejo površino in jih je treba takoj očistiti s toplo vodo.

- Termostat je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite termostat na ustrezno temperaturo.

Kompresor ne deluje.

- V primeru nenadnega izpada električne energije ali izvleka in ponovnega priklopa napajalnega vtiča tlak plina v hladilnem sistemu izdelka ni uravnotežen, kar sproži termično zaščito kompresorja. Izdelek se bo znova zagnal po približno 6 minutah. Če se izdelek po tem času ne zažene znova, se obrnite na servis.
- Odmrzovanje je aktivno. >>> To je običajno za izdelek s popolnoma samodejnim oddaljevanjem. Odmrzovanje se izvaja občasno.
- Izdelek ni priključen. >>> Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
- Nastavitev temperature ni pravilna. >>> Izberite ustrezno nastavitev temperature.
- Zmanjkalo je elektrike. >>> Izdelek bo po ponovni vzpostavitvi napajanja še naprej normalno deloval.

Hrup delovanja hladilnika se med uporabo poveča.

- Učinkovitost delovanja izdelka se lahko razlikuje glede na nihanje temperature okolja. To je normalno in ni okvara.

Hladilnik deluje prepogosto ali predolgo.

- Nov izdelek je lahko večji od prejšnjega. Večji izdelki bodo delovali dlje časa.

- Sobna temperatura je lahko visoka. >>> Izdelek bo običajno deloval dlje časa pri višji sobni temperaturi.
- Izdelek je bil morda nedavno priključen ali pa je vstavljeno novo živilo. >>> Izdelek bo potreboval dlje časa, da doseže nastavljeno temperaturo, ko je bil pred kratkim priključen na električno omrežje ali je vstavljeno novo živilo. To je normalno.
- Morda je bila v izdelek pred kratkim vstavljena velika količina vroče hrane. >>> Ne postavljajte tople hrane v izdelek.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Zaradi toplega zraka, ki se premika v notranjosti, bo izdelek deloval dlje. Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata zamrzovalnika ali hladilnika so lahko priprta. >>> Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta.
- Izdelek je morda nastavljen na prenizko temperaturo. >>> Temperaturo nastavite na višjo stopnjo in počakajte, da izdelek doseže nastavljeno temperaturo.
- Podložka vrat hladilnika ali zamrzovalnika je morda umazana, obrabljena, polomljena ali ni pravilno nameščena. >>> Očistite ali zamenjajte tesnilo. Poškodovana/raztrgana podložka vrat bo povzročila, da bo izdelek deloval dlje časa, da ohrani trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, vendar je temperatura hladilnika primerna.

- Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Temperatura hladilnika je zelo nizka, vendar je temperatura zamrzovalnika primerna.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo hladilnega prostora na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Živila, shranjena v predalih hladilnega prostora, so zamrznjena.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo nizko stopnjo. >>> Nastavite temperaturo hladilnega prostora na višjo stopnjo in ponovno preverite.

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je previsoka.

- Temperatura hladilnega prostora je nastavljena na zelo visoko stopnjo. >>> Nastavitev temperature hladilnega dela vpliva na temperaturo v zamrzovalnem delu. Počakajte, da temperatura ustreznih delov doseže zadostno raven, tako da spremenite temperaturo hladilnih ali zamrzovalnih predelkov.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata so morda priprta. >>> Povsem zaprite vrata.
- Izdelek je bil morda nedavno priključen ali pa je vstavljeno novo živilo. >>> To je normalno. Izdelek bo potreboval dlje časa, da doseže nastavljeno temperaturo, ko je bil pred kratkim priključen na električno omrežje ali vstavljen nov živilski izdelek.
- Morda je bila v izdelek pred kratkim vstavljena velika količina vroče hrane. >>> Ne postavljajte tople hrane v izdelek.

Tresenje ali hrup.

- Površina ni ravna ali trpežna >>> Če se izdelek pri počasnem premikanju trese, prilagodite stojala, da uravnatežite izdelek. Prepričajte se tudi, da so tla dovolj trpežna, da prenesejo izdelek.
- Vsi predmeti, nameščeni na izdelek, lahko povzročijo hrup. >>> Odstranite vse predmete na izdelku.
- Izdelek povzroča hrup zaradi pretakanja tekočine, pršenja itd.
- Načela delovanja izdelka vključujejo tokove tekočine in plina. >>> To je normalno in ni okvara.

Iz izdelka prihaja zvok vetra.

- Izdelek za hlajenje uporablja ventilator. To je normalno in ni okvara.

Na notranjih stenah izdelka je kondenz.

- Vroče ali vlažno vreme bo povečalo zaledenitev in kondenzacijo. To je normalno in ni okvara.
- Vrata so se pogosto odpirala ali pa so bila odprta dlje časa. >>> Ne odpirajte vrat prepogosto; če so odprta, zaprite vrata.
- Vrata so morda priprta. >>> Povsem zaprite vrata.

Na zunanosti izdelka ali med vrati je kondenz.

- Vreme v okolici je lahko vlažno, kar je povsem normalno v vlažnem vremenu. >>> Kondenzacija bo izginila, ko se vlažnost zmanjša.

Notranjost smrdi.

- Izdelek se ne čisti redno. >>> Notranjost redno čistite z gobo, toplo vodo in gazirano vodo.
- Določena držala in embalažni materiali lahko povzročijo neprijeten vonj. >>> Uporabite držala in embalažne materiale brez vonja.
- Živila so bila postavljena v nezatesnjena držala. >>> Živila hranite v zaprtih posodah. Mikroorganizmi se lahko razširijo iz nezatesnjenih živil in povzročijo neprijeten vonj.

- Iz izdelka odstranite vsa živila s pretečenim rokom uporabe ali pokvarjena živila.

Vrata se ne zapirajo.

- Paketi hrane morda blokirajo vrata. >>> Prestavite vse predmete, ki blokirajo vrata.
- Izdelek ne stoji v povsem pokončnem položaju na tleh. >>> Prilagodite stojala za uravnoteženje izdelka.
- Površina ni ravna ali trpežna >>> Prepričajte se, da je površina ravna in dovolj trpežna, da prenese izdelek.

Posoda se je zagozdila.

- Živila so lahko v stiku z zgornjim delom predala. >>> Reorganizirajte živila v predalu.








Temperatura na površini izdelka.

- Med delovanjem izdelka lahko opazite visoko temperaturo med dvema vratoma, na stranskih ploščah in na zadnji strani rešetke. To je normalno in ne zahteva servisiranja.

Ventilator še naprej deluje, ko odprete vrata.

- Ventilator lahko še naprej deluje, ko so vrata zamrzovalnika odprta.

Če se težava po upoštevanju navodil v tem razdelku ponovi, se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščen servis. Izdelka ne poskušajte popraviti. To je normalno.

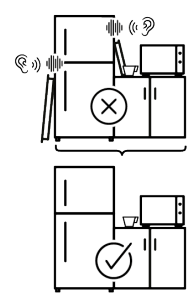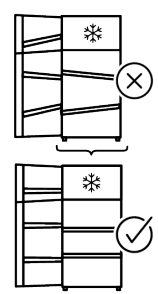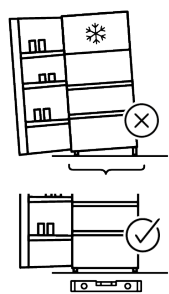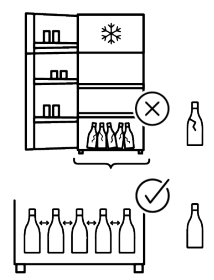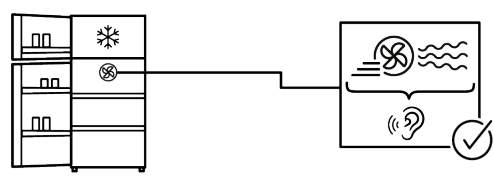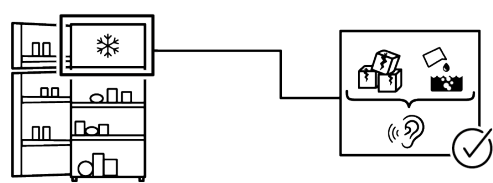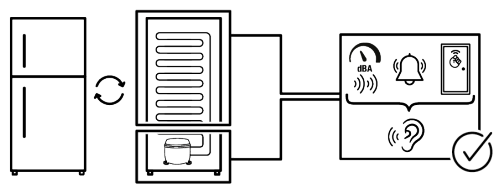

IZJAVA O ZAVRITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Registrirani strokovni serviser je strokovni serviser, ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravljajo samo servisni zastopniki (tj. pooblaščen strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščen s strani podjetja Whirlpool), razveljavijo garancijo.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo izključno v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vratni ročaji, vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>).

Da bi zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb, je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali navodili, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Popravila in poskusi popravil, ki jih izvedejo končni uporabniki za dele, ki niso vključeni na takem seznamu, in/ali ne upoštevajo navodil iz navodil za samopopravila ali navodil, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, lahko povzročijo varnostne težave, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Whirlpool, in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila je treba nasloviti na pooblaščen strokovne serviserje ali registrirane strokovne serviserje: kompresor, hladilni krog, glavna plošča, plošča inverterja, plošča zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za hladilnik, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje hladilnika na voljo originalni rezervni deli.

Hladilnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.

Ta izdelek je opremljen z virom svetlobe energijskega razreda "G".

Svetlobni vir v tem izdelku sme zamenjati le poklicni serviser.

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit product.

Registreer uw producten op www.register10.eu

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:



Lees de handleiding.

 ENERGY 		De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabase is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Milieurichtlijnen

1.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal


Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling symbool



De verschillende onderdelen van de verpakking moet dus op verantwoorde wijze worden verwijderd, volledig conform met de lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering.

NL

2 Uw koelkast

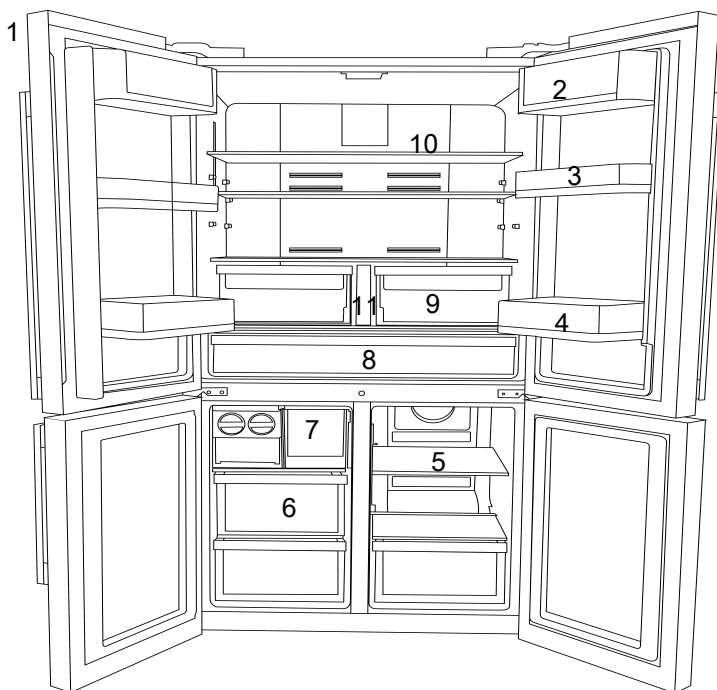

- 1 Bedienings- en indicatorpaneel
- 3 * Beweegbare deurplank
- 5 * Vriesvak glazen lade/koelvak
- 7 *Ijsvaklade
- 9 Groentevakken
- 11 *Waterreservoir

- 2 *Boter-/kaasvak
- 4 *Koelvak deurvakken
- 6 *Vriesvak laden
- 8 Het zuivelvak (koude opslag)
- 10 *Koelvak glazen laden

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen met

uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

3 Installatie

Correcte locatie voor de installatie

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een Geautoriseerde Dienst.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Als de deuropening te nauw is om het product door te laten, moet u de deur verwijderen en het product zijdelings draaien; als dit niet werkt, kunt u contact opnemen met de geautoriseerde dienst.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- U mag het product niet blootstellen aan direct zonlicht en u mag het niet bewaren in een vochtige omgeving.
- Open voor transport of gebruik nooit de deksel van het bedieningspaneel op het product. Er is een risico op elektrische schokken of brand!
- Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade door het gebruik zonder aarding of stroomverbinding conform de nationale wetgeving.
- De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven na de installatie.


Waarschuwing voor heet oppervlak!

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel. Let op wanneer u in contact komt met deze zones.

De plastic spieën bevestigen


Gebruik de plastic spieën die worden geleverd met het product om voldoende ruimte te laten voor de luchtcirculatie tussen het product en de muur.

- Verwijder de schroeven van het product en monteer de schroeven die worden geleverd met de spieën.
- Bevestig 2 plastic spieën op het ventilatiedeksel zoals aangetoond in de afbeelding.

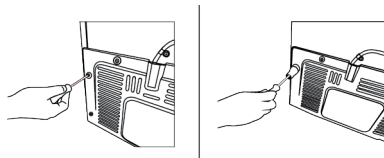


De poten aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechts draaien.

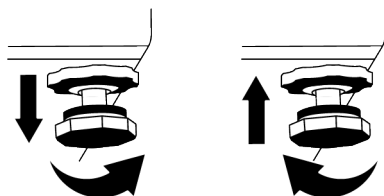

Om de deuren verticaal aan te passen,


Draai de bevestigingsmoer los onderaan. Schroef de stelmoer (CW/CCW) in overeenstemming met de positie van de deur. Draai de bevestigingsmoerbout vast in de definitieve positie.

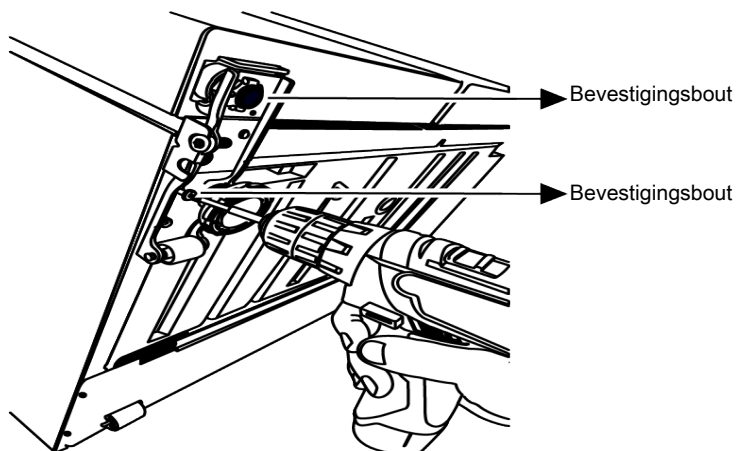

Om de deuren horizontaal aan te passen,


Draai de bevestigingsschroef los onderaan.
Draai de bevestigingsschroef bovenaan los.
Schroef de stelbout (CW/CCW) in overeen-

stemming met de positie van de deur. De bevestigingsmoer bovenaan vast in de definitieve positie. Draai de bevestigingsbout onderaan vast.

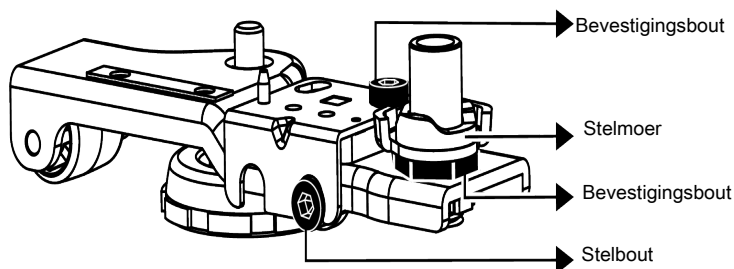

Bevestig het bovenste scharnier met 3 schroeven.
Installeer de scharnierafdekking nadat de

stopcontacten zijn geïnstalleerd.
Bevestig de scharnierafdekking met twee schroeven.

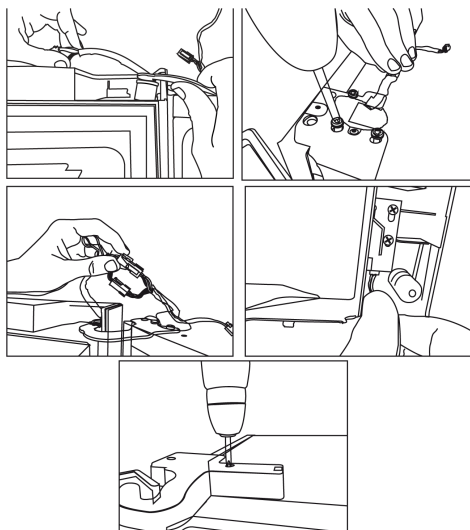

4 Voorbereiding

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

4.1 Wat u kunt doen om energie te besparen

- Wanneer u etenswaren in de koelkast plaatst, moet u voldoende ruimte laten om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken in de koelkast.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet rechtstreeks zullen doordringen in uw product als de deuren niet worden geopend zal uw product optimaal werken in omstandigheden die voldoen om uw etenswaren te beschermen. Onder deze omstandigheden werken functies en onderdelen zoals de compressor, ventilator, het verwarmingselement, ontdooien, verlichten, weergave, etc. in overeenstemming met de behoeften om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.
- Als er meerdere opties zijn, moeten de glazen platen zodanig worden geplaatst dat ze de luchtuitlaten op de achterwand niet zijn geblokkeerd. De luchtuitlaten moeten bij voorkeur onder de glazen platen blijven. Deze combinatie kan bijdragen tot de luchtcirculatie en energie-efficiëntie.
- Het is ten zeerste aangeraden de onderste lade te gebruiken om etenswaren te bewaren.
- Voor optimale prestaties kan Snel invriezen worden gebruikt (indien beschikbaar), 24 uur voor het plaatsen van vers voedsel in de vriezer.
- In de meeste gevallen is 24 uur voldoende voor de Snel invriezen-functie nadat vers voedsel in de vriezer is geplaatst. Na enige tijd wordt de Snel invriezen-functie automatisch gedeactiveerd.
- Bij het invriezen van een kleine hoeveelheid voedsel kan de Snel invriezen-functie na enige tijd worden gedeactiveerd om energiebesparing te garanderen.
- Bewaar voedsel in het koel- of chillvak volgens de juiste opslagcondities om energie te besparen.

4.2 Eerste gebruik

Voor u uw product in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat u de nodige voorbereidingen treft in overeenstemming met de instructies vermeld in de "Veiligheidsinstructies" en "Installatie" secties.

- Wacht minimaal 2 uur voordat u het product bedient, om de volledige efficiëntie van koeling te garanderen.
- Schakel het product in zonder etenswaren en laat het werken gedurende 6 uur. De deur van het product moet gesloten blijven.
- De temperatuurwijzigingen die worden veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product zullen in normale omstandigheden resulteren in de vorming van condensatie op de deur/laden en het glas dat in het product wordt geplaatst.
- Een geluidssignaal weerklinkt wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Het is normaal dat het product lawaai maakt, zelfs als de compressor is ingeschakeld, aangezien vloeistof en gas kan worden samengedrukt in het koelsysteem.

- Het is normaal dat de voorzijden van het product warm zijn. Deze zones zijn ontworpen om op te warmen en condensatie te
- In sommige modellen schakelt het indicatorpaneel automatisch uit 1 minuten nadat de deur sluit. Ze wordt opnieuw ingeschakeld wanneer de deur geopend wordt of een toets ingedrukt wordt.

4.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Eén van de onderstaande situaties is van toepassing op uw apparaat naargelang de klimaatklasse."

- **SN:** Lange termijn gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 32 °C.
- **N:** Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32 °C.
- **ST:** Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C.
- **Tel.:** Tropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C.

5 De bediening van het product


Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

- Het product mag enkel worden gebruikt om etenswaren en dranken op te slaan.
- Sluit de waterkraan af als u weg gaat van huis (bijv. op vakantie vertrekt) en u de Icematic of de waterdispenser gedurende een lange periode niet zult gebruiken. Zo niet kunnen er waterlekken optreden.

De stekker van het product uit het stop-contact verwijderen

- Verwijder de etenswaren om geurtjes te voorkomen.
- Wacht tot het ijs is gesmolten, reinig de binnenzijde en laat deze drogen. Laat de deuren open om schade aan het plastic in het product te voorkomen.

6 Bedieningspaneel van het product

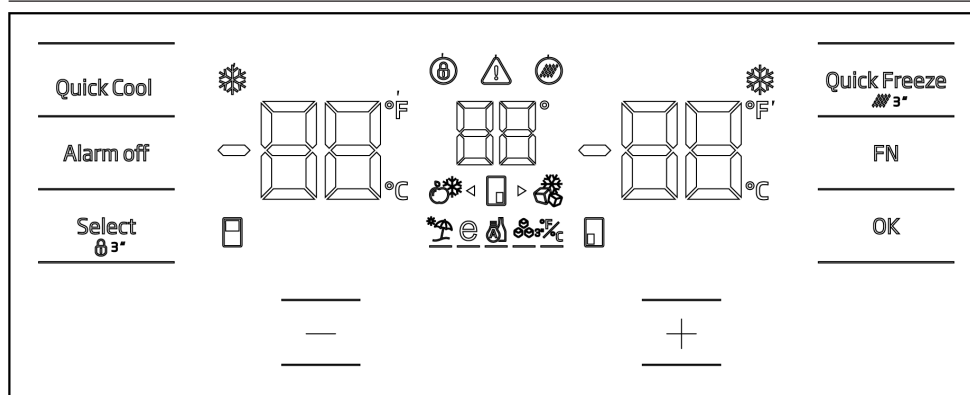

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

De geluids- en visuele functies van het indicatorpaneel helpen bij het gebruik van de koelkast.

*Optioneel: De weergegeven functies zijn optioneel; er kunnen verschillen zijn in de vorm en de locatie van de functies op het indicatorpaneel van uw apparaat.

Snel invriezen functie-indicator

Licht op wanneer de snel invriezen functie is geactiveerd.

Temperatuurindicator koelvak

Geeft de temperatuur weer van het koelvak die kan worden ingesteld als 8,7,6,5,4,3,2,1.

*Fahrenheit-indicator °F

Dit is de Fahrenheit-indicator. Als de Fahrenheit weergavemodus is ingeschakeld, worden de temperatuur instelpunten weergegeven in Fahrenheit en licht het respectieve pictogram op.

*Toetsenvergrendeling

Druk op de toetsenvergrendeling knop gedurende 3 seconden. Toetsvergrendeling symbool

Licht op wanneer de toetsenvergrendeling modus is ingeschakeld. De toetsen kunnen niet worden gebruikt wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld. Druk opnieuw op de toetsenvergrendeling knop ge-

durende 3 seconden. Het toetsenvergrendelingssymbool gaat uit en de toetsenvergrendelingsmodus wordt uitgeschakeld. Druk op toetsenvergrendeling functie als u de wijziging van de temperatuurinstelling van de koelkast wilt voorkomen.

* Stroomuitval/Hoge temperatuur/Foutmelding

Dit pictogram () licht op in het geval van stroomuitval, hoge temperatuurfout of foutmeldingen. Als er langdurig elektrische storingen zijn, knippert de hoogste temperatuurwaarde die het vriesvak bereikt op de digitale Indicator. Nadat het voedsel in het vriesvak is gecontroleerd, wordt de waarschuwing gewist door op de alarm uit-knop te drukken.

Als u ziet dat deze indicator is opgelicht, verwijzen wij u naar de sectie “Probleemoplossing” in deze gids.

*Filter reset pictogram

Dit pictogram licht op wanneer het filter moet worden gereset.

Temperatuurwijziging vak pictogram

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

* Joker vriesvak pictogram

Selecteer het Joker vriesvak pictogram met de knop FN. Het pictogram begint de knippen. Als u drukt op OK, licht het joker vak vriesvak pictogram op en werkt het vak als een diepvriezer.

Temperatuurindicator vriesvak

Geeft de temperatuur weer van het koelvak die kan worden ingesteld als -16-18,-19,-20,-21,-22,-24.

Snel invriezen functie-indicator

Licht op wanneer de snel invriezen functie is geactiveerd.

*Fahrenheit-indicator

Dit is de Fahrenheit-indicator. Als de Fahrenheit weergavemodus is ingeschakeld, worden de temperatuur instelpunten weergegeven in Fahrenheit en licht het respectieve pictogram op.

Snel invriezen functieknop Quick Freeze

Druk op deze knop om de snel invriezen functie in of uit te schakelen. Wanneer u de functie inschakelt, wordt het vriesvak afgekoeld tot een lagere waarde dan de ingestelde temperatuur.

De snel invriezen functie wordt gebruikt om de etenswaren die in het vriesvak worden geplaatst snel in te vriezen. Als u grote hoeveelheden verse etenswaren wilt invriezen, activeert u deze functie voordat u de etenswaren in het apparaat plaatst.

Als het water in uw waterreservoir langer dan 2-3 weken laat in het reservoir is het raadzaam het water te vervangen.

Als de snel invriezen functie niet wordt geannuleerd, wordt ze automatisch geannuleerd na maximaal 24 uur of wanneer het koelvak voldoende is afgekoeld.

Deze functie wordt niet hervat na een stroomuitval.

*Filter resetten

Het filter wordt gereset als de knop Snel invriezen gedurende 3 seconden wordt ingedrukt. Filter reset pictogram schakelt uit.

*Knop FN FN

U kunt navigeren door de functies die u wilt selecteren met deze knop. Wanneer deze knop wordt ingedrukt, beginnen het pictogram en indicator van de functie dat u wilt in- of uitschakelen te knippen. Als deze knop niet wordt ingedrukt gedurende 20 seconden, schakelt de knop FN uit. U moet deze knop indrukken om opnieuw te kunnen navigeren door de functies.

* Celsius-indicator

Dit is de Celsius-indicator. Als de Celsius weergavemodus is ingeschakeld, worden de temperatuur instelpunten weergegeven in Celsius en licht het respectieve pictogram op.

Knop OK OK

Nadat u hebt genavigeerd tussen de functies met de knop FN, wanneer de functie wordt geannuleerd met de knop OK, beginnen het relevante pictogram en indicator te knippen. De functie blijft opgelicht als de functie is ingeschakeld. De indicator blijft knippen om aan te geven welk pictogram is geselecteerd.

* Temperatuurwijziging vak pictogram

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

* Temperatuurwijziging vak pictogram

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

instellingen verhogen knop

U kunt het relevante vak selecteren door te drukken op de knop Selecteren; het pictogram van het relevante vak begint te knippen en de instelwaarde wordt verhoogd als de instelling verhogen knop op dat moment wordt ingedrukt. De instelwaarde keert terug naar de oorspronkelijke waarde als de knop wordt ingedrukt.

Temperatuurwijziging vak pictogram

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

Instelling van Celsius en Fahrenheit indicator

Gebruik de knop FN om deze functie te selecteren en gebruik de pijltoetsen om Fahrenheit en Celsius te selecteren. Fahrenheit en Celsius indicatoren lichten op wanneer de relevante temperatuur wordt geselecteerd.

* IJsmachine op het pictogram

Om de ijsmachine in te schakelen, drukt u op de knop FN (tot het ijspictogram en de onderlijning). De ijsmachine op het pictogram en de ijsmachine functie-indicator begint te knippen wanneer ze worden geselecteerd. Zo kunt u zien of de ijsmachine is in- of uitgeschakeld. Het ijsmachine pictogram licht ononderbroken op wanneer de knop OK wordt ingedrukt en de indicator blijft knippen. Na 20 seconden blijven het pictogram en de indicator branden als er geen knop wordt ingedrukt. De ijsmachine is dus ingeschakeld. Om de ijsmachine uit te schakelen, drukt u op OK na opnieuw het pictogram en de indicator te hebben geselecteerd. Zowel het ijsmachine pictogram als de indicator beginnen te knippen. Als er gedurende 20 seconden geen knop wordt ingedrukt, blijven het pictogram en de indicator uitgeschakeld en schakelt de ijsmachine uit.

Geeft aan of de Icematic aan of uit staat. De wateropname uit het waterreservoir stopt wanneer deze functie wordt geselecteerd. U kunt echter het eerder gemaakte ijs van de icematic gebruiken.

Eco fuzzy-functie pictogram

Om de Eco Fuzzy-functie in te schakelen, drukt u op de knop FN (tot het pictogram voor letter e en de onderlijning). Het Eco fuzzy pictogram en de Eco fuzzy functie-in-

dicator beginnen te knippen wanneer ze worden geselecteerd. Zo kunt u zien of de ijsmachine is in- of uitgeschakeld. Het Eco fuzzy-functie pictogram licht ononderbroken op wanneer de knop OK wordt ingedrukt en de indicator blijft knippen. Na 20 seconden blijven het pictogram en de indicator branden als er geen knop wordt ingedrukt en de ijsmachine is ingeschakeld. Om de Eco fuzzy-functie uit te schakelen, drukt u op OK na opnieuw het pictogram en de indicator te hebben geselecteerd. Zowel het Eco fuzzy pictogram als de indicator beginnen te knippen. Als er gedurende 20 seconden geen knop wordt ingedrukt, blijven het pictogram en de indicator uitgeschakeld en schakelt de ijsmachine uit.

* Vakantiefunctie pictogram

Om de vakantiefunctie in te schakelen, drukt u op de knop FN (tot het paraplu pictogram en de onderlijning). Het vakantiefunctie pictogram en de vakantiefunctie indicator beginnen te knippen wanneer ze worden geselecteerd. Zo kunt u zien of de vakantiefunctie is in- of uitgeschakeld. Het vakantiefunctie pictogram licht ononderbroken op wanneer de knop OK wordt ingedrukt, wat er op wijst dat de vakantiefunctie is ingeschakeld, en de indicator blijft knippen. Druk opnieuw op OK om de vakantiefunctie te annuleren. Zowel het vakantiefunctie pictogram als de indicator beginnen te knippen en de vakantiefunctie wordt geannuleerd.

* Joker koelvak pictogram

Wanneer u het joker koelvak pictogram selecteert met de knop FN en drukt op OK schakelt het joker vak over naar het koelvak en werkt het als een koelvak.

Celsius-indicator

Dit is de Celsius-indicator. Als de Celsius weergavemodus is ingeschakeld, worden de temperatuur instelpunten weergegeven in Celsius en licht het respectieve pictogram op.

* **instellingen verlagen knop**

U kunt het relevante vak selecteren door te drukken op de knop Selecteren; het pictogram van het relevante vak begint te knippen en de instelwaarde wordt verlaagd als de verlagen knop op dat moment wordt ingedrukt. De instelwaarde keert terug naar de oorspronkelijke waarde als de knop wordt ingedrukt.

* **Temperatuurwijziging vak pictogram**

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

* **Temperatuurwijziging vak pictogram**

Geeft het vak aan waarvoor de temperatuur wordt gewijzigd. Wanneer het temperatuurwijziging vak pictogram begint te knippen, betekent dit dat het relevante vak is geselecteerd.

* **Toetsenvergrendeling**

Druk op de toetsenvergrendeling knop gedurende 3 seconden. Toetsvergrendeling symbool

Licht op wanneer de toetsenvergrendeling modus is ingeschakeld. De toetsen kunnen niet worden gebruikt wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld. Druk opnieuw op de toetsenvergrendeling knop gedurende 3 seconden. Het toetsenvergrendelingssymbool gaat uit en de toetsenvergrendelingsmodus wordt uitgeschakeld.

Druk op **toetsenvergrendeling** functie als u de wijziging van de temperatuurstelling van de koelkast wilt voorkomen.

* **Selectieknop**

Deze knop wordt gebruikt om het vak te selecteren waarvoor de temperatuurwaarde is gewijzigd. U kunt navigeren door de vakken door deze knop in te drukken. U kunt zien welk vak is geselecteerd door de pictogrammen van het vak (7,17,18,20,28,29). Het vak met het knipperende pictogram is

geselecteerd als het vak waarvoor de temperatuur instelwaarde moet worden gewijzigd. Vervolgens kunt u het instelpunt wijzigen door het vak instelpunt verlagen knop (27) en het vak instelpunt verhogen knop (19) in te drukken. De pictogrammen van het vak schakelen uit als de selectieknop niet wordt ingedrukt tijdens 20 seconden. U moet deze knop indrukken om het vak opnieuw te selecteren.

* **Alarm uit waarschuwing**

In het geval van een stroomstoring/alarm voor hoge temperatuur wordt de waarschuwing verwijderd door op de knop alarm uit te drukken nadat de etenswaren in het vriesvak zijn gecontroleerd.

* **Snel Koeling functieknop**

De knop heeft twee functies. Druk op deze knop en laat hem los om de snel invriezen functie in of uit te schakelen. De Snel koelen indicator schakelt uit en de normale instellingen worden hersteld.

De snel koeling functie wordt gebruikt om de etenswaren die in koelvak worden geplaatst snel af te koelen. Als u grote hoeveelheden verse etenswaren wilt invriezen, activeert u deze functie voordat u de etenswaren in de koelkast plaatst.

Als de snel koelen functie niet wordt geannuleerd, wordt ze automatisch geannuleerd na maximaal 1 uur of wanneer het vriesvak voldoende is afgekoeld.

Als u de snel koelen kop herhaaldelijk indrukt met korte intervallen wordt het elektrisch beveiligingscircuit ingeschakeld en start de compressor niet onmiddellijk op. Deze functie wordt niet hervat na een stroomuitval.

* **Joker temperatuurindicator**

De temperatuur instelwaarden van het joker vak worden weergegeven.

* **Wijnvak temperatuurindicator**

De temperatuur instelwaarden van het wijnvak worden weergegeven op het scherm.

7 Het gebruik van uw apparaat

7.1 Etenswaren bewaren in het vries- en koelvak

Etenswaren bewaren in het vriesvak

- U kunt de Snel invriezen functie 4-6 uur gebruiken voor het invriezen om sneller af te koelen.
- Laat bereide maaltijden afkoelen tot kamertemperatuur voor u ze in de vriesvak plaatst.
- De etenswaren die u wilt invriezen moeten worden onderverdeeld in porties naar gelang de hoeveelheid die u zult gebruiken en ze moeten worden ingevroren in afzonderlijke verpakkingen.
- Het is aanbevolen etenswaren te verpakken voor u ze in het vriesvak plaatst.
- Om te voorkomen dat de bewaartijden verstrijken, moet u de invriesdatum, tijdslimiet en de naam van de etenswaren noteren op de verpakking in overeenstemming met de bewaartijden van verschillende etenswaren.
- Wacht niet te lang om de etenswaren die u hebt ontdooid te verbruiken. Ontdooide etenswaren mogen niet opnieuw worden ingevroren tenzij ze worden bereid. Het is niet veilig opnieuw ingevroren verse etenswaren te verbruiken zonder ze te bereiden nadat ze zijn ontdooid.
- Wanneer u verse etenswaren invriest, moet u contact vermijden met al ingevroren etenswaren. Zo niet zullen deze ingevroren etenswaren ontdooien.

Etenswaren bewaren die bevroren vorm worden verkocht

- U moet de tijdsperiodes volgen die worden gespecificeerd in deze instructies wanneer u etenswaren opbergt.

- Om de kwaliteit van de etenswaren te beschermen, moet u de tijdsinterval tussen de aankoop en de bewaring zo kort mogelijk houden.
- Koop ingevroren etenswaren die worden bewaard bij -18°C of lagere temperaturen.
- Koop geen etenswaren waarvan de verpakking bedekt is met ijs, etc. Dit betekent dat het product mogelijk gedeeltelijk is ontdooid en daarna opnieuw ingevroren. De temperatuur heeft een impact op de kwaliteit van de etenswaren.
- U mag de bewaartijd die wordt aanbevolen door de voedingsfabrikant niet overschrijden. Verwijder enkel de etenswaren die u onmiddellijk zult verbruiken uit de diepvriezer.
- Met uitzondering van extreme omstandigheden in de omgeving, als uw product (op de aanbevolen ingestelde waardetabel) is ingesteld op de specifiek ingestelde waarden zullen de etenswaren langer vers blijven in het vak voor verse producten en het vriesvak.
- Als het vak voor verse etenswaren is ingesteld op een lagere temperatuur kunnen vers fruit en groenten gedeeltelijk worden ingevroren.

Snel invriezen

1. Schakel de Snel-invriezen functie in 24 uur voor verse etenswaren in het vriesvak plaatst.
2. 24 uur nadat u de knop hebt ingedrukt, plaatst u eerst uw etenswaren die u wilt invriezen in de derde of vierde lade leggen met een hoger vriesvermogen.
3. Wanneer de snel invriezen functie wordt ingeschakeld, schakelt deze na een tijdje automatisch uit.

Vriesvak instelling	Koelvak instelling	Opmerkingen
-18°C	3°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling. Deze instelling is aanbevolen als de omgevingstemperatuur lager is dan 30°C.
-18°C of kouder	3°C	Deze instellingen worden aanbevolen bij omgevingstemperaturen van hoger dan 30°C.
Snel invriezen	3°C	Gebruik deze functie wanneer u etenswaren op korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces is voltooid, keren de instellingen van het product terug naar de vorige positie.
-18°C of kouder	2°C	Gebruik deze instellingen als u vindt dat het koelvak niet koud genoeg is omwille van de omgevingstemperatuur of het regelmatig openen van de deur.

Diepvriezer details

Conform de IEC 62552 normen moet de diepvriezer 4,5 kg etenswaren kunnen invriezen bij -18°C of lagere temperaturen bij 25°C kamertemperatuur in 24 uur voor iedere 100 liter vriesvak volume.

Etenswaren kunnen enkel gedurende lange perioden worden bewaard bij een temperatuur van -18°C of lager.

U kunt etenswaren maanden lang vers houden (in de diepvriezer bij een temperatuur van 18°C of lager).

De in te vriezen etenswaren mogen niet in contact komen met reeds ingevroren etenswaren om gedeeltelijk ontdooien te vermijden.

Kook de groenten en filter het water om de ingevroren bewaartijd te verlengen. Plaats de etenswaren in luchtdichte verpakkingen na het filteren en plaats ze in het vriesvak. Bananen, tomaten, sla, selderie, gekookte eieren, aardappelen en gelijkaardige etenswaren mogen nooit worden ingevroren. Als deze etenswaren bevroren zijn, heeft dit alleen een negatieve impact op de voedingswaarden en kwaliteit van de etenswaren. Bederving die de gezondheid van de gebruiker in gevaar brengt, is niet mogelijk.

De etenswaren plaatsen

Vriesvak vakken: andere bevroren etenswaren zoals vlees, vis, roomijs, groenten, etc.

Vakken in het koelvak: Etenswaren in potten, afgedekte platen en containers, eieren (in een afgedekte container)

Koelvak deurvakken: kleine en verpakte etenswaren of drank

Crisper: groenten en fruit

Vak voor verse etenswaren: delicatessen (ontbijt etenswaren, vleesproducten die op korte termijn worden verbruikt)

Etenswaren bewaren in het koelvak

- De temperatuur in de vakken stijgt aanzienlijk als de deur van de vakken vaak wordt geopend en gesloten of langdurig wordt open gehouden. Dit kan de levensduur van de etenswaren verminderen en deze doen bederven.
- Om onaangename geurtjes en veranderingen in de smaak te voorkomen, mogen de etenswaren niet worden opgeslagen in afgesloten containers.
- Bewaar geen al te grote hoeveelheden etenswaren in uw koelkast. Om een beter en homogeen koelresultaat te bereiken, plaatst u de etenswaren zodanig dat koude lucht door de etenswaren kan circuleren.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie door ruimte te laten tussen de etenswaren en de interne wanden. Als u de etenswaren tegen de achterwand plaatst, kunnen deze bevriezen.
- Laat bereide maaltijden afkoelen tot kamertemperatuur voor u ze in de koelkast plaatst. Daarna kunt u de lauwe maaltijd op de onderste laden van uw koelkast plaatsen. Plaats uw lauwe maaltijden niet in de buurt van etenswaren die gemakkelijk bederven.
- Ontdooi uw ingevroren etenswaren in het compartiment voor verse etenswaren. Zo kunt u het vak met verse etenswaren afkoelen door diepgevroren etenswaren te gebruiken en energie te besparen.

- Onrijp tropisch fruit (mango, meloenvariëteiten, papaya, bananen, ananas) bewaren in de koelkast kan het rijpingsproces versnellen. Dit is niet aanbevolen omdat het de bewaartijd kan verkorten.
- Uien, look, gember en andere wortelgroenten moeten worden bewaard in donkere en koele kamercondities, niet in de koelkast.
- Als u opmerkt dat bepaalde etenswaren zijn bedorven in de koelkast moet u deze weggooien en de accessoires reinigen die in contact zijn gekomen met die etenswaren.
- Om maaltijden zoals soep en stoofpotjes, die in grote potten worden bereid, snel af te koelen, kunt u ze in de koelkast plaatsen door ze te verdelen in hun eigen ondiepe accessoires.
- Plaats de niet-verpakte etenswaren niet in de buurt van eieren.
- Houd fruit en groenten van elkaar gescheiden en bewaar elke variëteit samen (bijvoorbeeld: appels met appels, wortels met wortels).
- Verwijder groene groenten uit de plastic zak en plaats ze in de koelkast nadat u ze in papier of een theedoek hebt gewikkeld. Als u dergelijke etenswaren wilt wassen voor u ze in de koelkast plaatst, moet u ze eerst drogen.
- U kunt een vochtige omgeving creëren en lucht doen circuleren door fruit en groenten, die gemakkelijk uitdrogen, in doorboorde of niet afgesloten plastic zakken te bewaren.
- Met uitzondering van extreme omstandigheden in de omgeving, als uw product (op de aanbevolen ingestelde waardetabel) is ingesteld op de specifiek ingestelde waarden zullen de etenswaren langer vers blijven in het vak voor verse producten en het vriesvak.

Verschillende etenswaren moeten worden bewaard op uiteenlopende plaatsen op basis van hun eigenschappen.

Etenswaren	Locatie
Eieren	Deurvak
Zuivelproducten (boter, kaas)	Indien beschikbaar, nul graden (voor ontbijt) vak
Fruit, groenten en salade	Fruit-groentevak, crisper of EverFresh+ vak (indien beschikbaar)
Vers vlees, gevogelte, vis, worsten, etc. Bereide etenswaren	Indien beschikbaar, nul graden (voor ontbijt) vak
Kant en klare etenswaren, verpakte producten, conserven en gepekelde producten	Bovenste vakken of deurvakken
Drank, flessen, kruiden en snacks	Deurvak

7.2 De lamp vervangen

Bel de geautoriseerde service als de lamp/led in uw koelkast moet worden vervangen. De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is

de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

8 Producteigenschappen


8.1 De ijsopslagvak

Automatische ijsmachine

Om ijs te maken met de automatische ijsmachine vult u het waterreservoir in het koelvak met water tot het maximumniveau.

Als resultaat van het warme en vochtige klimaat kan het ijs in de ijslade aan elkaar plakken en een vaste massa vormen in een periode van 15 dagen; dit is normaal. Als u de massa niet kunt breken, kunt u het ijsvak leegmaken en opnieuw ijs maken.

- Als het water in uw waterreservoir langer dan 2-3 weken laat in het reservoir is het raadzaam het water te vervangen.
- Het geluid van uw koelkast dat u hoort met een interval van 120 minuten is het geluid van het maken en verzamelen van het ijs. Dit is normaal.
- Als u geen ijs nodig hebt, kunt u het IJs annuleren pictogram indrukken om de ijs-machine te stoppen. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van uw koelkast.

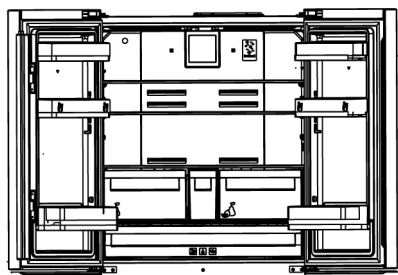

8.2 Eierhouder

U kunt de eierhouder op de gewenste deur of opbouwplank plaatsen.

Als de eierhouder op het schap moet worden geplaatst, raden we u aan om koudere onderste schappen te kiezen.

- Plaats de eierhouder nooit op het vriesvak.


8.3 Groentevak

De crisper van de koelkast is ontworpen om groeten vers te houden door de vochtigheid te bewaren. Om die reden wordt de algemene koude luchtcirculatie verhoogd in de crisper. Bewaar fruit en groenten in dit compartiment. Bewaar groene groenten en fruit afzonderlijk om hun levensduur te verlengen.

8.4 Verplaatsbaar tussencompartiment

Het verplaatsbare tussencompartiment is een onderdeel dat is ontworpen om te voorkomen dat de koude lucht uit de koelkast ontsnapt.

1. Wanneer de deuren van het koelcompartiment gesloten zijn, wordt de dichtheid ingeschakeld omdat de pakkingen op de deur in contact komen met het oppervlak van het beweegbare tussencompartiment.
2. Een andere reden om het verplaatsbare tussencompartiment in uw koelkast te gebruiken, is om ervoor te zorgen dat het netto volume van het koelcompartiment wordt verhoogd. Standaard tussencompartimenten hebben een onbruikbaar volume in de koelkast.
3. Omdat de linkerdeur van het koelcompartiment open is, is het verplaatsbare tussencompartiment in gesloten staat.
4. Het mag niet handmatig worden geopend. Als de deur gesloten is, beweegt hij volgens de geleiding van het plastic deel op de behuizing.

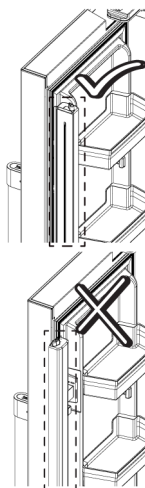

8.5 Zuivelproducten koude bewaarzone

Koude lucht opbergvak

Dit vak biedt lagere temperaturen in de koelkast. Gebruik deze lade om delicatessen te bewaren (salami, worst, zuivelproducten, etc.) die een lagere bewaartemperatuur of vlees, kip of visproducten voor onmiddellijk verbruik. Bewaar geen fruit en groenten in deze lade.

8.6 Vochtigheidbeheerde crisper

Met de vochtigheid-beheerde crisper kunnen groenten en fruit langer worden bewaard in een omgeving met de ideale vochtigheidsomstandigheden.

Dankzij het vochtigheidsregelingsstelsel met 3 opties vooraan op uw groentevak kunt u de vochtigheid in het vak beheren naargelang de etenswaren die u bewaart. Wij raden aan uw etenswaren te bewaren door de groentenoctie te selecteren als u enkel groenten opslaat, de fruitoptie als u enkel fruit opslaat en de combinatie-optie als u een combinatie van deze etenswaren opslaat.

Het is raadzaam de groenten en het fruit niet te bewaren in zakken om de bewaartijd van de etenswaren te verbeteren en om optimaal gebruik te kunnen maken van het vochtigheidsregelingsstelsel. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven. We raden aan komkommer en broccoli, in het bijzonder, niet te bewaren in gesloten zakken. In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groenten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

Met de vochtigheidbeheerde crisper functie wordt de vochtigheidsgraad van de groenten en het fruit onder controle gehouden en worden de etenswaren langer vers gehouden.

Wij raden aan bladgroenten zoals salade, spinazie en gelijkaardige groenten die gevoelig zijn aan vochtverlies in de crisper niet rechtop op hun wortel te plaatsen, maar zo horizontaal mogelijk.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groenten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats groenten nooit in plastic zakken in de crisper. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven.

In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.


Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

8.7 Het gebruik van de interne waterdispenser en deur waterdispenser

Spoel het watersysteem nadat u de koelkast hebt aangesloten op de watertoevoer of nadat u het filter hebt vervangen. Gebruik een duurzame container en houd de hendel van de waterdispenser gedurende 5

seconden en verwijder uw hand na 5 seconden. Blijf dit doen tot het water begint te stromen. Wanneer het water begint te stromen, blijft u de waterdispenser pedaal in te drukken en los te laten (5 seconden indrukken, 5 seconden loslaten) tot u 15 liter water hebt. Deze procedure voert 15 liter water in het systeem. Deze bewerking purgeert de lucht van het filter- en waterdispensersysteem en bereid het waterfilter voor op gebruik. Het kan soms nodig zijn te ontluchten. Water kan uit de dispenser spatten wanneer u het systeem ontlucht. Laat de koelkast afkoelen en koel het water gedurende 24 uur. Neem voldoende water om zeker te zijn dat er elke week fris water beschikbaar is in het systeem. Nadat u ononderbroken water hebt genomen gedurende 5 minuten stopt de waterdispenser de watertoevoer om overstroming te voorkomen. Druk opnieuw op de pedaal van dispenser om meer water op te nemen.

*Deur waterdispenser

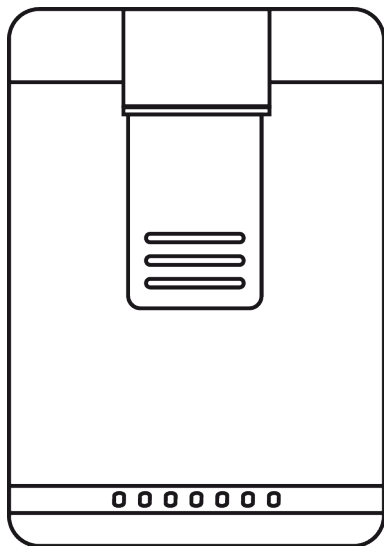

*Water opnemen

Houd een container onder de kraan van de waterdispenser terwijl u de pedaal van de waterdispenser indrukt.


Laat de pedaal van de dispenser los om te stoppen met het opnemen van water.

De eerste paar glazen water van de drinkfontein zijn gewoonlijk warm.


Als de waterdispenser gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, moet u de eerste paar glazen water weggooien om zuiver water te verkrijgen.

Tijdens de aanvankelijke bewerking, moet u ca. 24 uur wachten om het water te laten afkoelen.

Verwijder het glas kort nadat u aan de trekker trekt.

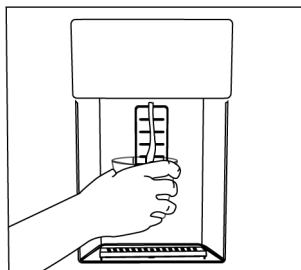

*Interne waterdispenser

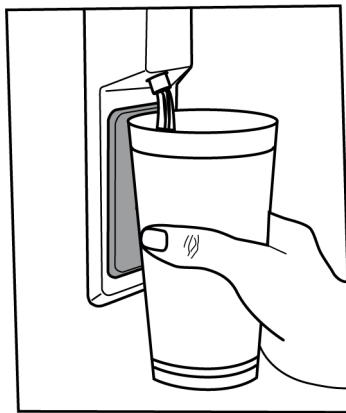

De werking van de waterdispenser

Water kan uit de waterdispenser druppelen voordat u uw koelkast de eerste keer in gebruik neemt en nadat u het waterfilter hebt vervangen. Om waterdruppels of -lekken uit de dispenser te voorkomen, moet u het systeem ontluchten door ca. 20 liter water uit de waterdispenser te verwijderen voor u uw koelkast de eerste keer in gebruik neemt en nadat u het waterfilter vervangt. Zo wordt

geklemden lucht verwijderd uit het systeem en voorkomt u lekken in de waterdispenser. In het geval van een obstructie van de waterstroom moet u de vlakheid van de waterlijn controleren achter het apparaat en de positie van de koppeling.

9 Onderhoud en reiniging

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

Voordat u uw product reinigt, trekt u de stekker uit het stopcontact of maakt u de zekering waarmee deze is aangesloten los. Plaats uw handen, voeten of metalen voorwerpen om welke reden dan ook niet onder de koelkast of tussen de koelkast en de vloer. Uw handen kunnen klem komen te zitten een scherpe rand kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Gebruik geen scherp of schurend gereedschap om het product te reinigen. Gebruik geen materiaal zoals huishoudelijke reinigingsmiddelen, zeep, schoonmaakmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, was, etc.
- Stof moet ten minste één maal per jaar van het ventilatierooster op de achterzijde van het product worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Reinig het product met een vochtige doek.
- Zorg ervoor water uit de buurt van het lampdeksel en andere elektrische onderdelen te houden.
- Reinig de deur met deur met een vochtige doek. Verwijder de inhoud om de deur en rekken te verwijderen. Verwijder de deurrekken door ze omhoog te tillen. Reinig en droog de laden en breng ze opnieuw aan door ze opwaarts te schuiven.
- Gebruik geen chloorwater of reinigingsproducten op de buitenzijde en de verchroomde onderdelen van het product. Chloor veroorzaakt roest op dergelijke metalen oppervlakken.
- Gebruik geen scherpe en schurende middelen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, gas, benzine, vernis en gelijkaardige stoffen om vervor-

Het is normaal dat er een aantal druppels water uit de waterdispenser lekken nadat u water hebt genomen.

mingen te voorkomen en de labels niet te verwijderen van het plastic product. Gebruik warm water en een zachte doek om het te reinigen en droog het.

- Waterdruppels en ijsvorming tot een vinger dik kunnen voorkomen op de achterwand van het koelvak op producten zonder een vorstvrije functie. Niet reinigen en breng geen olie of een gelijkaardig middel aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezel doek om het externe oppervlak van het product te reinigen. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen het oppervlak krassen.
- Om alle verwijderbare onderdelen te reinigen tijdens de reiniging van de binnenzijde van het product moet u deze onderdelen wassen met een zachte oplossing van zeep, water en koolzuurzout. Grondig wassen en drogen. Vermijd contact van het water met de verlichting en het bedieningspaneel.
- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere alcohol-gebaseerde middelen op de interne oppervlakken.

Roestvrij stalen externe oppervlakken

Gebruik een niet-schurend roestvrij staal reinigingsmiddelen en breng het aan met een zachte pluisvrije doek. Om te poetsen, moet u het oppervlak zacht wrijven met een in water bevochtigde microvezel doek en gebruik een droog zeemvel. Volg altijd de richting van het roestvrij staal.

Geurtjes voorkomen

Het product wordt gefabriceerd zonder slecht ruikend materiaal. Het onjuist opslaan van voedsel en het onjuist reinigen van interne oppervlakken kan echter tot onaangename geurtjes leiden.

- Om dit te vermijden, moet u de binnenzijde iedere 15 dagen reinigen met zuurhoudend water.

- Bewaar de etenswaren in afgedekte containers, want micro-organismen die ontsnappen uit niet-afgedekte containers zullen onaangename geurtjes veroorzaken.
- Bewaar geen verstreken en bedorven etenswaren in de koelkast.

Bescherming van plastic oppervlakken.

Oliespatten op plastic oppervlakten kunnen de oppervlakte beschadigen en moeten onmiddellijk worden verwijderd met warm water.

10 Probleemoplossing

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

Controleer deze lijst voor u contact opneemt met de service. Zo kunt u tijd en geld besparen. Deze lijst omvat vaak voorkomende klachten die niet zijn gerelateerd aan slecht vakmanschap of defect materiaal. Sommige functies die hier worden vermeld, zijn mogelijk niet van toepassing op uw product.

Als het probleem aanhoudt nadat de instructies in dit hoofdstuk werden nageleefd, kunt u contact opnemen met uw verkoper of een geautoriseerde dienst. Probeer het product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker is niet volledig correct ingebracht. >>> Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- De zekering van de stekker van het product of de hoofdzekering is gesprongen. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwanden van het koelvak (MULTI ZONE, COOL CONTROL en FLEXI ZONE).

- De deur wordt te vaak geopend. >>> Zorg ervoor de deur van het product niet te vaak te openen.
- De omgeving is te vochtig. >>> U mag uw product niet in een vochtige omgeving installeren.

- Etenswaren die vloeistof bevatten worden bewaard in niet-afgedekte containers. >>> Bewaar de etenswaren die vloeistof bevatten in afgedekte containers.
- De deur van het product wordt open gelaten. >>> Houd de deur van het product niet te lang open.
- De thermostaat is ingesteld op een zeer koude temperatuur. >>> Stel de thermostaat in op een gepaste temperatuur.

De compressor werkt niet.

- In het geval van een plotse stroomstoring of wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdt en opnieuw invoert, is de gasdruk van het koelsysteem van het product niet in evenwicht, wat de thermische beveiliging van de compressor activeert. Het product start opnieuw op na ca. 6 minuten. Als het product niet herstart na deze periode moet u contact opnemen met de service.
- Ontdooien is actief. >>> Dit is normaal voor een volledig automatisch ontdooiend product. Af en toe wordt het product ontdooid.
- De stekker van het product zit niet in het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker correct is aangebracht.
- De temperatuurinstelling is incorrect. >>> Selecteer de gepaste temperatuurinstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal werken wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.

De koelkast maakt meer lawaai wanneer de koelkast is ingeschakeld.

- De prestatie van het product kan variëren naargelang de schommelingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en is geen defect.

De koelkast schakelt te vaak of te lang in.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het vorige. Grotere producten werken gedurende langere perioden.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het product werkt doorgaans gedurende lange perioden bij een hoge kamertemperatuur.
- Het is mogelijk dat de stekker nog niet lang in het stopcontact is gestoken of dat een nieuw voedsel item in het product is geplaatst. >>> Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken of er is een nieuw voedsel item in het product geplaatst. Dit is normaal.
- Er zijn mogelijk grote hoeveelheden warme etenswaren in het product geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> De warme lucht in het product zorgt ervoor dat het langer moet inschakelen. Open de deuren niet te vaak.
- De deur van de diepvriezer of koeler staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.
- Het product is mogelijk ingesteld op een te lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur hoger in en wacht tot het product de aangepaste temperatuur heeft bereikt.
- De deurpakking van de koeler of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken zijn of niet correct aangebracht. >>> Reinig of vervang de pakking. Als de deurpakking beschadigd / gescheurd is, zal het product langer inschakelen om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur van de diepvriezer is zeer laag, maar de koelertemperatuur is toereikend.

- De temperatuur van het vriesvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak hoger in en controleer opnieuw.

De temperatuur van de koeler is zeer laag, maar de temperatuur van de diepvriezer is toereikend.

- De temperatuur van het koelvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het koelvak hoger in en controleer opnieuw.

De etenswaren in het koelvak zijn bevroren.

- De temperatuur van het koelvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het koelvak hoger in en controleer opnieuw.

De temperatuur in de koeler of diepvriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>> De temperatuurstelling van het koelvak heeft een effect op de temperatuur in het vriesvak. Wacht tot de temperatuur van de relevante onderdelen het toereikende niveau bereikt door de temperatuur van het koel- of vriesvak te wijzigen.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> Open de deuren niet te vaak.
- De deur staat mogelijk op een kier. >>> Sluit de deur volledig.
- Het is mogelijk dat de stekker nog niet lang in het stopcontact is gestoken of dat een nieuw voedsel item in het product is geplaatst. >>> Dit is normaal. Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken of er is een nieuw voedsel item in het product geplaatst.
- Er zijn mogelijk grote hoeveelheden warme etenswaren in het product geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.

Schudden of lawaai.

- Het oppervlak is niet vlak of stevig >>> Als het product schudt wanneer het langzaam wordt verplaatst, kunt u de voetjes aanpassen om het product in evenwicht te brengen. Zorg er ook voor dat de bodem voldoende stevig is om het gewicht van het product te dragen.
- Alle voorwerpen die op het product worden geplaatst kunnen lawaai veroorzaken. >>> Verwijder alle voorwerpen die op het product zijn geplaatst.
- Het product maakt lawaai van stromende vloeistof, sprays, etc.
- De werking van het product omvat de stroom van vloeistoffen en gas. >>> Dit is normaal en is geen defect.

Er komt lawaai als blazende wind uit het product.

- Het product gebruikt een ventilator voor het koelproces. Dit is normaal en is geen defect.

Er is condensatie op de interne wanden van het product.

- Warm of vochtig weer verhoogt de vorming van ijs en condensatie. Dit is normaal en is geen defect.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> U mag de deuren niet te vaak openen; als ze open is, moet u de deur sluiten.
- De deur staat mogelijk op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er is condensatie op de buitenzijde of tussen de deuren van het product.

- De weersomstandigheden kunnen vochtig zijn. Dit is normaal bij vochtig weer. >>> De condensatie verdwijnt wanneer de vochtigheidsgraad afneemt.

De binnenzijde ruikt niet lekker.

- Het product wordt niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de binnenzijde regelmatig met een spons, warm water en koolzuurhoudend water.

- Bepaalde containers en verpakkingen kunnen geurtjes afgeven. >>> Gebruik containers en verpakking dat geen geurtjes afgeeft.
- De etenswaren zijn in niet-afgedekte containers verpakt. >>> Bewaar de etenswaren in afgedekte containers. Micro-organismen kunnen zich verspreiden uit niet afgedekte etenswaren en onaangename geurtjes veroorzaken.
- Verwijder alle verstreken of bedorven etenswaren uit het product.

De deur sluit niet.

- Er zijn mogelijk etenswaren die de deur blokkeren. >>> Verplaats eventuele etenswaren die de deur blokkeren.
- Het product staat niet loodrecht op de grond. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.
- Het oppervlak is niet vlak of stevig >>> Zorg ervoor dat het oppervlak vlak is en voldoende stevig om het product te dragen.

De crisper is geblokkeerd.

- De etenswaren kunnen in contact staan met de bovenste sectie van de lade. >>> Herorganiseer de etenswaren in de lade.








De temperatuur op het oppervlak van het product.

- De hoge temperatuur wordt mogelijk gehandhaafd tussen beide deuren, op de zijpanelen en op het rooster achteraan terwijl het product is ingeschakeld. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel.

De ventilator blijft ingeschakeld wanneer de deur is geopend.

- De ventilator blijft ingeschakeld wanneer de deur van de diepvriezer is geopend.

Als het probleem aanhoudt nadat de instructies in dit hoofdstuk werden nageleefd, kunt u contact opnemen met uw verkoper of een geautoriseerde dienst. Probeer het product nooit zelf te repareren. Dit is normaal.

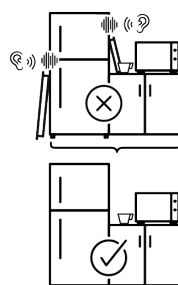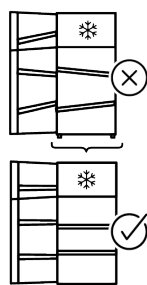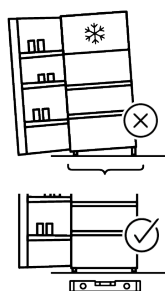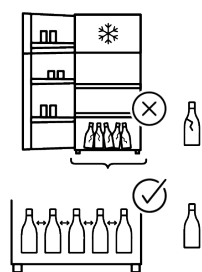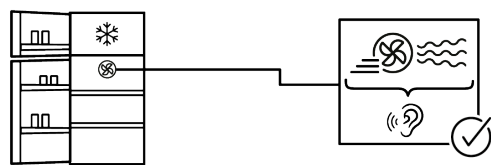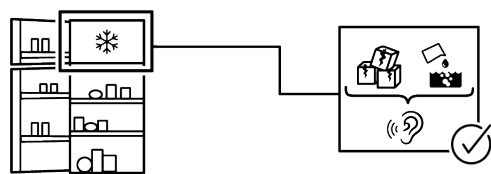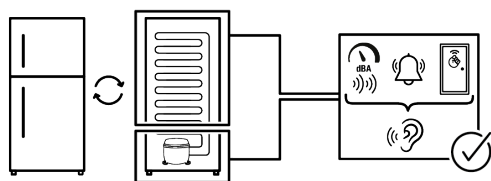

BEWIJS VAN AFSTAND

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantietaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Whirlpool de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021). Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanap->

[pliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com). Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Whirlpool deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergavepaneel, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast. De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..