

**NL** Installatievoorschrift  
**BE** Inductiekookplaten

**GB** Installation instructions  
Induction hobs

**DE** Installationsanleitung  
Induktionskochfeld

**FR** Instructions d'installation  
**BE** Plaque de cuisson induction



**Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.**  
**The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.**  
**Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.**  
**Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.**

**Vorbereidingen voor montage/Preparations for installation**  
**Préparation avant installation/Vorbereitung der Montage**

Gebruikte pictogrammen/Pictograms used  
Pictogrammes utilisés/Verwendete Piktogramme




**Belangrijk om te weten/Important information**  
**Important à savoir/Wichtig zu wissen**



**Elektrische aansluiting/Electrical connection**  
**Branchement électrique/Elektrische anschluss**

**Vrije ruimte rondom toestel**  
**Free space around appliance**  
**Espace libre autour de l'appareil**  
**Freier Raum rundum das Gerät**

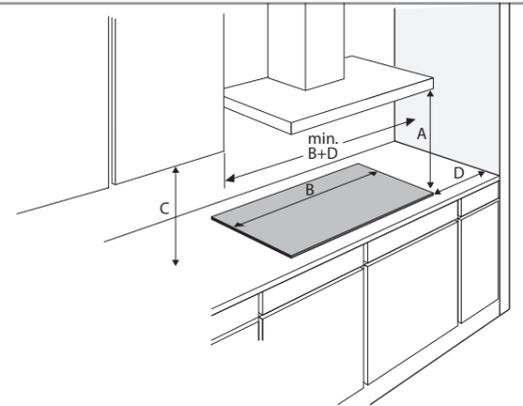

A (mm) C (mm) D (mm)  
min. 760 min. 450 min. 50




Dit toestel moet altijd geaard zijn.  
This appliance must be earthed.  
Cet appareil doit être mis à la terre.  
Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.


De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.  
The electrical connection must comply with national and local regulations.  
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.  
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

**Aansluitwaarden/Connected load/Charge connectée/Anschlussleistung**

	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
KIF590ZT	3600	3600	0	7200
IK3093	3600	3600	0	7200

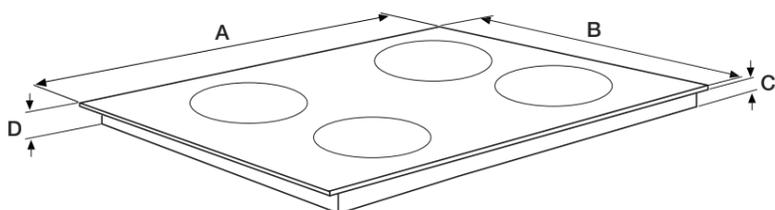


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
KIF590ZT	900	520	56	60
IK3093	900	520	56	60

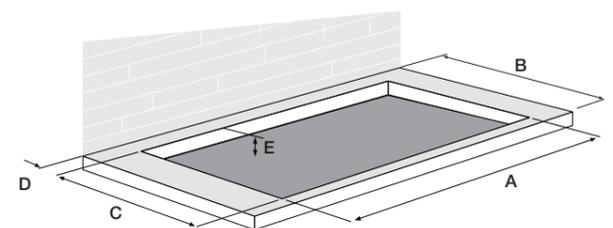



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (>mm)	E (>mm)
KIF590ZT	870	600	494	50	64
IK3093	870	600	494	50	64

**Afdichtband plaatsen/Placing sealing tape**  
**Placement de la bande d'étanchéité/Abdichtband anbringen**

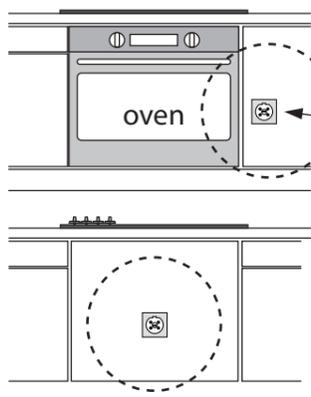

**Bereikbaarheid!**  
**Accessibility!**  
**Accessibilité!**  
**Zugänglichkeit!**

**Aanrechtblad**  
**Worktop**  
**Plan de travail**  
**Arbeitsplatte**

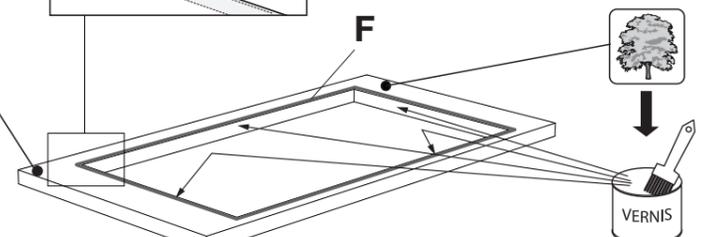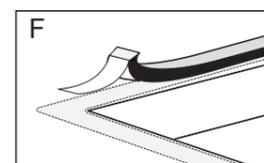




**Elektrische aansluiting/Electrical connection**  
**Branchement électrique/Elektrische anschluss**

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇐  
 2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral  
 2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt


5x1,5mm<sup>2</sup> (<2m)

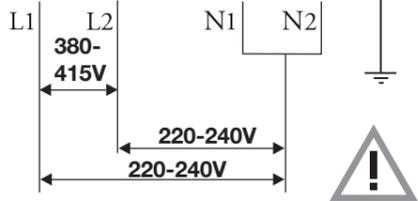

2-2N 230V 50Hz - 2x 16A ⇐  
 2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral  
 2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt

5x1,5mm<sup>2</sup> (<2m)

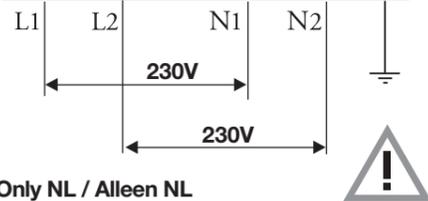



Only NL / Alleen NL

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2

1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A ⇐  
 1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral  
 1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt

5x1,5mm<sup>2</sup> (<2m)

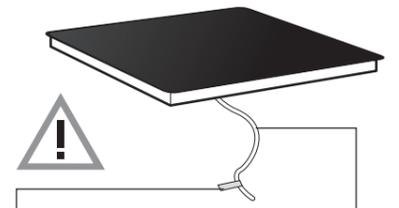
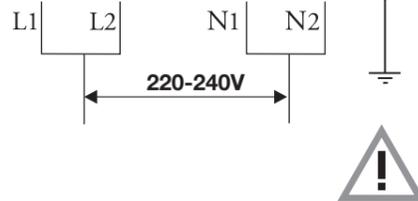


Aansluitschema's  
 Connection diagrams  
 Schémas de connexion  
 Anschlusspläne

5 draads kabel / lengte 140 cm  
 Câble 5 fils / Longueur 140 cm  
 5 wire cable / Length 140 cm  
 5-adriges Kabel / Länge 140 cm

N1=Grey : Neutral right powerboard  
 N2=Blue : Neutral Left powerboard  
 L1=Black : Live right powerboard  
 L2=Brown : Live left powerboard  
 Yellow/Green : Earth

**Beluchting/Ventilation/Belüftung**

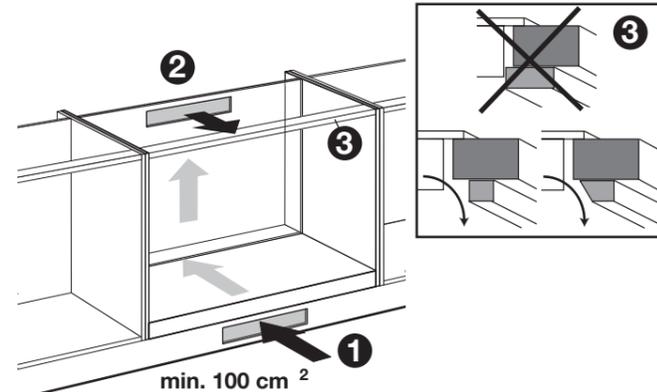
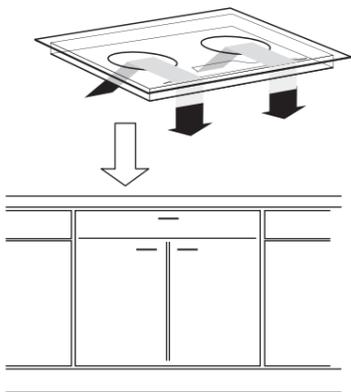


Als er een lade onder de kookplaat zit, is het is noodzakelijk om een houten inzetstuk, bevestigd met schroeven, op een minimale afstand van 50 mm van de onderkant van de kookplaat te plaatsen.

S'il y a un tiroir sous la table de cuisson, il est nécessaire de mettre un insert en bois, fixé par des vis, à une distance minimum de 50 mm du fond de la table de cuisson.

Wenn sich unter dem Kochfeld eine Schublade befindet, ist es notwendig, einen mit Schrauben befestigten Holzeinsatz in einem Mindestabstand von 50 mm vom Boden des Kochfelds anzubringen.

If there is a drawer under the hob, it is necessary to put a wooden insert, fixed by screws, at a minimum distance of 50mm from the bottom of the hob.

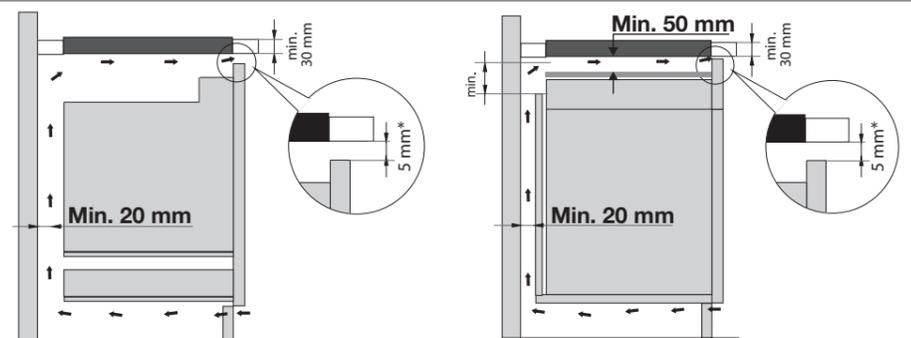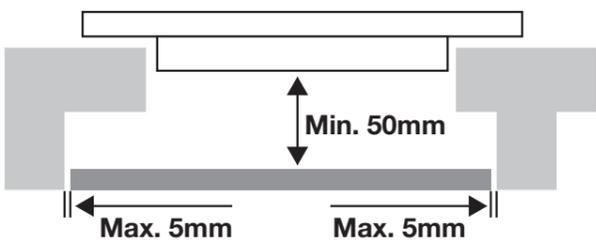

\* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.



Niet boven een vaatwasser inbouwen.  
 Ne pas installer au-dessus d'un lave-vaisselle.  
 Nicht über einem Geschirrspüler installieren.  
 Do not install above a dishwasher.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.  
 You can find the most recent version of the installation instructions on our website.  
 Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.  
 Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.

